


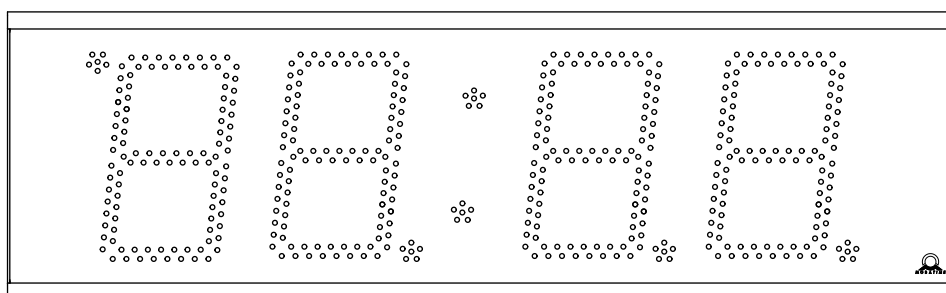

Manuel de l'utilisateur

ECO-M-DSC

Horloge numérique d'extérieur



Scannez le code QR ou entrez l'URL suivante pour obtenir la dernière version :
<https://docs.mobatime.cloud/ECO-M-DSC>

Réglementation et certification

L'appareil répond aux exigences des normes suivantes :

Sécurité électrique :	EN 62368-1 ED.2
EMC :	EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Ce produit a été développé et fabriqué conformément aux directives européennes suivantes :

EMC :	Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU
LVD :	Directive basse tension 2014/35/EU
RED :	Directive relative aux équipements hertziens 2014/53/EU
RoHS II :	Directive sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/EU
DEEE (WEEE) :	Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2012/19/EU
REACH :	Directive sur les substances chimiques ES 1907/2006

Voir Conformité pour la déclaration de conformité de ce produit spécifique. Ce produit peut offrir un certificat d'essai CB sur demande.



Remarques importantes

1. Veuillez lire et respecter les informations de sécurité contenues dans ce document avant d'utiliser le produit. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en cas d'utilisation incorrecte de ce produit. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.
2. Nous ne sommes pas responsables des dommages directs ou indirects causés par l'utilisation de ce document ou dudit produit.
3. Ce produit doit être raccordé et installé par un électricien qualifié qui connaît les réglementations en vigueur (par exemple, VDE).
4. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La dernière version de ce document peut être téléchargée à l'adresse <https://docs.mobatime.cloud/ECO-M-DSC/user-manual/pdf>.
5. Le micrologiciel du produit est constamment optimisé et complété par de nouvelles options. Le dernier micrologiciel peut être téléchargé à l'adresse <https://docs.mobatime.cloud/ECO-M-DSC/firmware/>.
6. Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec le plus grand soin afin d'expliquer tous les détails permettant d'assurer un fonctionnement sûr et stable de ce produit. Néanmoins, en cas de question ou d'erreur, n'hésitez pas à contacter le service d'assistance.
7. Aucune partie de ce document ou dudit produit ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni utilisée pour réaliser un dérivé tel que traduction, transformation ou adaptation, sans l'autorisation d'ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.
8. Copyright © 2026 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Tous droits réservés.

Table des matières

1.	Sécurité	8
1.1.	Instructions et symboles	8
1.2.	Général	9
1.3.	Installation	9
1.4.	Fonctionnement	10
1.5.	Entretien et nettoyage	10
1.6.	Élimination	11
1.7.	Garantie	11
2.	Montage	12
2.1.	Simple face	12
2.2.	Double face	14
2.3.	Connexion du câble	14
3.	Fonctionnement de l'horloge	20
3.1.	Fonctionnement de l'horloge hors réseau	20
3.2.	Fonctionnement de l'horloge réseau	25
4.	Paramètres	34
4.1.	Contrôle	34
4.2.	Schéma de navigation	35
4.3.	Interface web	38
5.	Paramètres d'affichage	49
5.1.	Luminosité de l'écran	49
5.2.	Fuseau horaire de l'heure et de la date	50
5.3.	Constantes de temps pour la commutation automatique des données	50
5.4.	Format de 12 heures	51
5.5.	Temps avec zéro initial	52
5.6.	Date avec zéro initial	53
5.7.	Adresse de l'horloge pour la télécommande IR	53
5.8.	Verrouillage automatique de la télécommande IR	53
5.9.	Verrouillage de la télécommande	54
6.	Paramètres de synchronisation	56
6.1.	Fuseau horaire de la source de synchronisation	56
6.2.	Type de synchronisation	56
6.3.	Fuseaux horaires de l'horloge mère	57
6.4.	Protocole de communication RS-485	58
6.5.	Adresse de l'horloge pour les protocoles sériels	58
6.6.	Vitesse de modulation pour RS-485	59
6.7.	Paramètres de transmission pour RS-485	59
6.8.	Délai d'attente pour l'indication de l'état sans synchronisation	60

6.9.	Décalage de l'heure affichée	61
7.	Paramètres du réseau	62
7.1.	Mode IP	62
7.2.	Mode de communication	63
7.3.	Mode DHCPv4	63
7.4.	Adresse IP	64
7.5.	Masque de sous-réseau	64
7.6.	Passerelle par défaut	65
7.7.	Adresse de Multicast	65
7.8.	Adresse NTP unicast	66
7.9.	Intervalle d'interrogation NTP	66
7.10.	Autoconfiguration d'adresses (SLAAC)	66
7.11.	Mode DHCPv6	67
7.12.	Mode WiFi	67
7.13.	Mode multidiffusion pour la configuration de l'horloge numérique	68
7.14.	Protocole SNMP	68
7.15.	Serveur Web	68
7.16.	Mode de sécurité du serveur Web	69
7.17.	Lien Adresse locale	69
7.18.	Autoconfiguration SLAAC	70
7.19.	Première adresse à partir de DHCPv6	71
7.20.	Définition manuelle de l'adresse IPv6	71
7.21.	Préfixe pour l'adresse IPv6 définie manuellement	72
7.22.	Passerelle d'autoconfiguration SLAAC	73
7.23.	Adresse MAC	73
8.	Réglages du capteur	75
8.1.	Type de capteur	75
8.2.	Numéro d'entrée pour le capteur monofilaire	76
8.3.	Capteur de température	76
8.4.	Capteur d'humidité	78
8.5.	Capteur de pression	79
8.6.	Capteur LAN	81
9.	Réglages du chronomètre	83
9.1.	Heure de départ du chronomètre	83
9.2.	Heure de fin du chronomètre	84
9.3.	Sens du comptage	84
9.4.	Mode de contrôle	85
9.5.	Unité de comptage	92
9.6.	Fermeture du contact	93
9.7.	Connexion au clavier externe	93
9.8.	Délai de passage à l'affichage par défaut pour le BRB	93
9.9.	BRB10 Connexion	94
9.10.	Heure de départ du chronomètre (2ème entrée)	94
9.11.	Entrée bouton externe Niveau actif	95

9.12.	Clignotement de l'écran	96
9.13.	Code bleu	97
10.	Réglages de l'heure et de la date	99
10.1.	L'heure	99
10.2.	Date et année	99
11.	Modes d'alimentation	101
11.1.	Mise hors tension	101
11.2.	Économie d'énergie	102
12.	Mode partage	105
12.1.	Réglage de l'interface	105
12.2.	Paramétrage du port UDP	106
12.3.	Partage du mode d'affichage (affichage par défaut, chronomètre)	106
12.4.	Partage du chronomètre	107
12.5.	Partage du relais	107
12.6.	Partage de la luminosité de l'écran	107
12.7.	Partage d'écran	108
12.8.	Partage du temps	108
12.9.	Partage du capteur 1	108
12.10.	Partage du capteur 2	109
12.11.	Réglage du chronomètre local	109
12.12.	Exemples de paramètres de mode de partage	109
13.	Paramètres du système	114
13.1.	Outils de diagnostic	114
13.2.	Réinitialisation d'usine	119
13.3.	Mise à jour du micrologiciel via USB Paramètres du processus	119
13.4.	Adresse de l'horloge pour la télécommande IR	120
13.5.	Verrouillage automatique de la télécommande IR	120
13.6.	Verrouillage de la télécommande	121
13.7.	Diminution de la luminosité de l'écran	122
13.8.	Correction du capteur de lumière	122
13.9.	Réglage individuel de la luminosité des chiffres	123
13.10.	Réglage individuel de la luminosité des points	124
14.	Calcul de l'heure locale	126
14.1.	Selon la source de synchronisation	126
14.2.	Selon les fuseaux horaires de MOBALine	126
14.3.	Selon les fuseaux horaires préconfigurés de MOBA-NMS	126
14.4.	Selon le serveur MOBATIME	127
14.5.	Selon le tableau interne des fuseaux horaires	127
15.	Tableau des fuseaux horaires	128
16.	Réinitialisation d'usine aux valeurs par défaut	131
16.1.	Réinitialisation d'usine à l'aide du menu	131
16.2.	Réinitialisation d'usine via l'interface Web	131

16.3.	Réinitialisation d'usine à l'aide des boutons-poussoirs	131
17.	Mise à jour du micrologiciel	133
17.1.	Mise à jour du micrologiciel via MOBA-NMS	133
17.2.	Mise à jour du micrologiciel via SNMP	133
17.3.	Mise à jour du micrologiciel via un serveur web	133
17.4.	Mise à jour du micrologiciel via USB	134
18.	Spécifications de l'horloge	136
18.1.	Données de base	136
18.2.	Diagramme et dimensions	137
18.3.	LINES Plage de tension d'entrée pour les signaux de contrôle	139
19.	Questions fréquemment posées	140
19.1.	Questions générales	140
19.2.	Questions sur le calcul de l'heure locale	141

1 Sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et suivez toutes les instructions. Cela garantit un fonctionnement sûr et fiable de l'appareil.

1.1. Instructions et symboles

Les symboles utilisés dans ce document et leur signification sont les suivants:



Une note ou une information importante.



Réponse à une question éventuelle. Informations de contact.



Tenir à l'écart des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées.



Des mesures doivent être prises.



Connecter l'appareil à la terre.



Plus d'informations dans le manuel. Il indique également la navigation dans le menu de l'horloge.



Débranchez l'alimentation électrique avant d'entreprendre quoi que ce soit.



Un exemple ou un conseil.



Références ou informations complémentaires.



Attention aux chocs électriques.



La surface peut être chaude.



L'article est inflammable.



Un avertissement, soyez prudent.



Matériaux recyclables.



Ne pas jeter à la poubelle.

1.2. Général



Pour des raisons de sécurité et de licence, il est interdit d'apporter des modifications et/ou des changements non autorisés au produit. L'entretien, les réglages ou les réparations ne peuvent être effectués que par l'usine (détenteur des droits d'auteur).



Ce produit n'est pas un jouet ; il ne doit pas être mis entre les mains d'enfants. Montez ou placez le produit de manière à ce que les enfants ne puissent pas l'atteindre. Les enfants peuvent essayer d'insérer des objets dans le produit. Non seulement le produit sera endommagé, mais il y a également un risque de blessure, ainsi qu'un danger de mort par électrocution.



N'ouvrez jamais le boîtier de ce produit, car vous vous exposeriez à un risque mortel d'électrocution, voire à un risque d'incendie.

Tenir les emballages tels que les films plastiques hors de portée des enfants. Il existe un risque de suffocation en cas de mauvaise utilisation.



Soyez prudent avec le produit, des coups, des chocs ou même des chutes de faible hauteur peuvent l'endommager.



Dans les installations industrielles, les règles de prévention des accidents des associations professionnelles pour les systèmes et équipements électriques doivent être respectées.

Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. On peut supposer qu'un fonctionnement sûr n'est plus possible si:

- Le produit présente des dommages visibles.
- Le produit ne fonctionne pas correctement (fumée épaisse ou odeur de brûlé, crépitements audibles, décoloration du produit ou des zones environnantes).
- Le produit a été stocké dans des conditions défavorables.
- Conditions difficiles pendant le transport.



Une mauvaise manipulation de ce produit fonctionnant sur la tension secteur peut entraîner un danger de mort par électrocution !



L'interconnexion ou la combinaison d'équipements portant un label CE n'aboutit pas inévitablement à un système conforme aux règles de sécurité. Les intégrateurs devront réévaluer la conformité du nouveau produit en fonction des directives locales en vigueur. Voir la section Conformité pour plus d'informations sur les certifications de ce produit.

1.3. Installation

Ce produit doit être raccordé et installé par un électricien qualifié qui connaît les réglementations en vigueur (par exemple VDE).



Ne branchez jamais le produit sur la tension / l'alimentation électrique immédiatement après l'avoir déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud (par exemple, pendant / après le transport / le déballage). L'eau condensée qui en résulte peut endommager le produit ou provoquer un choc électrique.



Laissez le produit atteindre la température ambiante. Attendez que la condensation se soit évaporée, ce qui peut prendre quelques heures. Ce n'est qu'à ce moment-là que le produit peut être raccordé à l'alimentation en tension / courant et mis en service.



Ce produit peut avoir des bornes à vis avec des contacts électriques ouverts. Il est essentiel de s'assurer que la connexion n'est effectuée que lorsqu'il n'y a pas de tension/courant. Sécurisez l'alimentation électrique pour éviter toute reconnexion accidentelle. Vérifier l'absence de tension à l'aide d'un appareil de mesure approprié.



La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur différentiel (RCCB) avec un courant de déclenchement ≤ 30 mA.



Il faut toujours relier la terre à l'appareil au niveau de la borne de terre de protection indiquée (PE ou indication du symbole de terre).



Débranchez toujours la fiche de la prise de courant uniquement au niveau de la surface de préhension prévue, en tirant sur la fiche et non sur le cordon d'une prise de courant. Les fils peuvent s'arracher et constituer un danger de mort par électrocution.



Maintenir un refroidissement suffisant du produit conformément à ses spécifications.

1.4. Fonctionnement

Utilisez le produit dans l'environnement spécifié. Une utilisation en dehors des spécifications peut endommager le produit et/ou interrompre toute opération.

Le produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil ou à de fortes vibrations. Protégez le produit de l'humidité, de la poussière et de la saleté.



Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des environnements où la poussière, les gaz inflammables, les vapeurs ou les solvants sont excessifs. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.



Selon le type de refroidissement, le boîtier du produit peut atteindre des températures supérieures à 60 °C, ce qui peut brûler la peau.

- Ne pas surcharger le produit. Tenir compte de la tension et des courants d'entrée et de sortie ainsi que des puissances de sortie indiquées sur le produit.
- En fonction des courants et des tensions d'entrée, il convient d'utiliser des câbles de raccordement appropriés avec un diamètre de câble adéquat. N'utilisez que les fiches et les connecteurs fournis dans l'emballage d'origine du produit.

1.5. Entretien et nettoyage

- Si l'appareil et/ou le câble de raccordement sont endommagés, ne les touchez pas : il y a un risque mortel d'électrocution ! Commencez par couper l'alimentation électrique de tous les pôles du produit (coupez le disjoncteur associé ou retirez le fusible, puis coupez le disjoncteur de fuite à la terre). Vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un appareil de mesure approprié.
- Pour le consommateur final, le produit ne nécessite aucun entretien. Confiez l'entretien à un spécialiste. Les réparations ne peuvent être effectuées que par l'usine elle-même (titulaire du droit d'auteur).
- Pour le nettoyage extérieur, on peut utiliser un chiffon propre, doux et sec. La poussière peut être facilement éliminée à l'aide d'une brosse douce et propre et d'un aspirateur.



Débranchez tous les pôles du produit de la tension d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs, car cela peut entraîner une décoloration ou même des modifications du matériau.
- Ce produit est équipé de fusibles pour la protection contre les hautes tensions et les courants élevés. Les fusibles brûlés ne peuvent être remplacés que par l'usine elle-même (propriétaire des droits d'auteur).



Ne jamais ponter un fusible, cela présente un risque d'incendie et peut provoquer un choc électrique mortel.

1.6. Élimination



À la fin de son cycle de vie, ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Renvoyez-le au fournisseur qui se chargera de l'éliminer correctement.



L'utilisateur est légalement tenu de retourner les piles inutilisables. Les piles contenant des substances dangereuses sont étiquetées avec une image de poubelle barrée. Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.

Les piles inutilisables peuvent être rapportées gratuitement dans les points de collecte appropriés de votre entreprise d'élimination des déchets ou dans les magasins qui vendent des piles. Ce faisant, vous vous acquittez de vos responsabilités légales et vous contribuez à la protection de l'environnement.



Ce produit a été emballé et bourré avec des matériaux appropriés pour le protéger pendant le transport. Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés et doivent être éliminés dans le respect de l'environnement.

1.7. Garantie

L'appareil est destiné à un environnement opérationnel normal conformément à la norme correspondante.

Les circonstances suivantes sont exclues de la garantie :

- Manipulation ou interventions inappropriées.
- Influences chimiques.
- Défauts mécaniques.
- Influences environnementales externes (catastrophes naturelles, etc.)




Les réparations pendant et après la période de garantie sont assurées par le fabricant.

2 Montage

2.1. Simple face


1. Préparez deux trous dans un mur à l'emplacement des charnières au dos de l'horloge.
2. Insérer les chevilles dans les trous préparés et y visser les vis appropriées.
3. Retirer les vis du bas de l'horloge. Retirer le couvercle inférieur et la vitre avant.

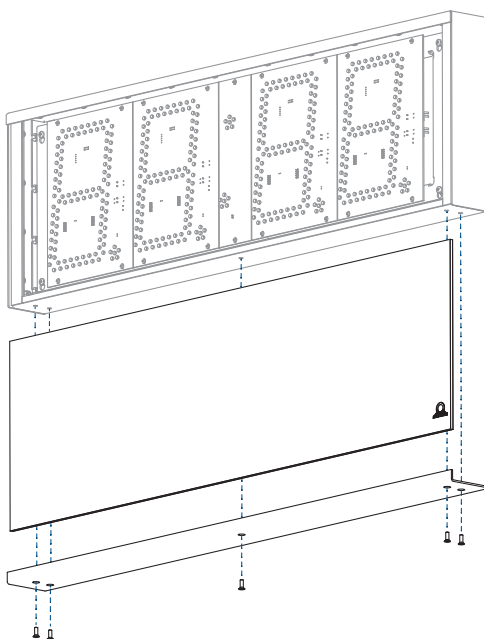

4. Desserrer les quatre vis qui maintiennent le châssis de l'écran avec l'électronique. Déplacer le châssis vers le haut pour que les vis s'insèrent dans les rainures.



Ne pas dévisser complètement les vis.

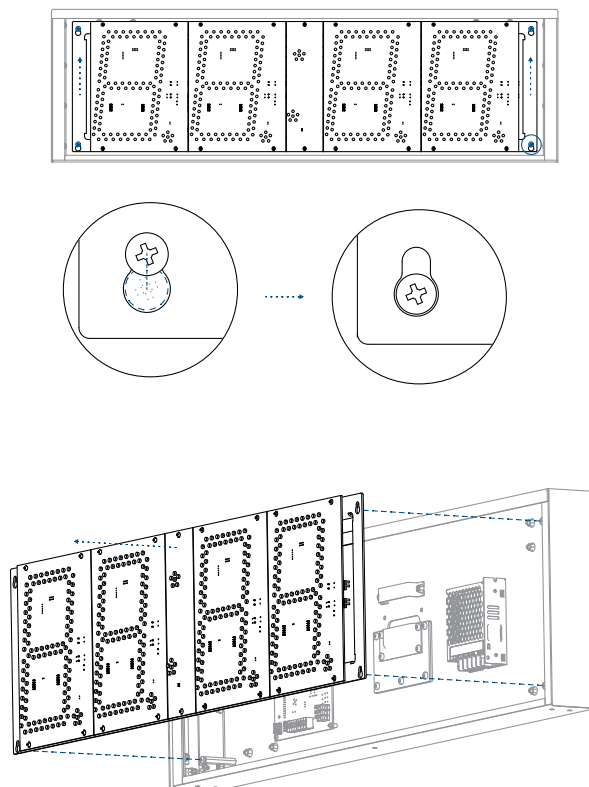


- **ECO-M-DSC.100:**

Débrancher le câble d'alimentation CC de la carte de commande de l'horloge (sauf PoE / PoE+).

- **ECO-M-DSC.180 / 190:** Déconnecter le câble d'alimentation DC et le câble plat de données du chiffre le plus à gauche.

5. Retirer le petit couvercle qui comprend un espace avec un joint d'étanchéité pour le passage des câbles dans l'horloge.

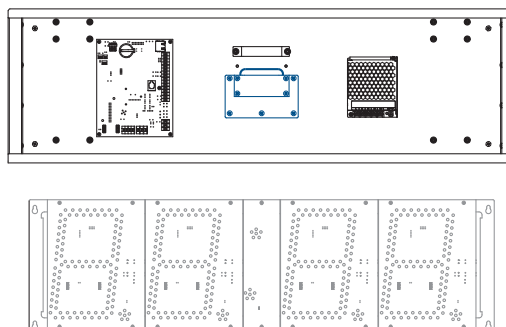

6. Passer le(s) câble(s) dans l'ouverture et accrocher l'horloge aux vis préparées dans le mur.
7. Serrer les vis de fixation qui empêchent le démontage non autorisé de l'horloge.
8. Couper tous les câbles à la longueur appropriée et les fixer avec le support dans la position correcte afin de maintenir un espacement régulier entre les câbles dans la zone de passage de l'étanchéité ; utiliser une force appropriée pour ne pas endommager l'isolation des câbles.
9. Remonter le petit couvercle et serrer ses vis avec une force appropriée.
10. Connecter le câble d'alimentation aux bornes d'alimentation appropriées (sauf PoE / PoE+).
11. Connectez le câble de synchronisation / température / GPS aux bornes correspondantes sur le PCB de contrôle et / ou sertissez la prise RJ45 au câble Ethernet respectivement.



Si l'horloge est synchronisée par la variante LGC, veuillez naviguer vers [Fonctionnement de l'horloge](#) → [Fonctionnement de l'horloge hors réseau](#) pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des différentes sources de synchronisation et des récepteurs.

Pour la variante LGC, vérifier et configurer la position du commutateur DIP en fonction du signal de synchronisation utilisé (s'applique uniquement pour DCF, MOBALine, ligne d'impulsion polarisée ou IRIG-B).

12. Connexion électrique :

- **ECO-M-DSC.100:**

Connectez le câble de synchronisation / température / GPS aux bornes correspondantes sur le PCB de contrôle et / ou sertissez la prise RJ45 au câble Ethernet respectivement.

- **ECO-M-DSC.180 / 190:**

Connecter le câble d'alimentation DC et le câble plat de données au chiffre le plus à gauche.

13. Connecter le câble d'alimentation DC et le câble plat de données au chiffre le plus à gauche.

14. Remonter la vitre avant et le couvercle inférieur.

2.2. Double face

1. Préparez 4 trous pour (chaque) suspension à l'emplacement approprié sur le plafond et insérez les chevilles.

2. Passez les câbles dans (l'un des) tubes de suspension et fixez la suspension au plafond.

3. Retirez les vis situées sur la partie inférieure de l'horloge, sur le couvercle avec le signe du triangle, qui identifie le côté avec l'accès à l'électronique de l'horloge. Retirer le couvercle et la vitre avant.

4. Desserrez les vis et retirez le châssis avec l'électronique :

- **ECO-M-DSC.100:**

Déconnecter le câble d'alimentation CC et le câble plat de données pour le deuxième côté du PCB de contrôle de l'horloge (sauf PoE / PoE+).

- **ECO-M-DSC.180 / 190:**

Déconnecter le câble d'alimentation DC et le câble plat de données du chiffre le plus à gauche.

5. Passez le(s) câble(s) par l'ouverture sur le dessus et accrochez l'horloge à la suspension préparée pour le plafond.

6. Couper tous les câbles à la longueur appropriée.

7. Connecter le câble d'alimentation aux bornes d'alimentation appropriées (sauf PoE / PoE+).

8. Connectez le câble de synchronisation / température / GPS aux bornes correspondantes sur le PCB de contrôle et / ou sertissez la prise RJ45 au câble Ethernet respectivement.



Si l'horloge est synchronisée par la variante LGC, veuillez naviguer vers [Fonctionnement de l'horloge](#) → [Fonctionnement de l'horloge hors réseau](#) pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des différentes sources de synchronisation et des récepteurs.

Pour la variante LGC, vérifier et configurer la position du commutateur DIP en fonction du signal de synchronisation utilisé (s'applique uniquement pour DCF, MOBALine, ligne d'impulsion polarisée ou IRIG-B).

9. Connexion électrique :

- **ECO-M-DSC.100:**

Connectez le câble d'alimentation CC et le câble plat de données pour le deuxième côté au PCB de contrôle (sauf PoE / PoE+).

- **ECO-M-DSC.180 / 190:**

Connecter le câble d'alimentation DC et le câble plat de données au chiffre le plus à gauche.


10. Remonter le châssis avec l'électronique en serrant les vis de fixation.

11. Remonter la vitre avant et le couvercle inférieur.


2.3. Connexion du câble

2.3.1. Tableau de contrôle

ECO-M-DSC.100

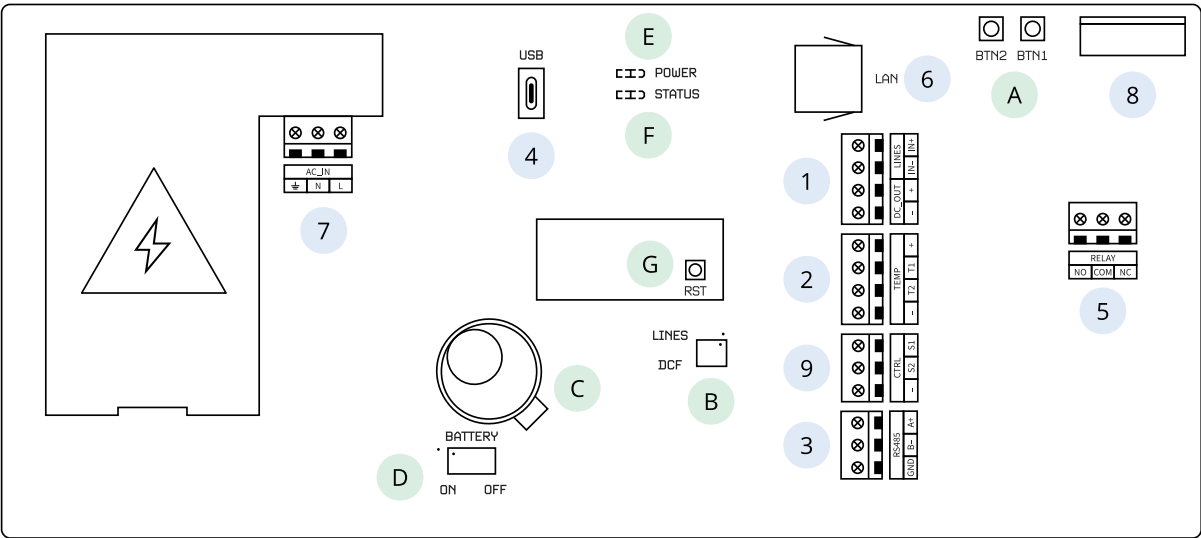

ECO-M-DSC.180 et plus

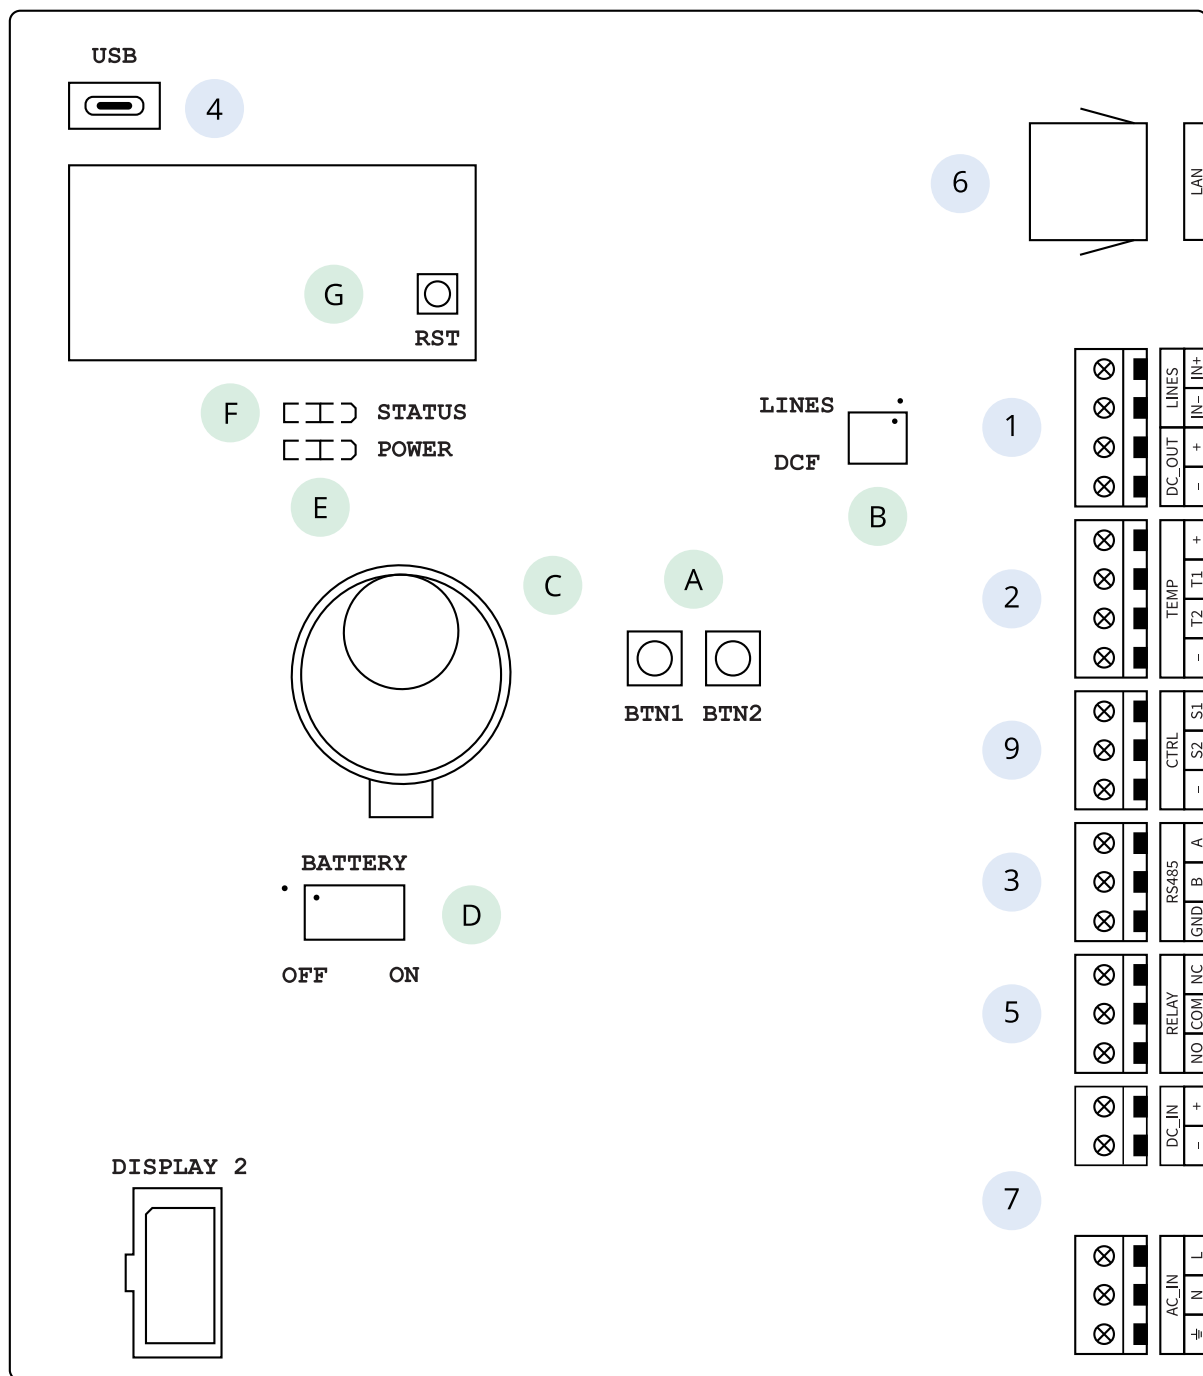


Description

1	Connecteur LINES / DC OUT (uniquement pour la variante LGC)
2	Connecteur TEMP
3	Connecteur RS 485 (uniquement avec l'option RS 485)
4	Connecteur USB (uniquement pour la variante LGC et l'option GPS)
5	Connecteur RELAY (uniquement pour l'option REL / REL-IP)
6	Connecteur LAN (uniquement pour les variantes PoE et NTP)
7	ALIMENTATION (sauf variante PoE)
8	DISP2 – connexion pour le deuxième côté (pour ECO-M-DSC.180 et plus, le connecteur DISP2 est placé à l'extérieur de la carte de contrôle)
9	Connecteur CTRL

A	Boutons-poussoirs PB1, PB2
B	Interrupteur DIP (uniquement pour la variante LGC)
C	Batterie (option BAT)
D	Connexion / déconnexion de la batterie de secours (option BAT)
E	Indication LED d'alimentation
F	LED d'état
G	Bouton RESET


2.3.2. Connexion

LINES / DC OUT Raccordement des fils

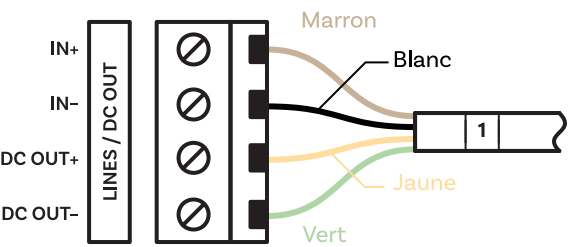


TEMP Raccordement des fils


Un ou deux capteurs de température

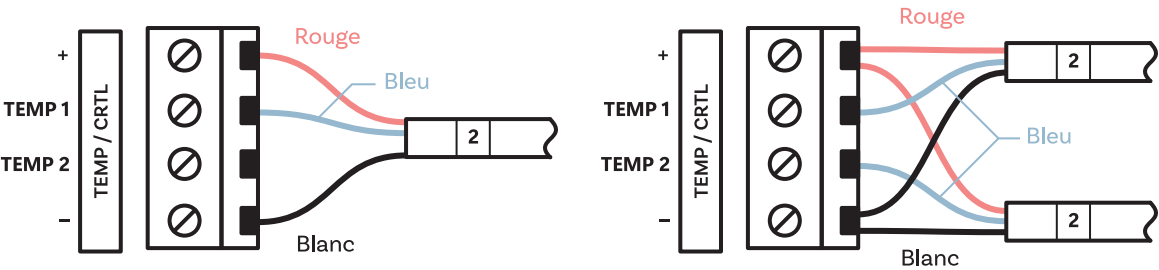


CTRL Raccordement des fils

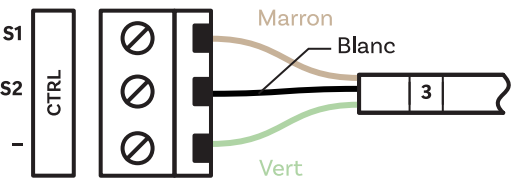


RS-485 Raccordement des fils

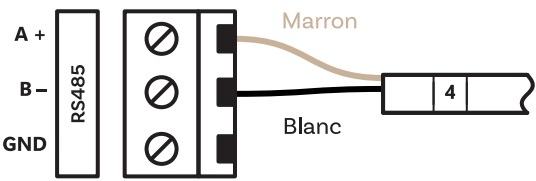


RELAY Raccordement des fils

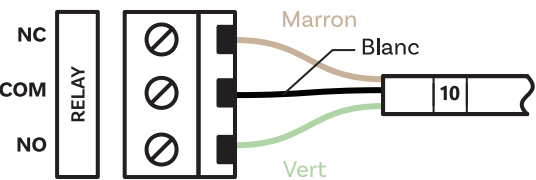


POWER Raccordement des fils

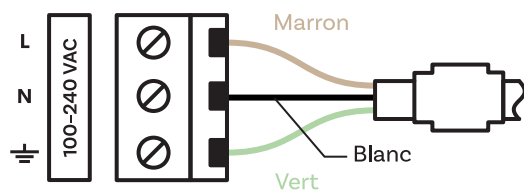

VDC ou RP Option Raccordement des fils

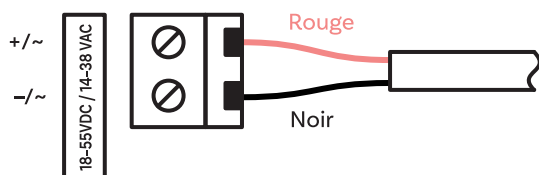

VDISP Option Raccordement des fils

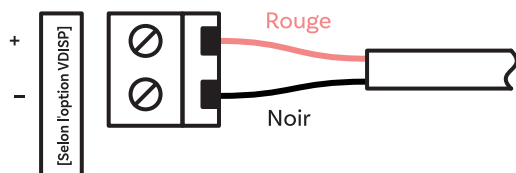

3 Fonctionnement de l'horloge

Ces chapitres décrivent en détail les différents modes de fonctionnement de l'horloge.

- **Fonctionnement de l'horloge hors réseau**

Pour horloge numérique synchronisée par LGC, variante GPS ou horloge numérique avec option RS-485.

- **Fonctionnement de l'horloge réseau**

Pour horloge numérique synchronisée par NTP, variante PoE, PoE+, WiFi ou WiFi5.



Pour des raisons de lisibilité, la simulation des DEL dans ce document utilise un affichage à 7 segments au lieu des DEL SMD utilisées dans l'horloge. La version en ligne présente une simulation d'affichage LED SMD.

3.1. Fonctionnement de l'horloge hors réseau

En fonction de la source de synchronisation, il est nécessaire de configurer le commutateur DIP sur la carte de circuit imprimé de l'horloge - soit en position DCF, soit en position LINES (réglage par défaut). La position du commutateur DIP est indiquée sous la lettre **B** sur les schémas de la carte de circuit imprimé.




La position correcte du commutateur DIP doit être réglée avant de connecter le câblage de la ligne au connecteur LINES ou avant de démarrer la ligne de synchronisation.

Entrez dans l'élément **02** de menu **SYN** (Type de synchronisation) et réglez le type désiré. Le mode de détection automatique (**02: A**) s'applique au signal DCF, au code série MOBATIME, à l'IRIG-B.

Les deux points allumés en permanence pendant l'affichage de l'heure signalent que l'horloge est synchronisée par la source de synchronisation.

3.1.1. Récepteur DCF 77

1. Configurer le commutateur DIP en position DCF.

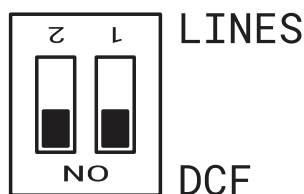


Il est important de mettre les deux positions sur **ON** (DCF).


2. Régler les éléments suivants :

- Dans le menu **SYN**, réglez l'élément **01** sur la valeur **A** (voir le chapitre Fuseau horaire de la source de synchronisation)
- Dans le menu **SYN**, réglez l'élément **02** sur la valeur **A** (voir le chapitre Type de synchronisation)
- Dans le menu **DISP**, réglez l'élément **02** sur la valeur **A** (voir le chapitre Fuseau horaire de l'heure et de la date)

3. Connecter le récepteur DCF 77 au bornier de l'horloge placé sur la plaque d'ancrage (bornes LINE IN) à l'aide d'un câble bifilaire.

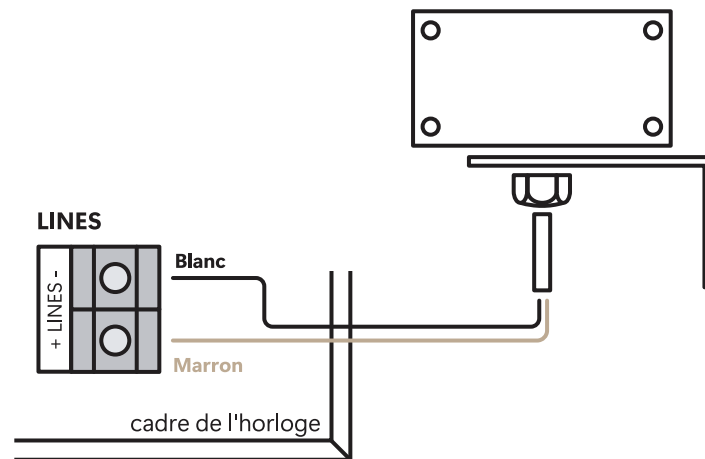

En cas de problèmes de réception du signal DCF lors de l'utilisation du récepteur AD 650 / DCF 4500, il est nécessaire de mettre à la terre (connecter à PE) l'un des signaux/entrées (LINES+ ou LINES-).

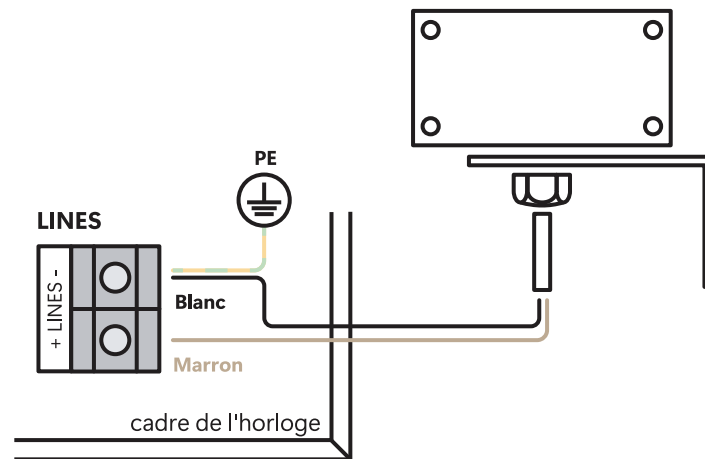

4. La longueur maximale du fil dépend de son diamètre (environ 100-300 m pour $0,25 \text{ mm}^2$).
5. Si la connexion est correcte et que le signal d'entrée est à un niveau élevé, la LED sur le récepteur clignote périodiquement une fois par seconde avec une impulsion interrompue à la 59ème seconde.




Si la polarité est incorrecte, la LED ne clignote pas. Dans ce cas, intervertissez les deux fils.

6. Installez le récepteur à un endroit où le signal radio est élevé. N'installez pas le récepteur à proximité de sources de signaux parasites, telles que des ordinateurs personnels, des téléviseurs ou d'autres types de consommateurs d'énergie (l'horloge numérique elle-même génère également des signaux parasites).
7. Positionner le récepteur avec son couvercle transparent (DCF 450) ou la flèche sur le couvercle (DCF 4500) face à l'émetteur (situé à Francfort, Allemagne). Si le signal DCF 77 est de bonne qualité, la synchronisation s'effectue en 3 à 4 minutes environ. En cas de mauvaise qualité du signal (principalement pendant la journée), la première mise à l'heure doit être effectuée manuellement. La LED rouge du récepteur indique que la connexion fonctionne en clignotant une fois par seconde.

3.1.2. Récepteur GPS


- Régler les éléments suivants :
 - Dans le menu **S Y N C**, réglez l'élément **0 1** sur la valeur **A** (voir le chapitre Fuseau horaire de la source de synchronisation)
 - Dans le menu **S Y N C**, réglez l'élément **0 2** sur la valeur **A** (voir le chapitre Type de synchronisation)
 - Dans le menu **d I S P**, réglez l'élément **d 2** sur le fuseau horaire souhaité (voir le chapitre Fuseau horaire de l'heure et de la date)
- Connectez l'antenne GPS au connecteur SMA.

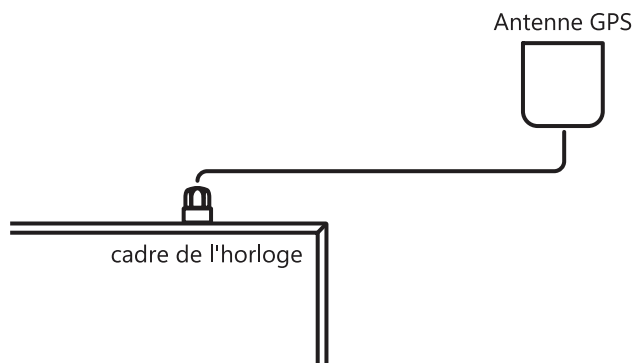

- Si la position du récepteur GPS est bonne, la synchronisation s'effectue en 10 à 20 minutes environ.

3.1.3. Récepteur GPS (GNSS 4500)

- Configurer le commutateur DIP en position DCF.

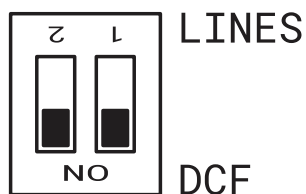


Il est important de mettre les deux positions sur **ON** (DCF).

- Régler les éléments suivants :
 - Dans le menu **S Y N C**, réglez l'élément **0 1** sur la valeur **A** (voir le chapitre Fuseau horaire de la source de synchronisation)
 - Dans le menu **S Y N C**, réglez l'élément **0 2** sur la valeur **A** (voir le chapitre Type de synchronisation)
 - Dans le menu **d I S P**, réglez l'élément **d 2** sur le fuseau horaire souhaité (voir le chapitre Fuseau horaire de l'heure et de la date)
- Connecter le récepteur GPS (GNSS 4500) au bornier de l'horloge placé sur la plaque d'ancrage (bornes LINE IN et DC OUT) à l'aide d'un câble à quatre fils.



Veillez à respecter la polarité des fils - voir le manuel d'utilisation du GPS.

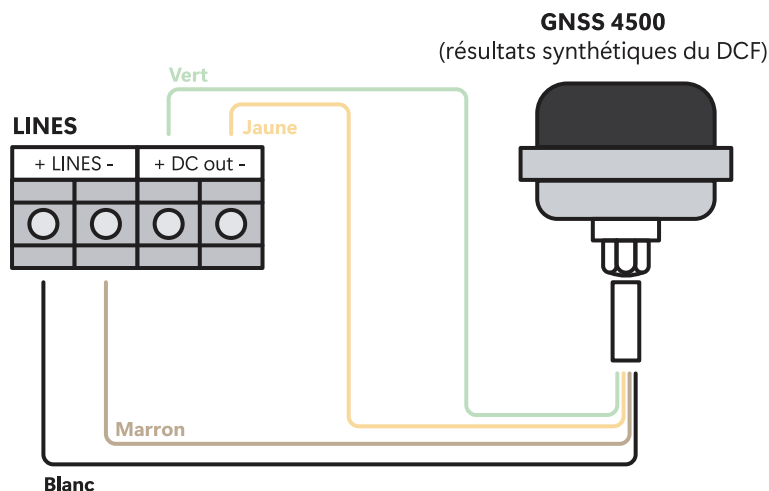


4. Pour placer correctement le récepteur, veuillez suivre le manuel d'utilisation du GPS.
5. En supposant que la position du récepteur GPS (GNSS 4500) soit bonne, la synchronisation s'effectue en 10 à 20 minutes environ. La diode LED verte s'allume.


3.1.4. Synchronisation des impulsions

Dans un système de distribution de l'heure, où les horloges numériques sont commandées par des impulsions polarisées, réglez l'élément de menu **S Y N C 0 2** en fonction du type de ligne d'impulsion (une minute, une demi-minute, des impulsions de seconde).

1. Configurer le commutateur DIP en position LINES (réglage par défaut).

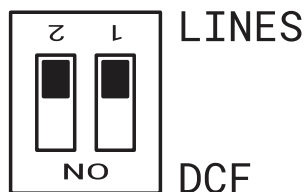


2. Régler les éléments suivants :
 - Dans le menu **S Y N C**, réglez l'élément **0 1** sur la valeur **A** (voir le chapitre Fuseau horaire de la source de synchronisation)
 - Dans le menu **S Y N C**, réglez l'élément **0 2** sur la valeur **A** (voir le chapitre Type de synchronisation)
 - Dans le menu **d I S P**, réglez l'élément **d 2** sur le fuseau horaire souhaité (voir le chapitre Fuseau horaire de l'heure et de la date)
3. La base de temps de l'horloge est synchronisée par les impulsions entrantes en fonctionnement normal de la ligne esclave.
4. Réglez la date et l'heure actuelles dans le menu **t I N E** en fonction de l'horloge **MASTER** avec une précision de ± 30 secondes (ou ± 15 secondes, ou $\pm 0,5$ seconde respectivement).
5. Les deux points clignotent à un intervalle de 2 secondes.
6. Après 2-3 minutes, les horloges sont synchronisées avec l'horloge **MASTER**. Les deux points sont allumés en permanence pendant l'affichage de l'heure.
7. En cas de défaillance de la ligne, l'horloge affiche l'heure exacte en se basant sur sa propre base de temps à quartz. Lorsque le fonctionnement normal de la ligne reprend, l'horloge se synchronise avec les impulsions entrantes.

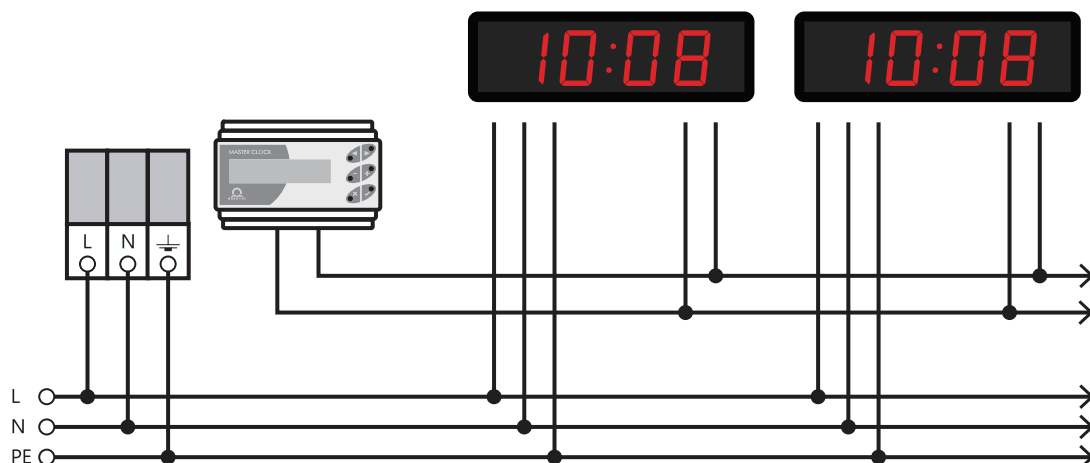


3.1.5. Code série MOBATIME, MOBALine ou IRIG-B

1. Configurer le commutateur DIP en position LINES (réglage par défaut).

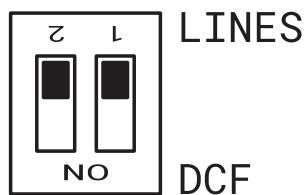

2. Après connexion de l'horloge numérique à la source de signal, l'heure et la date sont ajustées automatiquement, suite à la réception d'informations temporelles valides.
3. La mise à l'heure en utilisant la ligne codée en série se fait dans un délai d'au moins 5 à 6 minutes, pour MOBALine et IRIG-B dans un délai de 6 à 15 secondes.

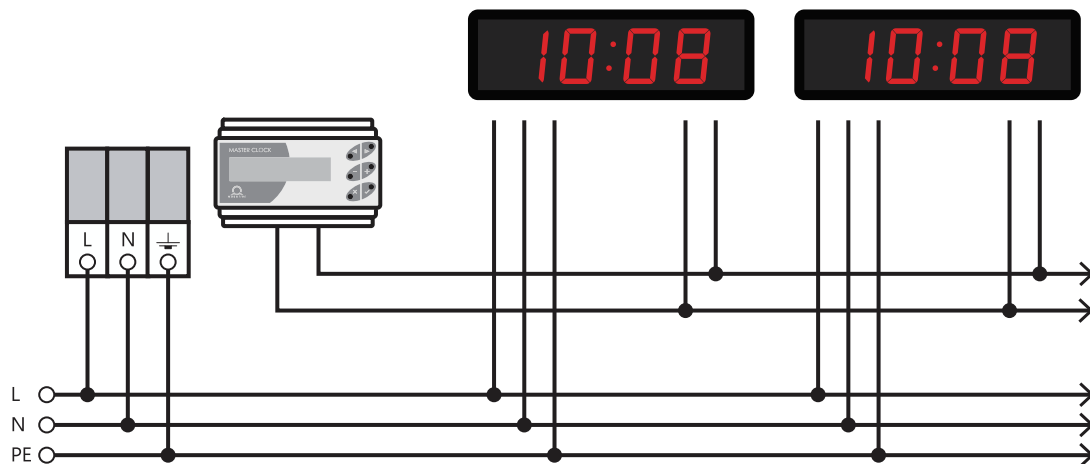

Voir aussi le chapitre LINES Plage de tension d'entrée pour les signaux de contrôle .

3.1.6. IF482 Contrôle sur RS-485



Uniquement pour l'option RS-485.

1. Après connexion de l'horloge numérique à la ligne, l'heure et la date sont ajustées automatiquement, suite à la réception d'informations horaires valides.
2. La mise au point de l'accord se fait en 5 minutes au moins.

3.2. Fonctionnement de l'horloge réseau

L'horloge prend en charge les protocoles IPv4 et IPv6. Vous pouvez désactiver des protocoles individuels en définissant des valeurs dans le mode IP dans les paramètres du réseau. Le réglage par défaut de l'horloge autorise les deux protocoles en même temps – l'élément **1** de menu **NET** est réglé sur la valeur **0** (voir Mode IP chapitre).



Pour le mode IPv4, DHCPv4 est activé par défaut – l'élément **3** de menu **NET** est réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Mode DHCPv4).

Le mode IPv6 autorise jusqu'à 4 adresses IP prioritaires différentes dans l'ordre décroissant :

- DHCPv6
- adresse IP configurée manuellement (fixe)
- autoconfiguration (SLAAC / RA)
- adresse locale lien

Pour le mode IPv6, DHCPv6 et l'autoconfiguration (SLAAC) sont activés par défaut :



DHCPv6 : L'élément **1** de menu **NET** doit être réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Mode DHCPv6)

SLAAC : L'élément **10** de menu **NET** doit être réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Autoconfiguration d'adresses (SLAAC))

Paramètres réseau par défaut

Paramètres	Valeur(s)
Mode IP	IPv4 / IPv6
Adresse IPv4	0.0.0.0
Masque de sous-réseau IPv4	0.0.0.0
Passerelle par défaut IPv4	0.0.0.0
Adresse du serveur NTP 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresse du serveur NTP 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresse du serveur NTP 3	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresse du serveur NTP 4	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Temps de requête NTP [s]	10
Gestionnaire DNS	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Gestionnaire SNMP 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Gestionnaire SNMP 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresse de configuration du multidiffusion	239.192.54.1 / FF38::EFC0:3601 (FF38:239.192.54.1)
Intervalle de notification de vie [min]	30
Numéro du port de configuration	65532
Fuseau horaire Numéro de port du client	65534
DHCPv4	activée
SNMP	activée
Prise en charge de la multidiffusion	activée
Adresse fixe IPv6 / Préfixe	0:0:0:0:0:0:0:0 / 64
Adresse locale de liaison IPv6	fe80 :: 2 [2 ^e octet MAC]: [3 ^e octet MAC] ff: fe [4 ^e octet MAC]: [5 ^e octet MAC] [6 ^e octet MAC]
DHCPv6	activée
Autoconfiguration (SLAAC)	activée
Serveur Web	activée
Mot de passe du serveur web	mobatime

3.2.1. Mode monodiffusion

L'horloge est synchronisée sur l'UTC (*Coordinated Universal Time*) du serveur NTP (jusqu'à quatre adresses IPv4 / IPv6 configurables pour le serveur NTP) et **doit** avoir assigné sa propre adresse IPv4 / IPv6. L'horloge demande à intervalles définis l'heure actuelle au serveur NTP (l'intervalle peut être ajusté dans le menu **FE**, l'élément **9** (voir Intervalle d'interrogation NTP chapitre)). Si le serveur

n'est pas disponible, l'horloge essaie de contacter d'autres serveurs définis de manière cyclique jusqu'à ce qu'elle reçoive une réponse valide du serveur NTP.

Ce mode de fonctionnement prend en charge la surveillance et la configuration du mouvement via une connexion réseau au moyen de **Interface Web** (activée dans l'élément de menu **N E T**, l'élément **1 5** (voir le chapitre Serveur Web)), **SNMP** (activée dans l'élément de menu **N E T**, l'élément **1 4** en réglant la valeur sur **1** (voir le chapitre Protocole SNMP)) ou **Outil logiciel de gestion de la maintenance (MOBA-NMS)**.

Pour la supervision et la configuration avec MOBA-NMS, l'adresse IPv4 / IPv6 de l'horloge peut être utilisée ou l'adresse du groupe multicast (l'élément de menu **N E T**, l'élément **n 7** (voir Adresse de Multicast chapitre)) doit avoir le dernier octet effacé à zéro (en supposant que le multicast n'est pas désactivé – élément **1 3** de menu **N E T** n'est **pas** réglé à la valeur **0** (voir Mode multidiffusion pour la configuration de l'horloge numérique chapitre)).

Il est nécessaire de définir le fuseau horaire approprié pour que l'heure et la date locales s'affichent correctement. Pour plus de détails, voir:



- Calcul de l'heure locale en fonction du tableau des fuseaux horaires internes
- Calcul de l'heure locale à l'aide du serveur de fuseau horaire MOBATIME
- Calcul de l'heure locale en utilisant les fuseaux horaires préconfigurés par le logiciel MOBA-NMS

3.2.2. Mode multidiffusion

L'horloge est synchronisée avec le temps universel coordonné (UTC) du serveur NTP. L'horloge reçoit des paquets NTP multicast transmis par le serveur NTP dans un cycle de temps spécifié. Ce type de synchronisation ne nécessite pas d'adresse IP propre à l'horloge et convient donc pour faciliter la mise en service de grands systèmes d'horloges **SLAVE**. En outre, ce mode permet la surveillance et la configuration des paramètres au moyen du logiciel MOBA-NMS.

Pour la supervision et la configuration avec MOBA-NMS, on peut utiliser soit l'adresse du groupe de multidiffusion, soit l'adresse du groupe de multidiffusion dont le dernier octet est mis à zéro.

Il est nécessaire de définir le fuseau horaire approprié pour que l'heure et la date locales s'affichent correctement. Pour plus de détails, voir:



- Calcul de l'heure locale selon le tableau des fuseaux horaires internes
- Calcul de l'heure locale à l'aide du serveur de fuseau horaire MOBATIME
- Calcul de l'heure locale en utilisant les entrées de fuseaux horaires préconfigurées par le logiciel MOBA-NMS

Paramètres réseau par défaut

Paramètres	Valeur(s)
Adresse du groupe de multidiffusion IPv4	239.192.54.1
Adresse de configuration de la multidiffusion IPv4	239.192.54.0
Adresse du groupe de multidiffusion IPv6	FF38::EFC0:3601 (FF38::239.192.54.1)
Adresse de configuration de la multidiffusion IPv6	FE38::EFC0:3600 (FF38::239.192.54.0)
Numéro du port de configuration	65532
Fuseau horaire Numéro de port du client	65534



L'élément **n 2** de menu **N E T** doit être réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Mode de communication).

3.2.3. Paramètres réseau attribués par DHCPv4

Le mode horloge IP doit être réglé sur le mode IPv4 (peut être réglé dans le menu **IP**, l'élément **1** en réglant la valeur sur **0** ou **1** (voir le chapitre Mode IP).

L'élément de menu **IP**, l'élément **3** doit être réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Mode DHCPv4). Les paramètres réseau sont obtenus automatiquement à partir d'un serveur DHCPv4.

Les options DHCP suivantes seront évaluées automatiquement :

[50] :	Adresse IP
[3] :	adresse de la passerelle
[1] :	masque de sous-réseau
[42] :	liste d'un maximum de quatre adresses de serveurs NTP / adresse du fuseau horaire (généralement identique à l'adresse du serveur NTP)
[6] :	Serveur DNS
[26] :	MTU
[60] :	vendeur ID de la classe
[43] ou [223] :	options supplémentaires (voir document BE-800793)



L'administrateur réseau doit configurer les options DHCPv4 en conséquence. Les paramètres attribués peuvent être vérifiés dans le sous-menu des éléments **4** à **6** du menu **IP**.

3.2.4. Réglages manuels par le menu de configuration



DHCPv4 doit être désactivé – l'élément **3** de menu **IP** doit être réglé sur la valeur **0** (voir le chapitre Mode DHCPv4).

Pour régler manuellement tous les paramètres du réseau d'horloge, entrez dans le menu **IP** et réglez les éléments suivants énumérés dans le tableau ci-dessous :

Point de menu	Description
4	Réglage de l'adresse IP de l'horloge
5	Paramétrage du masque de sous-réseau
6	Configuration de la passerelle par défaut
7	Réglage de l'adresse du groupe de multidiffusion
8	Réglage de l'adresse du serveur NTP unicast

3.2.5. Calcul de l'adresse locale de la liaison

fe80 :: 2 [2^e octet MAC]: [3^e octet MAC] ff: fe [4^e octet MAC]: [5^e octet MAC] [6^e octet MAC]



MAC:

00: **16** : **91** : **12** : **34** : **56**

IPv6:

fe80 :: 2 **16** : **91** ff: fe **12** : **34** **56**

3.2.6. Paramétrage du réseau par autoconfiguration (SLAAC)

Le mode horloge IP **doit** être réglé sur le mode IPv6 (l'élément **IP** de menu **Paramètres** est réglé sur la valeur **1** ou **2** (voir le chapitre Mode IP)).

L'élément **SLAAC** de menu **Paramètres** **doit** être réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Autoconfiguration d'adresses (SLAAC)). Les paramètres réseau sont automatiquement récupérés auprès d'un serveur DHCPv6.

Les options SLAAC suivantes peuvent être traitées :

[3] :	préfixe info
[5] :	MTU
[24] :	info sur l'itinéraire
[25] :	RDNSS



L'administrateur réseau doit configurer les options SLAAC en conséquence.

3.2.7. Définition des paramètres réseau via DHCPv6

Le mode horloge IP **doit** être réglé sur le mode IPv6 (l'élément **IP** de menu **Paramètres** est réglé sur la valeur **1** ou **2** (voir le chapitre Mode IP)).

L'élément **DHCPv6** de menu **Paramètres** **doit** être réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Mode DHCPv6). Les paramètres réseau sont automatiquement récupérés auprès d'un serveur DHCPv6.

Les options DHCPv6 suivantes peuvent être traitées :

[3] :	Association d'identité pour les adresses non temporaires (IA_NA)
[16] :	classe des vendeurs
[17] :	options du fournisseur
[23] :	Serveurs DNS
[24] :	Domaines DNS
[25] :	identifier l'association pour la délégation des préfixes
[31] :	Serveurs SNTP



L'administrateur réseau doit configurer les options DHCPv6 en conséquence.

3.2.8. SNMP

L'horloge prend en charge les versions 1, 2c et 3 du protocole SNMP pour la lecture et le réglage des paramètres à l'aide des commandes SNMP GET et SET. Seule la version 2c du SNMP est prise en charge pour la notification des pièges SNMP.

La prise en charge du protocole SNMP permet d'intégrer l'horloge dans le système de surveillance des éléments du réseau. L'horloge (agent SNMP) peut envoyer des alarmes ou des notifications au gestionnaire SNMP. L'adresse IP du gestionnaire SNMP peut être définie dans l'horloge via DHCP, l'interface web, SNMP ou MOBA-NMS.

La version du protocole SNMP pris en charge et les autres paramètres nécessaires à l'authentification de l'utilisateur et au cryptage de la communication peuvent être définis dans l'horloge via l'interface web, SNMP ou MOBA-NMS. La version SNMP peut être réglée par combinaison :

- v3, v2c, v1
- v3, v2c
- v3
- v2c, v1

La structure des paramètres pris en charge est définie dans le fichier MIB. Vous pouvez télécharger le fichier à partir de : <https://docs.mobatime.cloud/ECO-M-DSC/snmp>.

De plus, l'horloge supporte les paramètres définis par le nœud « system » dans la définition MIB-2 (RFC-1213). Les notifications d'alarme sont des messages asynchrones destinés à informer le gestionnaire SNMP de l'apparition ou de la disparition d'une alarme. Les notifications de vie sont envoyées périodiquement pour informer de la disponibilité et de l'état de l'horloge. L'intervalle d'envoi peut être défini.

Les notifications d'alarme sont des messages asynchrones destinés à informer le gestionnaire SNMP de l'apparition ou de la disparition d'une alarme.

3.2.8.1. Chaînes de communauté SNMPv2c par défaut

Type de communauté	Valeur par défaut
Lire la Communauté	romobatime
Communauté de lecture/écriture	rwmobatime
Notifications (Trap) Communauté	trapmobatime

3.2.8.2. SNMPv3

SNMPv3 inclut l'authentification de l'utilisateur et le cryptage des communications. La sécurité est assurée par un nom de sécurité, un mot de passe d'authentification et un mot de passe de confidentialité. Pendant l'autorisation, la communication peut être cryptée en utilisant MD5 ou SHA (SHA-1), et la communication elle-même peut être cryptée en utilisant DES ou AES (AES 128). Le niveau de sécurité peut être configuré.

L'horloge vous permet de configurer deux profils d'utilisateur avec des droits d'accès différents au sein de SNMPv3. Chaque utilisateur possède sa propre combinaison de nom de sécurité, de mot de passe d'authentification et de mot de passe de confidentialité, ainsi que le cryptage et les droits d'accès appropriés, qui forment ensemble un profil.

Paramètres par défaut pour le profil SNMPv3 USM 1

Paramètres	Valeur
Nom de la sécurité	l'administration
Niveau de sécurité	authentification, vie privée
Protocole d'authentification	SHA
Mot de passe d'authentification	rwmobatime
Protocole sur la protection de la vie privée	AES
Mot de passe de confidentialité	rwmobatime
Contrôle d'accès	lire et écrire

Paramètres par défaut pour le profil SNMPv3 USM 2

Paramètres	Valeur
Nom de la sécurité	utilisateur
Niveau de sécurité	authentification, vie privée
Protocole d'authentification	SHA

Paramètres	Valeur
Mot de passe d'authentification	romobatime
Protocole sur la protection de la vie privée	AES
Mot de passe de confidentialité	romobatime
Contrôle d'accès	en lecture seule

3.2.8.3. Interface web

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Supervision

English

SNMP

Notification manager 1

0.0.0.0

Notification manager 2

0.0.0.0

Alive notification send interval

30

min

Enabled versions

v3, v2c, v1

SNMPv2c parameters

Read community string

Write community string

Trap community string

SNMPv3 USM Profile 1

Security name

Admin

Security level

Auth, Priv

Authentication protocol

SHA (SHA-1)

Authentication password

Privacy protocol

AES (AES128)

Privacy password

Access control

Read & write

SNMPv3 USM Profile 2

Security name

User

Security level

Auth, Priv

Authentication protocol

SHA (SHA-1)

3.2.9. HTTPS

L'interface web de l'horloge numérique est accessible à partir d'un navigateur web via les protocoles HTTP et HTTPS. L'horloge est livrée avec un certificat préétabli pour une communication sécurisée via le protocole HTTPS. Le certificat n'étant pas soutenu par une autorité de certification, le navigateur web affichera un avertissement indiquant que la connexion n'est pas privée. Dans ce cas, vous devez accepter cette condition et continuer à visiter le site web.



Les certificats sont fournis dans le processus de fabrication depuis la version du micrologiciel **r7.15**. En cas de mise à jour du micrologiciel à partir d'une version antérieure, vous devez télécharger le certificat SSL par vos propres moyens.

Le mot de passe par défaut pour l'interface web est *mobatime*. Le mot de passe peut être modifié via l'interface web, MOBA-NMS et SNMP.

Vous pouvez également utiliser mDNS sur votre réseau local. Vous pouvez utiliser le nom d'hôte de l'horloge numérique et l'utiliser avec l'extension .local au lieu de l'adresse IP. Le nom d'hôte est composé du mot MOBATIME et des 3 derniers octets de l'adresse MAC.

Adresse MAC : 00:16:91:12:34:56



↓

Nom d'hôte : MOBATIME123456

Entrer dans la barre d'adresse : http://mobatime123456.local ou https://mobatime123456.local

Le mode de l'interface web peut être défini dans l'interface web - onglet Supervision. Des combinaisons peuvent être définies :

- HTTP et HTTPS
- HTTP uniquement
- HTTPS uniquement
- Redirection HTTP vers HTTPS

Les certificats d'utilisateur peuvent être téléchargés sur l'horloge à l'aide du protocole tftp. Les fichiers de certificats doivent être nommés :

- **key.pem** : clé privée
- **cert.pem** : certificat
- **ca.pem** : certificat de l'autorité de certification

Pour télécharger des fichiers, utilisez l'option de téléchargement du certificat de serveur HTTPS pour sélectionner chaque type de fichier à tour de rôle. Appuyez sur le bouton Appliquer pour lancer le téléchargement.

Pour appliquer les certificats utilisateur, sous Gestion des certificats du serveur HTTPS, sélectionnez **Apply user certificates**, puis cliquez sur **Apply**.

Pour supprimer les certificats d'utilisateur, réglez cette entrée sur *Apply factory certificates (delete user certificates)* et confirmez avec **Apply**. Après le redémarrage de l'horloge, le nouveau certificat sera utilisé.

3.2.10. Modes de fonctionnement du WiFi



Disponible uniquement pour la variante WiFi ou WiFi5.

Les modes de fonctionnement WiFi peuvent être réglés dans l'élément **1 2** de menu **1 E 1** (voir le chapitre Mode WiFi).

3.2.10.1. Mode station (défini par l'utilisateur)

- Connexion à un réseau WiFi défini par l'utilisateur.
- Le réseau WiFi est défini via l'outil logiciel MOBA-NMS ou l'interface Web.

3.2.10.2. Mode station (MOBA-WIFI)

- Connexion au WiFi avec SSID **MOBA-WIFI** .
- Utilise le cryptage WPA2-PSK avec le mot de passe par défaut **hgfedcba** .
- Les autres paramètres du réseau sont définis en fonction des paramètres actuels.

3.2.10.3. Mode AP

- Crée un WiFi AP (Access Point) sur 2.4 GHz avec SSID **MOBAxxxxxxx** où **xxxxxxxxxx** est l'adresse MAC de l'horloge spécifique.
- Défaut de cryptage WPA2-PSK avec le mot de passe par défaut **password** .
- Serveur DHCP interne actif, réseau **192.168.2.0** avec une plage allouée de **.100** à **.254** .
- Les horloges sont accessibles à l'adresse statique **192.168.2.1** .



Le mode AP désactive le DHCP sur l'horloge et l'horloge fonctionne avec une adresse IP statique. Lorsque vous repassez en mode station, réactivez manuellement le DHCP si nécessaire ou reconfigurez l'adresse IP statique.

- Configuration via l'interface web uniquement (en raison de la saisie d'un mot de passe).

4 Paramètres

Ces chapitres fournissent des instructions et des informations sur la manière de configurer et de personnaliser diverses fonctions et paramètres de l'horloge numérique. Ils aident les utilisateurs à configurer l'horloge en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

4.1. Contrôle

L'horloge est réglée et contrôlée par deux boutons-poussoirs ou par une télécommande. La position des boutons-poussoirs dépend du type d'horloge. Les boutons-poussoirs sont généralement situés sur la partie supérieure du cadre.

4.1.1. Boutons-poussoirs

Bouton	Description	Fonction
	Bouton-poussoir 1 (pression courte)	- Déplacement « vers le haut » dans le menu / sous-menu - Diminution de la valeur réglée
	Bouton-poussoir 1 (pression longue)	- Quitter le menu / le sous-menu / la valeur réglée - Quitter sans enregistrer
	Bouton-poussoir 2 (pression courte)	- Déplacement « vers le bas » dans le menu / sous-menu - Augmentation de la valeur réglée
	Bouton-poussoir 2 (pression longue)	- Entrée dans le sous-menu du menu / valeur réglée - Sauvegarder et quitter
 ¹	Bouton-poussoir 3 (pression longue)	Entrée dans l'affichage du chronomètre



L'appui long est activé si le bouton-poussoir est enfoncé pendant plus d'une seconde.

4.1.2. Boutons de la télécommande

Bouton	Fonction
	- Déplacement « vers le haut » dans le menu / sous-menu - Sortie de l'affichage du chronomètre vers les écrans principaux
	Déplacement « vers le bas » dans le menu / sous-menu
	- Quitter le menu / le sous-menu / la valeur réglée - Quitter sans enregistrer
	- Entrée dans le menu / sous-menu / valeur de consigne - Sauvegarder et quitter
	- Entrée dans le menu à partir des écrans principaux - Entrée dans le menu à partir de l'affichage du chronomètre
	Entrée dans l'affichage du chronomètre à partir des écrans principaux


Bouton	Fonction
CLOCK	• Sortie de l'affichage du chronomètre vers l'affichage de l'horloge
DATE	• Passage de l'affichage du chronomètre à l'affichage de la date / du calendrier hebdomadaire
TEMP	• Passage de l'affichage du chronomètre à l'affichage de la température
-	• Diminution de la valeur réglée
+	• Augmentation de la valeur réglée

1 Disponible uniquement sur l'accessoire clavier chronomètre.


4.2. Schéma de navigation

- La commande de l'horloge à l'aide de boutons-poussoirs placés sur l'horloge est indiquée sur cadre bleu avec texte bleu .
- Le contrôle de l'horloge à l'aide des boutons de la télécommande est indiqué sur le site cadre orange avec texte orange .


4.2.1. Navigation par boutons-poussoirs

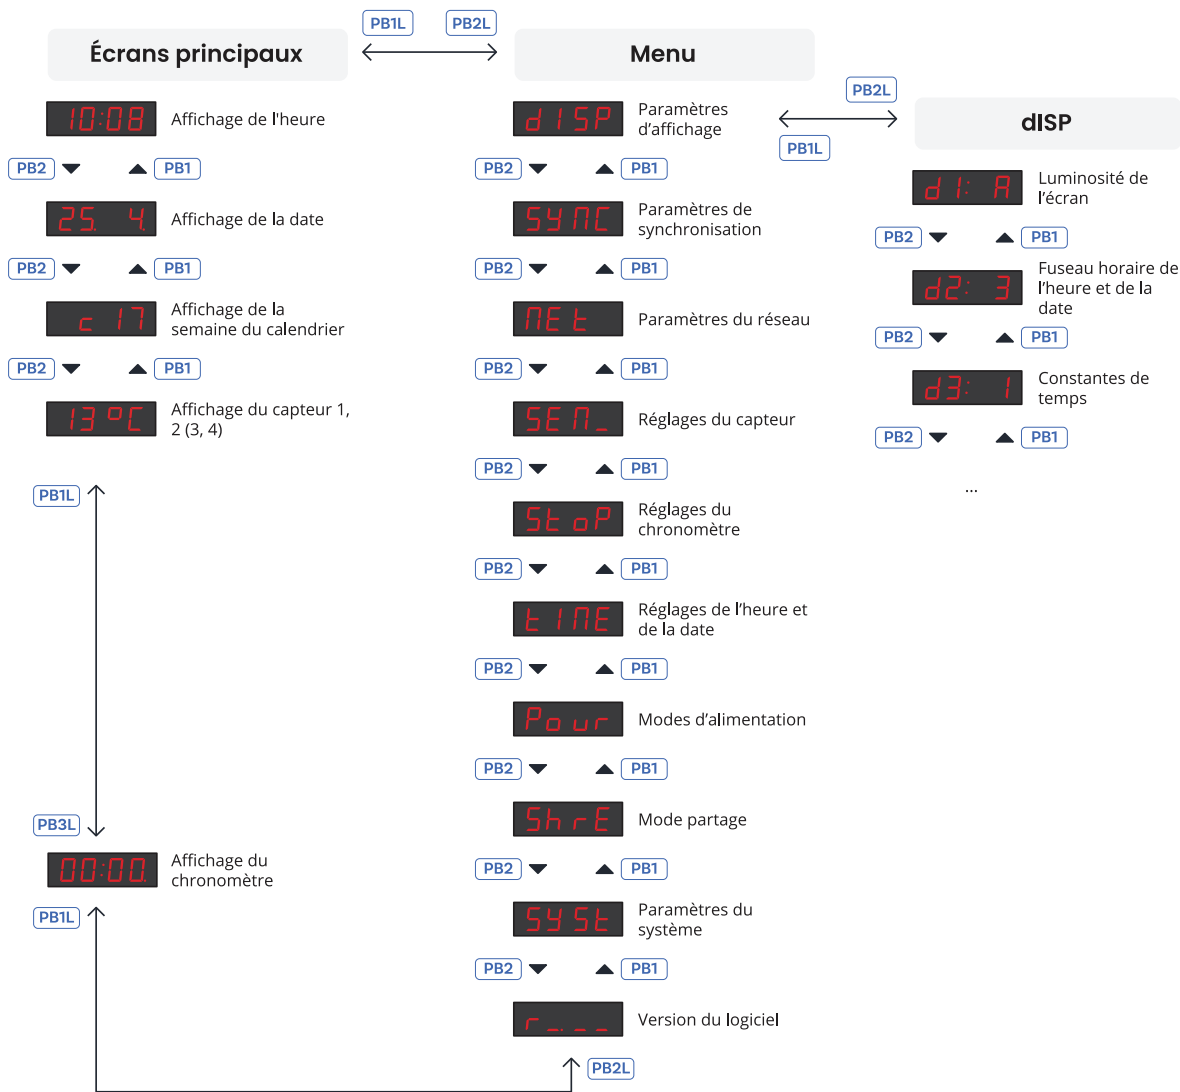


4.2.1.1. Exemple de réglage du sous-menu dISP

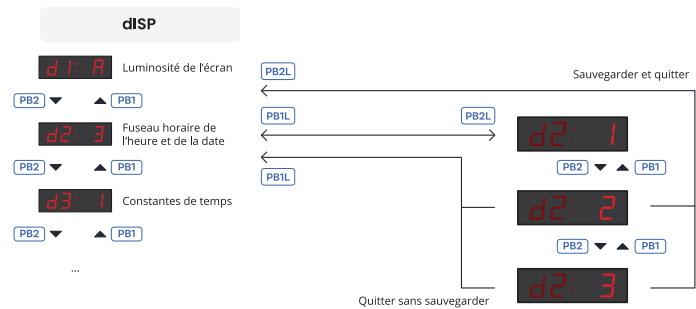


4.2.1.2. Exemple de réglage du sous-menu NEt

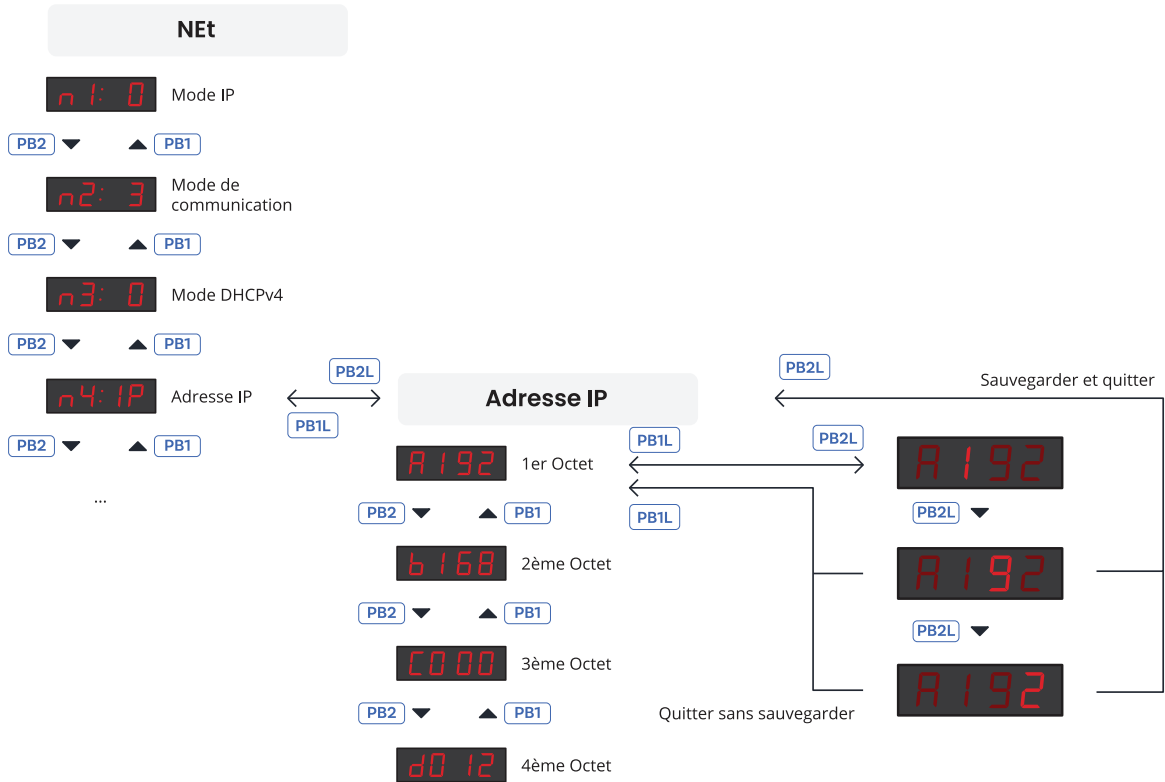


4.2.2. Navigation à l'aide de la télécommande

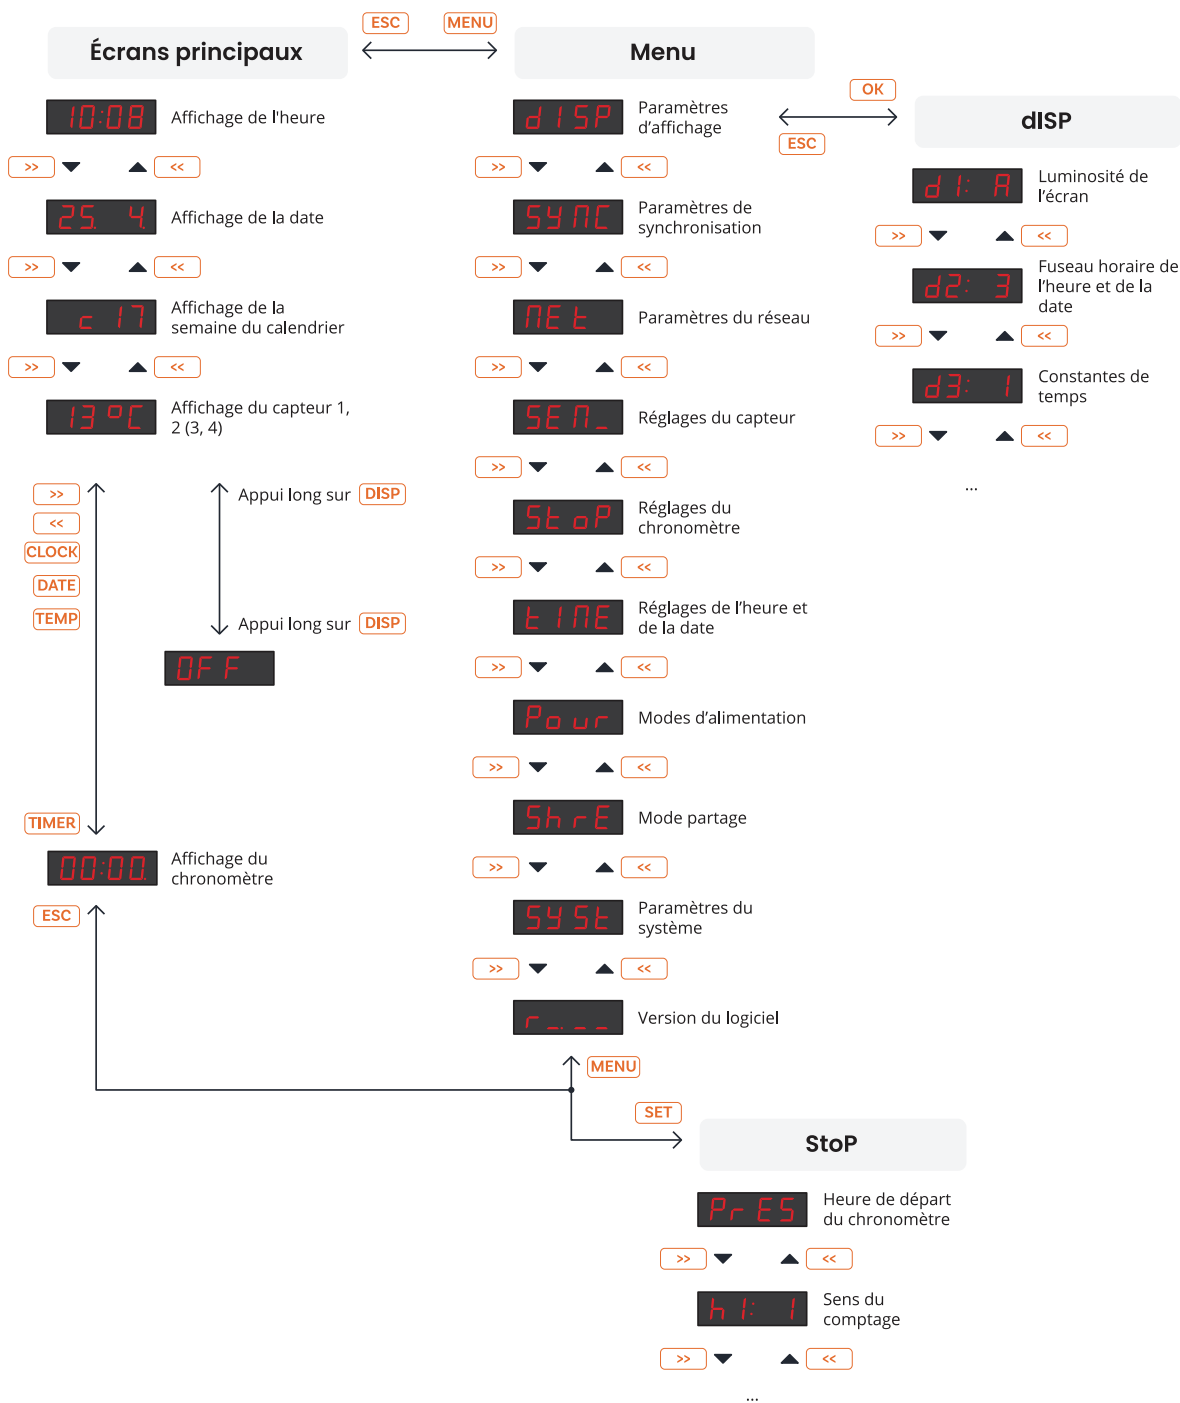

4.2.2.1. Exemple de réglage du sous-menu dISP

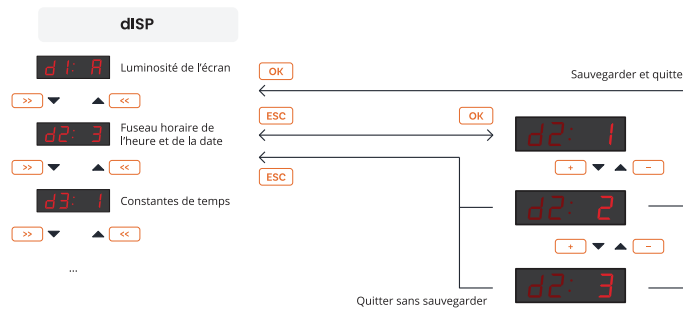

4.2.2.2. Exemple de réglage du sous-menu NEt

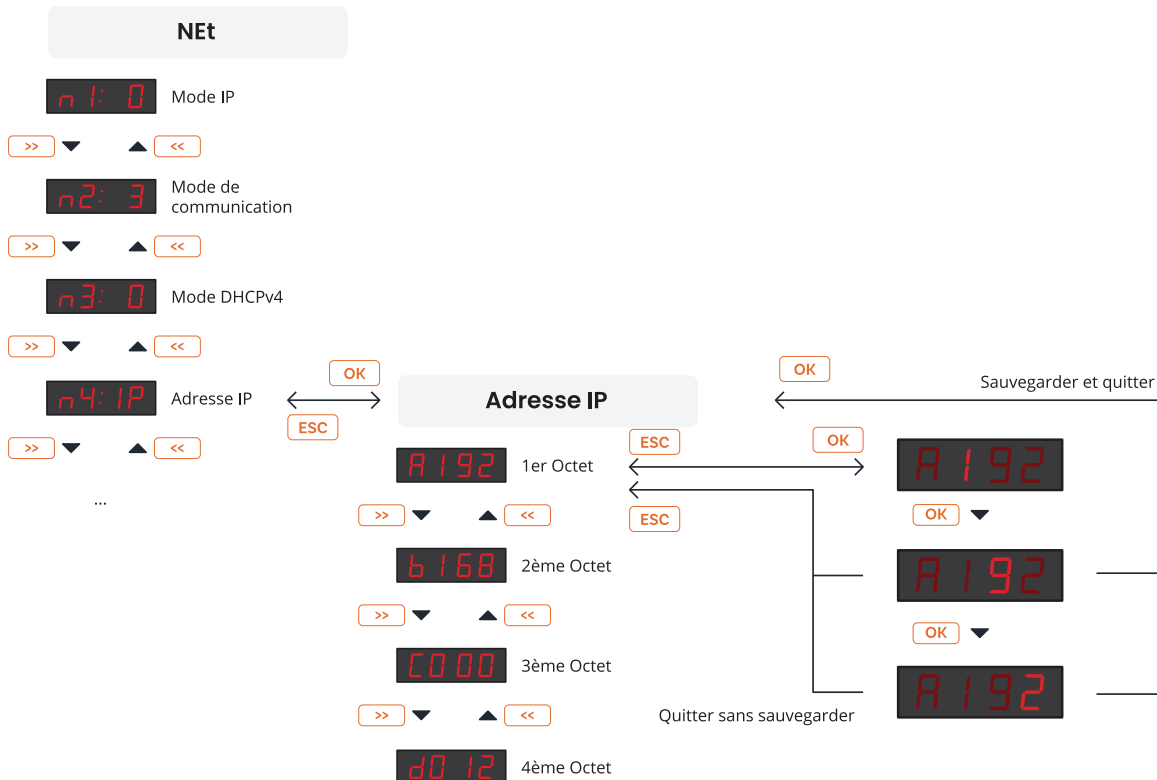

4.3. Interface web

L'interface web de cet outil de configuration d'horloge numérique est conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience transparente et personnalisable de configuration de leur horloge numérique préférée, directement dans leur navigateur.

4.3.1. Comment accéder à l'interface web ?


Pour accéder à l'interface web de l'horloge, vous devez d'abord connaître son adresse IP. Veuillez suivre les étapes suivantes pour afficher l'adresse IP de l'horloge :

Étape 1 : Trouver l'adresse IP de l'horloge



Pour l'horloge ECO-M-DSC, il est recommandé d'utiliser la télécommande, car les boutons-poussoirs sont situés sur le circuit imprimé de l'horloge.

1. A partir de l'écran principal (heure, date, ...), entrez dans le menu principal en appuyant sur le bouton-poussoir **PB2L** ou sur le bouton **MENU** de la télécommande.



2. Utilisez les boutons de navigation (le bouton-poussoir **PB2** ou le bouton **>>** de la télécommande) pour faire défiler le menu principal jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **net**.



3. Entrez dans le menu **net** en appuyant sur le bouton-poussoir **PB2L** ou sur la touche **OK** de la télécommande.



4. Dans le menu **net**, utilisez les boutons de navigation pour faire défiler les éléments jusqu'à ce que vous atteigniez l'élément **n 4: IP**.



5. Entrez dans l'élément **n 4: IP** en appuyant sur le bouton-poussoir **PB2L** ou sur la touche **OK** de la télécommande.



6. Le premier octet de l'adresse IP de l'horloge est maintenant affiché (par exemple, **A 192**). Appuyez sur le bouton-poussoir **PB2** ou sur le bouton **>>** de la télécommande pour passer d'un octet à l'autre (**b**, **c** et **d**).



Étape 2 : Accéder à l'interface Web

1. Sur votre ordinateur ou votre appareil, ouvrez un navigateur web (par exemple, Chrome, Firefox, Edge).
2. Cliquez sur la barre d'adresse en haut de la fenêtre du navigateur (là où l'URL du site web apparaît généralement) et tapez l'adresse IP que vous avez obtenue à partir de l'écran de l'horloge.



Veillez à saisir l'adresse IP sans les zéros initiaux dans chaque octet (par exemple, l'écran affiche 0 5 8 → entrez 58 , l'écran affiche 0 0 0 → entrez 0) !

Appuyez sur la touche **Enter** de votre clavier.

3. L'écran « Authentication » apparaît. Entrez le mot de passe par défaut : **mobatime** , puis appuyez sur **Login** .

4.3.2. Générer un certificat SSL

Pour accéder à l'horloge numérique via des pages web sécurisées - https - il est nécessaire de graver le certificat SSL directement sur l'horloge numérique. Les horloges sont fournies avec un certificat d'usine qui est généré au cours du processus de fabrication.



Pour plus d'informations sur l'accès à l'interface Web à partir d'un navigateur Web via les protocoles HTTP et HTTPS, voir **Fonctionnement de l'horloge > Fonctionnement de l'horloge réseau > Chapitre HTTPS** .

Les certificats sont fournis dans le processus de fabrication depuis la version SW **v7.12** . Dans le cas d'une mise à jour de la version SW dans l'horloge numérique à partir de versions antérieures, il y aura une alarme active **Certificat SSL invalide** . Il est donc nécessaire de télécharger un certificat SSL par vos propres moyens.

Certificats requis :

- RSA 2048 bits
- Empreinte digitale utilisant SHA-256

4.3.2.1. Générer un certificat


Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour générer des certificats.

Si vous n'êtes pas familiarisé avec le processus de génération de certificats, vous pouvez utiliser ce site web.

1. Visitez [CertificateTools.com] (<https://www.certificatetools.com>).

2. Dans la liste en haut à droite, sélectionnez l'option **Web Server** (marquée en bleu).
3. Dans les colonnes **Noms communs** (marquées en rouge), veuillez taper le nom demandé du sujet et cliquez sur **Ajouter** .
 - Par exemple, **MOBATIMEFD306F** est utilisé pour l'adresse MAC **00:16:91:fd:30:6f** dans le processus de fabrication.
4. Dans la colonne **Subject Alternative Names → DNS** (marqué en jaune), veuillez taper le nom demandé du sujet et cliquez ensuite sur **Add** .
 Le nom demandé pour le sujet peut être :
 - **MOBATIMEFD306F** (comme indiqué ci-dessus)
 - **MOBATIMEFD306F.local**
 - Adresse IP
5. Dans les options CSR, réglez CSR Only sur **Self-Sign** (marqué en violet) et indiquez la validité demandée pour le certificat, par exemple 30 ans.
6. En option, vous pouvez également définir d'autres champs.

7. Cliquez ensuite sur **Submit**.
8. La page web génère un certificat.
9. Télécharger les fichiers **Private Key** et **PEM Certificate**.

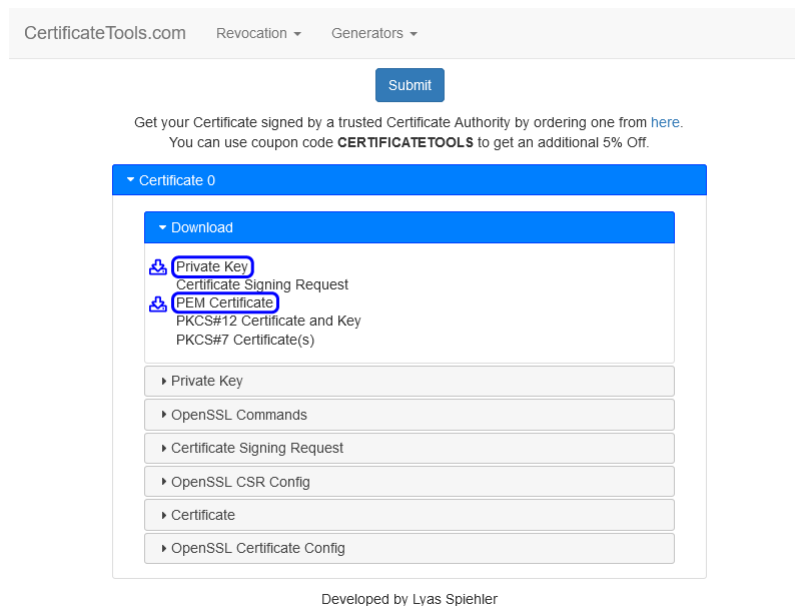

The screenshot shows the CertificateTools.com interface. At the top, there are links for 'CertificateTools.com', 'Revocation', and 'Generators'. A 'Submit' button is visible. Below this, a message states: 'Get your Certificate signed by a trusted Certificate Authority by ordering one from [here](#). You can use coupon code **CERTIFICATETOOLS** to get an additional 5% Off.' The main section is titled 'Certificate 0' and contains a 'Download' button. Below the button, there are links for 'Private Key', 'Certificate Signing Request', and 'PEM Certificate'. The 'PEM Certificate' link is highlighted with a red box. Below these links, there are several expandable sections: 'Private Key', 'OpenSSL Commands', 'Certificate Signing Request', 'OpenSSL CSR Config', 'Certificate', and 'OpenSSL Certificate Config'. The 'Private Key' section is expanded, showing its contents. At the bottom, it says 'Developed by Lyas Spiehler'.



Vous pouvez également utiliser ces instructions si vous souhaitez générer différents certificats SSL.

4.3.2.2. Téléchargement d'un certificat

1. Renommer le fichier `cert.key` (Private Key) en `key.pem`.
2. Renommer le fichier `cert.crt` (Certificat PEM) en `cert.pem`.
3. Copiez ces fichiers dans le dossier de votre serveur TFTP.
4. Sur la page web de l'horloge numérique, naviguez vers la section **Supervision → Services**.
5. Réglez le champ **HTTPS server certificate upload** sur **Private Key** et appuyez sur **Apply**.
Il doit afficher `Configuration saved` et la clé privée doit être téléchargée.
6. Réglez le champ **HTTPS server certificate upload** sur **Certificate** et appuyez sur **Apply**.
Il doit afficher « Configuration sauvegardée » et le certificat doit être téléchargé.

4.3.2.3. Demande de certificat et gestion

Appliquer un nouveau certificat

1. Réglez le champ **HTTPS server certificate manage** sur **Apply user certificates** et appuyez sur **Apply**.
Il devrait afficher `Configuration saved` et un nouveau certificat devrait être téléchargé.

Supprimer le certificat d'utilisateur

1. Réglez le champ **HTTPS server certificate manage** sur **Apply factory certificates (delete user certificates)** et appuyez sur **Apply**.
Il doit afficher « Configuration sauvegardée » et les certificats des utilisateurs doivent être supprimés.

4.3.3. Onglet Overview

Il s'agit de la page d'accueil de l'interface web. Vous pouvez y voir les informations de base du système, telles que le type d'appareil, la description, la version du micrologiciel, l'heure, les adresses MAC et IPv4.

Aucun élément de cet onglet ne peut être modifié.

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

System information

English

General

Device type

Digital clock DC

Device description

DC.57.6 - PoE

Device status

Time ok

Device alarm

Firmware version

08.05

Network

MAC address

Network IPv4

Address

Time

Device time

2025-02-06 09:51:33

Local offset

+01:00

4.3.4. Onglet Network

Cet onglet sert au réglage réseau des paramètres de l'horloge. Vous pouvez pratiquement définir tous les paramètres liés au réseau, tels que le mode IP, l'activation ou la désactivation de la multidiffusion, l'adresse IPv4 et IPv6, et même le port du client Timezone.

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

English

Network

General

MAC address

IP mode

DNS server address

Multicast

Hostname

Communication mode

Multicast group

IPv4

DHCP

IPv6

Address (link local)

Address (SLAAC)

Address (manual)

Prefix

Gateway

Autoconfiguration

Address (DHCP)

Services

Timezone client port

Configuration client port

4.3.5. Onglet Time

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

English

Time

General

Current NTP server

Device time

Local offset

Last sync

Timeout to indicate no sync

NTP

Server address 1

Server address 2

Server address 3

Server address 4

Poll interval

Apply

4.3.6. Onglet Time Zone

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Time zone

English

General

Entry selection2

Apply

4.3.7. Onglet Mode

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Mode

English

General

Display brightnessAuto

IR auto lock timeU

Display current deratingno derating

Light measurement correction50%

Stopwatch keyboard connectedNo

Display 1

Time display format24

Display alternating modeUser defined

Time display zerosYes

Date display zerosYes

Display 1 - User intervals of Display alternating mode

Time6 s

Date3 s

Calendar weekoff

Temperature 1off

Humidity 1off

Pressure 1off

Temperature 2off

Humidity 2off

Pressure 2off

4.3.8. Onglet Sensors

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Sensors

English

General

Supported types

TP3/30, TPH 1m, TP LAN, TP LAN PoE, TPHP LAN, TPHP LAN PoE, TP Shared, TPH Shared, TPHB Shared

Sensor 1

Type

TP3/30

1-Wire input

TEMP 1

Sensor 1: Temperature

Correction

0

+10 hP

Display units

Enabled

Unit

°C

Sensor 2

Type

TP3/30

1-Wire input

TEMP 2

Sensor 2: Temperature

Correction

0

+10 hP

Display units

Enabled

Unit

°C

Apply

4.3.9. Onglet Supervision

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Supervision

English

SNMP

Notification manager 1

0.0.0.0

Notification manager 2

0.0.0.0

Alive notification send interval

30

min

Enabled versions

v3, v2c, v1

SNMPv2c parameters

Read community string

Write community string

Trap community string

SNMPv3 USM Profile 1

Security name

Admin

Security level

Auth, Priv

Authentication protocol

SHA (SHA-1)

Authentication password

Privacy protocol

AES (AES128)

Privacy password

Access control

Read & write

SNMPv3 USM Profile 2

Security name

User

Security level

Auth, Priv

Authentication protocol

SHA (SHA-1)

4.3.10. Onglet General

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

General

English

General

Device type

Digital clock DC

Device description

DC.57.6 - PoE

Firmware number

Firmware version

08.05

Device status

Time ok

Device alarm

Bootloader number

Bootloader version

03.00

Apply

4.3.11. Onglet Command

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Command

English

General

Software reset

Factory reset

Firmware update

Apply

4.3.12. Onglet Authentication

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Authentication

English

General

HTTP password

Apply

5 Paramètres d'affichage

Résumé des paramètres d'affichage

Point de menu	Description	Valeur(s)
d 1	Luminosité de l'écran	1 - 30 , A •
d 2	Fuseau horaire de l'heure et de la date	0 - 64 , A • , U 1 - U 7
d 3	Constantes de temps pour la commutation automatique des données	1 • , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 0
d 4	Format de 12 heures	0 • , 1
d 5	Temps avec zéro initial	0 , 1 •
d 6	Date avec zéro initial	0 • , 1
d 8	Adresse de l'horloge pour la télécommande IR (Déplacé vers le menu 5 4 5 E depuis la version r 7 1 5)	1 - 9 9
d 9	Verrouillage automatique de la télécommande IR (Déplacé vers le menu 5 4 5 E depuis la version r 7 1 5)	1 - 6 0 , U
i 0	Affichage de l'heure (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 1	Affichage de la date (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 2	Affichage de la semaine du calendrier (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 3	Affichage de la température 1 (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 4	Affichage de l'humidité 1 (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 5	Affichage de la pression 1 (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 6	Affichage de la température 2 (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 7	Affichage de l'humidité 2 (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]
i 8	Affichage de la pression 2 (définie par l'utilisateur)	0 - 6 0 [s]

Les valeurs par défaut sont indiquées par •, par exemple 1 •.

5.1. Luminosité de l'écran



Menu :

Objet :

Valeurs :

d 1 5 P

d 1

1 - 30 , A

Le réglage de la luminosité de l'écran permet de personnaliser la luminance de l'écran. Le niveau de luminosité est défini par des valeurs numériques ou par un réglage automatique contrôlé par un capteur.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs disponibles : .

Valeur(s)	Description
1 - 3 0	Valeur inférieure = luminosité plus faible, valeur supérieure = luminosité plus élevée
A (valeur par défaut)	Luminosité automatique



Régler la luminosité au maximum en mode manuel peut réduire la durée de vie des écrans à long terme. Nous recommandons de laisser le contrôle automatique de la luminosité en place.

5.2. Fuseau horaire de l'heure et de la date



Menu : d 1 5 P
 Objet : d 2
 Valeurs : 0 - 6 4 , A , U 1 - U 7

Le fuseau horaire de l'heure et de la date affichées fait référence à la région géographique ou au décalage par rapport à l'UTC (qui sert de point de référence pour l'affichage de l'heure et de la date actuelles). Le fuseau horaire est un aspect crucial de la mesure du temps et contribue à assurer la cohérence et la précision de la communication, de la programmation et de l'enregistrement.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs disponibles :

Valeur(s)	Description
0 - 6 4	Entrées de fuseaux horaires, voir le chapitre Tableau des fuseaux horaires
A (valeur par défaut)	Réglage automatique du fuseau horaire
U 1 - U 7	Fuseau horaire préconfiguré à partir du logiciel MOBA-NMS

5.3. Constantes de temps pour la commutation automatique des données



Menu : d 1 5 P
 Objet : d 3
 Valeurs : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 8 , 0

Ce paramètre permet de choisir les données affichées avec ou sans passage automatique aux données suivantes. La séquence temporelle des chiffres correspondants peut être définie par l'utilisateur ou une séquence temporelle prédéfinie peut être utilisée.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs disponibles :

Valeur(s)	Description
1 (valeur par défaut)	Affichage continu de l'heure
2	Affichage continu de la date
3	Affichage continu de la température
4	Affichage continu du chronomètre
5	Séquence d'affichage : heure 6 s, date 3 s
6	Séquence d'affichage : heure 8 s, date 3 s, température 3 s

Valeur(s)	Description
U	Constantes de temps définies par l'utilisateur en secondes pour chaque donnée affichée spécifique, voir Constantes de temps définies par l'utilisateur
B	Affichage continu de l'écran partagé
0	La commutation automatique est désactivée

5.3.1. Constantes de temps définies par l'utilisateur



Menu : d 1 5 P
Objet : 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8
Valeurs : 0 - 6 0 (secondes)

Vous pouvez ici personnaliser les constantes de temps que vous souhaitez:

Point de menu	Fonction	Valeurs
1 0	Affichage de l'heure	0-60 (secondes)
1 1	Affichage de la date	0-60 (secondes)
1 2	Affichage de la semaine calendaire	0-60 (secondes)
1 3	Affichage de la température 1	0-60 (secondes)
1 4	Affichage de l'humidité 1	0-60 (secondes)
1 5	Affichage de la pression 1	0-60 (secondes)
1 6	Affichage de la température 2	0-60 (secondes)
1 7	Affichage de l'humidité 2	0-60 (secondes)
1 8	Affichage de la pression 2	0-60 (secondes)

5.4. Format de 12 heures



Menu :

Objet :

Valeurs :

d 15 P

d 4

0 , 1

Le format 12 heures est une convention largement utilisée pour représenter le temps au sein d'un cycle de 12 heures, généralement avec les désignations **a.m.** et **p.m.** . L'heure couvre une période de 12 heures, commençant à minuit (12:00 AM) et se terminant à midi (11:59 AM), puis continuant à partir de midi (12:00 PM) jusqu'à juste avant minuit (11:59 PM).

Le cycle de 12 heures est indiqué par **un point sur le premier chiffre dans le coin supérieur gauche** .





ECO-M-DSC.180 and larger digit heights support a 12-hour time format; however, the indicator dot in the upper-left corner is not yet available.

Vous pouvez activer ou désactiver le format 12 heures:

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Désactivé
1	Activé

5.5. Temps avec zéro initial



Menu :

Objet :

Valeurs :

d 15 P

d 5

0 , 1 (par défaut)

L'heure avec zéro en tête fait référence à la représentation des heures, des minutes et des secondes dans un format d'heure avec un zéro avant les valeurs à un chiffre. Cela garantit l'uniformité de l'affichage de l'heure et améliore la lisibilité.



Vous pouvez activer ou désactiver l'heure avec le zéro en tête:

Valeur	Description
0	Le temps avec zéro initial est désactivé

Valeur	Description
I (valeur par défaut)	L'heure avec le zéro initial est activée

5.6. Date avec zéro initial



Menu : **d 1 5 P**
Objet : **d 6**
Valeurs : **0 , 1**

La date avec zéro en tête fait référence à la représentation des jours, des mois et des années dans un format de date avec un zéro avant les valeurs à un chiffre. Cela garantit l'uniformité de l'affichage de l'heure et améliore la lisibilité.

Date sans le zéro initial



Date avec zéro en tête



Vous pouvez activer ou désactiver la date avec le zéro en tête:

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	La date avec zéro en tête est désactivée
I	La date avec zéro en tête est activée

5.7. Adresse de l'horloge pour la télécommande IR

Modifié dans la version r7.15: Ce point a été déplacé vers l'élément **c 3** de menu **5 4 5 E**.



Menu : **d 1 5 P**
Objet : **d 8**
Valeurs : **1 - 9 9**

L'adresse de l'horloge d'une télécommande IR est un identifiant spécifique attribué à l'horloge numérique. Ce code sert d'« adresse » unique qui permet à la télécommande de communiquer et de contrôler l'horloge en question. L'adresse de contrôle de l'horloge est essentielle pour s'assurer que les signaux et les commandes de la télécommande sont reçus par l'appareil cible.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs disponibles :

Valeur(s)	Description
1 - 9 9	Définir l'adresse de l'horloge



Pour plus d'informations, voir le chapitre Affichage de l'adresse de l'horloge .

5.8. Verrouillage automatique de la télécommande IR

Modifié dans la version r7.15: Ce élément a été déplacé vers l'élément **c 4** de menu **5 4 5 6** .

	Menu :	d 1 5 P
	Objet :	d 9
	Valeurs :	1 - 6 0 , U

Cette fonction assure le verrouillage de la réception IR de l'horloge numérique après une période d'inactivité spécifique (depuis la dernière pression sur un bouton de la télécommande IR), évitant ainsi les pressions involontaires sur les boutons de la télécommande IR.

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
1 - 6 0 (minutes)	Temps en minutes pour le verrouillage automatique depuis la dernière pression sur un bouton de la télécommande IR
U	Le verrouillage automatique est désactivé



De plus amples informations sont disponibles sur Verrouillage automatique .

5.9. Verrouillage de la télécommande

Modifié dans la version r7.15: Ces réglages ont été déplacés dans le menu **5 4 5 6** (voir le chapitre Verrouillage de la télécommande).

L'horloge peut être verrouillée contre toute opération non autorisée ou non désirée à l'aide de la télécommande.

5.9.1. Verrouillage manuel

Pour verrouiller toutes les horloges dans le rayon d'action de la télécommande IR, appuyez longuement sur la touche **F2** . Le verrouillage de l'horloge est indiqué par l'affichage de **L 0 C** sur l'écran de l'horloge.

5.9.2. Verrouillage automatique



Pour régler le verrouillage automatique de la télécommande IR après une période de temps, naviguez jusqu'à l'élément **d 9** de menu **d 1 5 P** (voir le chapitre Verrouillage automatique de la télécommande IR).

Le verrouillage automatique de l'horloge après **x** minutes n'est pas indiqué sur l'écran.

5.9.3. Affichage de l'adresse de l'horloge



Pour régler l'adresse de l'horloge de la télécommande IR, accédez à l'élément **d 8** de menu **d 1 5 P** (voir le chapitre Adresse de l'horloge pour la télécommande IR).

L'affichage de l'adresse est activé en appuyant sur la touche **F3** et est indiqué sur l'écran par **A** **xx** .



L'adresse n'est affichée que lorsque l'horloge est verrouillée.

xx représente l'adresse définie avec un zéro initial.



R D I → Adresse de l'horloge 1

5.9.4. Déverrouiller l'horloge

Pour déverrouiller toutes les horloges dans le rayon d'action de la télécommande IR, appuyez longuement sur le bouton **F1**. Le déverrouillage de l'horloge est indiqué par l'affichage de **U n L** sur l'écran de l'horloge.

Pour déverrouiller uniquement une horloge spécifique avec une adresse spécifique, appuyez sur la touche **F1** suivie de l'adresse de l'horloge au format à deux chiffres avec un zéro en tête.



Ainsi, pour une horloge avec l'adresse 5, la séquence sera la suivante :

Appuyez sur la touche **F1** → Réglez le premier chiffre sur **0** → Réglez le deuxième chiffre sur **5**

La réussite du déverrouillage est indiquée par l'affichage de **U n L** sur l'écran de l'horloge.

6 Paramètres de synchronisation

Résumé des paramètres de synchronisation

Point de menu	Description	Valeur(s)
0 1	Fuseau horaire de la source de synchronisation	0 - 6 4 , A
0 2	Type de synchronisation	1 - 1 1 , A
0 4	Fuseaux horaires MOBALine	1 - 2 0 , 0
0 5	Fuseaux horaires MOBATIME du serveur	1 - 1 5 , 0
0 6	Protocole de communication RS-485	1 , 2
0 7	Adresse de l'horloge pour les protocoles sériels	1 - 3 1 , L
0 8	Vitesse de modulation pour RS-485	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
0 9	Nombre de bits de données	8 , 7
1 0	Nombre de bits d'arrêt	1 , 2
1 1	Parité	n , o , E ,
1 2	Délai d'attente pour l'indication de l'état sans synchronisation	à *
1 3	Décalage de l'heure affichée	0 F *

Les valeurs par défaut sont indiquées par •, par exemple, 1 •.

Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, 1 P •.

6.1. Fuseau horaire de la source de synchronisation



Menu :

Objet :

Valeurs :

SYN

0 1

0 - 6 4 , A

La synchronisation des fuseaux horaires est un processus utilisé pour s'assurer que le chronométrage est aligné avec précision sur un fuseau horaire spécifique. Elle est essentielle pour coordonner les activités, programmer les événements et maintenir la cohérence dans un monde globalisé.

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
0 - 6 4	Entrées de fuseaux horaires, voir le chapitre Tableau des fuseaux horaires
A	Réglage automatique du fuseau horaire

6.2. Type de synchronisation



Menu :

Objet :

Valeurs :

S Y N C

0 2

1 - 1 2 , A

Pour que le processus de synchronisation soit correct, vous devez spécifier le type de source utilisé dans votre système horaire.

Vous avez le choix entre plusieurs types de synchronisation:

Valeur	Description
A	Autodétection (MOBALine, code série MOBATIME, DCF, IRIG-B ou NTP)
1	Fonctionnement autonome sans synchronisation
2 ¹	Synchronisation DCF
3 ¹	Code de série MOBATIME
4 ¹	MOBALine
5 ¹	24 V VDC impulsions, intervalles d'une minute
6 ¹	Impulsions 24 V VDC, intervalles d'une demi-minute
7 ¹	24 V VDC impulsions, intervalles de secondes
8 ¹	DCF-FSK- IRIG-B standard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C
9 ¹	Code DCF actif
1 0 ²	GPS
1 1 ³	RS-485
1 2 ^{3 4}	Paramètres partagés de l'horloge maître

- 1 uniquement pour l'horloge numérique synchronisée par la variante LGC
- 2 uniquement pour l'horloge numérique synchronisée par la variante GPS
- 3 uniquement avec l'option RS-485
- 4 disponible uniquement lorsque l'élément E 7 de menu S h r E (Partage du temps chapitre) est réglé sur la valeur 2

6.3. Fuseaux horaires de l'horloge mère

Ce chapitre fournit des éclaircissements sur la fonctionnalité du système d'horloge maître dans la transmission simultanée de l'heure locale principale et des fuseaux horaires préconfigurés.

Les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner et d'afficher n'importe lequel de ces fuseaux horaires préconfigurés.



Si l'élément 0 4 / 0 5 est réglé sur la valeur 0 , l'heure reçue sur l'horloge numérique sera réglée selon Fuseau horaire de l'heure et de la date (d 1 5 P menu item d 2).

Si vous définissez un fuseau horaire préconfiguré sur votre horloge numérique, celle-ci héritera de la définition de l'heure de l'horloge maître (l'élément de menu Fuseau horaire de l'heure et de la date - d 1 5 P d 2 - doit être réglé sur la valeur A).

6.3.1. Fuseaux horaires MOBALine



Ce réglage n'est disponible que pour les horloges digitales avec la variante LGC.



Menu : SYN C
 Objet : 0 4
 Valeurs : 1 - 2 0 , 0

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
1 - 2 0	Fuseaux horaires préconfigurés
0	Arrêt

6.3.2. Fuseaux horaires MOBATIME du serveur



Ce paramètre n'est disponible que pour les horloges digitales avec variante NTP, PoE, WiFi et WiFi5.



Menu : SYN C
 Objet : 0 5
 Valeurs : 1 - 1 5 , 0

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
1 - 1 5	Fuseaux horaires préconfigurés
0	Arrêt

6.4. Protocole de communication RS-485



Ce paramètre n'est disponible que pour les horloges numériques avec l'option RS-485.



Menu : SYN C
 Objet : 0 6
 Valeurs : 1 , 2

Le protocole définit les règles et conventions spécifiques que les appareils doivent respecter lors de la transmission et de la réception de données sur un réseau RS-485.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de protocoles :

Valeur	Description
1 (valeur par défaut)	IF 482
2	Supervisé RS-485

6.5. Adresse de l'horloge pour les protocoles sériels



Ce paramètre n'est disponible que pour les horloges numériques avec l'option RS-485.



Menu : **SYN**
 Objet : **07**
 Valeurs : **1-31, L**

L'adresse de l'horloge joue un rôle essentiel dans la synchronisation de la transmission des données entre les appareils.

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
1-31	Numéro d'adresse de l'horloge
L	Listen only

6.6. Vitesse de modulation pour RS-485



Ce paramètre n'est disponible que pour les horloges numériques avec l'option RS-485.



Menu : **SYN**
 Objet : **08**
 Valeurs : **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

La vitesse de modulation, dans le contexte de la communication RS-485, fait référence à la vitesse à laquelle les données numériques sont codées, modulées et transmises sur le bus série RS-485. Elle joue un rôle crucial dans la détermination du taux de transfert des données entre les appareils.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs valeurs :

Valeur	Description
1	1 200 bauds
2	2 400 Bauds
3	4 800 Bauds
4 (valeur par défaut)	9 600 Bauds
5	19 200 Bauds
6	38 400 Bauds
7	57 600 Bauds

6.7. Paramètres de transmission pour RS-485



Ces réglages ne sont disponibles que pour les horloges numériques dotées de l'option RS-485.

6.7.1. Nombre de bits de données



Menu : SYN C
 Objet : 09
 Valeurs : 8, 7

Les bits de données transportent l'information réelle ou la charge utile envoyée. Le nombre de bits de données détermine la taille du champ de données.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes:

Valeur	Description
8 (valeur par défaut)	Bits
7	Bits

6.7.2. Nombre de bits d'arrêt



Menu : SYN C
 Objet : 10
 Valeurs : 1, 2

Un ou plusieurs bits d'arrêt suivent les bits de données, indiquant la fin de la trame de données. Les bits d'arrêt assurent la synchronisation et le cadrage.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes:

Valeur	Description
1 (valeur par défaut)	Bits d'arrêt
2	Bits d'arrêt

6.7.3. Parité



Menu : SYN C
 Objet : 11
 Valeurs : n, o, E

La parité est un mécanisme utilisé pour détecter les erreurs dans la transmission des données entre les appareils du réseau RS-485. Elle implique l'inclusion d'un bit supplémentaire, appelé bit de parité, dans chaque trame de données. Le bit de parité est utilisé pour vérifier si les données transmises ont été reçues correctement.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes:

Valeur	Description
n	Pas de parité
o	Parité impaire
E (valeur par défaut)	Parité paire

6.8. Délai d'attente pour l'indication de l'état sans synchronisation



Menu : **SYN**
 Objet : **12**
 Valeurs : **EO** * (sous-menu accessible)

Cette section définit la période de temporisation utilisée avant que l'horloge n'indique l'état sans synchronisation.

Cela signifie que si aucun signal de synchronisation n'est reçu dans l'intervalle de temps défini, le système entre en état de non-synchronisation, ce qui est indiqué visuellement par des **points clignotants** sur l'écran.

Le délai d'attente par défaut pour l'indication de l'état sans synchronisation est de **24 heures**.

Sous-menu **EO** pour définir le délai de signalisation d'un état sans synchronisation

Valeur	Description
ddd	Valeur du délai d'attente en heures réglée chiffre par chiffre dans la plage 1–255 heures

6.9. Décalage de l'heure affichée



Menu : **SYN**
 Objet : **13**
 Valeurs : **OF** * (sous-menu accessible)

Le décalage de l'heure affichée fait référence à l'ajustement d'une valeur d'heure affichée pour refléter une différence de temps par rapport à un point de référence. Ce décalage permet aux utilisateurs d'afficher des informations temporelles qui correspondent à leurs préférences ou à leurs besoins.

Sous-menu **OF** pour le réglage du décalage de l'heure affichée

Valeur	Description
-ddd	Valeur du délai d'attente en multiples de 10 ms, réglée chiffre par chiffre dans la plage –999 à 999 (*10 ms) La plage de chaque chiffre est de 0 à 9 - = valeur de décalage négative (par exemple, -150 → valeur de décalage -1,5 s)

7 Paramètres du réseau



Les paramètres réseau ne sont disponibles que pour les variantes NTP, PoE, PoE+, WiFi ou WiFi5 de l'horloge numérique.

Résumé des paramètres réseau

Point de menu	Description	Valeur(s)
<i>n 1</i>	Mode IP	<i>0</i> , <i>1</i> , <i>2</i>
<i>n 2</i>	Mode de communication	<i>0</i> , <i>1</i>
<i>n 3</i>	Mode DHCPv4	<i>0</i> , <i>1</i>
<i>n 4</i>	Adresse IP	<i>IP</i> *
<i>n 5</i>	Masque de sous-réseau	<i>S u</i> *
<i>n 6</i>	Passerelle par défaut	<i>G t</i> *
<i>n 7</i>	Adresse de Multicast	<i>M c</i> *
<i>n 8</i>	Adresse NTP unicast	<i>U c</i> *
<i>n 9</i>	Intervalle d'interrogation NTP	<i>P</i> , *
<i>1 0</i>	Autoconfiguration d'adresses (SLAAC)	<i>0</i> , <i>1</i> •
<i>1 1</i>	Mode DHCPv6	<i>0</i> , <i>1</i> •
<i>1 2</i>	Mode WiFi	<i>1</i> • , <i>2</i> , <i>3</i>
<i>1 3</i>	Mode multidiffusion pour la configuration de l'horloge numérique	<i>0</i> , <i>1</i>
<i>1 4</i>	Protocole SNMP	<i>0</i> , <i>1</i> •
<i>1 5</i>	Serveur Web	<i>0</i> , <i>1</i> •
<i>1 6</i>	Mode de sécurité du serveur Web	<i>0</i> , <i>1</i> , <i>2</i> • , <i>3</i>
<i>L O C L</i>	Lien Adresse locale	*
<i>S L A A C</i>	Autoconfiguration SLAAC	*
<i>D H C P</i>	Première adresse à partir de DHCPv6	*
<i>M A N U</i>	Définition manuelle de l'adresse IPv6	*
<i>P r e f</i>	Préfixe pour l'adresse IPv6 définie manuellement	*
<i>G A t E</i>	Passerelle d'autoconfiguration SLAAC	*
<i>M A C</i>	Adresse MAC	*

Les valeurs par défaut sont indiquées par •, par exemple, *1* •.
Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, *IP* *.

7.1. Mode IP



Menu :

Objet :

Valeurs :

NET

n 1

0 , 1 , 2

Le mode IP fait référence à une configuration et à des paramètres spécifiques. Il définit la manière dont les appareils d'un réseau interagissent, comment ils sont adressés et comment les données sont acheminées.

Le mode IP détermine si les appareils d'un réseau utilisent IPv4 ou IPv6. IPv4 est la version la plus ancienne et la plus largement utilisée, tandis qu'IPv6 est conçu pour remédier aux limites d'IPv4 et s'adapter au nombre croissant d'appareils connectés.

Vous avez le choix entre plusieurs modes:

Valeur	Description
0 (par défaut)	NTP, PoE : IPv4 / IPv6 WiFi : non pris en charge
1	NTP, PoE : IPv4 WiFi : IPv4
2	NTP, PoE : IPv6 WiFi : non pris en charge

7.2. Mode de communication



Menu :

Objet :

Valeurs :

NET

n 2

0 , 1

Les modes de communication sont fondamentaux pour la manière dont les appareils interagissent et partagent les données dans un environnement réseau. Ces modes déterminent les règles, les protocoles et les mécanismes qui régissent le transfert des données.

La communication unicast consiste à envoyer des données d'une source à un appareil de destination spécifique. Il s'agit d'un mode de communication univoque.

La communication par multidiffusion consiste à envoyer des données à un groupe spécifique (groupe d'appareils, groupe de multidiffusion). Seuls les appareils qui ont rejoint le groupe de multidiffusion peuvent recevoir les données.

Vous pouvez choisir parmi les modes suivants:

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Unicast
1	Multicast

7.3. Mode DHCPv4



Menu :

Objet :

Valeurs :

net

n3

0, 1

DHCPv4 (D ynamic H ost C onfiguration P rotocol for IP v4) est un protocole réseau utilisé pour automatiser et simplifier le processus d'attribution et de gestion des adresses IP et des informations de configuration réseau connexes au sein d'un réseau basé sur IPv4.

Vous pouvez activer ou désactiver DHCPv4:

Valeur	Description
0	DHCPv4 désactivé
1 (valeur par défaut)	DHCPv4 activé

7.4. Adresse IP



Menu :

Objet :

Valeurs :

net

n4

IP * (sous-menu accessible)

Une adresse IP (I nternet P rotocol address) est une étiquette numérique unique attribuée à chaque appareil connecté à un réseau qui utilise le protocole Internet pour communiquer. Les adresses IP servent d'identifiants, permettant aux appareils d'envoyer et de recevoir des données entre eux sur un réseau.

Vous pouvez ici modifier les paramètres réseau IPv4 en mode manuel ou afficher les paramètres attribués à DHCPv4.

Sous-menu IP pour l'affichage et la modification de l'adresse IPv4

Valeur	Description	Gamme
a	1 ^{er} octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
b	2 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
c	3 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
d	4 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

7.5. Masque de sous-réseau



Menu :

Objet :

Valeurs :

net

n5

Sub * (sous-menu accessible)

Le masque de sous-réseau est une valeur numérique utilisée dans les réseaux pour définir les limites et la division des adresses IP au sein d'un réseau. Il fonctionne en conjonction avec les adresses IP, aidant à déterminer quelle partie de l'adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie l'appareil individuel au sein de ce réseau.

Vous pouvez ici modifier les paramètres réseau IPv4 en mode manuel ou afficher les paramètres attribués à DHCPv4.

Sous-menu **5 u** pour l'affichage et la modification de l'adresse IPv4

Valeur	Description	Gamme
A	1 ^{er} octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
b	2 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
C	3 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
d	4 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

7.6. Passerelle par défaut



Menu : **n E t**

Objet : **n 6**

Valeurs : **C t** * (sous-menu accessible)

La passerelle par défaut est un dispositif clé du réseau qui facilite la communication entre les appareils d'un réseau local et les appareils des réseaux externes.

Vous pouvez ici modifier les paramètres réseau IPv4 en mode manuel ou afficher les paramètres attribués à DHCPv4.

Sous-menu **C t** pour l'affichage et la modification de l'adresse IPv4

Valeur	Description	Gamme
A	1 ^{er} octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
b	2 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
C	3 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
d	4 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

7.7. Adresse de Multicast



Menu : **n E t**

Objet : **n 7**

Valeurs : **n c** * (sous-menu accessible)

L'adresse multidiffusion est un type spécialisé d'adresse IP utilisé dans les réseaux pour distribuer efficacement des paquets de données d'un expéditeur à plusieurs destinataires.

Vous pouvez définir ici l'adresse IPv4 du groupe de multidiffusion.



L'adresse muticast ne peut être définie que si le Mode de communication est réglé sur multicast (l'élément **n 2** de menu **n E t** est réglé sur la valeur **1**).

Sous-menu **n c** pour l'affichage et la modification de l'adresse IPv4

Valeur	Description	Gamme
A	1 ^{er} octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

Valeur	Description	Gamme
b	2 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
c	3 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
d	4 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

7.8. Adresse NTP unicast



Menu : **NE**
 Objet : **B**
 Valeurs : **UC** * (sous-menu accessible)

L'adresse NTP unicast fait référence à l'adresse IP spécifique d'un serveur NTP ou d'une source de temps à laquelle un appareil envoie des demandes de synchronisation du temps.

Vous pouvez définir ici l'adresse IPv4 du serveur NTP unicast.

Sous-menu **UC** pour l'affichage et la modification de l'adresse IPv4

Valeur	Description	Gamme
A	1 ^{er} octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
b	2 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
c	3 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
d	4 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

7.9. Intervalle d'interrogation NTP



Menu : **NE**
 Objet : **G**
 Valeurs : **P** , * (sous-menu accessible)

L'intervalle d'interrogation NTP fait référence à la fréquence à laquelle un client NTP envoie des demandes de synchronisation du temps (interrogation NTP) à ses serveurs NTP configurés sur les pairs. Il détermine la fréquence à laquelle le client vérifie et ajuste son horloge interne pour maintenir une heure précise et synchronisée.

Sous-menu **P** , pour le réglage de l'intervalle d'interrogation NTP

Valeur	Description
d d d	Valeur de l'intervalle d'interrogation définie chiffre par chiffre dans une plage de 10 à 999 secondes La plage de chaque chiffre est de 0 à 9

7.10. Autoconfiguration d'adresses (SLAAC)



Menu :

Objet :

Valeurs :

net

10

0, 1

L'autoconfiguration des adresses (SLAAC) est une méthode de configuration des adresses IPv6 qui permet aux appareils d'attribuer et de configurer automatiquement leurs adresses IPv6 sur la base des informations fournies dans les messages d'annonce des routeurs. Elle simplifie le processus d'attribution des adresses IP dans les réseaux IPv6 et constitue un élément fondamental de l'architecture d'adressage IPv6.

Vous pouvez activer ou désactiver le SLAAC:

Valeur	Description
0	SLAAC désactivé
1 (valeur par défaut)	SLAAC activé

7.11. Mode DHCPv6



Menu :

Objet :

Valeurs :

net

11

0, 1

DHCPv6 (**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol for IP **v6**) est un protocole réseau utilisé pour attribuer dynamiquement des adresses IPv6 et des informations de configuration à des périphériques au sein d'un réseau IPv6. Le mode DHCPv6 détermine la manière dont la configuration des adresses IPv6 est gérée.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode DHCPv6:

Valeur	Description
0	DHCPv6 désactivé
1 (valeur par défaut)	DHCPv6 activé

7.12. Mode WiFi



Ce réglage n'est disponible que pour les horloges digitales avec variante WiFi ou WiFi5



Menu :

Objet :

Valeurs :

net

12

1, 2, 3

Les modes WiFi déterminent les capacités et les caractéristiques du réseau sans fil, notamment les débits de données, la portée et la compatibilité avec différents appareils.

La description des différents modes se trouve dans le chapitre Fonctionnement de l'horloge > Fonctionnement de l'horloge réseau > Modes de fonctionnement du WiFi .

Vous avez le choix entre plusieurs modes:

Valeur	Description
1 (valeur par défaut)	Réseau sans fil défini par l'utilisateur (défini via MOBA-NMS ou l'interface Web)
2	Réseau sans fil par défaut : MOBA-WIFI
3	Mode AP

7.13. Mode multidiffusion pour la configuration de l'horloge numérique



Menu : 7.13
Objet : 13
Valeurs : 0, 1

Le mode multidiffusion pour la configuration d'une horloge numérique fait référence à une méthode de distribution des informations de configuration de l'heure et des mises à jour à plusieurs horloges numériques sur un réseau en utilisant la communication multidiffusion. Ce mode est couramment utilisé dans les scénarios où un grand nombre d'horloges numériques doivent être synchronisées avec un serveur de temps central.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode multicast:

Valeur	Description
0	Désactiver le mode multicast
1 (valeur par défaut)	Activer le mode multicast

7.14. Protocole SNMP



Menu : 7.14
Objet : 14
Valeurs : 0, 1

SNMP (S imple N etwork M anagement P rotocol) est un protocole de gestion de réseau largement utilisé dans les réseaux. Il est conçu pour surveiller et gérer les périphériques et les ressources réseau sur les réseaux IP. SNMP permet aux administrateurs de réseau de collecter des informations sur les appareils du réseau, de configurer leurs paramètres et de recevoir des notifications sur les événements du réseau.

Vous pouvez activer ou désactiver SNMP :

Valeur	Description
0	Désactiver SNMP
1 (valeur par défaut)	Activer SNMP

7.15. Serveur Web



Menu : **NEE**
 Objet : **15**
 Valeurs : **0, 1**

Grâce au serveur web, vous pouvez facilement configurer, visualiser et surveiller l'horloge numérique.

Vous pouvez activer ou désactiver le serveur web :

Valeur	Description
0	Désactiver le serveur web
1 (valeur par défaut)	Activer le serveur web

7.16. Mode de sécurité du serveur Web



Ce paramètre n'est disponible (visible) que si le serveur Web est activé – l'élément **15** de menu **NEE** est réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Serveur Web).



Menu : **NEE**
 Objet : **16**
 Valeurs : **0, 1, 2, 3**

Ce paramètre vous permet de configurer le mode de sécurité du serveur web, qui détermine la manière dont les requêtes du serveur web sont traitées.

Les options sont:

Valeur(s)	Description
0	HTTP uniquement
1	HTTPS uniquement
2 (valeur par défaut)	HTTP et HTTPS
3	Redirection HTTP vers HTTPS

7.17. Lien Adresse locale



Menu : **NEE**
 Objet : **LOCAL**
 Valeurs : sous-menu accessible pour l'affichage de l'adresse IPv6

L'adresse locale de liaison est un type d'adresse IPv6 utilisé pour la communication au sein d'un seul segment de réseau ou d'une liaison. Les adresses locales de lien sont conçues pour fonctionner sur le réseau local et ne sont généralement pas acheminées au-delà de ce segment de réseau.

Sous-menu pour l’affichage de l’adresse IPv6 (lecture seule)

Nom de bloc de l’adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 1 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 1 ^{er} de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 2 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 2 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 3 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 3 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 4 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 4 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 5 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 5 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 6 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 6 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 7 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 7 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 8 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 8 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié

7.18. Autoconfiguration SLAAC



Menu : n e l
Objet : S L A A C
Valeurs : sous-menu accessible pour l’affichage de l’adresse IPv6

L’autoconfiguration d’adresses (SLAAC) est une méthode de configuration d’adresses IPv6 qui permet aux appareils d’attribuer et de configurer automatiquement leurs adresses IPv6 sur la base des informations fournies dans les messages d’annonce des routeurs. Elle simplifie le processus d’attribution des adresses IP dans les réseaux IPv6 et constitue un élément fondamental de l’architecture d’adressage IPv6.

Sous-menu pour l’affichage de l’adresse IPv6 (lecture seule)

Nom de bloc de l’adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 1 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 1 ^{er} de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 2 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 2 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 3 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 3 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 4 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 4 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 5 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 5 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié

Nom de bloc de l'adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 6 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 6 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 7 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 7 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 8 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 8 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié

7.19. Première adresse à partir de DHCPv6



Menu : NET
Objet : DHCP
Valeurs : sous-menu accessible pour l'affichage de l'adresse IPv6

Dans le cadre du DHCPv6, la première adresse demandée par un client est généralement une adresse IPv6 pour son interface réseau.

Sous-menu pour l'affichage de l'adresse IPv6 (lecture seule)

Nom de bloc de l'adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 1 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 1 ^{er} de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 2 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 2 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 3 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 3 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 4 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 4 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 5 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 5 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 6 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 6 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 7 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 7 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 8 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 8 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié

7.20. Définition manuelle de l'adresse IPv6



Menu : NET
Objet : NNNU
Valeurs : sous-menu accessible pour l'affichage de l'adresse IPv6

Ici, vous pouvez voir l'adresse IPv6 définie manuellement qui a été définie d'une autre manière, par exemple via l'interface web.

Sous-menu pour l’affichage de l’adresse IPv6 (lecture seule)

Nom de bloc de l’adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 1 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 1 ^{er} de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 2 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 2 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 3 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 3 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 4 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 4 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 5 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 5 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 6 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 6 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 7 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 7 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 8 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 8 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié

7.21. Préfixe pour l’adresse IPv6 définie manuellement



Menu : *PRE*
Objet : *PR EF*
Valeurs : sous-menu accessible pour l’affichage de l’adresse IPv6

Le préfixe est une partie de l’adresse IPv6 qui représente le segment de réseau auquel appartient le périphérique ou l’interface réseau.

Sous-menu pour l’affichage de l’adresse IPv6 (lecture seule)

Nom de bloc de l’adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 1 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 1 ^{er} de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 2 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 2 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 3 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 3 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 4 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 4 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 5 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 5 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 6 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 6 ^e de l’adresse IPv6	Ne peut être modifié

Nom de bloc de l'adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 7 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 7 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 8 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 8 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié

7.22. Passerelle d'autoconfiguration SLAAC



Menu : NEE
Objet : GAEE
Valeurs : sous-menu accessible pour l'affichage de l'adresse IPv6

Dans le contexte du SLAAC, la passerelle est un dispositif réseau critique qui fournit des informations de routage essentielles aux dispositifs IPv6. Il est chargé d'annoncer le préfixe et la longueur du préfixe du réseau, ce qui permet aux appareils de configurer automatiquement leurs adresses IPv6.

Sous-menu pour l'affichage de l'adresse IPv6 (lecture seule)

Nom de bloc de l'adresse IPv6	Valeur	Description	Gamme
- b 1 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 1 ^{er} de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 2 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 2 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 3 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 3 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 4 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 4 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 5 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 5 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 6 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 6 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 7 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 7 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié
- b 8 -	- - - -	Valeur hexadécimale du bloc 8 ^e de l'adresse IPv6	Ne peut être modifié

7.23. Adresse MAC



Menu : NEE
Objet : NAE
Valeurs : sous-menu accessible pour l'affichage de l'adresse MAC

L'adresse MAC (**M**edia **A**ccess **C**ontrol) est un identifiant unique attribué à une carte d'interface réseau ou à un contrôleur dans un appareil. Elle sert d'adresse matérielle permettant de distinguer un appareil réseau d'un autre sur le réseau local.



Seuls les deux derniers octets peuvent être définis dans des conditions particulières ; ces conditions n'ont pas encore été définies.

Sous-menu permettant d'afficher l'adresse MAC

Objet	Description	Valeurs
L 1:00	1 ^{er} octet de l'adresse MAC	0x00
L 2:16	2 ^e octet de l'adresse MAC	0x16
L 3:91	3 ^e octet de l'adresse MAC	0x91
L 4:FD	4 ^e octet de l'adresse MAC	0xFD, 0xFD
L 5:00 - FF	5 ^e octet de l'adresse MAC	0x00–0xFF
L 6:00 - FF	6 ^e octet de l'adresse MAC	0x00–0xFF

8 Réglages du capteur



Selon le type de capteur.

Résumé des paramètres du capteur

Point de menu	Description	Valeur(s)
1 1	Type de capteur	P 3 , P 2 , P 1 , - , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 3 , 1 4 , 1 5
1 2	Correction de la température affichée	c 1 *
1 3	Affichage des unités de température	0 , 1 •
1 4	Unités de température	° C , ° F
1 5	Correction de l'humidité affichée	c H *
1 7	Affichage des unités d'humidité	0 , 1 •
1 8	Unités d'humidité	r H • , H r
1 0	Correction de la pression affichée	c P *
1 1	Affichage des unités de pression	0 , 1 •
1 2	Unités de pression	h P •
1 4	Valeur de consigne de la température	P 1 *
1 5	Valeur préréglée de l'humidité	P H *
1 6	Pression Valeur prédéfinie	P P *
1 7	Numéro d'entrée pour le capteur monofilaire	1 • , 2
2 2	Type de protocole de communication	1 , 2
2 3	Adresse IP	1 P *

Les valeurs par défaut sont indiquées par •, par exemple, 1 •.
Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, 1 P •.

8.1. Type de capteur



Menu : 5 E 1
Objet : 1 1
Valeurs : P 3 , P 2 , P 1 , - , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 3 , 1 4 , 1 5

Il existe de nombreux types de capteurs, chacun optimisé pour une application particulière.
Vous pouvez choisir le type de capteur souhaité :

Valeur	Type de capteur
P 3	Valeur préréglée du TPHB
P 2	Valeur de préréglage du TPH
P 1	Valeur de préréglage TP
-	Pas de capteur
0 (valeur par défaut)	TP 3m / TP 15m / TP 30m
1	TPH 1m
2 ¹	TP LAN
3 ¹	TP LAN PoE
4 ¹	TPHP LAN
5 ¹	TPHP LAN PoE
6 ¹	TPH PoE
7 ¹	TPHB LAN
13 ¹	TP Shared
14 ¹	TPH Shared
15 ¹	TPHB Shared

¹ uniquement avec les variantes NTP, PoE, WiFi ou WiFi5

8.2. Numéro d'entrée pour le capteur monofilaire



Menu : 5 E 7
 Objet : 1 7
 Valeurs : 1, 2

Vous pouvez choisir l'entrée TEMP1 ou TEMP2:

Valeur(s)	Description
1 (valeur par défaut)	Entrée TEMP1
2	Entrée TEMP2

8.3. Capteur de température

8.3.1. Correction de la température affichée



Menu : **5 E 7**
 Objet : **6 2**
 Valeurs : **6 6** * (sous-menu accessible)

Ce réglage garantit la précision et la fiabilité de la température affichée. Les capteurs de température peuvent présenter des imprécisions inhérentes ou dériver avec le temps.

Sous-menu **6 6** pour le réglage de la correction de la température

Valeur(s)	Description	Gamme
- d . d	Réglage de la correction de la température affichée sur l'écran	- = valeur négative d . d = valeur de la correction fixée chiffre par chiffre, la plage de chaque chiffre est 0-9 Plage: -9,9 à 9,9 °C

8.3.2. Affichage des unités de température



Menu : **5 E 7**
 Objet : **6 3**
 Valeurs : **0 , 1**

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des unités de température:

Valeur(s)	Description
0	Désactivé (aucune unité affichée)
1 (valeur par défaut)	Activé (unités affichées)

8.3.3. Unités de température



Menu : **5 E 7**
 Objet : **6 4**
 Valeurs : **0 C , 0 F**

Les unités du capteur de température sont les degrés Celsius ou Fahrenheit.

L'échelle Celsius est largement utilisée pour mesurer la température dans la plupart des pays du monde. Elle est basée sur le point de congélation (0 °C) et le point d'ébullition (100 °C) de l'eau sous pression atmosphérique standard au niveau de la mer. C'est l'unité par défaut utilisée par les capteurs de température.

L'échelle Fahrenheit est principalement utilisée aux États-Unis. Elle est basée sur le point de congélation (32 °F) et le point d'ébullition (212 °F) de l'eau sous la pression atmosphérique standard au niveau de la mer.

Vous pouvez choisir entre deux types d'unités de température :

Valeur(s)	Description
0 C (unités par défaut)	Degrés Celsius

Valeur(s)	Description
° F	Degrés Fahrenheit

8.3.4. Valeur de consigne de la température



Menu : **SEn**
 Objet : **14**
 Valeurs : **PE** * (sous-menu accessible)

La valeur prédéfinie du capteur garantit l'affichage de la valeur que vous avez définie, quelle que soit la lecture du capteur ou même si le capteur n'est pas du tout connecté.

Vous pouvez régler ici la valeur de la température prédéglée.

Sous-menu pour le réglage de la valeur de température prédéfinie

Valeur(s)	Description	Gamme
d d d	Réglage de la valeur de la température prédéglée	d d . d = valeur prédéglée chiffre par chiffre, la plage de chaque chiffre est 0–9 Plage : -99 à 999

8.4. Capteur d'humidité

8.4.1. Correction de l'humidité affichée



Menu : **SEn**
 Objet : **EG**
 Valeurs : **EH** * (sous-menu accessible)

Ce réglage garantit la précision et la fiabilité de l'humidité affichée. Les capteurs d'humidité peuvent présenter des imprécisions inhérentes ou dériver dans le temps.

Sous-menu **EH** pour le réglage de la correction de l'humidité

Valeur(s)	Description	Gamme
- d . d	Réglage de la correction de l'humidité affichée à l'écran	- = valeur négative d . d = valeur de la correction fixée chiffre par chiffre, la plage de chaque chiffre est 0–9 Fourchette: -9,9 à 9,9

8.4.2. Affichage des unités d'humidité



Menu :

Objet :

Valeurs :

SEΠ

ET

0, I

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des unités d'humidité :

Valeur(s)	Description
0	Désactivé (aucune unité affichée)
I (valeur par défaut)	Activé (unités affichées)

8.4.3. Unités d'humidité



Menu :

Objet :

Valeurs :

SEΠ

ETB

rH, Hr

L'humidité est représentée en unités d'humidité relative (rh ou Hr). L'humidité relative est l'unité la plus courante pour exprimer les niveaux d'humidité. Elle représente la quantité de vapeur d'eau dans l'air en pourcentage de la quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir à une température et une pression données.

Les valeurs d'humidité relative vont de 0 % (air complètement sec) à 100 % (air saturé, où l'air ne peut plus contenir d'humidité).

Vous avez le choix entre deux types d'unités d'humidité relative:

Valeur(s)	Description
rH (unité par défaut)	Humidité relative
Hr	

8.4.4. Valeur préréglée de l'humidité



Menu :

Objet :

Valeurs :

SEΠ

IS

PH* (sous-menu accessible)

La valeur prédéfinie du capteur garantit l'affichage de la valeur que vous avez définie, quelle que soit la lecture du capteur ou même si le capteur n'est pas du tout connecté.

Vous pouvez régler ici la valeur d'humidité préréglée.

Sous-menu pour le réglage de la valeur d'humidité prédéfinie

Valeur(s)	Description	Gamme
dd	Réglage de la valeur d'humidité préréglée	dd.d = valeur préréglée chiffre par chiffre, la plage de chaque chiffre est 0–9 Plage : -99 à 99

8.5. Capteur de pression

8.5.1. Correction de la pression affichée



Menu : **5 E 7**
 Objet : **1 0**
 Valeurs : **± P *** (sous-menu accessible)

Ce réglage garantit la précision et la fiabilité de la pression affichée. Les capteurs de pression peuvent présenter des imprécisions inhérentes ou dériver avec le temps.

Sous-menu **± P** pour le réglage de la correction de la pression

Valeur(s)	Description	Gamme
- d d d	Réglage de la correction de la pression affichée à l'écran	- = valeur négative d d d = valeur de la correction fixée chiffre par chiffre, chaque chiffre étant compris entre 0 et 9 Plage : -999 à 999

8.5.2. Affichage des unités de pression



Menu : **5 E 7**
 Objet : **1 1**
 Valeurs : **0 , 1**

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des unités de pression:

Valeur(s)	Description
0	Désactivé (aucune unité affichée)
1 (valeur par défaut)	Activé (unités affichées)

8.5.3. Unités de pression



Menu : **5 E 7**
 Objet : **1 2**
 Valeurs : **h P**

La pression est une mesure de la force appliquée à une surface donnée. L'unité par défaut du capteur de pression est l'Hectopascal (hPa, sur le capteur elle est affichée sous la forme **h P**). Elle équivaut à 100 Pa.

Il est utile pour exprimer la pression atmosphérique à différentes altitudes et pour suivre les changements de pression atmosphérique qui peuvent indiquer des schémas météorologiques.

Il n'y a qu'une seule unité de pression disponible:

Valeur(s)	Description
<i>h P</i>	Hectopascal

8.5.4. Pression Valeur prédéfinie



Menu : *5 E n*
 Objet : *1 6*
 Valeurs : *P P* * (sous-menu accessible)

La valeur prédéfinie du capteur garantit l'affichage de la valeur que vous avez définie, quelle que soit la lecture du capteur ou même si le capteur n'est pas du tout connecté.

Cette fonction permet de régler la valeur de pression prédéfinie.

Sous-menu *P P* pour le réglage de la valeur de la pression préréglée

Valeur(s)	Description	Gamme
<i>d d d d</i>	Réglage de la valeur de pression préréglée	<i>d d . d</i> = valeur préréglée chiffre par chiffre, la plage de chaque chiffre est 0–9 Plage: 0 à 9999

8.6. Capteur LAN



Disponible uniquement avec les variantes NTP, PoE, WiFi ou WiFi5.

8.6.1. Type de protocole de communication



Menu : *5 E n*
 Objet : *2 2*
 Valeurs : *1 , 2*

Le type de protocole de communication pour les capteurs LAN dépend des exigences spécifiques des capteurs et de l'infrastructure de réseau utilisée.

Vous pouvez choisir entre le protocole de communication Modbus ou Spinel:

Valeur(s)	Description
<i>1</i>	Modbus
<i>2</i>	Spinel

8.6.2. Adresse IP



Menu :

Objet :

Valeurs :

5 E 7

2 3

IP * (sous-menu accessible)

Une adresse IP (**I** nternet **P** rotocol address) est une étiquette numérique unique attribuée à chaque appareil connecté à un réseau qui utilise le protocole Internet pour communiquer.

Les adresses IP servent d'identifiants, permettant aux appareils d'envoyer et de recevoir des données entre eux sur un réseau.

Vous pouvez ici définir l'adresse IP du capteur.

Sous-menu **IP** pour l'affichage et la modification de l'adresse IPv4

Valeur	Description	Gamme
A	1 ^{er} octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
b	2 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
c	3 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre
d	4 ^e octet adresse IPv4	0–255, réglage chiffre par chiffre

9 Réglages du chronomètre

Résumé des réglages du chronomètre

Point de menu	Description	Valeur(s)
P r E 5	Heure de départ du chronomètre	*
E n d t	Heure de fin du chronomètre (Nouveau depuis la version r B 1 7)	*
h 1	Sens du comptage	1 , 2 , 3 , 4
h 2	Mode de contrôle	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
h 3	Unité de comptage	1 , 2 , 3 , 4
h 4	Fermeture du contact	0 , 1 - 3 0 , C , L
h 5	Connexion au clavier externe	0 , 1
h 7	Délai de passage à l'affichage par défaut pour le BRB	0 , 1 - 9 9
P r E 2	Heure de départ du chronomètre (2ème entrée)	*
h 8	Entrée bouton externe 1 Niveau actif	0 , 1
h 9	Entrée bouton externe 2 Niveau actif	0 , 1
i 0	Clignotant Activer	0 , 1
i 1	Période de clignotement	5 - 5 0
i 2	Obligation de clignotement	1 0 - 9 0

Les valeurs par défaut sont indiquées par *, par exemple, 1 *.

Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, 1 P *.

9.1. Heure de départ du chronomètre



Menu :

Objet :

Valeurs :

S t o P

P r E 5

sous-menu

Ce réglage est essentiel pour définir l'heure de départ du chronomètre pour le comptage descendant.

Sous-menu de réglage de l'heure de départ du chronomètre

Article affiché	Valeur(s)	Description	Gamme
HH : MM	HH	Réglage horaire	Plage 0–99
	MM	Réglage en minutes	Plage 0–59

Article affiché	Valeur(s)	Description	Gamme
SS.HsHs	SS	Réglage des secondes	Plage 0–59
	HsHs	Réglage 1/100e de seconde	Plage 0–99

Les réglages de temps disponibles dépendent de l'unité de comptage sélectionnée (élément de menu **h 3**). Selon l'unité de comptage choisie, certains champs sont désactivés et affichés sous forme de tirets (- -).



- Si **h 3:1** (unité de 1/100e de seconde) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **SS.HsHs** , maximum **99:59:59.990** .
- Si **h 3:2** (deuxième unité) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **SS.--** , maximum **99:59:59.000** .
- Si **h 3:3** (unité des minutes) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **--.--** , maximum **99:59:00.000** .
- Si **h 3:4** (unité de jour) est réglé : format de réglage **DD:DD** et **--.--** , maximum **9999** jours.
Les jours sont définis comme le premier champ à deux chiffres × 100 + le deuxième champ à deux chiffres.

9.2. Heure de fin du chronomètre

✔ Ajouté dans la version r8.17.



Menu : **S t o p**
Objet : **E n d t**
Valeurs : sous-menu

Ce paramètre définit l'heure de fin du comptage ascendant. Le chronomètre s'arrête lorsque le temps défini est atteint.
Si l'activation du relais (élément de menu **h 4**) est activée, le relais est activé pour la durée définie à ce moment-là.

Sous-menu de réglage de l'heure de fin du chronomètre

Article affiché	Valeur(s)	Description	Gamme
HH:MM	HH	Réglage horaire	Plage 0–99
	MM	Réglage en minutes	Plage 0–59
SS.HsHs	SS	Réglage des secondes	Plage 0–59
	HsHs	Réglage 1/100e de seconde	Plage 0–99

L'heure de fin par défaut est fixée à **99:59:59.990** .

Les réglages de temps disponibles dépendent de l'unité de comptage sélectionnée (élément de menu **h 3**). Selon l'unité de comptage choisie, certains champs sont désactivés et affichés sous forme de tirets (- -).



- Si **h 3:1** (unité de 1/100e de seconde) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **SS.HsHs** , maximum **99:59:59.990** .
- Si **h 3:2** (deuxième unité) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **SS.--** , maximum **99:59:59.000** .
- Si **h 3:3** (unité des minutes) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **--.--** , maximum **99:59:00.000** .
- Si **h 3:4** (unité de jour) est réglé : format de réglage **DD:DD** et **--.--** , maximum **9999** jours.
Les jours sont définis comme le premier champ à deux chiffres × 100 + le deuxième champ à deux chiffres.

9.3. Sens du comptage



Menu :

Objet :

Valeurs :

S t o P

h 1

1 , 2 , 3 , 4

Le sens de comptage du chronomètre indique s'il compte vers le haut ou vers le bas (avec arrêt à zéro ou redémarrage automatique à partir d'une valeur de temps spécifiée ou maintien du comptage jusqu'à des valeurs négatives).

Vous pouvez choisir de compter vers le haut ou vers le bas:

Valeur	Description
1 (valeur par défaut)	Vers le haut
2	Vers le bas à partir d'une valeur temporelle définie, avec arrêt à zéro
3	Vers le bas à partir d'une valeur de temps définie, avec redémarrage automatique à partir de la valeur de temps spécifiée
4	Vers le bas à partir d'une valeur de temps définie, jusqu'à zéro et en maintenant le comptage dans des valeurs négatives

9.4. Mode de contrôle



Menu :

Objet :

Valeurs :

S t o P

h 2


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Vous pouvez choisir entre plusieurs modes de contrôle :

Valeur	Description
1 (valeur par défaut)	Mode de contrôle 1
2	Mode de contrôle 2
3	Mode de contrôle 3
4	Mode de contrôle 4
5	Mode de contrôle 5
6	Mode de contrôle 6
7	Mode de contrôle 7
8	Mode de contrôle 8

9.4.1. Mode de contrôle 1


Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	PB3	Modification de START - STOP - UNFREEZE de l'affichage (si l'affichage est figé)
HOLD	PB1	Gel des données affichées avec le compteur en cours de comptage
RESET	PB1L	Mise à zéro du compteur en mode STOP pour le comptage ascendant, ou retour à une valeur prédéglée dans tous les autres sens de comptage

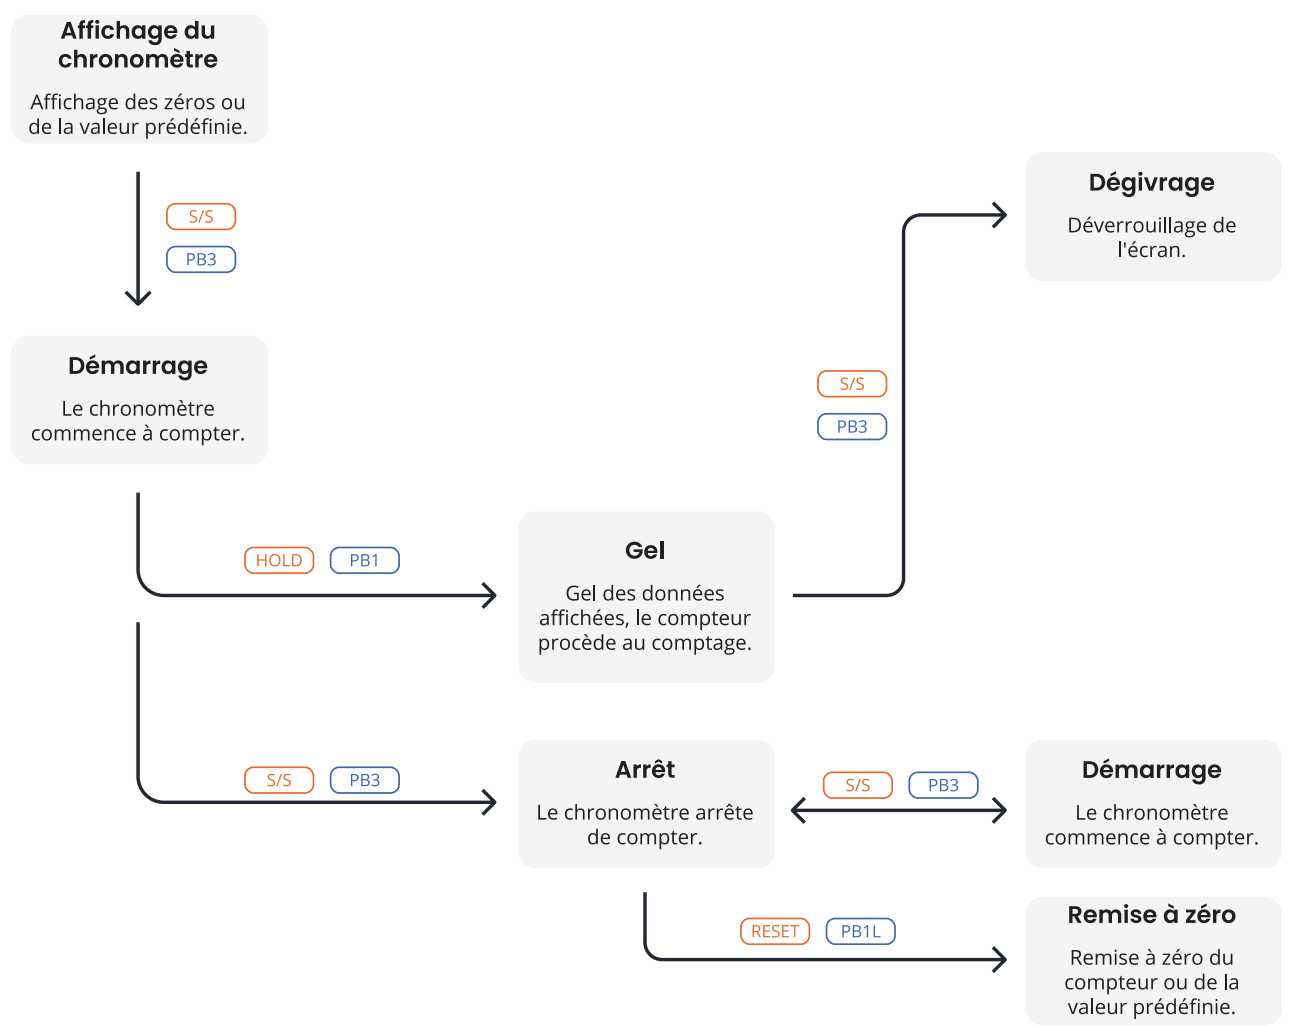

9.4.2. Mode de contrôle 2

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	PB3	Modification de START - STOP - UNFREEZE de l'affichage (si l'affichage est figé)


Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
HOLD	PB1	La première pression sur le bouton-poussoir bloque l'affichage sur le temps atteint et laisse tourner le compteur ; l'activation suivante du bouton-poussoir affiche le temps intermédiaire écoulé à partir de la première pression
RESET	PB1L	Remise à zéro du compteur en mode STOP pendant le comptage, retour à la valeur préréglée dans les autres modes de comptage

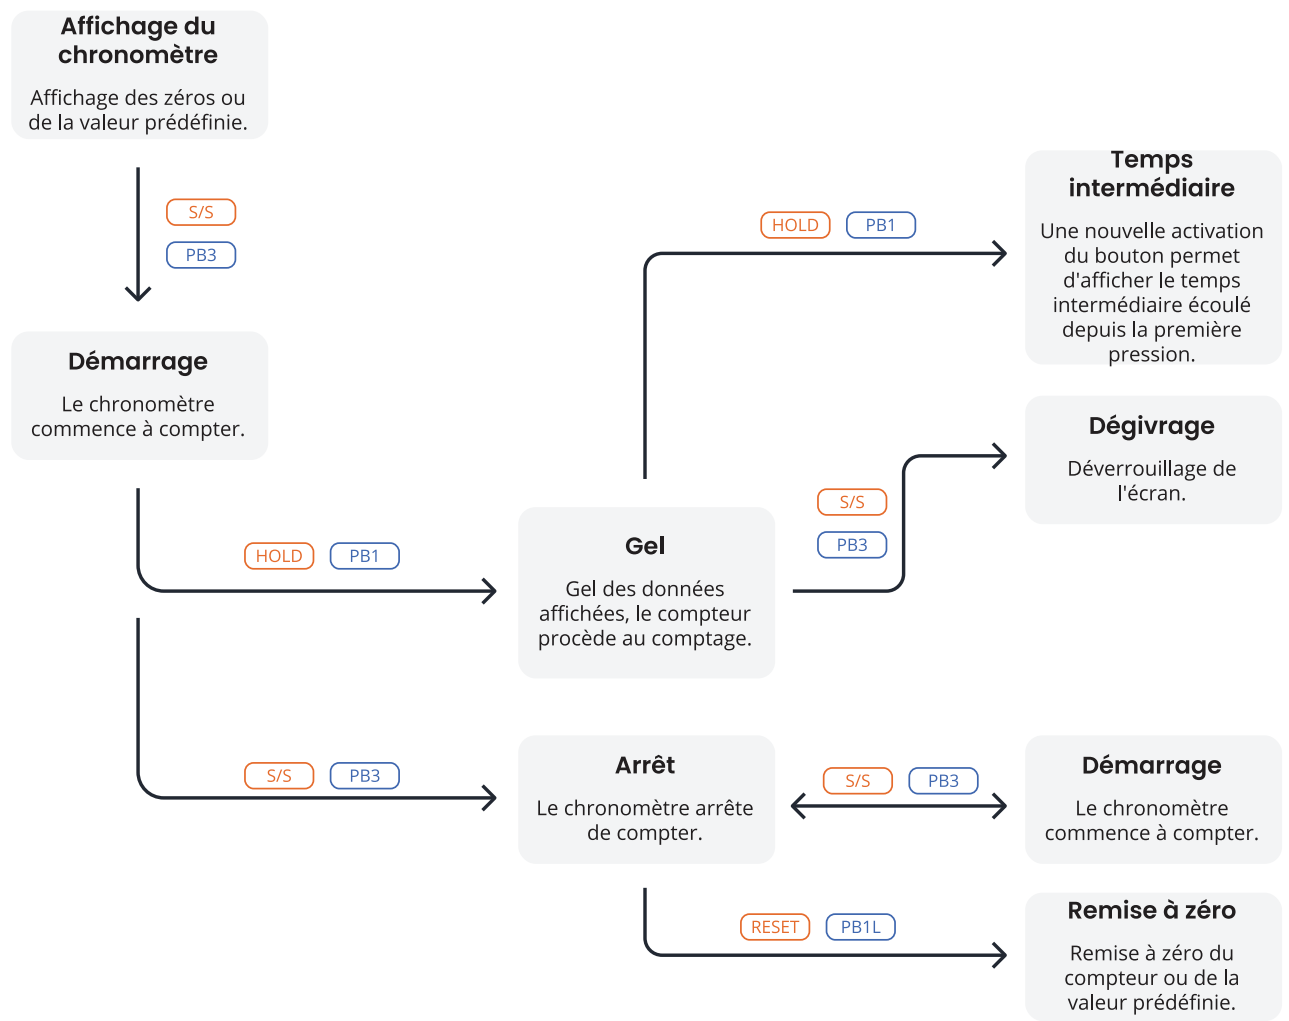

9.4.3. Mode de contrôle 3


Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	PB3	Décompte à partir de zéro ou de la valeur préréglée en mode compte à rebours, l'appui suivant sur le bouton-poussoir provoque le gel de l'affichage et la reprise du comptage à partir de zéro Décompte à partir de zéro ou de la valeur préréglée en mode compte à rebours
HOLD	PB1	Déverrouillage de l'affichage, laissant le compteur continuer à compter

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
RESET	PB1L	Remise à zéro du compteur ou retour à la valeur préréglée suivi de l'arrêt du compteur

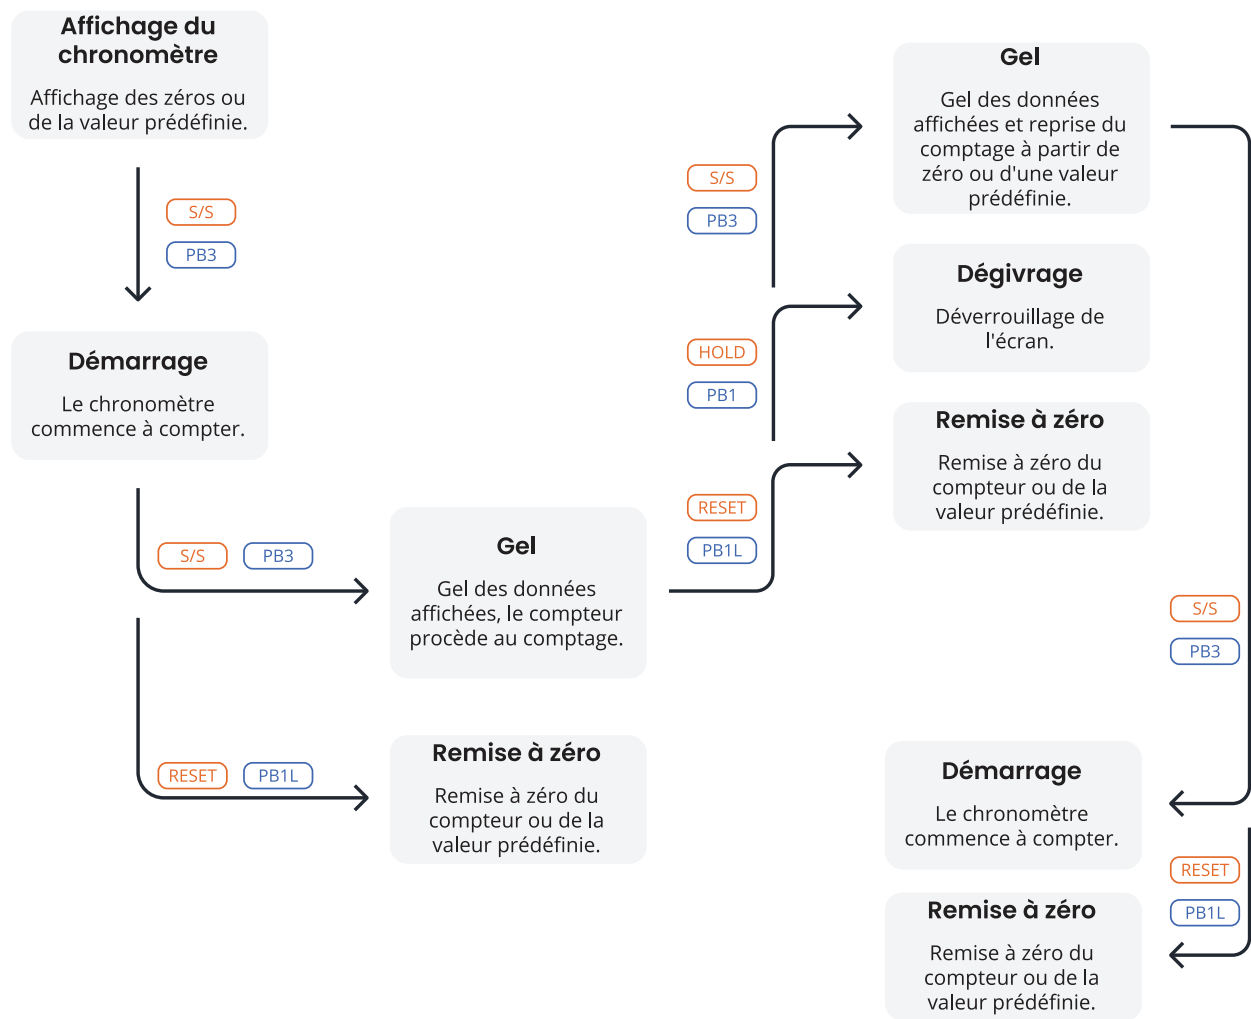


9.4.4. Mode de contrôle 4

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	PB3	Déclenchement du compteur
HOLD	PB1	Arrêter le compteur
RESET	PB1L	Remise à zéro du compteur ou retour à la valeur préréglée avec arrêt du compteur

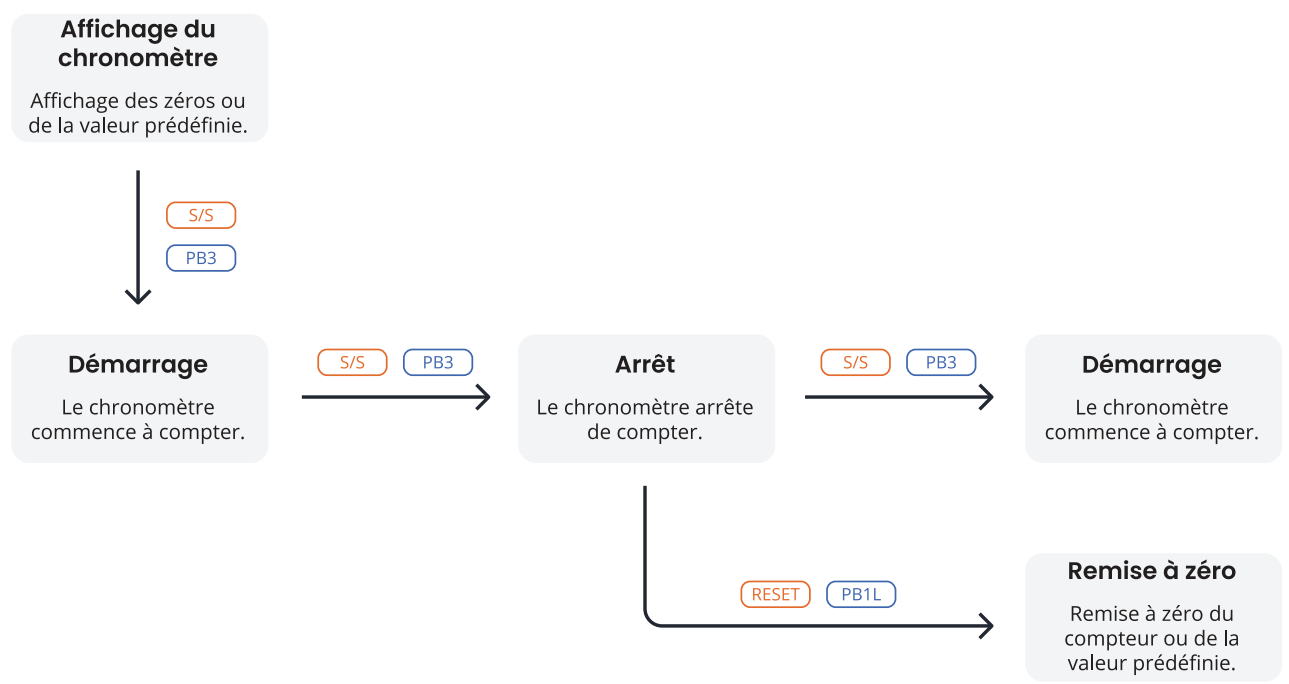


9.4.5. Mode de contrôle 5

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	BRB10	Autre possibilité: 1. Démarrage 2. Arrêter 3. Remise à zéro

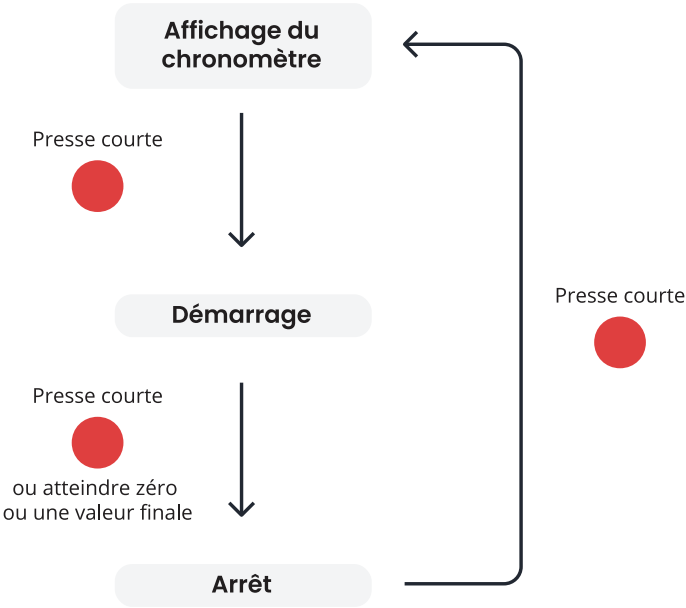

9.4.6. Mode de contrôle 6

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	BRB10	Autre possibilité: 1. Affichage du chronomètre + Démarrage 2. Arrêter 3. Affichage par défaut + Réinitialisation

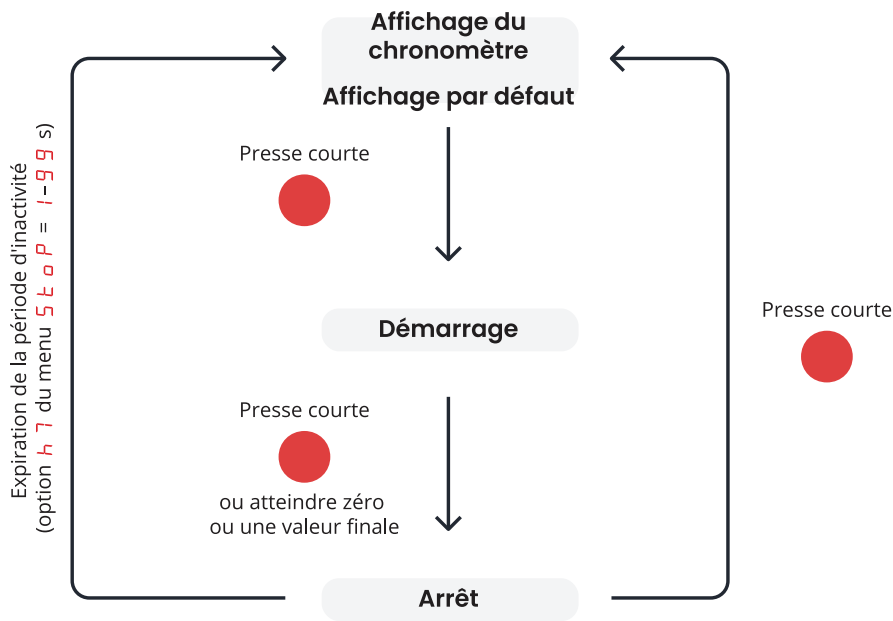

L'affichage par défaut peut être défini dans l'élément **d 3** de menu **d 1 5 P** (chapitre Constantes de temps pour la commutation automatique des données) :




1. **Affichage OFF**
Si l'élément **d 3** de menu **d 1 5 P** est réglé sur la valeur **4** (affichage continu du chronomètre), l'affichage s'éteint à l'expiration de la période d'inactivité ou après une brève pression sur le bouton.
2. **Affichage de l'heure, de la date ou de la température**
Si l'élément **d 3** de menu **d 1 5 P** est réglé sur la valeur **0**, **1**, **2**, **3**, **5**, **6** ou **U**, l'affichage passera à l'heure, à la date ou à la température après une période d'inactivité expirée ou une brève pression sur le bouton.

9.4.7. Mode de contrôle 7

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
S/S	PB1 (appuyer et maintenir)	Après avoir appuyé sur le bouton PB1 et l'avoir maintenu enfoncé ou en appuyant sur le bouton S/S de la télécommande, le chronomètre commence à compter

Bouton de la télécommande	Bouton-poussoir	Fonction
		Après avoir atteint zéro ou la valeur du temps de fin, le chronomètre s'arrête de compter Si le point de menu h 4 est réglé sur la valeur 1 - 3 0 ou L , le contact du relais se ferme
RESET		Après avoir relâché le bouton PB1 ou appuyé sur le bouton RESET de la télécommande, le chronomètre se réinitialise et le contact du relais s'ouvre s'il est fermé

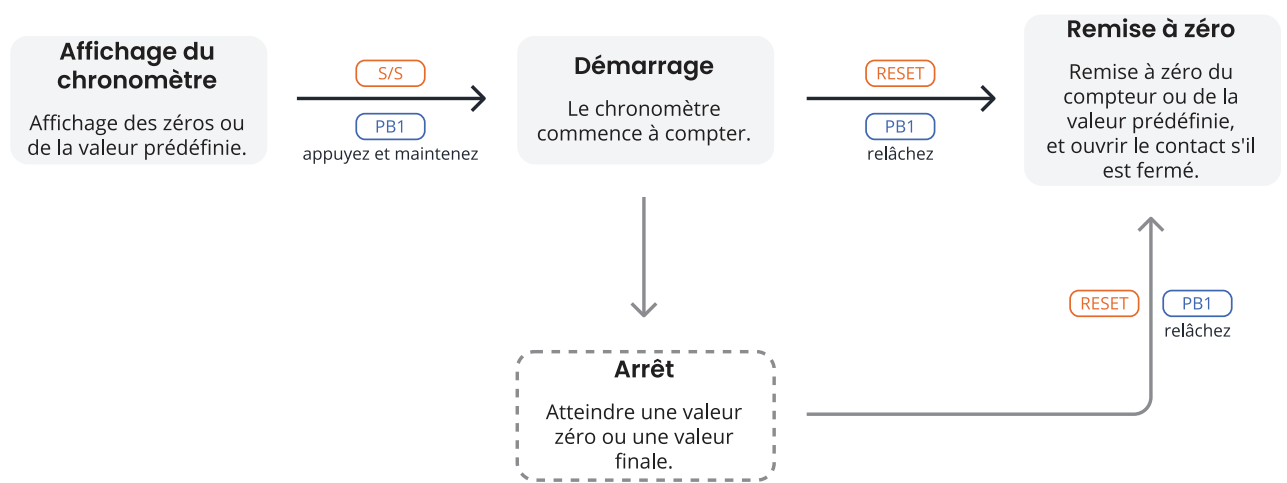

Pour faciliter le contrôle, vous pouvez connecter un contact externe (par exemple un relais contrôlé par un dispositif externe) au connecteur CTRL.

Pour plus d'informations sur la connexion, voir le chapitre BRB10 Connexion .


9.4.8. Mode de contrôle 8

Signal		Fonction
S1	activé	Le chronomètre commence le compte à rebours 1
	désactivé	Le chronomètre arrête le compte à rebours 1 (et le compte à rebours 2 s'il est actif) et passe à l'affichage par défaut
S2	activé	Le chronomètre commence le compte à rebours 2 (le signal sur S1 doit être actif)
	désactivé	–



Le chronomètre peut ou non terminer le compte à rebours 1 (affichage de **0 0 : 0 0**) pour démarrer le compte à rebours 2. Dès que le signal sur S2 est activé, le compte à rebours 2 démarre.

Si le signal sur S1 est désactivé, les deux comptes à rebours s'arrêtent et l'affichage par défaut apparaît.

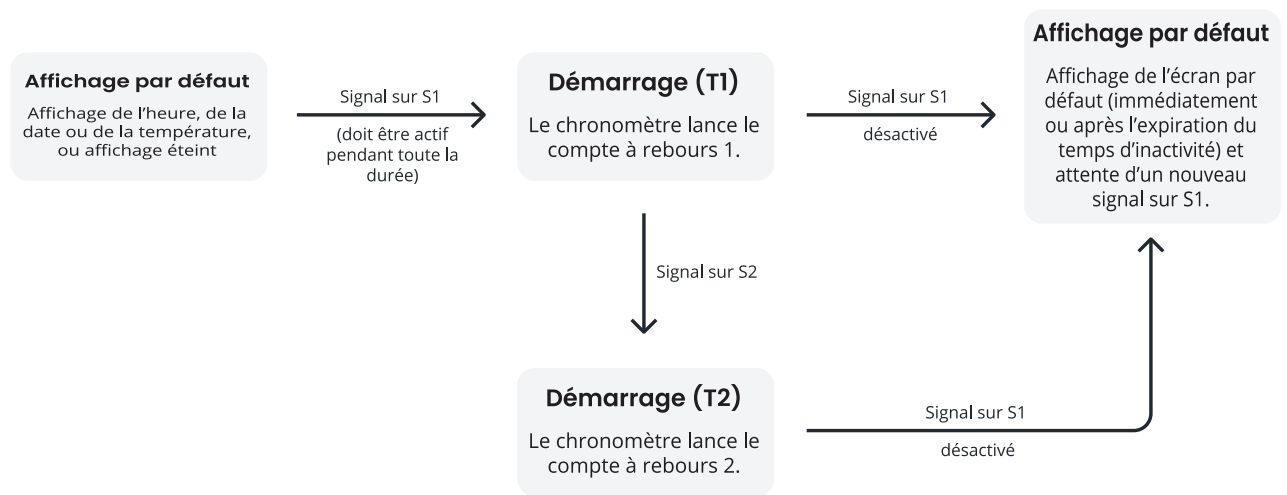

L'affichage par défaut peut être défini dans l'élément **d 3** de menu **d 1 5 P** (chapitre Constantes de temps pour la commutation automatique des données) :

- 
1.

Affichage OFF
Si l'élément **d 3** de menu **d 1 5 P** est réglé sur la valeur **4** (affichage continu du chronomètre), l'affichage s'éteint à l'expiration de la période d'inactivité ou après une brève pression sur le bouton.
2.

Affichage de l'heure, de la date ou de la température
Si l'élément **d 3** de menu **d 1 5 P** est réglé sur la valeur **0**, **1**, **2**, **3**, **5**, **6** ou **U**, l'affichage passera à l'heure, à la date ou à la température après une période d'inactivité expirée ou une brève pression sur le bouton.

9.5. Unité de comptage

- 
- Menu :

Objet :

Valeurs :
- 5 6 0 P**

h 3

1, 2, 3, 4

L'unité de comptage du chronomètre détermine la façon dont le temps est divisé et affiché pendant que le chronomètre fonctionne. L'unité de comptage varie en fonction de la conception et de l'utilisation du chronomètre.

Vous pouvez choisir parmi différentes unités de comptage:

Valeur	Description
1 (valeur par défaut)	Comptage par incréments de 1/100 de seconde (avec un affichage à 4 chiffres, le comptage se poursuit jusqu'à 59,99 secondes, puis continue en affichant respectivement MM:SS. , puis H:MM) Jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59,990 secondes
2	Comptage par incréments d'une seconde (avec un affichage à 4 chiffres, le comptage se poursuit jusqu'à 59 minutes et 59 secondes, puis continue avec l'affichage de HH:MM) Jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
3	Comptage par incréments d'une minute Jusqu'à 99 heures et 59 minutes

Valeur	Description
4	Compter par périodes après un jour La soustraction ou l'addition a toujours lieu vers minuit Jusqu'à 9999 jours (lorsque le comptage est arrêté, le point est affiché après le dernier chiffre)

9.6. Fermeture du contact



Ce paramètre n'est disponible qu'avec l'option REL.



Menu : **S E O P**
Objet : **h 4**
Valeurs : **0 , 1 - 3 0 , C , L**

La fermeture du contact du chronomètre est une opération fondamentale utilisée dans diverses applications où un chronométrage précis est nécessaire, comme dans les sports, les expériences scientifiques, la cuisine et bien d'autres domaines.

Vous pouvez configurer la fermeture du contact du chronomètre ou la désactiver:

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Fonction désactivée
1 - 3 0	Période de contact pour les chronomètres en secondes, passant par zéro en mode compte à rebours ou atteignant le temps de fin en mode compte à rebours, à partir de la valeur prédéfinie
C	Le contact est fermé pendant le comptage actif
L	Le contact se ferme après avoir dépassé le zéro en mode compte à rebours ou après avoir atteint le temps de fin en mode compte à rebours, et reste fermé jusqu'à la remise à zéro du chronomètre

9.7. Connexion au clavier externe



Menu : **S E O P**
Objet : **h 6**
Valeurs : **0 , 1**

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion du clavier externe:

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Fonction désactivée
1	Connecté



Si le clavier externe est connecté, les capteurs de température TP3/30m et TPHP **ne peuvent pas être connectés**.

9.8. Délai de passage à l’affichage par défaut pour le BRB



Menu :

Objet :

Valeurs :

STOP

h 7

0 , 1 - 9 9

Vous pouvez définir ici le délai de commutation vers l’affichage par défaut après avoir appuyé sur le bouton BRB10.

Vous pouvez soit désactiver, soit régler le temps en secondes:


Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Fonction désactivée
1 - 9 9	Temps en secondes pour passer à l’affichage par défaut après avoir arrêté le chronomètre ou atteint le temps cible

9.9. BRB10 Connexion

Le bouton BRB10 est connecté par le contact **NO** au connecteur **CTRL** .

- Brancher le câble **brun** dans **-** .
- Connecter le câble **noir** à **S1** .

Corps du bouton BRB10 après démontage de la partie supérieure

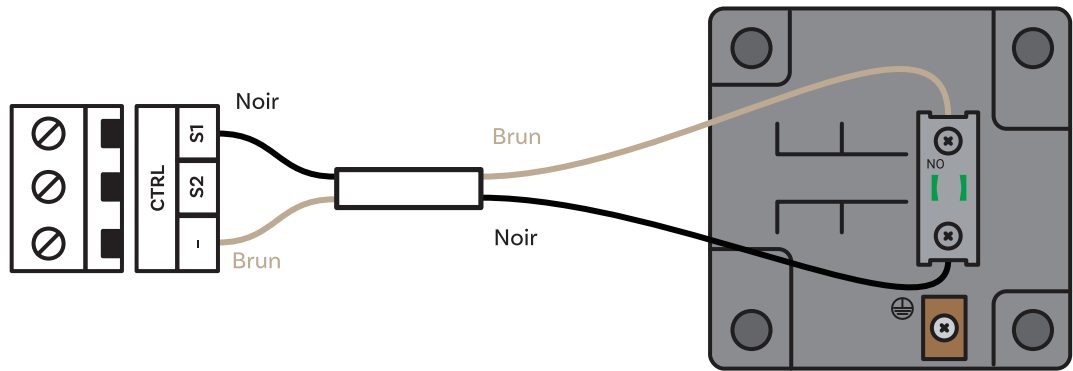

9.10. Heure de départ du chronomètre (2ème entrée)



Menu :

Objet :

Valeurs :

STOP

PRE2

sous-menu



Ce réglage n’est disponible que si le [mode de contrôle du chronomètre] (/basic_settings/stopwatch-setting/03-control-mode.md) est réglé sur la valeur **h 2 : B** .

Ce paramètre permet de régler l’heure de départ du chronomètre pour le comptage descendant 2.

Sous-menu de réglage de l'heure de départ du chronomètre

Article affiché	Valeur(s)	Description	Gamme
HH : MM	HH	Réglage horaire	Plage 0–99
	MM	Réglage en minutes	Plage 0–59
SS . HsHs	SS	Réglage des secondes	Plage 0–59
	HsHs	Réglage 1/100e de seconde	Plage 0–99

Les réglages de temps disponibles dépendent de l'unité de comptage sélectionnée (élément de menu **h 3**). Selon l'unité de comptage choisie, certains champs sont désactivés et affichés sous forme de tirets (- -).



- Si **h 3 : 1** (unité de 1/100e de seconde) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **SS.HsHs**, maximum **99:59:59.990**.
 - Si **h 3 : 2** (deuxième unité) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **SS.--**, maximum **99:59:59.000**.
 - Si **h 3 : 3** (unité des minutes) est réglé : format de réglage **HH:MM** et **--.---**, maximum **99:59:00.000**.
 - Si **h 3 : 4** (unité de jour) est réglé : format de réglage **DD:DD** et **--.---**, maximum **9999** jours.
- Les jours sont définis comme le premier champ à deux chiffres × 100 + le deuxième champ à deux chiffres.

9.11. Entrée bouton externe Niveau actif

Ces paramètres configurent le niveau logique actif de chaque entrée de bouton externe indépendamment.

Par défaut, un bouton externe est déclenché par un signal logique bas (LOG0), correspondant à une entrée contact-fermé active-basse. Chaque entrée peut être configurée individuellement pour fonctionner en mode logique haute (LOG1), correspondant à un signal actif-haut, contact-ouvert ou niveau permanent.

Cela permet aux deux entrées de boutons externes de fonctionner simultanément avec des niveaux actifs différents (par exemple, l'entrée 1 active-haute et l'entrée 2 active-basse).

Lorsqu'une entrée est configurée pour un fonctionnement actif-haut, elle est traitée comme un signal basé sur le niveau plutôt que comme un événement déclenché par un front. Les événements des boutons provenant d'entrées configurées comme actives-hautes ne sont traités que sur l'écran du chronomètre. Pendant la navigation sur l'écran et le fonctionnement du menu, ces entrées sont ignorées afin d'éviter une navigation involontaire dans le menu causée par un signal externe permanent.

9.11.1. Entrée bouton externe 1 Niveau actif



Menu : **5 t o P**
 Objet : **h 8**
 Valeurs : **0 , 1**

Paramètres disponibles

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Entrée 1 active basse (LOG0)
1	Entrée 1 active haute (LOG1)

9.11.2. Entrée bouton externe 2 Niveau actif



Menu : S E O P
 Objet : h 9
 Valeurs : 0 , 1

Paramètres disponibles

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Entrée 2 active basse (LOG0)
1	Entrée 2 active haute (LOG1)

9.12. Clignotement de l'écran

Cette fonction permet de faire clignoter l'affichage du chronomètre pendant qu'il fonctionne.

9.12.1. Clignotant Activer



Menu : S E O P
 Objet : 1 0
 Valeurs : 0 , 1

Lorsque le clignotement de l'affichage est activé, l'affichage du chronomètre s'éteint et s'allume périodiquement pendant le comptage du temps. Cela permet d'indiquer clairement que le chronomètre est actif et que la mesure du temps est en cours.

Lorsque le clignotement de l'affichage est désactivé, l'affichage reste visible en permanence pendant le fonctionnement du chronomètre.

L'activation de cette fonction ajoute des pages de configuration supplémentaires pour le réglage de la période de clignotement et du rapport cyclique. Ces pages de configuration sont masquées lorsque le clignotement de l'affichage est désactivé.

Paramètres disponibles

Valeur	Description
0 (valeur par défaut)	Désactivé
1	Activé

9.12.2. Période de clignotement



Menu : S E O P
 Objet : 1 1
 Valeurs : 5 - 5 0

Définit la durée d'un cycle complet de clignotement (ON + OFF).

Paramètres disponibles

Valeur	Description
5 - 50	Durée totale du cycle de clignotement Unité : 0.1 s Valeur par défaut : 10 (1.0 s)

9.12.3. Obligation de clignotement



Menu :

Objet :

Valeurs :

5 t o P

1 2

0 , 1

Spécifie la proportion de temps pendant laquelle l’affichage est visible à l’intérieur d’un cycle de clignotement.

Paramètres disponibles


Valeur	Description
10 - 90	Fraction de la période pendant laquelle l’affichage est visible Unité : % Valeur par défaut : 75 %



Période 10 (1000 ms), taux 75 % → affichage ON 750 ms, affichage OFF 250 ms

9.13. Code bleu

9.13.1. Connexion

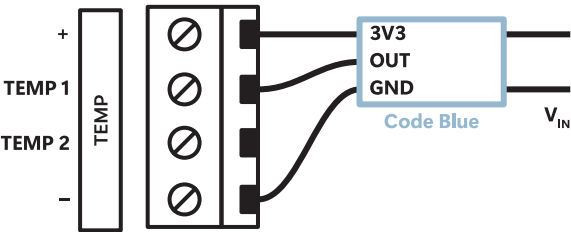

9.13.2. Paramètres recommandés

Point de menu	Valeur	Description
h 2	7	Mode de contrôle 7
h 6	1	Clavier externe connecté

Point de menu	Valeur	Description
<i>h 8</i>	<i>1</i>	Entrée 1 active haute (LOG1)
<i>1 0</i>	<i>1</i>	Clignotement de l'écran activé
<i>1 1</i>	<i>5 - 5 0</i>	Période de clignotement si nécessaire
<i>1 2</i>	<i>1 0 - 9 0</i>	Le devoir de clignotement en cas de besoin

10 Réglages de l'heure et de la date



Utilisez ces paramètres uniquement pour le mode autonome ou lors de l'utilisation d'une ligne d'impulsion.

Résumé des réglages de l'heure et de la date

Point de menu	Description	Valeur(s)
HH:MM	Réglage de l'heure	*
DD.MM.	Réglage de la date	*
20YY	Réglage de l'année	*

Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, **IP** *.

10.1. L'heure



Menu : tIME
Objet : HH:MM
Valeurs : sous-menu

Vous pouvez ici régler l'heure affichée.

Sous-menu pour le réglage de l'heure

Valeur	Description	Gamme
HH	Réglage de l'heure	Plage 0–23
MM	Établissement du procès-verbal	Plage 0–59

10.2. Date et année



Menu : tIME
Objet : DD. MM., 20YY
Valeurs : sous-menu

Vous pouvez ici configurer la date et l'année affichées.

Sous-menu pour le réglage de la date (et de l'année)

Valeur	Description	Gamme
DD	Réglage du jour	Plage 1–31
MM	Réglage du mois	Plage 1–12
YY	Réglage de l'année	Plage 0–99



Si la date programmée est en dehors de la plage valide lors de la sauvegarde de l'année programmée, elle sera automatiquement corrigée. Le menu ne sera pas sauvegardé, il reviendra au début du réglage du jour et il faudra repasser par tout le menu de réglage pour confirmer ou modifier les changements de date proposés.

11 Modes d'alimentation

✔ Ajouté dans la version r7.14.

L'horloge numérique est compatible avec les modes d'extinction et d'économie d'énergie. Il s'agit de modes dans lesquels l'affichage de l'horloge est désactivé afin de réduire la consommation d'énergie.

Résumé des modes d'alimentation

Point de menu	Description	Valeur(s)
P 1	Mise hors tension	0 , 1
P 2	Économie d'énergie	0 , 1
P 3	Heure de début du mode SAVE	5 h *
P 4	Heure de fin du mode SAVE	E d *

Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, 1 P *.

11.1. Mise hors tension

	Menu :	P o u r
	Objet :	P 1
	Valeurs :	0 , 1

Ce mode garantit que l'affichage de l'horloge est éteint en permanence. L'horloge ne réagit à aucune pression sur les boutons de la télécommande ou sur les boutons-poussoirs.

Activation par le menu:

Valeur(s)	Description
0	Pas de fonction
1	Arrêt immédiat de l'affichage de l'horloge

En remplacement de la télécommande IR , l'activation du mode d'arrêt peut se faire par un appui long sur **DISP** à partir des **écrans principaux** (affichage de l'heure, de la date, du chronomètre, ...).

Après confirmation, l'écran passe immédiatement en mode « Power OFF » et s'éteint. L'entrée dans ce mode est indiquée par l'affichage de **OFF** pendant 1 seconde.

Pour quitter le mode, appuyez longuement sur la touche **DISP** de la télécommande IR ou appuyez longuement sur **PB1** ou **PB2** . L'écran s'allume à nouveau.

L'activation peut également être effectuée via l'interface Web – Onglet Mode .

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Calendar week

off

Temperature 1

off

Humidity 1

off

Pressure 1

off

Temperature 2

off

Humidity 2

off

Pressure 2

off

Power

Power OFF

No

Power save mode

Enabled

Save mode start

22 : 00

Save mode end

06 : 00

Shared mode

Multicast sharing port

65533

Display mode sharing

Disabled

Stopwatch sharing

Disabled

Relay sharing

Disabled

Brightness sharing

Disabled

Screen sharing

Disabled

Sensor 1 sharing

Disabled

Sensor 2 sharing

Disabled

Apply

11.2. Économie d'énergie



Menu : Pour
Objet : P 2
Valeurs : 0 , 1

Mode automatique dans lequel l’affichage de l’horloge s’éteint à l’intervalle de temps défini. Si l’on appuie sur l’un des boutons-poussoirs ou sur la télécommande IR, l’écran s’allume brièvement. A ce moment, l’horloge peut être utilisée normalement.
Après 10 secondes écoulées depuis la dernière pression sur la touche ou le bouton-poussoir, l’affichage de l’horloge s’éteint à nouveau. L’entrée dans ce mode est indiquée par l’affichage de **S L P** pendant 1 seconde .

Activation du mode économie d'énergie:

Valeur(s)	Description
0	Mode économie d'énergie désactivé
1	Mode économie d'énergie activé

L'activation peut également être effectuée via l'interface Web – Onglet Mode .

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Manual

Logout

Calendar week

off

Temperature 1

off

Humidity 1

off

Pressure 1

off

Temperature 2

off

Humidity 2

off

Pressure 2

off

Power

Power OFF

No

Power save mode

Enabled

Save mode start

22 : 00

Save mode end

06 : 00

Shared mode

Multicast sharing port

65533

Display mode sharing

Disabled

Stopwatch sharing

Disabled

Relay sharing

Disabled

Brightness sharing

Disabled

Screen sharing

Disabled

Sensor 1 sharing

Disabled

Sensor 2 sharing

Disabled

Apply

Les sous-menus suivants sur l'heure de début et de fin ne sont accessibles que si le mode d'économie d'énergie est activé.

11.2.1. Heure de début du mode SAVE

Menu : Pour

Objet : P 3

Valeurs : 5 h * (sous-menu accessible)

Ce sous-menu permet de régler l'heure de démarrage du mode Save :

Valeur(s)	Description	Gamme
HH	Réglage de l'heure	Plage 0–23
MM	Établissement du procès-verbal	Plage 0–59

BF-801420.10 | 2026

103

11.2.2. Heure de fin du mode SAVE



Menu :

Objet :

Valeurs :

P o u r

P 4

E d * (sous-menu accessible)

Ce sous-menu permet de régler l'heure de fin du mode Save :

Valeur(s)	Description	Gamme
HH	Réglage de l'heure	Plage 0–23
MM	Établissement du procès-verbal	Plage 0–59

12 Mode partage

✓ Ajouté dans la version r8.0.



Disponible uniquement pour les horloges numériques synchronisées par la variante Ethernet et/ou avec l'option RS-485.

Le mode de partage permet de partager certains paramètres, valeurs et fonctions entre plusieurs appareils. On suppose que pour chaque paramètre partagé, il y a un appareil maître et plusieurs appareils esclaves. L'appareil maître envoie les valeurs partagées, et les appareils esclaves les reçoivent et les appliquent.

Actuellement, les paramètres suivants peuvent être partagés :

- Mode d'affichage
- Chronomètre
- Relais
- Luminosité
- Écran
- Capteur
- L'heure



Pour un paramètre individuel, il ne doit pas y avoir plus d'un dispositif de contrôle sur le canal partagé commun (port UDP ou RS485). Dans le cas contraire, les horloges subordonnées afficheront des informations incorrectes ou risqueront de se comporter de manière erronée.

Résumé des paramètres du mode partage

Point de menu	Description	Valeur(s)
<i>E 0</i>	Réglage de l'interface	<i>0 , 1</i>
<i>E 1</i>	Paramétrage du port UDP	<i>P 1 *</i>
<i>E 2</i>	Partage du mode d'affichage (affichage par défaut, chronomètre)	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>E 3</i>	Partage du chronomètre	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>E 4</i>	Partage du relais	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>E 5</i>	Partage de la luminosité de l'écran	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>E 6</i>	Partage d'écran	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>E 7</i>	Partage du temps	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>1 0</i>	Partage du capteur 1	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>1 1</i>	Partage du capteur 2	<i>0 , 1 , 2</i>
<i>2 0</i>	Réglage du chronomètre local	<i>0 , 1</i>

Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, *1 P **.

12.1. Réglage de l'interface

 Menu : *S h r E*
Objet : *E 0*
Valeurs : *0 , 1*

 Ce paramètre n'est disponible que si l'horloge numérique est une variante Ethernet et comprend également l'option RS-485.

Paramétrage de l'interface par laquelle le partage aura lieu.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs disponibles :

Valeur	Description
<i>0</i>	LAN
<i>1</i>	RS-485

12.2. Paramétrage du port UDP

 Menu : *S h r E*
Objet : *E 1*
Valeurs : *P t* * (sous-menu accessible)

 Disponible uniquement si l'option « clocks include Ethernet and LAN interface for sharing » est sélectionnée (l'élément *E 0* de menu *S h r E* est réglé sur la valeur *0* (voir le chapitre Réglage de l'interface)).

Pour définir la valeur du port UDP, entrez dans le sous-menu Pt et définissez le port UDP de votre choix à l'aide des éléments suivants

Le port UDP est défini au format *xyyy*, entre *1* et *65535*. Le port par défaut est *65533*.

Sous-menu Pt pour définir le port UDP

Valeur	Description	Gamme
<i>A</i> <i>[x][x]</i>	Port UDP, réglage par milliers	- Premier chiffre : <i>0 - 6</i> - Deuxième chiffre : <i>0 - 9</i>
<i>b</i> <i>[y][y][y]</i>	Port UDP, réglage des unités	Tous les chiffres : <i>0 - 9</i>



Vous ne pouvez pas sélectionner un port actuellement utilisé par un autre service. Par défaut, les ports *65532* et *65534* sont occupés.

12.3. Partage du mode d'affichage (affichage par défaut, chronomètre)

 Menu : *S h r E*
Objet : *E 2*
Valeurs : *0 , 1 , 2*

Partage des informations sur l'affichage de l'écran principal (heure, date, etc.) ou du chronomètre.

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.4. Partage du chronomètre



Menu : 5 h r E
 Objet : E 3
 Valeurs : 0 , 1 , 2

Partage du chronomètre avec son mode et ses paramètres (sens de comptage, valeur de départ, etc.).



Afin d'afficher la valeur correcte du chronomètre, l'horloge de l'esclave **doit être synchronisée**.

Si les horloges esclaves doivent avoir des réglages de chronomètre différents, réglez l'élément 2 0 de menu 5 h r E sur la valeur 1 (voir le chapitre Réglage du chronomètre local).

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.5. Partage du relais



Menu : 5 h r E
 Objet : E 4
 Valeurs : 0 , 1 , 2

Partage de l'état du relais (l'horloge esclave peut ne pas être équipée de l'option REL, mais son état virtuel peut être partagé).

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.6. Partage de la luminosité de l'écran



Menu : 5 h r E
 Objet : E 5
 Valeurs : 0 , 1 , 2

Partage de la luminosité de l'écran.

La luminosité souhaitée de l'écran peut être réglée dans l'élément **d 1** de menu **d 1 5 P** (voir le chapitre Luminosité de l'écran).

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.7. Partage d'écran



Menu : **S h r E**
Objet : **E 6**
Valeurs : **0 , 1 , 2**

Partage direct de l'écran. La navigation dans les menus et les actions similaires sont également partagées.

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.8. Partage du temps



Menu : **S h r E**
Objet : **E 7**
Valeurs : **0 , 1 , 2**



Disponible uniquement pour l'interface RS-485 (l'élément **E 0** de menu **S h r E** est réglé sur la valeur **1** (voir le chapitre Réglage de l'interface)).

Partage du temps entre l'horloge maître et l'horloge esclave.

Dans les horloges esclaves, la synchronisation avec ce paramètre partagé peut alors être réglée dans l'élément **o 2** de menu **S y n c** à la valeur **1 2** (voir le chapitre Type de synchronisation). Bien qu'elle ne soit pas aussi précise qu'une synchronisation directe à partir d'autres sources.

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.9. Partage du capteur 1



Menu : **S h r E**
 Objet : **1 0**
 Valeurs : **0 , 1 , 2**

Partage des valeurs mesurées par le capteur 1. Dans les horloges esclaves, un capteur virtuel partagé 1 peut alors être défini comme type de capteur dans l'élément **E 1** de menu **S E n 1** (voir le chapitre Type de capteur).

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.10. Partage du capteur 2



Menu : **S h r E**
 Objet : **1 1**
 Valeurs : **0 , 1 , 2**

Partage des valeurs mesurées par le capteur 2. Dans les horloges esclaves, un capteur virtuel partagé 2 peut alors être défini comme type de capteur dans l'élément **E 1** de menu **S E n 2** (voir le chapitre Type de capteur).

Valeur	Description
0	Désactivé
1	Maître
2	Esclave

12.11. Réglage du chronomètre local



Menu : **S h r E**
 Objet : **2 0**
 Valeurs : **0 , 1**

Si ce paramètre est désactivé, les horloges esclaves ne partageront pas les paramètres du chronomètre avec l'horloge maître.


Valeur	Description
0	Désactivé
1	Activé


12.12. Exemples de paramètres de mode de partage

Partage du chronomètre et des relais sur le réseau local avec passage automatique au chronomètre

Description de la connexion

- Plusieurs horloges synchronisées par le protocole NTP (variante NTP / PoE / WiFi) connectées à un réseau commun.
- Une horloge maître avec le BRB10 connecté, les autres horloges esclaves avec les sirènes connectées à leurs relais.
- Source de synchronisation de toutes les horloges Serveur NTP (par exemple pool.ntp.org)
- Affichage par défaut de l'heure, lorsque le BRB est activé, transition vers l'affichage du chronomètre et démarrage du compte à rebours de 5 minutes, relais activé

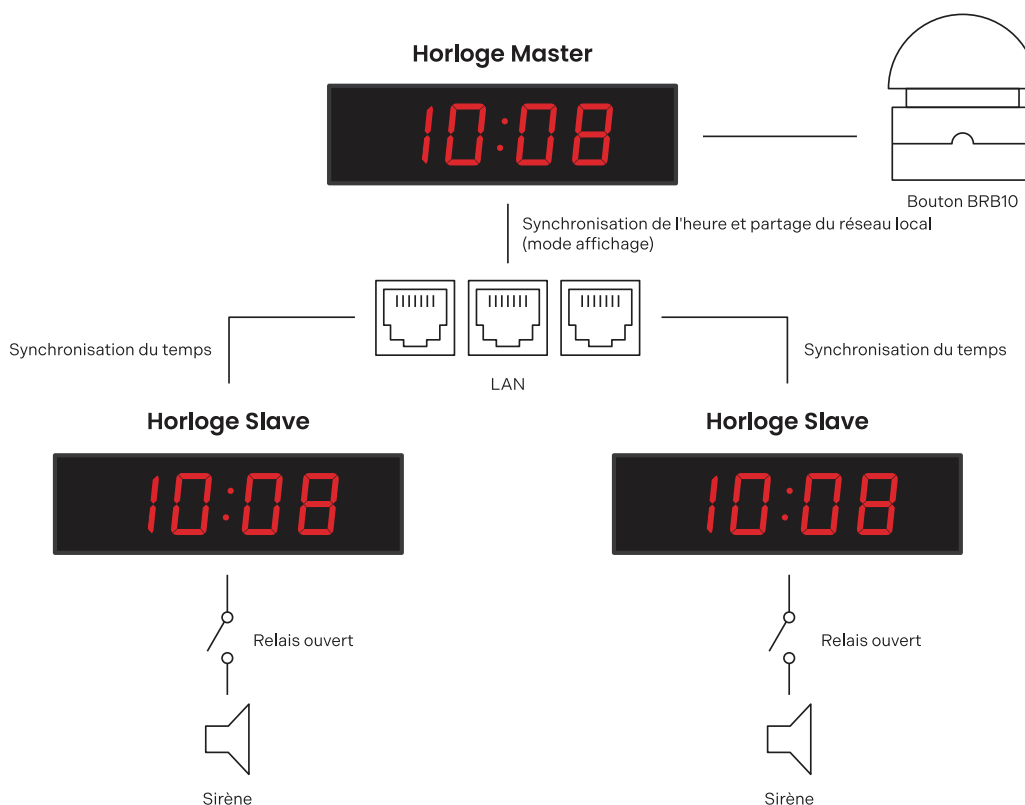

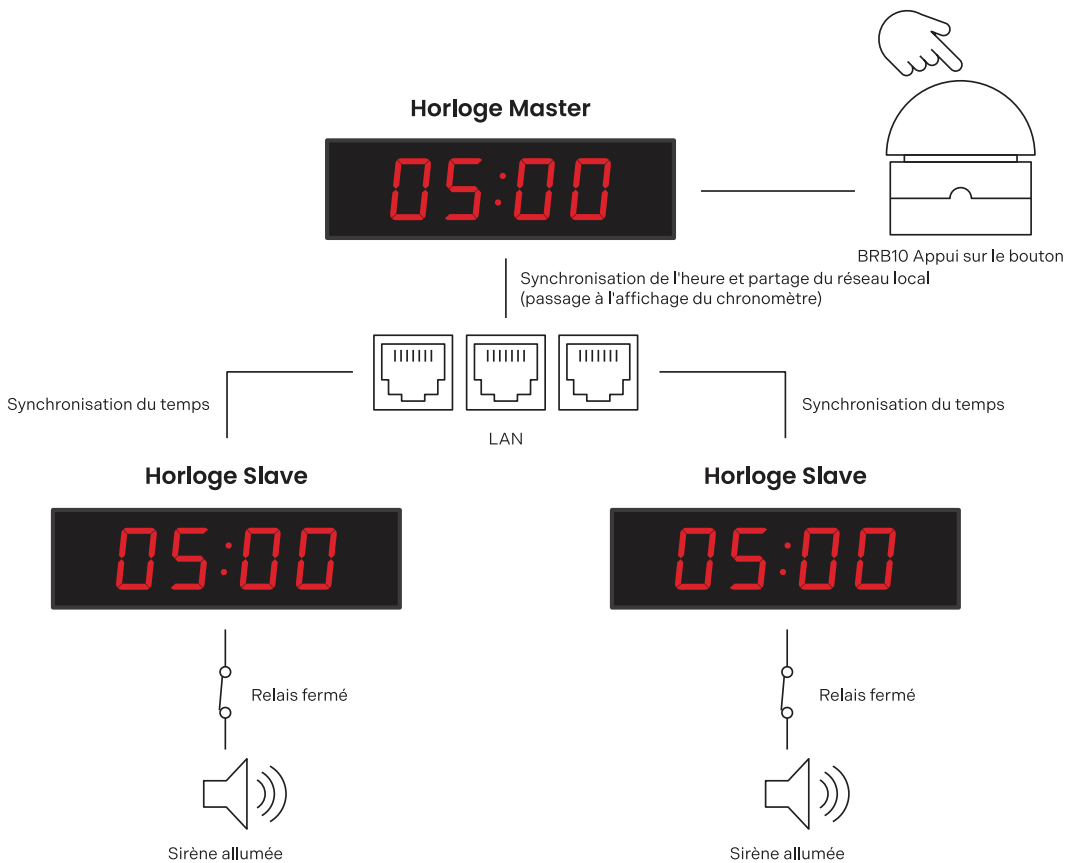

Paramètres de l'horloge principale

Paramètres de partage

Paramètres	Menu	Objet	Valeur
Partage du mode d'affichage en tant que maître	5 h r E	E 2	1
Partage du chronomètre en tant que maître	5 h r E	E 3	1
Partage du relais en tant que maître	5 h r E	E 4	1

Autres paramètres

Paramètres	Menu	Objet	Valeur
Chronomètre en mode compte à rebours	5 t o P	h 1	2
Période de compte à rebours du chronomètre 5 min	5 t o P	P r E 5	0 0 : 0 5
Déconnexion du relais lors du compte à rebours (ce paramètre est également disponible pour la variante sans option relais si l'option relais de partage est activée en mode maître)	5 t o P	h 4	0
Connexion au clavier externe	5 t o P	h 6	1
Mode de contrôle BRB10	5 t o P	h 2	6

Paramètres de l'horloge de l'esclave

Paramètres de partage

Paramètres	Menu	Objet	Valeur
Partage du mode d'affichage en tant qu'esclave	5 h r E	E 2	2
Partage du chronomètre en tant qu'esclave	5 h r E	E 3	2
Partage du relais en tant qu'esclave	5 h r E	E 4	2




Pour que le chronomètre partagé fonctionne correctement, toutes les horloges doivent être synchronisées (serveur NTP dans cet exemple), sinon l'horloge esclave affichera - - : - - .

Partage de l'heure et de la température via RS-485 à partir d'une horloge synchronisée par GPS Variante

Description de la connexion

- Une horloge synchronisée par la variante GPS avec option RS-485 avec deux capteurs de température TP3/30, les autres horloges synchronisées par la variante LGC avec option RS-485.
- Horloge synchronisée par variante GPS en tant qu'horloge maître avec partage des mesures de temps et de température sur RS-485, autres horloges en tant qu'horloges esclaves.
- Source de synchronisation :
 - Maître : GPS
 - Esclave : RS-485
- Toutes les horloges en mode d'affichage automatique de l'heure, de la date et de la température.

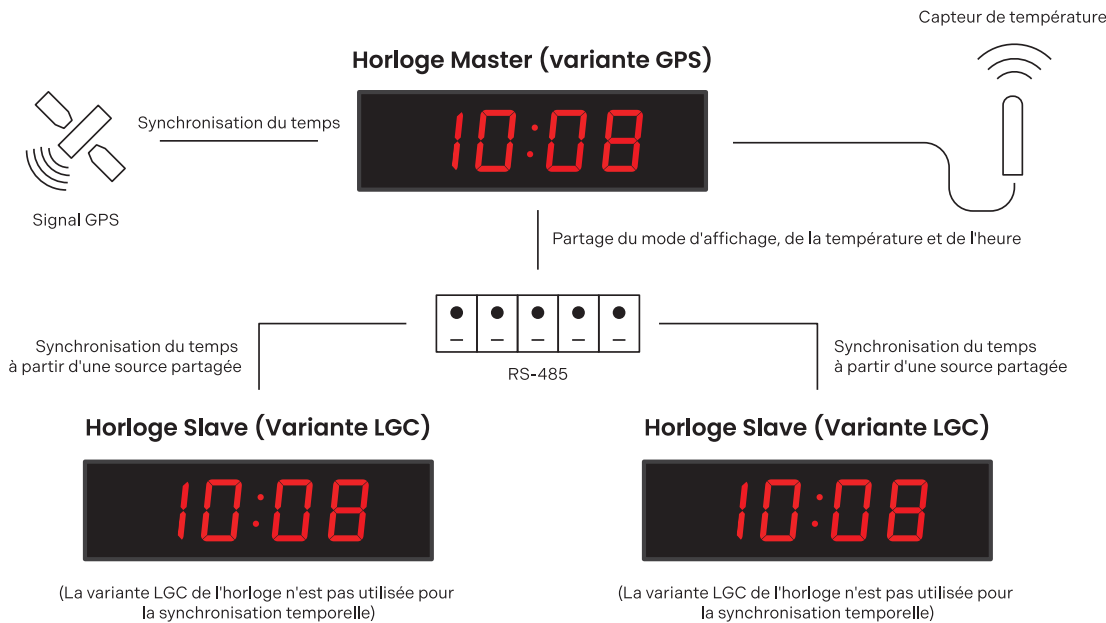

Paramètres de l'horloge principale

Paramètres de partage

Paramètres	Menu	Objet	Valeur
Partage du mode d'affichage en tant que maître	S h r E	E 2	1
Partage du temps en tant que maître	S h r E	E 7	1
Partage du capteur 1 en tant que maître	S h r E	1 0	1

Paramètres de l'horloge de l'esclave

Paramètres de partage

Paramètres	Menu	Objet	Valeur
Partage du mode d'affichage en tant qu'esclave	S h r E	E 2	2
Partage du temps en tant qu'esclave	S h r E	E 7	2
Partage du capteur 1 en tant qu'esclave	S h r E	1 0	2

Autres paramètres

Paramètres	Menu	Objet	Valeur
Synchronisation de l'heure en fonction de l'horloge principale (ce paramètre prend l'heure synchronisée de l'horloge maître synchronisée par la variante GPS au lieu d'être synchronisée par sa variante LGC)	S y n c	o 2	1 2
Définition du type de capteur en tant que capteur partagé	S E n -	t 1	1 3

13 Paramètres du système

Résumé des paramètres du système

Point de menu	Description	Valeur(s)
c 0	Outils de diagnostic	1 *, 2 *, 3 *, 4 *, 5 *, 6 *, 7 *, 8 *
c 1	Réinitialisation d'usine	0 *, 1
c 2	Mise à jour du micrologiciel via USB Paramètres du processus	0 *, 1 *
c 3	Adresse de l'horloge pour la télécommande IR (Nouveau depuis la version r 7 1 5)	1 - 9 9
c 4	Verrouillage automatique de la télécommande IR (Nouveau depuis la version r 7 1 5)	1 - 6 0 , U
c 5	Diminution de la luminosité de l'écran	0 , - 1 , - 2 , - 3 , - 4 , - 5
c 6	Correction du capteur de lumière	5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , - 1 , - 2 , - 3 , - 4 , - 5
c 7	Réglage individuel de la luminosité des chiffres (Nouveau depuis la version r 8 0 2)	d , *
c 8	Réglage individuel de la luminosité des points (Nouveau depuis la version r 8 0 2)	d o *

Les valeurs par défaut sont indiquées par *, par exemple, 1 *.
Les valeurs avec * ont un sous-menu accessible, par exemple, 1 P *.



Les éléments de menu indiqués par **ligne rouge** peuvent ne pas être disponibles pour tous les utilisateurs. Leur disponibilité peut varier en fonction de la configuration de l'appareil.
Les éléments du menu pourraient être disponibles pour tous les utilisateurs dans les versions futures.

13.1. Outils de diagnostic



Menu : 5 4 5 t
Objet : c 0
Valeurs : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Les outils de diagnostic sont un ensemble de fonctions et d'outils spécialisés qui vous permettent de contrôler les fonctions de l'horloge.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes:

Valeur(s)	Description
1 * (valeur par défaut)	Test d'affichage
2 *	Affichage des alarmes actives
3 *	Affichage de la température interne
4 *	Affichage des résultats des tests
5 *	Affichage de l'écart d'étalonnage
6 *	Menu de diagnostic DCF passif
7 *	Affichage des diagnostics de qualité de la ligne
8 *	Menu diagnostic GPS

*Toutes les valeurs ont un sous-menu accessible.

13.1.1. Sous-menu Display Test

Après avoir saisi cet élément, tous les segments de l'écran s'allument.



13.1.2. Sous-menu Alarmes actives

Valeur(s)	Description
AL : - -	Si une alarme n'est pas active
AL : xx	xx représente le bit d'alarme actif :
0	Synchronisation perdue au cours de la dernière heure
6	Redémarrage de l'appareil
7	Erreur de communication NMS
8	Erreur de fuseau horaire (serveur de saison)
9	Erreur d'authentification NMS
3 3 *	Valeur d'étalonnage vide (non étalonnée)
3 4 *	Délai de synchronisation
3 5 *	Non testé (test non réussi)
3 6 *	Absence de certificats SSL
3 9 *	Erreur matérielle – un module ou un périphérique n'est pas présent

Valeur(s)	Description
	Pour naviguer entre les bits actifs, utilisez ou . Les bits d'alarme marqués d'un astérisque (*) sont signalés par une LED d'état.

13.1.3. Sous-menu Température interne

Valeur(s)	Description
	représente la température interne en °C Exemple :

13.1.4. Sous-menu Résultats des tests

Valeur(s)	Description
	Testé en production avec succès
	Testé en production avec un résultat négatif
{real-display}Pas	Non testé en production

13.1.5. Sous-menu Écart d'étalonnage

Valeur(s)	Description
	Écart d'étalonnage supérieur à 1000 ppm
	Écart d'étalonnage supérieur à 100 ppm
	Écart d'étalonnage inférieur à 100 ppm

Une déviation négative est indiquée par un point allumé sur le premier chiffre.

L'étalonnage en cours est indiqué par un point décimal clignotant.

13.1.6. Menu de diagnostic DCF passif

– affichage pendant la minute, c'est-à-dire lors de la réception de bits

Valeur(s)	Description
	Nombre de bits reçus dans la minute en cours, idéalement le compteur correspond à la valeur des secondes en cours (page 0–58)
	Valeur du dernier bit reçu (valeur 0 ou 1)

Valeur(s)	Description
z	Le nombre de télégrammes consécutifs reçus avec le temps qui ont été décodés sans erreur Plage 0–9, la valeur supérieure à 9 est alors affichée avec un point décimal, c'est-à-dire 9.9 .

Au bout d'une minute complète (ou en cas de pause d'environ 2 secondes entre les bits entrants), c'est-à-dire en supposant que l'ensemble du télégramme a été reçu, un écran s'affiche et indique le résultat du traitement du télégramme :

Valeur(s)	Description
-- :-z	Indique le traitement réussi du télégramme DCF, lorsque z indique la valeur actuelle du compteur de télégrammes reçus consécutifs
E r : d d	La valeur dd correspond aux états possibles énumérés ci-dessous:
0x01	nombre incorrect de bits reçus
0x02	bit de départ manquant pour le début du télégramme
0x04	bit de départ manquant pour la réception de l'heure
0x08	erreur de parité lors du décodage de la valeur des minutes
0x10	erreur de parité lors du décodage de la valeur des heures
0x20	erreur de parité dans le décodage de la date
0x40	plage de temps décodée non valide
0x80	plage de dates décodée non valide

13.1.7. Sous-menu de diagnostic de la qualité de la ligne

Les différents paramètres sont affichés sous forme de sous-menus. Vous pouvez passer d'un paramètre à l'autre en appuyant sur **>>** ou **PB2**.

Valeur(s)	Description
5 c	sous-menu type de source de signal de synchronisation détecté
5 c :-	la source de synchronisation n'est pas encore identifiée lorsque auto est sélectionné
5 c : xx	la valeur xx indique le type du lien identifié, la valeur affichée correspond à la description du menu SYNC item o2 (Type de synchronisation)
u	sous-menu qualité du signal de synchronisation détecté
u -	le signal de synchronisation n'est pas encore correctement détecté
u xxx	la valeur xxx correspond au pourcentage de la qualité de traitement du signal de synchronisation

Valeur(s)	Description
E r	nombre d'erreurs de traitement du signal de synchronisation sous-menu
E r : xx	valeur xx dans l'intervalle 0–99
E r : 9 9	la valeur du compteur est supérieure à 99
t	décompte du temps limite en secondes pour redémarrer le processus de détection du signal de synchronisation sous-menu
t xxx	valeur xxx comprise entre 0 et 999
t 9 9 9	la valeur du compteur est supérieure à 999
	Si le traitement du signal est réussi, le compte à rebours n'atteint jamais zéro
S t	sous-menu traitement des signaux de synchronisation
S t : xx	la valeur xx correspond aux états possibles :
	0 inconnue
	1 ligne détectée
	2 trame de ligne détectée
	3 cadre de ligne vérifié
	4 temps de ligne détecté
	5 fuseau horaire détecté

13.1.8. Sous-menu Diagnostic GPS

Valeur(s)	Description
S t	État du GPS
E E	Erreur du module GPS. Absence de présence ou de communication.
-	GPS non détecté
2 d	2D Fix – GPS détecté en mode 2D
3 d	Fixation 3D – GPS détecté en mode 3D
S u	Nombre de satellites utilisés pour calculer la position
S R	Nombre de satellites disponibles
P P	Précision de la détermination de la position (PDOP)
H 1	Le plus élevé PDOP < 1,0
1 – 2	Haut
2 – 5	Bon

Valeur(s)	Description
	5 - 10 Suffisante
	10 - 20 Faible
	20 Très faible PDOP > 20

13.2. Réinitialisation d'usine



Menu : 5 4 5 6
Objet : 2 1
Valeurs : 0 , 1

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
0 (valeur par défaut)	Pas de fonction
1 *	Inviter la réinitialisation d'usine, procéder à la saisie Sous-menu pour la réinitialisation d'usine

13.2.1. Sous-menu pour la réinitialisation d'usine

Valeur(s)	Description
{real-display}FAC	{real-display}L'inscription FAC clignote, la confirmation du bouton-poussoir PB2L ou de la touche OK de la télécommande permet de remettre l'horloge aux réglages d'usine.



La procédure détaillée et les autres types de réinitialisation d'usine sont décrits dans le chapitre Réinitialisation d'usine aux valeurs par défaut .

13.3. Mise à jour du micrologiciel via USB Paramètres du processus

✓ Ajouté dans la version r7.07.



Disponible uniquement pour la variante LGC ou GPS.



Menu : 5 4 5 6
Objet : 2 2
Valeurs : 0 , 1 * (sous-menu accessible)

La mise à jour des microprogrammes est un processus de mise à niveau des logiciels intégrés dans un appareil matériel. Ces mises à jour peuvent apporter divers avantages, tels que des corrections de bogues ou de nouvelles fonctionnalités. Cette configuration permet de mettre à jour le micrologiciel de l'horloge via une clé USB contenant un fichier de mise à jour.



La procédure détaillée de mise à jour du micrologiciel via USB est décrite dans le chapitre Mise à jour du micrologiciel via USB.

Vous pouvez choisir parmi ces valeurs :

Valeur(s)	Description
(valeur par défaut)	Pas de fonction
*	Lancer le processus de mise à jour du micrologiciel Entrer dans le sous-menu de la mise à jour du micrologiciel

Sous-menu pour la mise à jour du micrologiciel

Valeur(s)	Description
U :	{real-display}L'inscription U : clignote, où représente l'état de signalisation de l'USB
U : 1 - 9 9	le processus de copie d'un fichier
U : 0	L'initialisation de la clé USB est OK
U : - 1	La clé USB n'est pas chargée
U : - 2	fichier de mise à jour introuvable
U : - 3	fichier non valide pour l'appareil
U : - 4	erreur inconnue

Pour l'état , la confirmation de OK ou PB2L lance le processus de mise à jour ; si le fichier sur le lecteur est OK, le processus de copie démarre et sa progression est affichée sous la forme d'un nombre positif dans l'intervalle 1 - 9 9 .

13.4. Adresse de l'horloge pour la télécommande IR



Si la version de votre firmware est r7.14 ou inférieure, vous pouvez trouver ce réglage dans l'élément B du menu I S P .



Menu : 5 4 5 6
Objet : c 3
Valeurs : 1 - 9 9

L'adresse de l'horloge d'une télécommande IR est un identifiant spécifique attribué à l'horloge numérique. Ce code sert d'« adresse » unique qui permet à la télécommande de communiquer et de contrôler l'horloge en question. L'adresse de contrôle de l'horloge est essentielle pour s'assurer que les signaux et les commandes de la télécommande sont reçus par l'appareil cible.

Vous pouvez choisir parmi les valeurs disponibles : .

Valeur(s)	Description
1 - 9 9	Définir l'adresse de l'horloge



Pour plus d'informations, voir le chapitre Affichage de l'adresse de l'horloge .

13.5. Verrouillage automatique de la télécommande IR



Si la version de votre firmware est **r7.14** ou inférieure, vous pouvez trouver ce réglage dans l'élément **d 9** du menu **d 1 5 P**.



Menu : **5 4 5 t**
Objet : **c 4**
Valeurs : **1 - 6 0 , U**

Cette fonction assure le verrouillage de la réception IR de l'horloge numérique après une période d'inactivité spécifique (depuis la dernière pression sur un bouton de la télécommande IR), évitant ainsi les pressions involontaires sur les boutons de la télécommande IR.

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur(s)	Description
1 - 6 0 (minutes)	Temps en minutes pour le verrouillage automatique depuis la dernière pression sur un bouton de la télécommande IR
U	Le verrouillage automatique est désactivé



De plus amples informations sont disponibles sur Verrouillage automatique .

13.6. Verrouillage de la télécommande



Si la version de votre firmware est **r7.14** ou inférieure, vous pouvez trouver ces réglages dans le menu **d 1 5 P** (voir Verrouillage de la télécommande chapitre).

L'horloge peut être verrouillée contre toute opération non autorisée ou non désirée à l'aide de la télécommande.

13.6.1. Verrouillage manuel

Pour verrouiller toutes les horloges dans le rayon d'action de la télécommande IR, appuyez longuement sur la touche **F2** . Le verrouillage de l'horloge est indiqué par l'affichage de **L 0 C** sur l'écran de l'horloge.

13.6.2. Verrouillage automatique



Pour régler le verrouillage automatique de la télécommande IR après une période de temps, naviguez jusqu'à l'élément **c 4** de menu **5 4 5 t** (voir le chapitre Verrouillage automatique de la télécommande IR).

Le verrouillage automatique de l'horloge après **x** minutes n'est pas indiqué sur l'écran.

13.6.3. Affichage de l'adresse de l'horloge



Pour régler l'adresse de l'horloge de la télécommande IR, accédez à l'élément **c 3** de menu **5 4 5 t** (voir le chapitre Adresse de l'horloge pour la télécommande IR).

L'affichage de l'adresse est activé en appuyant sur la touche **F3** et est indiqué sur l'écran par **A xx** .



L'adresse n'est affichée que lorsque l'horloge est verrouillée.

xx représente l'adresse définie avec un zéro initial.



001 → Adresse de l'horloge 1

13.6.4. Déverrouiller l'horloge

Pour déverrouiller toutes les horloges dans le rayon d'action de la télécommande IR, appuyez longuement sur le bouton **F1**. Le déverrouillage de l'horloge est indiqué par l'affichage de **U n L** sur l'écran de l'horloge.

Pour déverrouiller uniquement une horloge spécifique avec une adresse spécifique, appuyez sur la touche **F1** suivie de l'adresse de l'horloge au format à deux chiffres avec un zéro en tête.



Ainsi, pour une horloge avec l'adresse 5, la séquence sera la suivante :

Appuyez sur la touche **F1** → Réglez le premier chiffre sur **0** → Réglez le deuxième chiffre sur **5**

La réussite du déverrouillage est indiquée par l'affichage de **U n L** sur l'écran de l'horloge.

13.7. Diminution de la luminosité de l'écran

✓ Ajouté dans la version r8.0.



Menu : 5 4 5 6
Objet : c 5
Valeurs : 0, - 1, - 2, - 3, - 4, - 5

La réduction de la luminosité de l'écran est une fonction qui ajuste la luminosité de l'écran en fonction de conditions spécifiques ou des préférences de l'utilisateur.

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur	Description
0	Diminution de la luminosité de l'écran 0
- 1	Diminution de la luminosité de l'écran de -10%
- 2	Diminution de la luminosité de l'écran -20%
- 3	Diminution de la luminosité de l'écran de 30 %
- 4	Diminution de la luminosité de l'écran -40%
- 5	Diminution de la luminosité de l'écran -50%

13.8. Correction du capteur de lumière

✓ Ajouté dans la version r8.0.



Menu : 5 4 5 6
Objet : c 6
Valeurs : 5, 4, 3, 2, 1, 0, - 1, - 2, - 3, - 4, - 5

Le paramètre de correction du capteur de lumière est une fonction conçue pour optimiser la précision et les performances du capteur de lumière utilisé pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran.

Vous pouvez choisir parmi une série de valeurs:

Valeur	Description
5	Correction du capteur de lumière 50
4	Correction du capteur de lumière 40
3	Correction du capteur de lumière 30
2	Correction du capteur de lumière 20
1	Correction du capteur de lumière 10%
0	Correction du capteur de lumière 0
- 1	Correction du capteur de lumière -10 %
- 2	Correction du capteur de lumière -20%
- 3	Correction du capteur de luminosité -30%
- 4	Correction du capteur de lumière -40%
- 5	Correction du capteur de lumière -50%

13.9. Réglage individuel de la luminosité des chiffres

✔ Ajouté dans la version r8.02.



Cet élément de menu peut ne pas être disponible pour tous les utilisateurs. Sa disponibilité peut varier en fonction de la configuration de l'appareil.
Cet élément de menu pourrait être disponible pour tous les utilisateurs dans les versions futures.



Menu : 5 4 5 6
Objet : c 7
Valeurs : sous-menu d ,

Ce paramètre vous permet de régler la luminosité de chaque chiffre. Chaque chiffre est ajusté séparément, avec des valeurs allant de 0 à E (valeurs 0 – 9 , puis valeurs A – E). Cette fonction est utile lorsque certains chiffres sont plus clairs que d'autres et qu'il faut équilibrer leur luminosité.

Entrez dans le sous-menu d , en appuyant sur PB2L ou OK sur la télécommande IR :

Sous-menu d ,

Valeur	Description	Gamme
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0	Réglage de la luminosité de l'affichage des différents chiffres (la valeur réglée clignote)	0 – E

13.9.1. Procédure de paramétrage

1. Entrez dans le sous-menu d , en appuyant sur PB2L ou OK sur la télécommande IR. Le premier chiffre clignote.

2. Réglez la luminosité souhaitée entre **D** (aucune modification de la luminosité) et **E** (réduction maximale de la luminosité) :
- Pour augmenter la valeur définie (augmenter la réduction de la luminosité), appuyez sur la touche **PB2** ou sur la touche **+** de la télécommande IR.
 - Pour diminuer la valeur réglée, appuyez sur la touche **PB1** ou **-** de la télécommande IR.
3. Si vous êtes satisfait de la luminosité réglée, appuyez sur **PB2L** ou **OK** sur la télécommande IR pour passer au chiffre suivant. Le chiffre suivant clignote. Répétez la procédure.
4. Si vous êtes satisfait de la luminosité de tous les chiffres, appuyez sur **PB2L** ou **OK** sur la télécommande IR jusqu'à la fin. Les valeurs réglées seront automatiquement sauvegardées et vous retournerez à l'article du menu SYSt **c 7:d .**

13.10. Réglage individuel de la luminosité des points

✓ Ajouté dans la version r8.02.



Cet élément de menu peut ne pas être disponible pour tous les utilisateurs. Sa disponibilité peut varier en fonction de la configuration de l'appareil.

Cet élément de menu pourrait être disponible pour tous les utilisateurs dans les versions futures.



Menu : **5 4 5 E**
Objet : **c B**
Valeurs : sous-menu **d o**

Ce paramètre vous permet de régler la luminosité de chaque point. Chaque point est ajusté séparément, avec des valeurs allant de **0** à **E** (valeurs **0 - 9**, puis valeurs **A - E**). Cette fonction est utile lorsque certains points sont plus lumineux que d'autres et qu'il faut équilibrer leur luminosité.

Entrez dans le sous-menu **d o** en appuyant sur **PB2L** ou **OK** sur la télécommande IR :

Sous-menu **d o**


Valeur	Description	Gamme
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0	Réglage de la luminosité de l'affichage des points individuels (le chiffre clignote - voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations)	0 - E

13.10.1. Procédure de paramétrage

1. Entrez dans le sous-menu **d o** en appuyant sur **PB2L** ou **OK** sur la télécommande IR. Le premier chiffre clignote (il indique le réglage de la luminosité du premier point).
- Pour plus d'informations sur les chiffres représentant les points, voir la figure ou le tableau ci-dessous.
2. Réglez la luminosité du point de votre choix entre **D** (aucune modification de la luminosité) et **E** (réduction maximale de la luminosité) :
- Pour augmenter la valeur définie (augmenter la réduction de la luminosité), appuyez sur la touche **PB2** ou sur la touche **+** de la télécommande IR.
 - Pour diminuer la valeur réglée, appuyez sur la touche **PB1** ou **-** de la télécommande IR.
3. Si vous êtes satisfait de la luminosité réglée, appuyez sur **PB2L** ou **OK** sur la télécommande IR pour passer au réglage du point suivant. Le chiffre représentant le point suivant clignote. Répétez la procédure.
4. Si vous êtes satisfait de la luminosité de tous les points, appuyez sur **PB2L** ou **OK** sur la télécommande IR jusqu'à la fin. Les valeurs réglées seront automatiquement enregistrées et vous retournerez à l'élément de menu SYSt **c B : d o**.

Chiffres > Points

Chiffre clignotant	Set Point
Premier chiffre	Point dans le coin supérieur gauche (indication AM / PM)
Deuxième chiffre	Point dans le coin inférieur droit à côté du deuxième chiffre
Troisième chiffre	Premier colon
Quatrième chiffre	Point dans le coin inférieur droit à côté du quatrième chiffre
Cinquième chiffre ¹	Deuxième colon (pour la configuration de l'affichage 4 + 2 chiffres, les deux points ne sont pas affichés)
Sixième chiffre	Point dans le coin inférieur droit à côté du sixième chiffre

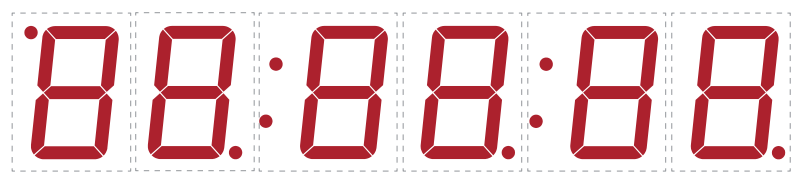

1 Uniquement pour la configuration de l'affichage de 4 + 2 ou 6 chiffres.

14 Calcul de l'heure locale

14.1. Selon la source de synchronisation

Ce réglage convient aux horloges numériques synchronisées par un récepteur DCF ou contrôlées par une horloge maître en tant qu'horloge SLAVE dans un système de distribution du temps. La table de fuseaux horaires interne n'est pas utilisée.

Objet	Valeur(s) définie(s)	Description
o 1	A	Le fuseau horaire est repris en fonction de la source de synchronisation
o 2	2 - 9, 11, A	Type de signal de synchronisation
o 4	0	Le fuseau horaire de MOBALine n'est pas utilisé
o 5	0	Le serveur de fuseaux horaires n'est pas utilisé
d 2	A	Affichage de l'heure et de la date en fonction de la source de synchronisation, y compris l'heure d'été

14.2. Selon les fuseaux horaires de MOBALine

Ce réglage convient à une horloge numérique contrôlée par une horloge MASTER en tant qu'horloge MOBALine SLAVE dans un système de distribution de l'heure avec la possibilité d'afficher différents fuseaux horaires MOBALine.

Objet	Valeur(s) définie(s)	Description
o 1	A	Le fuseau horaire est repris en fonction de la source de synchronisation, le calcul de l'heure UTC est basé sur les informations MOBALine
o 2	4	MOBALine
o 4	1 - 20	Sélection du fuseau horaire de MOBALine
d 2	A	Affichage de l'heure et de la date selon le fuseau horaire MOBALine choisi, y compris l'heure d'été.

14.3. Selon les fuseaux horaires préconfigurés de MOBA-NMS

Ce réglage convient aux horloges numériques NTP, PoE, WiFi et WiFi5 pour lesquelles plusieurs entrées de fuseaux horaires définies par l'utilisateur doivent être utilisées. Les entrées de fuseaux horaires sont préconfigurées au moyen du logiciel MOBA-NMS.

Objet	Valeur(s) définie(s)	Description
o 1	A	Le protocole NTP utilise le fuseau horaire UTC
o 2	A	Automatique

Objet	Valeur(s) définie(s)	Description
o 5	0	Aucun serveur de fuseau horaire n'est utilisé
d 2	U 1 - U 7	Affichage de l'heure et de la date en fonction du fuseau horaire préconfiguré choisi, y compris l'heure d'été

14.4. Selon le serveur MOBATIME

Ce réglage convient aux horloges numériques NTP, PoE, WiFi et WiFi5 contrôlées par des serveurs NTP MOBATIME qui prennent en charge la fonctionnalité de serveur de fuseaux horaires.

Objet	Valeur(s) définie(s)	Description
o 1	A	Le protocole NTP utilise le temps UTC
o 2	A	Automatique
o 5	1 - 15	Sélection du fuseau horaire du serveur fuseau horaire
d 2	A	Affichage de l'heure et de la date selon le fuseau horaire choisi fuseau horaire du serveur incluant l'heure d'été

14.5. Selon le tableau interne des fuseaux horaires

Ce réglage convient aux horloges numériques autonomes ou dans les cas où l'heure affichée doit être affichée dans un autre fuseau horaire que celui fourni par la source de synchronisation. Le calcul de l'heure et de la date affichées est basé sur la table interne des fuseaux horaires ou sur les paramètres de fuseaux horaires spécifiques à l'utilisateur – voir le chapitre Tableau des fuseaux horaires .

Objet	Valeur(s) définie(s)	Description
o 1	0 - 64 , A	Selon le fuseau horaire dans lequel la source de synchronisation fonctionne (par exemple, valeur 2 pour DCF en Europe de l'Ouest, valeur A pour la synchronisation NTP). Valeur A uniquement pour les sources de synchronisation fonctionnant avec le temps UTC
o 2	1 - 11 , A	Fonctionnement autonome ou tout type de signal de synchronisation
o 4	0	Le fuseau horaire de MOBALine n'est pas utilisé
o 5	0	Le serveur de fuseaux horaires n'est pas utilisé
d 2	0 - 64 , U	Affichage de l'heure et de la date par calcul de l'heure UTC en fonction du fuseau horaire choisi, y compris l'heure d'été

15 Tableau des fuseaux horaires

Les fuseaux horaires sont un système de division de la surface de la Terre en régions, chacune ayant son propre décalage horaire par rapport à l'UTC (temps universel coordonné) ou au GMT (temps moyen de Greenwich) et pouvant avoir des règles différentes pour le changement de l'heure saisonnière. Cette division permet un chronométrage cohérent et synchronisé à travers le monde.

Non.	Ville / Etat	Décalage UTC	DST	Standard → DST	DST → Standard
00	UTC GMT, Monrovia, Casablanca	0	Non		
01	Londres, Dublin, Édimbourg, Lisbonne	0	Oui	dernier dimanche de mars (01:00)	dernier dimanche d'octobre (02:00)
02	Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Berne, Copenhague, Madrid, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Vienne, Belgrade, Bratislava, Prague, Budapest, Ljubljana, Sarajevo, Sofia, Vilnius, Varsovie, Zagreb	+1	Oui	dernier dimanche de mars (02:00)	dernier dimanche d'octobre (03:00)
03	Athènes, Helsinki, Riga, Tallinn	+2	Oui	dernier dimanche de mars (03:00)	dernier dimanche d'octobre (04:00)
04	Bucarest	+2	Oui	dernier dimanche de mars (03:00)	dernier dimanche d'octobre (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	Non		
06	Amman	+2	Oui	Dernier jeudi du mois de mars (23h59)	dernier vendredi d'octobre (01:00)
07	UTC (GMT)	0	Non		
08	Istanbul, Koweït City, Minsk, Moscou, Saint-Petersbourg, Volgograd	+3	Non		
09	Praia, Cap-Vert	-1	Non		
10	UTC (GMT)	0	Non		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilissi, Samara	+4	Non		
12	Kaboul	+4,5	Non		
13	Adamstown (Pitcairn Is.)	-8	Non		
14	Tachkent, Islamabad, Karachi, Ekaterinbourg	+5	Non		
15	Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5,5	Non		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Novosibirsk	+6	Non		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoïarsk	+7	Non		
18	Pékin, Hong Kong, Singapour, Taïpei, Irkutsk	+8	Non		
19	Tokyo, Séoul, Yakutsk	+9	Non		
20	Île Gambier	-9	Non		

Non.	Ville / Etat	Décalage UTC	DST	Standard → DST	DST → Standard
21	Australie-Méridionale : Adélaïde	+9,5	Non		
22	Territoire du Nord : Darwin	+9,5	Non		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	Non		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmanie : Hobart	+10	Oui	1 ^{er} Dimanche octobre (02:00)	1 ^{er} Dimanche avril (03:00)
25	UTC (GMT)	0	Non		
26	UTC (GMT)	0	Non		
27	Honiara (Îles Salomon), Magadan, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)	+11	Non		
28	Auckland, Wellington	+12	Oui	dernier dimanche de septembre (02:00)	1 ^{er} Dimanche avril (03:00)
29	Majuro (Îles Marshall), Anadyr	+12	Non		
30	Açores	-1	Oui	dernier dimanche de mars (00:00)	dernier dimanche d'octobre (01:00)
31	Atlantique moyen	-2	Non		
32	Brasilia	-3	Oui	3 ^e Dimanche octobre (00:00)	3 ^e Dimanche février (00:00)
33	Buenos Aires	-3	Non		
34	Terre-Neuve	-3,5	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
35	Heure de l'Atlantique (Canada)	-4	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
36	La Paz	-4	Non		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	Non		
38	New York, heure de l'Est (États-Unis et Canada)	-5	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
39	Chicago, heure centrale (États-Unis et Canada)	-6	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	Non		
41	Phoenix, Arizona	-7	Non		
42	Denver, heure des Rocheuses	-7	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
43	Los Angeles, heure du Pacifique	-8	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
44	Anchorage, Alaska (US)	-9	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)

Non.	Ville / Etat	Décalage		Standard → DST	DST → Standard
		UTC	DST		
45	Honolulu, Hawaii (US)	-10	Non		
46	Midway est. (US)	-11	Non		
47	Mexico, Mexique	-6	Oui	1 ^{er} Dimanche avril (02:00)	dernier dimanche d'octobre (02:00)
48	Adak (Îles Aléoutiennes)	-10	Oui	2 ^e dimanche mars (02:00)	1 ^{er} Dimanche novembre (02:00)
49	UTC (GMT)	0	Non		
50	UTC (GMT)	0	Non		
51	UTC (GMT)	0	Non		
52	UTC (GMT)	0	Non		
53	UTC (GMT)	0	Non		
54	Iltoqqortoormiit, Groenland	-1	Oui	dernier dimanche de mars (00:00)	dernier dimanche d'octobre (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Groenland	-3	Oui	dernier samedi de mars (22h00)	dernier samedi d'octobre (23:00)
56	Myanmar	+6,5	Non		
57	Australie occidentale : Perth	+8	Non		
58	Caracas	-4,5	Non		
59	Heure normale CET	+1	Non		
60	non utilisé				
61	non utilisé				
62	Bakou	+4	Oui	dernier dimanche de mars (04:00)	dernier dimanche d'octobre (05:00)
63	UTC (GMT)	0	Non		
64	UTC (GMT)	0	Non		

Légende

- UTC :

Décalage UTC :

DST :

Standard → DST :

DST → Standard :
- Temps universel coordonné

Différence de temps par rapport à l'heure UTC

Heure d'été

Changement d'heure de l'heure normale (hiver) à l'heure d'été

Changement d'heure de l'heure d'été à l'heure normale (heure d'hiver)



Avant-dernier dimanche de mars (02:00)
↓
basculer l'avant-dernier dimanche de mars à 02h00 (heure locale)

16 Réinitialisation d'usine aux valeurs par défaut

16.1. Réinitialisation d'usine à l'aide du menu

Dans le cas où l'horloge ne fonctionne pas correctement à cause d'une mauvaise configuration ou s'il n'est pas possible de se connecter à l'horloge via Ethernet, la situation peut être résolue en invoquant les réglages d'usine à partir du menu de l'horloge Réinitialisation d'usine (l'élément **c !** de menu **5 4 5 t**).

16.1.1. Procédure

1. Entrez dans le menu de l'horloge numérique à l'aide du bouton-poussoir **PB2L** ou de la touche **MENU** de la télécommande.
2. Utilisez le bouton-poussoir **PB2** ou le bouton **>>** de la télécommande pour naviguer dans le menu **5 4 5 t**.
Pour entrer, appuyez sur le bouton-poussoir **PB2L** ou sur la touche **OK** de la télécommande.
3. Utilisez le bouton-poussoir **PB2** ou le bouton **>>** de la télécommande pour naviguer jusqu'à l'élément de menu **c !**.
Pour entrer, appuyez sur le bouton-poussoir **PB2L** ou sur la touche **OK** de la télécommande. La valeur réglée clignote.
4. Utilisez le bouton-poussoir **PB2** ou le bouton **+** de la télécommande pour augmenter la valeur jusqu'à **!**.
{real-display}L'inscription « FAC » clignote.
5. En confirmant le bouton-poussoir **PB2L** ou le bouton **OK** de la télécommande, l'horloge est remise aux réglages d'usine.

16.2. Réinitialisation d'usine via l'interface Web

Si votre horloge est synchronisée à l'aide du protocole NTP et que vous avez accès à l'interface web, il est possible d'invoquer les valeurs par défaut via l'interface web (Onglet Command).

16.2.1. Procédure

1. Accéder à l'interface web.



Pour les instructions concernant l'accès à l'interface web, veuillez vous référer au chapitre Comment accéder à l'interface web ? .

2. Naviguez jusqu'à l'onglet Command .
3. Réglez le champ **Factory reset** sur **Perform reset** et cliquez sur **Apply** .
4. L'horloge reprend les réglages d'usine.

16.3. Réinitialisation d'usine à l'aide des boutons-poussoirs

✓ Ajouté dans la version r7.16.

Dans les cas extrêmes où une mauvaise configuration fait entrer l'horloge dans une boucle de réinitialisation, le menu de l'horloge devient inaccessible et il est impossible d'invoquer les valeurs par défaut par l'intermédiaire du menu.

Le problème peut être résolu en utilisant une combinaison spécifique de pressions sur les boutons-poussoirs pour effectuer une réinitialisation d'usine.

16.3.1. Procédure


1. Connecter l'horloge à l'alimentation électrique.
2. Appuyer simultanément sur les boutons-poussoirs **PB1** et **PB2**.
3. Redémarrez l'horloge en appuyant brièvement sur le bouton de réinitialisation tout en maintenant simultanément les boutons-poussoirs **PB1** et **PB2**.

Le bouton de réinitialisation est situé à l'intérieur de l'horloge sur le module de contrôle de l'horloge situé sur la carte de circuit imprimé.



Tout d'abord, vous devez démonter le couvercle avant et le plexiglas (voir Simple face chapitre) et vous devez également démonter le circuit imprimé de l'horloge.

Il s'agit d'un petit bouton jaune étiqueté **RESET**.

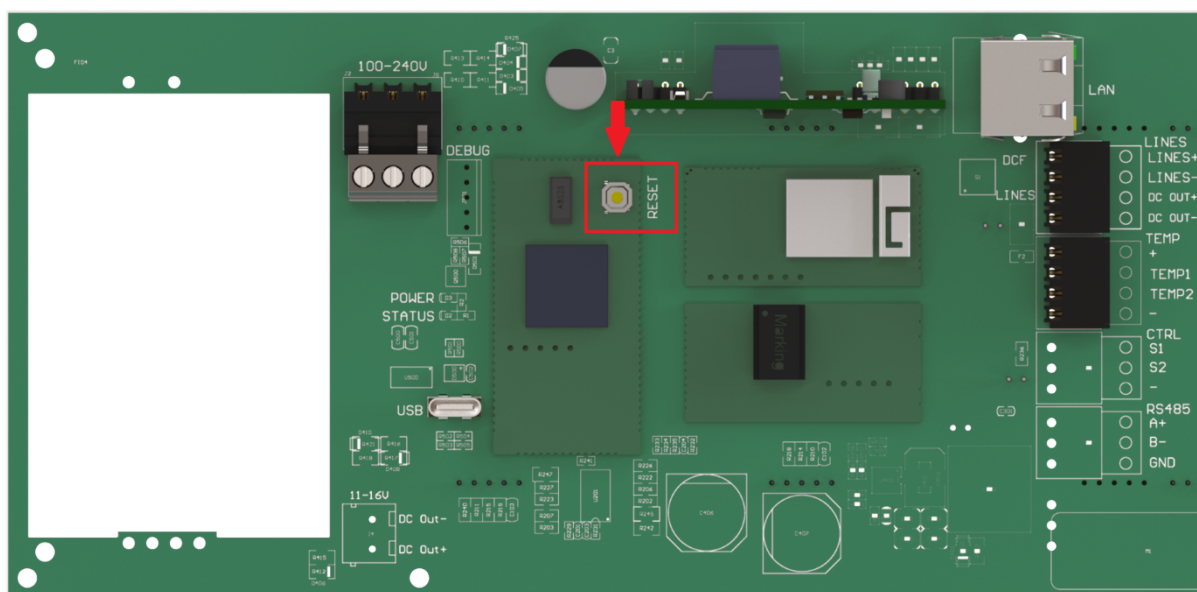

4. Maintenir les deux boutons-poussoirs **PB1** et **PB2** jusqu'à ce que **FAC** apparaisse sur l'affichage de l'horloge (dans environ 5 secondes).
5. Relâchez les boutons-poussoirs **PB1** et **PB2**. L'horloge reprend les réglages d'usine.

17 Mise à jour du micrologiciel

Cette section fournit des instructions et des informations sur la manière de mettre à jour le micrologiciel de l'horloge, c'est-à-dire le logiciel qui fonctionne sur le processeur interne de l'horloge. Les mises à jour du micrologiciel peuvent apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bogues.



La version actuelle du micrologiciel à partir de 19.03.26: **r8.20**




Lors d'une mise à jour de la version **r7.x** (version inférieure à **r8.0**) vers la version **r8.2** par exemple, vous **devez** d'abord mettre à jour vers la version **r8.0** (pour télécharger, allez à l'URL : <<https://docs.mobatime.cloud/ECO-M-DSC/firmware/bin/dc4-8.00.zip>>). Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez mettre à jour librement vers n'importe quelle version. **Cette étape intermédiaire est cruciale !**

17.1. Mise à jour du micrologiciel via MOBA-NMS

Pour obtenir des instructions sur la mise à jour du micrologiciel via MOBA-NMS, veuillez consulter www.mobatime.com/product/moba-nms/.

17.2. Mise à jour du micrologiciel via SNMP

1. Installez le serveur TFTP (par exemple **tftpd32**).
2. Autoriser l'accès dans la fenêtre de sécurité de Windows après l'ouverture du fichier du serveur TFTP.

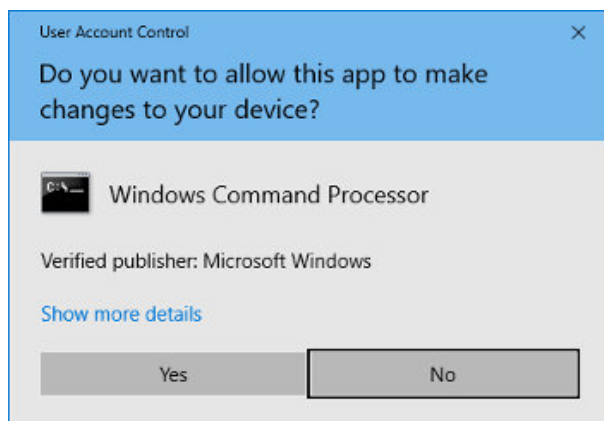

3. Placez le fichier firmware nommé **device.upd** dans le dossier à partir duquel votre serveur TFTP sert les fichiers.
4. Ouvrez votre logiciel de gestion SNMP et chargez le fichier MIB.



Pour télécharger le fichier MIB, visitez l'URL suivante : <https://docs.mobatime.cloud/ECO-M-DSC/snmp>


5. Trouvez la variable **mbnscCommandFirmwUpd** (OID = **.1.3.6.1.4.1.13842.6.2.7.4**) et mettez-la à **device.upd**.
6. En fonction de votre serveur TFTP, des informations sur la progression de la mise à jour sont affichées.
7. Attendez environ 1 minute après le téléchargement du micrologiciel.
8. Vérifiez si la version du micrologiciel est correcte.



Si la version du micrologiciel n'est pas correcte, il est nécessaire de répéter la procédure.

17.3. Mise à jour du micrologiciel via un serveur web

1. Installez le serveur TFTP (par exemple `tftpd32`).
2. Autoriser l'accès dans la fenêtre de sécurité de Windows après l'ouverture du fichier du serveur TFTP.

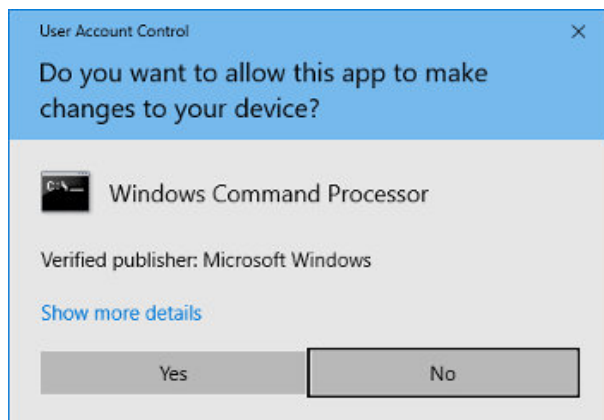

3. Placez le fichier firmware nommé `device.upd` dans le dossier à partir duquel votre serveur TFTP sert les fichiers.
4. Ouvrez l'interface web de l'horloge numérique que vous souhaitez mettre à jour.



Pour les instructions concernant l'accès à l'interface web, veuillez vous référer au chapitre Comment accéder à l'interface web ? .

5. Dans l'interface web, naviguez vers l'onglet Command .
6. Réglez le champ « **Firmware update** » sur « **Perform update over TFTP** » et cliquez sur « **Apply** » . La mise à jour sera lancée.
7. En fonction de votre serveur TFTP, des informations sur la progression de la mise à jour sont affichées.
8. Attendez environ 1 minute après le téléchargement du micrologiciel.
9. Vérifiez si la version du micrologiciel est correcte.



Si la version du micrologiciel n'est pas correcte, il est nécessaire de répéter la procédure.

17.4. Mise à jour du micrologiciel via USB

✓ Ajouté dans la version r7.07.



La mise à jour du micrologiciel via USB n'est disponible que pour la variante LGC ou GPS de l'horloge numérique.

1. Téléchargez le fichier du micrologiciel nommé `device.upd` sur la clé USB.
2. Connectez la clé USB à l'horloge à l'aide du connecteur USB-C situé sur le circuit imprimé de l'horloge.
3. Ouvrez le menu horloge, allez au sous-menu `5 4 5 1` et procédez à l'entrée.
4. Naviguez jusqu'à l'élément de menu `2 2` (voir le chapitre Mise à jour du micrologiciel via USB Paramètres du processus).
5. Le fait de régler l'élément `2 2` sur la valeur `1` activera le processus de mise à jour du micrologiciel.

La première étape du processus de mise à jour du micrologiciel consiste à charger le périphérique USB.

L'écran affichera un {real-display}clignotant `FU: xx` , où `xx` représente le résultat du processus :



`0` : Clé USB connectée
`- 1` : Lecteur USB introuvable

Si la clé USB n'est pas trouvée, formatez la clé USB au format NTFS.

6. Si `F U : 0` est affiché, le transfert de fichier peut être lancé en appuyant sur `OK` sur la télécommande IR ou en appuyant sur `PB2L` .

7. Si le fichier sur la clé USB est OK, le message cesse de clignoter et **F U: xx** s'affiche avec seulement des deux points clignotants, où **xx** représente déjà le pourcentage d'avancement du transfert de fichier.
 - Si le fichier n'est pas valide pour le dispositif, **F U: - 3** clignote ou si le fichier n'est pas trouvé, **F U: - 2** clignote.
8. Lorsque le transfert de fichiers est terminé, le message **d o n e** s'affiche et l'horloge se remet à zéro après 2 secondes pour terminer le processus de mise à jour.



Jusqu'à ce que le transfert de fichiers commence, le menu peut être quitté en appuyant sur le bouton-poussoir **PB1L** ou sur le bouton **ESC** de la télécommande IR.

Si le processus de transfert de fichiers échoue et que le processus de copie ne se termine pas, l'horloge doit être réinitialisée manuellement, **car le contrôle de l'horloge par les boutons ou la télécommande IR est ignoré pendant le transfert de fichiers** – voir le chapitre Réinitialisation d'usine à l'aide des boutons-poussoirs .

18 Spécifications de l'horloge

Ces chapitres fournissent des données techniques détaillées sur les spécifications et les capacités de l'horloge. Ces sections aident les utilisateurs à comprendre les caractéristiques de l'horloge, ses dimensions, ses besoins en énergie et d'autres détails importants.

18.1. Données de base

Affichage	100.4	100x.6	180.4	180x.6	190.4	190x.6
Hauteur des chiffres	{cspan}1`100 mm		{cspan}1`180 mm		{cspan}1`190 mm	
Nombre de chiffres	4	6	4	6	4	6
Distance de visualisation	40 m		70 m		75 m	

Format d'affichage	100.4	100x.6	180.4	180x.6	190.4	190x.6
HH : MM DD. MM.	✓	×	✓	×	✓	×
HH : MM : SS DD. MM. YY	×	✓	×	✓	×	✓

Puissance	100.4	100x.6	180.4	180x.6	190.4	190x.6
Alimentation secteur	100–240 VAC, 50–60 Hz					
PoE (simple face)	IEEE 802.3af- Classe 3	×				
PoE+ (simple face)	×	IEEE 802.3at		×	IEEE 802.3at	×
PoE+ (double face)	IEEE 802.3at	×				
VDC Option	18–55 V					
Option VDISP	15 V					

Consommation électrique	100.4	100x.6	180.4	180x.6	190.4	190x.6
Simple face	15	22	23	33	23	33
Simple face	29	42	44	66	44	66

La consommation d'énergie est exprimée en VA.

Base en quartz et réserve de marche	
Réserve de fonctionnement	96 heures avec un supercondensateur ou 2 ans avec une batterie au lithium
Précision	±0,3 s/jour

Précision de la gestion de la température (pour les capteurs TP3/30m)	
Gamme -25 à +85 °C	±0,5 °C
Gamme -50 à +125 °C	±2,0 °C

Environnement opérationnel	
Température	-25 à +65 °C
Humidité	0 à 95 % (sans condensation)
Degré de protection	IP 65


Poids [kg]	100.4	100x.6	180.4	180x.6	190.4	190x.6
Simple face	4,3	4,9	6,4	8,9	6,4	8,9
Double face	6,9	7,6	9,7	13,5	9,7	13,5

Dimensions [mm]						
L × H × P	100.4	100x.6	180.4	180x.6	190.4	190x.6
Simple face ¹	533	753	833	1213	833	1213
	193	193	253	253	253	253
	65	65	65	65	65	65
Double face	533	753	833	1213	833	1213
	193	193	253	253	253	253
	98	98	98	98	98	98

1 Pour les horloges à simple face avec suspension au plafond, la largeur est de 80 mm.


18.2. Diagramme et dimensions

18.2.1. Dimensions de montage mural

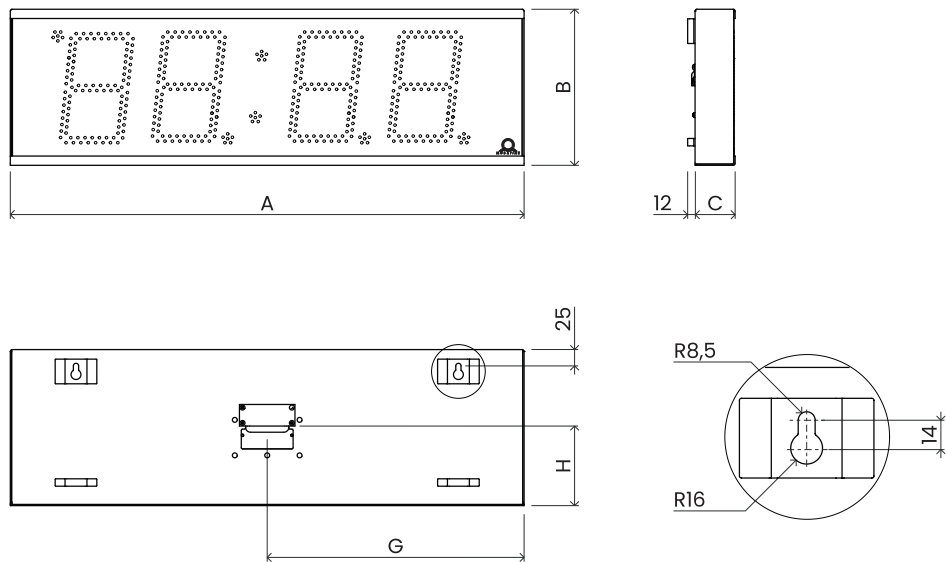


18.2.2. Dimensions de la suspension au plafond

ECO-M-DSC.100.4 / 100x.6 / 180.4 / 190.4

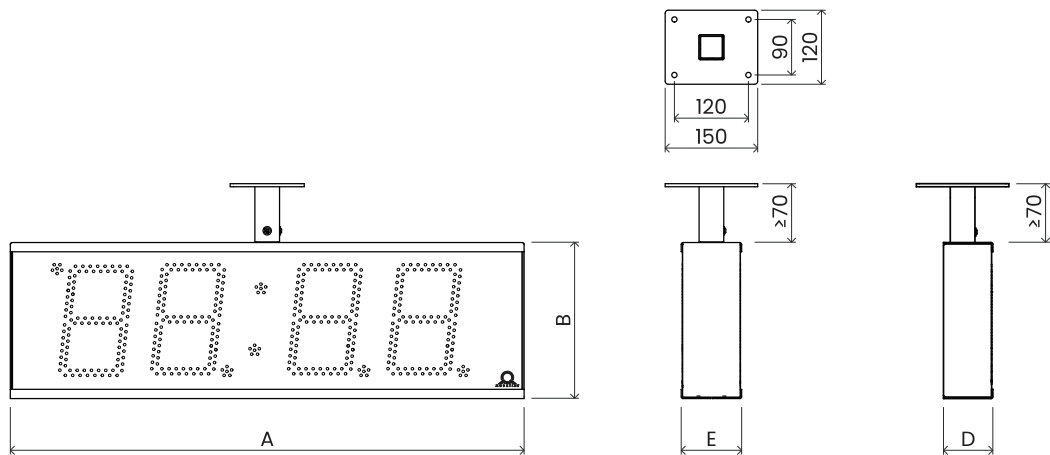

ECO-M-DSC.180x.6 / 190x.6

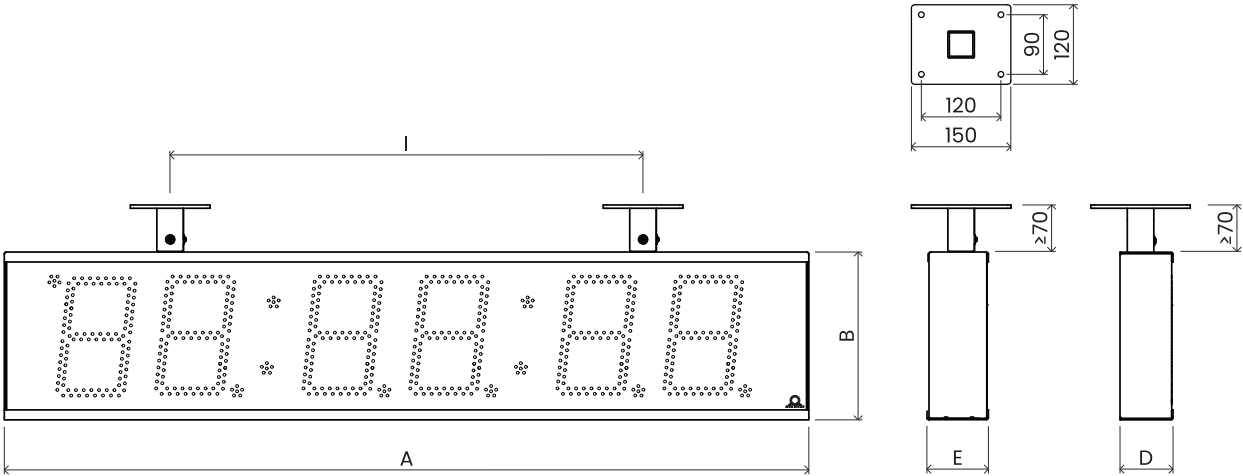

18.2.3. Tableau des dimensions

*Les dimensions sont en mm.

Index	100.4	100x.6	180/190.4	180/190x.6
A	533	753	833	1213
B	193	193	253	235
C	65	65	65	65
D	80	80	80	80
E	98	98	98	98
F	320	540	620	1000
G	266,5	376,5	416,5	616,5
H	99	99	129	129
I	N/A	N/A	N/A	620

18.3. LINES Plage de tension d'entrée pour les signaux de contrôle



Pour la variante LGC.

Type de ligne esclave	Plage de tension	Plage de courant d'entrée
MOBALine	5–30 VAC	0,1–0,65 mA
Impulsion, CODE	±12–30 V	0,25–0,51 mA
IRIG-B	0,2–2 Vpp	5–45 µA

19 Questions fréquemment posées

Vous trouverez ici les réponses aux questions fréquemment posées.

19.1. Questions générales

Comment savoir si l'horloge n'est pas synchronisée ?



Les deux points commencent à clignoter. Le délai par défaut pour l'indication de l'état sans synchronisation est de **24 heures**.

Vous pouvez définir votre propre délai en heures, voir le chapitre **Paramètres de synchronisation > Délai d'attente pour l'indication de l'état sans synchronisation**.

Comment quitter le mode « Power OFF » ?



Pour quitter le mode « Power OFF », appuyez sur le bouton-poussoir **PB1L** ou **PB2L**, ou sur le bouton **DISP** de la télécommande IR.

Comment réinitialiser l'horloge numérique aux paramètres d'usine ?



Si l'horloge est pleinement opérationnelle :

Entrez dans le point de menu **5 9 5 L C I** (voir chapitre **Réinitialisation d'usine aux valeurs par défaut > Réinitialisation d'usine à l'aide du menu**). Réglez la valeur sur **I** et confirmez la valeur saisie. L'inscription **F A C** clignotera sur l'écran, et en confirmant, l'horloge se réinitialisera aux valeurs par défaut.

Si l'horloge ne répond pas ou est entrée dans une boucle de réinitialisation :

Vous devez effectuer la réinitialisation d'usine à l'aide des boutons-poussoirs (voir chapitre **Réinitialisation d'usine aux valeurs par défaut > Réinitialisation d'usine à l'aide des boutons-poussoirs**).

19.2. Questions sur le calcul de l'heure locale

J'ai une horloge numérique synchronisée par un récepteur DCF ou contrôlée par une horloge MASTER. Comment configurer le calcul de l'heure locale ? >

Le tableau interne des fuseaux horaires n'est pas utilisé. Pour afficher l'heure locale correcte, réglez les éléments suivants sur des valeurs :

1. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 1** et réglez-le à la valeur **A**. Cela permet de s'assurer que le fuseau horaire est pris en compte en fonction de la source de synchronisation.
2. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 2** et réglez-le à la valeur **2 - 9**, **1 1** ou **A** (autodétection). Sélectionnez votre type de synchronisation.
3. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 4** et désactivez le fuseau horaire de MOBALine (mettez la valeur **0**).
4. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 5** et désactivez le fuseau horaire du serveur MOBATIME (mettez la valeur **0**).
5. Naviguez jusqu'à l'élément de menu **d I S P d 2** et réglez-le sur la valeur **A** (réglage automatique du fuseau horaire). L'heure et la date sont affichées en fonction de la source de synchronisation, y compris l'heure d'été.

J'ai une horloge numérique contrôlée par une horloge MASTER en tant qu'horloge MOBALine SLAVE et je veux utiliser les fuseaux horaires de MOBALine. Comment configurer le calcul de l'heure locale ? >

Pour afficher l'heure locale correcte, réglez les éléments suivants :

1. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 1** et réglez-le à la valeur **A**. Cela garantit que le fuseau horaire est repris en fonction de la source de synchronisation et que le calcul de l'heure UTC est basé sur les informations de MOBALine.
2. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 2** et réglez-le à la valeur **4** (type de synchronisation MOBALine).
3. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 4** et définissez votre **fuseau horaire MOBALine** (valeurs **1 - 2 0**).
4. Naviguez jusqu'au point de menu **d I S P d 2** et réglez-le sur la valeur **A** (réglage automatique du fuseau horaire). L'heure et la date sont affichées en fonction du fuseau horaire choisi pour la MOBALine, y compris l'heure d'été.

J'ai une variante NTP, PoE, WiFi ou WiFi5 de l'horloge numérique contrôlée par les serveurs NTP de MOBATIME. Comment configurer le calcul de l'heure locale ? >

Pour afficher l'heure locale correcte, réglez les éléments suivants :

1. Naviguez jusqu'à l'élément de menu **S Y N C 0 1** et réglez-le à la valeur **A** (réglage automatique du fuseau horaire). Le protocole NTP utilise alors l'heure UTC.
2. Naviguez jusqu'à l'article de menu **S Y N C 0 2** et réglez-le à la valeur **A** (autodétection).
3. Naviguez vers **S Y N C** menu item **0 5** et définissez votre **fuseau horaire du serveur MOBATIME** (valeurs **1 - 1 5**).
4. Naviguez jusqu'à l'élément de menu **d I S P d 2** et réglez-le sur la valeur **A** (réglage automatique du fuseau horaire). L'heure et la date sont affichées en fonction du fuseau horaire du serveur MOBATIME choisi, y compris l'heure d'été.

J'ai besoin d'afficher un autre fuseau horaire que celui fourni par la source de synchronisation. Comment définir le fuseau horaire souhaité ? >

Pour définir le fuseau horaire souhaité, réglez les éléments suivants sur des valeurs :

1. Naviguez jusqu'à l'élément de menu **SYN** **01** et réglez-le sur la valeur **0 - 64** ou **A** (réglage automatique du fuseau horaire). Définissez la valeur en fonction du fuseau horaire dans lequel la source de synchronisation travaille.



Voir le chapitre **Tableau des fuseaux horaires** .



Valeur **2** pour DCF en Europe de l'Ouest ou valeur **A** pour synchronisation NTP



Valeur **A** uniquement pour les synchronisations fonctionnant avec le temps UTC.

2. Naviguez jusqu'à l'article de menu **SYN** **02** et réglez-le à la valeur **1 - 11** ou **A** (autodétection). Sélectionnez votre type de synchronisation.
3. Naviguez vers **SYN** menu item **04** et désactivez le fuseau horaire de MOBALine (mettez la valeur **0**).
4. Naviguez vers **SYN** menu item **05** et désactivez le fuseau horaire du serveur MOBATIME (mettez la valeur **0**).
5. Naviguez jusqu'à l'élément de menu **DISP** **02** et réglez-le sur la valeur **0 - 64** ou **A** (réglage automatique du fuseau horaire). L'heure et la date sont affichées en fonction du calcul de l'heure UTC selon le fuseau horaire souhaité, y compris l'heure d'été.



Headquarters/Production
Sales Worldwide
Sales Switzerland

Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

Sales Germany/Austria

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 / 85 35 - 0 | Fax +49 7720 / 85 35 - 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de