


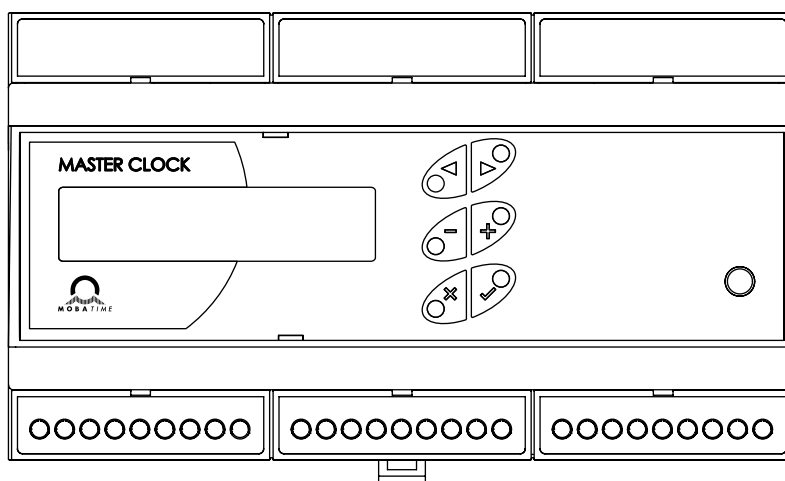

Návod k obsluze

HN 60a

Hlavní hodiny



Naskenujte QR kód nebo zadejte následující URL pro získání nejnovější verze:
<https://docs.mobatime.cloud/HN-60a>

Předpisy a certifikace

Zařízení splňuje požadavky následujících norem:

Elektrická bezpečnost	EN 62368-1 ED.2
EMC	EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Tento výrobek byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími směrnici EU:

EMC	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
LVD	Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
RED	Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU
RoHS II	Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 2011/65/EU
WEEE	Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU
REACH	Směrnice o chemických látkách ES 1907/2006

Prohlášení o shodě tohoto konkrétního výrobku naleznete v části Shoda. Tento výrobce může na požádání nabídnout certifikát o zkoušce CB.



Důležité poznámky

1. Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Nemůžeme zaručit, že při nesprávném používání tohoto výrobku nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a obsluhujte jej na vlastní nebezpečí.
2. Neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené používáním tohoto dokumentu nebo uvedeného výrobku.
3. Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).
4. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení na adrese <https://docs.mobatime.cloud/HN-60a/user-manual/pdf>.
5. Tento návod k obsluze byl sestaven s maximální pečlivostí, aby vysvětlil všechny podrobnosti pro zajištění bezpečného a stabilního provozu tohoto výrobku. Přesto se v případě dotazů nebo chyb obraťte na podporu.
6. Žádná část tohoto dokumentu nebo uvedeného produktu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / ČESKÁ REPUBLIKA.
7. Copyright © 2026 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / ČESKÁ REPUBLIKA. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1.	Bezpečnost	7
1.1.	Pokyny a symboly	7
1.2.	Obecné	7
1.3.	Instalace	8
1.4.	Provoz	8
1.5.	Údržba a čištění	9
1.6.	Likvidace	9
1.7.	Záruka	9
2.	Přehled	10
2.1.	Základní vlastnosti	10
2.2.	Časová základna	10
2.3.	Podružná linka	10
2.4.	Přepínání kanálů	10
2.5.	Záloha chodu	11
2.5.1.	Pasivní	11
2.5.2.	Aktivní	11
2.6.	Ostatní vstupy/výstupy	11
2.7.	Zpracování letního času	11
3.	Instalace	12
3.1.	Postup instalace	12
4.	Připojení	13
4.1.	Připojení svorkovnice	13
4.1.1.	Popis svorek	13
4.2.	Připojení podružné linky	14
4.2.1.	Analogové hodiny	14
4.2.2.	Digitální hodiny	15
4.3.	Připojení DCF	16
4.3.1.	Instalace	12
4.4.	Spínací kanál	19
4.5.	Synchronizace podružných hodin pomocí DCF výstupu	20
5.	Informační obrazovky	22
5.1.	Obrazovka HLAVNÍ	22
5.1.1.	Ruční nastavení času a data	23
5.2.	Obrazovka LINKA	24
5.2.1.	Nastavení času podružné linky	25
5.3.	Obrazovka KANÁL	26
5.3.1.	Spínání aktivním týdenním programem nebo ručně	27
5.3.2.	Přepínání kanálů podle vypočtených časů východu a západu slunce	27

5.3.3.	Spínání s předstihem / se zpožděním za výstupem audio	28
5.4.	Obrazovka ODBÍJENÍ	28
5.4.1.	Audio odbíjení	29
5.5.	Obrazovka KVALITA SYNCHRONIZACE	29
5.5.1.	DCF	30
5.5.2.	MSF	30
5.5.3.	WWVB	31
5.6.	Obrazovka ALARMY	31
5.6.1.	Struktura alarmu	32
5.6.2.	Seznam možných alarmů	33
5.7.	Obrazovka VERZE	33
6.	Hlavní menu	35
6.1.	Nastavení synchronizace	35
6.1.1.	Možnosti	36
6.2.	Nastavení časových zón	36
6.3.	Nastavení podružné linky	37
6.3.1.	Nastavení typu linky	38
6.3.2.	Nastavení stavu linky	39
6.3.3.	Nastavení pohybu minutové ručičky	40
6.3.4.	Nastavení offsetu	40
6.4.	Nastavení kanálu – parametry kanálu Ch	41
6.4.1.	Ruční sepnutí kanálu	42
6.4.2.	Spínání osvětlení podle času východu a západu slunce	43
6.4.3.	Spínání signálu MUTE	44
6.5.	Týdenní program	45
6.5.1.	Prohlížení a editace záznamů programu pro spínací kanál CH	46
6.5.2.	Prohlížení a editace záznamů programu pro audio výstup AUD	48
6.6.	Odbíjení	49
6.6.1.	Audio odbíjení	50
6.7.	Načtení programů	51
7.	Servisní menu	53
7.1.	Proudové limity	53
7.1.1.	Výchozí hodnoty	54
7.1.2.	Maximální hodnoty	55
7.2.	Parametry linky	55
7.2.1.	Výchozí hodnoty	56
7.2.2.	Dostupné hodnoty	56
7.3.	Jazyk	56
7.3.1.	Dostupné jazyky	57
7.4.	Týdenní korekce	57
7.5.	Mazání paměti	58
7.5.1.	Dostupné možnosti	59
7.6.	Aktualizace firmware	59

8.	Technické údaje	61
8.1.	Základní údaje	61
8.2.	Napájení, parametry a možnosti	62
9.	Tabulka časových zón	64

1 Bezpečnost



Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Tím zajistíte bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení.

1.1. Pokyny a symboly

Symbyly použité v tomto dokumentu a jejich význam jsou následující:



Poznámka nebo důležitá informace.



Odpověď na možnou otázku. Kontaktní informace.



Držte mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.



Je třeba přijmout opatření.



Připojte zařízení k uzemnění.



Další informace najdete v příručce.



Před jakoukoli činností odpojte napájení ze sítě.



Příklad nebo nápověda.



Další odkazy nebo informace.



Pozor na úrazy elektrickým proudem.



Povrch může být horký.



Položka je hořlavá.



Varování, buďte opatrní.



Recyklovatelné materiály.



Nevyhazujte do koše.

1.2. Obecné



Z bezpečnostních a licenčních důvodů je zakázáno provádět na výrobku neautorizované úpravy a/nebo změny. Údržbu, úpravy nebo opravy smí provádět pouze výrobce (držitel autorských práv).



Tento výrobek není hračka a nepatří do rukou dětí. Výrobek upevněte nebo umístěte tak, aby na něj děti nemohly dosáhnout. Děti se mohou pokusit do výrobku vložit nějaké předměty. Výrobek se nejen poškodí, ale hrozí také nebezpečí zranění a ohrožení života úrazem elektrickým proudem.



Nikdy neotvírejte kryt tohoto výrobku, protože hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo může dokonce dojít k požáru.

Obaly, jako jsou plastové fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí udušení.



S výrobkem zacházejte opatrně, nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky jej mohou poškodit.



V průmyslových objektech je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů vydané odbornými svazy pro elektrické systémy a zařízení.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, pokud:

- Výrobek má viditelné poškození.
- Výrobek nefunguje správně (hustý kouř nebo zápach spáleniny, slyšitelné praskání, změna barvy výrobku nebo okolních ploch).
- Výrobek byl skladován za nepříznivých podmínek.
- Náročné podmínky při přepravě.



Nesprávná manipulace s tímto výrobkem provozovaným na síťové napětí může způsobit smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Vzájemné propojení nebo kombinace zařízení se štítkem CE nemusí nutně vést k vytvoření systému, který je v souladu s bezpečnostními předpisy. Integrátoři budou muset znovu posoudit shodu nového výrobku podle místně platných směrnic. Další informace o certifikacích tohoto výrobku naleznete v části Shoda.

1.3. Instalace

Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).



Nikdy nepřipojujte výrobek k napětí / napájení bezprostředně po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí (např. během přepravy / po vybalení z krabice). Vzniklá zkondenzovaná voda může výrobek poškodit nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.



Nechte výrobek dosáhnout okolní teploty. Počkejte, až se kondenzát odpaří, což může trvat i několik hodin. Teprve poté lze výrobek připojit k napájecímu napětí / proudu a uvést jej do provozu.

1.4. Provoz

Výrobek používejte v určeném prostředí. Použití mimo specifikace může výrobek poškodit a/nebo zastavit jakoukoli činnost.

Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo silným vibracím. Chraňte výrobek před vlhkostí, prachem a nečistotami.



Provoz v prostředí s nadměrnou prašností, hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly není povolen. Může způsobit výbuch nebo požár.

- Výrobek nepřetěžujte. Všímněte si vstupního/výstupního napětí a proudů a výstupních výkonů uvedených na výrobku.
- V závislosti na vstupních proudech a vstupních napětích je třeba použít vhodné propojovací kabely s odpovídajícím průměrem. Používejte pouze zástrčky a konektory dodané v originálním balení s výrobkem.

1.5. Údržba a čištění

- Pokud je výrobek a/nebo přívodní kabel poškozen, nedotýkejte se ho: hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nejprve vypněte napájení všech pólů výrobku. Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.
- Pro konečného spotřebitele je výrobek bezúdržbový. Veškerou údržbu svěťte odborníkovi. Opravy smí provádět pouze samotný výrobce (držitel autorských práv).
- K vnějšímu čištění lze použít čistý, měkký a suchý hadřík. Prach lze snadno odstranit čistým, měkkým kartáčem a vysavačem.

1.6. Likvidace



Po skončení životnosti nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Vraťte jej dodavateli, který jej správně zlikviduje.



Uživatel je ze zákona povinen vrátit nepoužitelné baterie. **Vyhazování použitých baterií do domovního odpadu je zakázáno!** Baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou označeny obrázkem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován prostřednictvím domovního odpadu.

Nepoužitelné baterie můžete bezplatně odevzdat na příslušných sběrných místech vaší společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodech, které baterie prodávají. Tímto způsobem splníte své zákonné povinnosti a pomůžete chránit životní prostředí.



Tento výrobek byl zabalen a naplněn vhodnými materiály, které jej chrání během přepravy. Obalové materiály lze recyklovat a měly by být ekologicky zlikvidovány.

1.7. Záruka

Zařízení je určeno pro běžné provozní prostředí podle příslušné normy.

Ze záruky jsou vyloučeny následující okolnosti:

- Nevhodné zacházení nebo zásahy.
- Chemické vlivy.
- Mechanické vady.
- Vnější vlivy prostředí (přírodní katastrofy atd.)



Opravy během záruční doby a po ní zajišťuje výrobce.

2 Přehled

Hlavní hodiny jsou zařízení, které slouží k řízení malého systému jednotného času s až 20 kusy podružných hodin a až 8 kusy školních zvonků (signalizačních zařízení).

Hodiny se montují na lištu DIN (9M) a nacházejí své uplatnění především ve školách a závodech menších rozměrů.

2.1. Základní vlastnosti

- LCD displej s 2x16 znaky.
- Snadné ovládání pomocí 6 tlačítek umístěných na předním panelu.
- Přehledné a uživatelsky přívětivé menu.
- Podpora více jazyků.
- Sledování kvality signálu DCF 77, WWVB, nebo MSF.
- Možnost konfigurace pro libovolné časové pásmo.
- Konektor USB pro připojení paměťové jednotky Flash s uloženými spínacími programy.
- Napájení ze sítě 115 nebo 230 V AC nebo stejnosměrným proudem 12 nebo 24 V DC.
- Funkce audio odbíjení.

2.2. Časová základna

- Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem a uzamčeny na vlastní přesnou krystalovou časovou základnu.
- Výpočet místního času s automatickým letním časem: zadání požadovaného časového pásma z tabulky časových pásem.

2.3. Podružná linka

1 podružná linka (24 V) s celkovým zatížením 150 mA, volně nastavitelná pro přenos:

- MOBALine.
- Polarizovaných minutových impulsů (12 / 24 V, bipolární / unipolární).
- Polarizovaných půlminutových impulsů (12 / 24 V, bipolární / unipolární).
- Polarizovaných sekundových impulsů (12 / 24 V, bipolární / unipolární).
- Sériového kódu MOBATIME.

Délku impulsu, délku mezery a typ cyklu lze nastavit pro všechny typy impulzních linek.

2.4. Přepínání kanálů

- Týdenního programovacího cyklu s až 399 programovatelnými řádky.
- Astronomického kalendáře s výpočtem východu a západu slunce na základě zadání zeměpisných souřadnic.
- Ručního spínání s různými režimy (ON / OFF, tlačítka, časovač).
- Spínání MUTE.

2.5. Záloha chodu

2.5.1. Pasivní

- Interní záložní baterie pro RTC v případě výpadku napájení.
 - Jakmile se obnoví napájení, podružné hodiny se automaticky a ve zrychleném režimu nastaví na správný čas, přičemž stav kanálu odpovídá skutečnému času.

2.5.2. Aktivní

- Vnitřní obvod pro nabíjení akumulátorů.
- Volitelné externí bezúdržbové olověné akumulátory.
- Režim úspory energie pro úsporu záložní baterie.

2.6. Ostatní vstupy/výstupy

- Vstup pro připojení přijímače DCF, WWVB nebo MSF.
- Výstup 24 VDC s nastavitelným proudovým omezením do 200 mA (pro napájení zvonků nebo jiných zařízení), může alternativně sloužit jako napájecí vstup 24 VDC.
- Svorka pro připojení externí záložní baterie s nastavitelným proudovým omezením.

2.7. Zpracování letního času

- Prostřednictvím přijímače DCF.
- Respektování nastavení časového pásma.

3 Instalace

Vyhnete se následujícím místům:




- V dosahu vysokonapěťových zařízení.
- Místa vystavená přímému dopadu slunečního záření.

3.1. Postup instalace

1. Přichyťte skříňku s hodinami na lištu DIN 9M.
2. Ukončete všechny přívodní kabely na svorkovnici v horní části skříňky s hodinami.
3. Skříň pro montáž na stěnu má otvory pro přívodní kabely v horní a zadní části skříňe.
4. Připojte přijímač DCF, kabely linky podružných hodin, kabely spínacího obvodu a napájecí kabel.
5. Zapněte napájení ze sítě. Na hlavních hodinách se zobrazí aktuální čas.

4 Připojení

4.1. Připojení svorkovnice

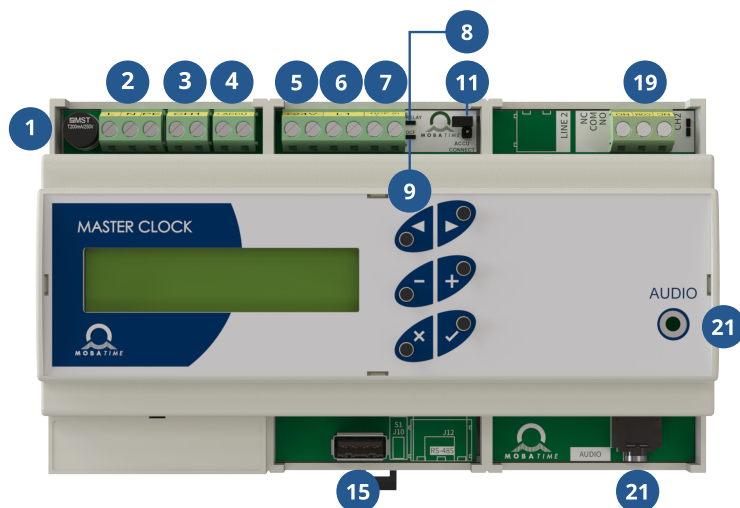

4.1.1. Popis svorek

- 1** Pojistka MST T200 mA / 250 V nebo T315 mA / 250 V (pro napájení 115 VAC / 60 Hz)
- 2** **L N PE**
Napájení 230 VAC / 50 Hz nebo 115 VAC / 60 Hz
- 3** **CH1**
Připojení spínaných obvodů, max. 250 V, 6 A, 1500 VA (s možností programování nebo ručního přepínání)
- 4** **+ACCU-**
14 V výstup pro napájení externích zařízení nebo nabíjení externí baterie
- 5** **+24V-**
Stejnoseměrný výstup pro napájení dalších externích zařízení (např. školních zvonků), lze použít i jako zdroj 24 V DC
- 6** **L1**
Připojovací svorka Slave line
- 7** **+DCFIn-**
Vstup DCF
- 8** Indikace stavu kanálu
- 9** Indikace příjmu DCF
- 11** ACCU Connect jumper
- 15** USB pro připojení paměťové jednotky Flash s přepínacími programy

19

CH2

Připojení spínaných obvodů, max. 250 V, 6 A, 1500 VA (s možností programování nebo ručního přepínání)

21

Linkový zvukový výstup, konektor 3,5 mm jack

Pokud jsou hlavní hodiny napájeny přes konektor +ACCU- z trvalého zdroje 12–14 VDC, je třeba nainstalovat propojku „Accu connect“.



Pokud jsou hlavní hodiny napájeny ze sítě 230 VAC (115 VAC) a jsou vybaveny aktivní záložní baterií (12 V akumulátor připojený k +ACCU-), jumper neinstalujte.

V případě, že není k dispozici síťové napájení a Master clock mají být zapnuty, lze dočasně nastavit propojku „Accu connect“ a po připojení externího 12 V akumulátoru ke konektoru +ACCU- se Master clock spustí. Jakmile jsou Master clock spuštěny, měla by být propojka odstraněna.

4.2. Připojení podružné linky

Připojte podružnou hodinovou linku ke svorce **L1**. Podružná linka je připojena v kaskádě.

Nastavte typ podružné linky v závislosti na typu hodin.


Pro minutovou impulsní linku:



Minutová impulsní linka může způsobit ignorování prvního impulsu, což vede k minutovému zpoždění.


Pokud tato situace nastane, je nutné při **zastavené lince obrátit polaritu u příslušných hodin** – tedy přepólovat připojovací kabel. Poté je nezbytné **ručně nastavit čas na příslušných hodinách** na správný čas.

4.2.1. Analogové hodiny

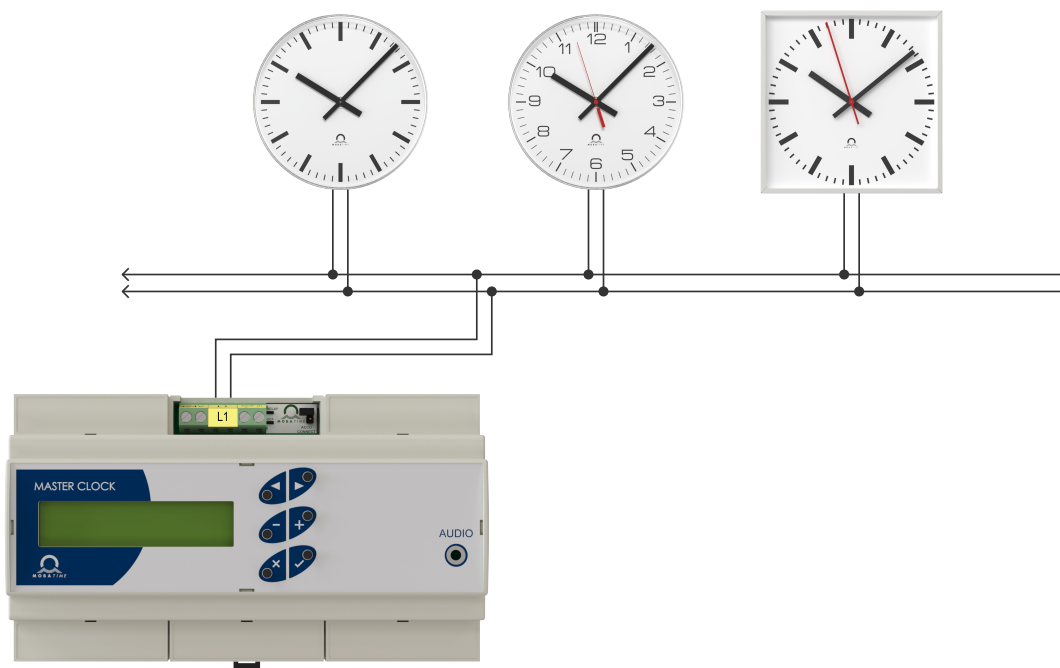

Je důležité zkontrolovat typ strojku analogových hodin **před** připojením ke svorce **L1**. Připojení hodin k nesprávně nastavené podružné lince může způsobit poškození analogových hodinových strojků.

4.2.2. Digitální hodiny

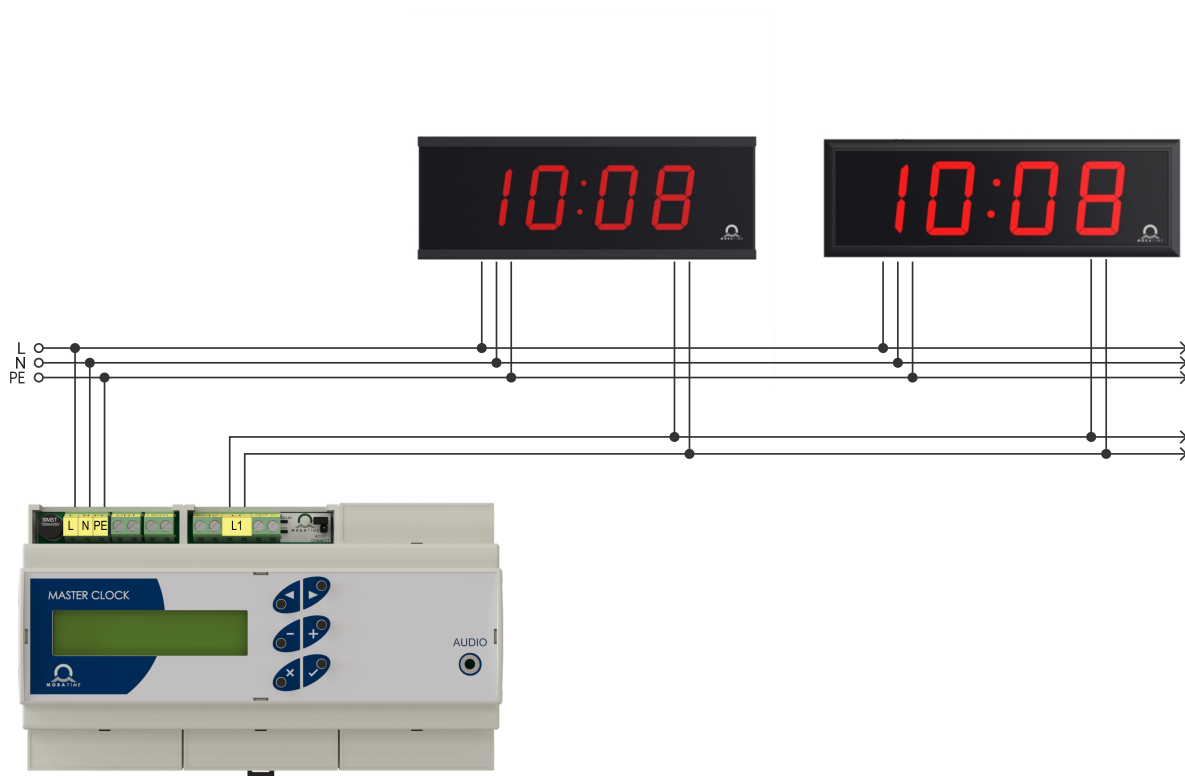


Je důležité zkontrolovat prvky na desce plošných spojů hodin **před** připojením hodin ke svorce **L1**. Připojení hodin k nesprávně nastavené podružné lince může způsobit poškození elektroniky hodin.

Digitální hodiny generace 3

Přepněte JP11 (Jumper **Line Type**) na desce plošných spojů hodin na požadovaný typ podružné linky.



Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce k digitálním hodinám 3. generace.

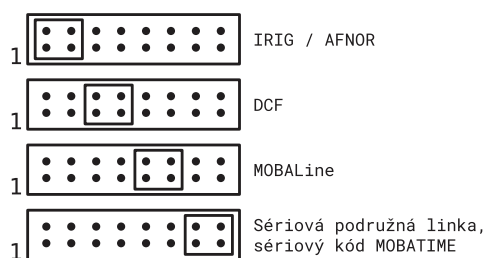


Digitální hodiny generace 4



Podrobné pokyny naleznete na webové stránce <https://docs.mobatime.cloud>. Otevřete požadované digitální hodiny a přejděte na kapitolu **Montáž → Připojení kabelů**.

Přepněte přepínač DIP na desce plošných spojů hodin do polohy **LINES**.

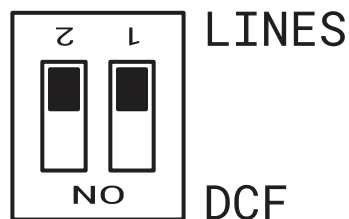

4.3. Připojení DCF

Server přijímače DCF pro plně automatické nastavení a synchronizaci času pomocí rádiového signálu DCF s pokrytím v okruhu 1500 km kolem německého města Frankfurt nad Mohanem.

Komplexní informace o čase a datu se pak přenášejí do vysílače DCF umístěného v Mainflingu nedaleko Frankfurtu. Vysílač vysílá dlouhovlnné signály na frekvenci 77,5 kHz.

Přijímač DCF zaručuje naprosto přesné časové údaje s automatickým přechodem na letní čas.

4.3.1. Instalace

4.3.1.1. AD 650



Další informace naleznete v návodu k obsluze AD 650: <https://docs.mobatime.cloud/AD-650/>


Přijímač AD 650 je dodáván s 10metrovým kabelem. Maximální celková délka kabelu je 200 metrů (připojen kroucenou dvojlinkou).

1. Nainstalujte přijímač AD 650 na požadované místo.



Neinstalujte přijímač AD 650 v blízkosti budov tvořených kovovými ocelovými konstrukcemi, v blízkosti počítačů, televizních a rozhlasových přijímačů nebo v místech obklopených silnými zdmi nebo v podzemních či sklepních prostorách.

2. Připojte kabel ke svorce podle obrázku a tabulky připojení níže:

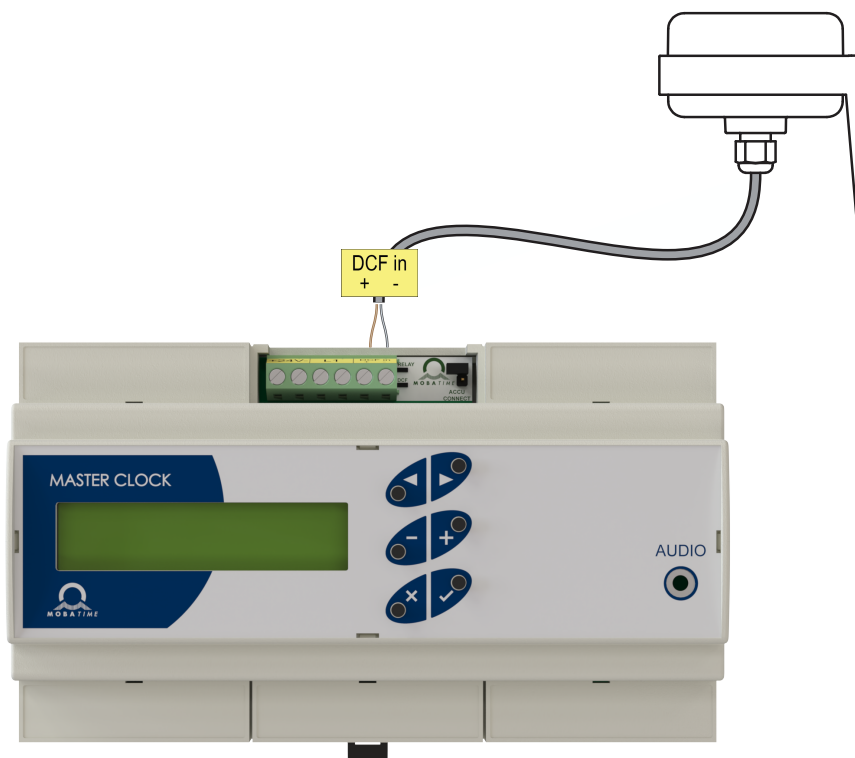

Tabulka barev drátů a připojení

Barva drátu	Svorka v HN 60a
Hnědá ■	DCF in +
Bílá ■	DCF in -

4.3.1.2. DCF 4500


Přijímač DCF 4500 je dodáván s 10metrovým kabelem. Maximální celková délka kabelu je 200 metrů (připojen kroucenou dvojlinkou).

1. Nainstalujte přijímač DCF 4500 na požadované místo.



Neinstalujte přijímač DCF 4500 v blízkosti budov tvořených kovovými ocelovými konstrukcemi, v blízkosti počítačů, televizních a rozhlasových přijímačů nebo v místech obklopených silnými zdmi nebo v podzemních či sklepních prostorech.

2. Připojte kabel ke svorce podle obrázku a tabulky připojení níže:

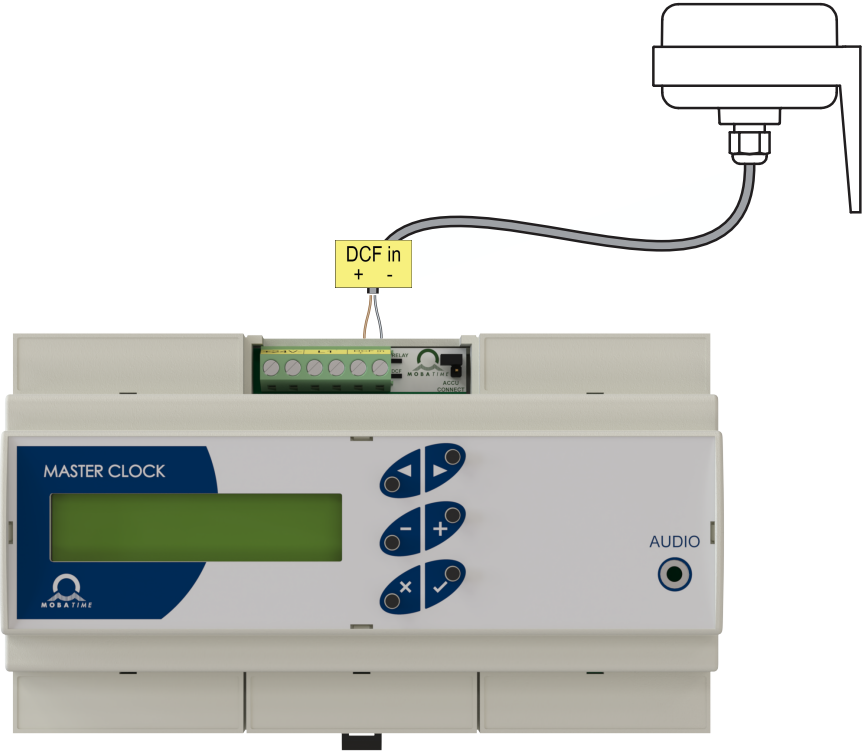

Tabulka barev drátů a připojení

Barva drátu	Svorka v HN 60a
Hnědá ■	DCF in +
Bílá ■	DCF in -

4.3.1.3. GNSS 4500


Přijímač GNSS 4500 je dodáván s 10metrovým kabelem. Maximální celková délka kabelu je 200 metrů (připojen kroucenou dvojlinkou).

- 1. Nainstalujte přijímač GNSS 4500 na požadované místo.



Neinstalujte přijímač GNSS 4500 v blízkosti budov tvořených kovovými ocelovými konstrukcemi, v blízkosti počítačů, televizních a rozhlasových přijímačů nebo v místech obklopených silnými zdmi nebo v podzemních či sklepních prostorách.

- 2. Připojte kabel ke svorce podle obrázku a tabulky připojení níže:

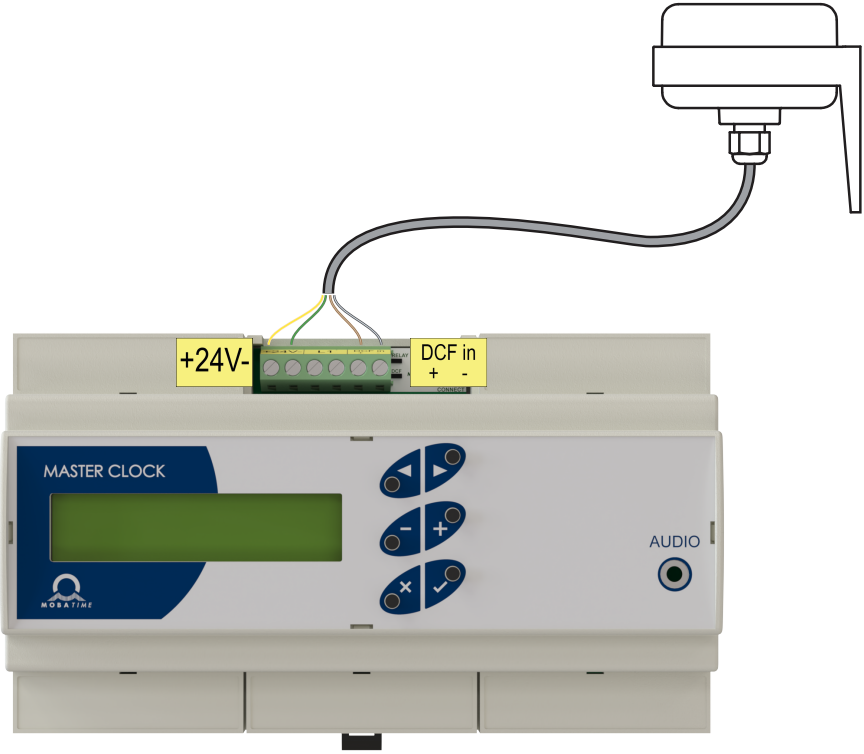

Tabulka barev drátů a připojení


Barva drátu	Svorka v HN 60a
Žlutá	+24V
Zelená	24V-
Hnědá	DCF in +
Bílá	DCF in -

4.4. Spínací kanál


Svorka **CH1** (nebo RELÉ 1) slouží k ovládání externě připojeného zařízení. Školní zvonky nebo externí zařízení mohou být napájeny 24 V DC.

Parametry svorky CH1 Max. 250 VAC, max. 6 A, 1500 VA

Připojení externích zařízení s napájením 230 VAC

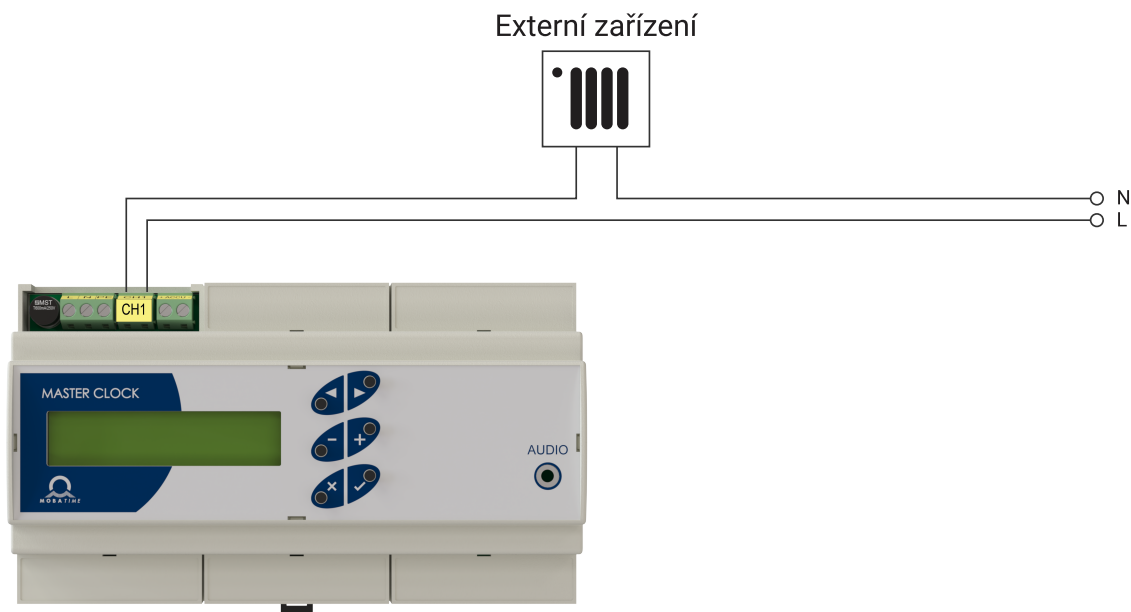

Připojení školních zvonků

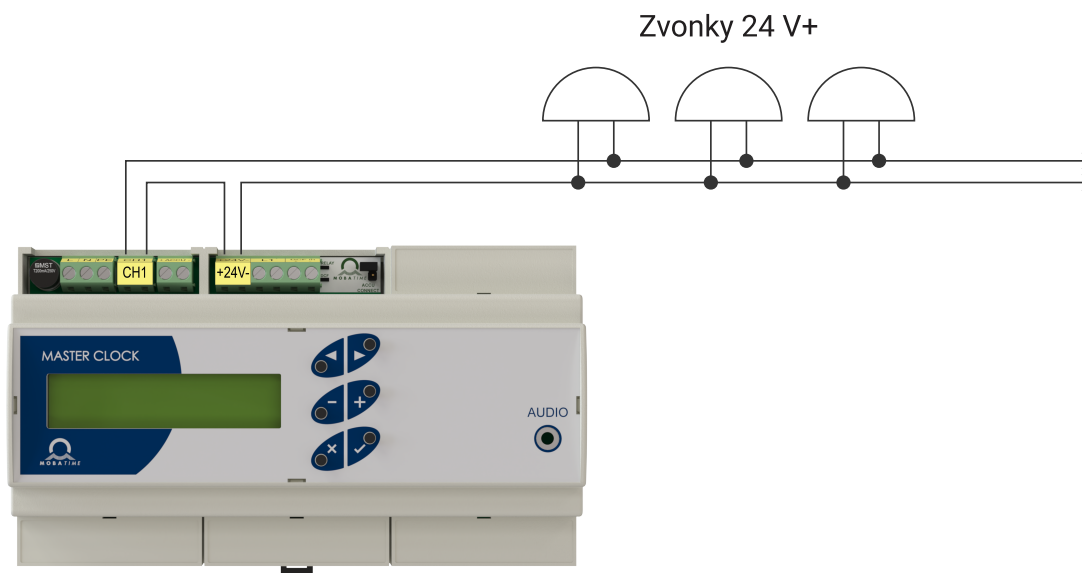

Svorka **CH1** není vhodná pro připojení spínaných napájecích zdrojů.


4.5. Synchronizace podružných hodin pomocí DCF výstupu

Toto připojení je užitečné, pokud potřebujete přidat další podružnou linku.

Hlavní hodiny se svorkovnicí **+DCF out-** slouží jako zdroj synchronizačního signálu pro jiné hlavní hodiny se svorkovnicí **+DCF in-** (např. v tomto případě hlavní hodiny HN 60a).



5 Informační obrazovky

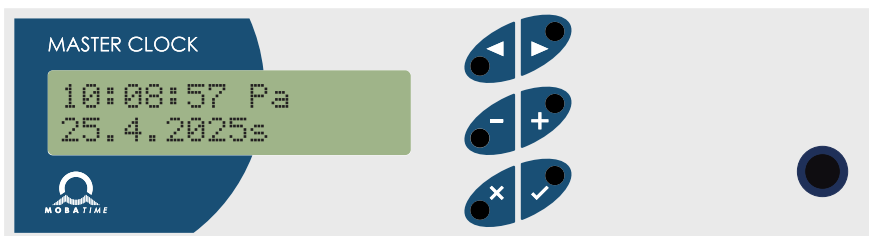

V základním režimu můžete procházet informační obrazovky na LCD displeji.

HLAVNÍ	Informace o čase a datu, ruční nastavení času a data.
LINKA	Informace o stavu podružné linky; nastavení času pro podružnou linku.
KANÁL	Informace o stavu kanálu.
ODBÍJENÍ	Informace o stavu a nastavení odbíjení.
	 Zobrazí se pouze v případě, pokud je odbíjení povoleno.
KVALITA SYNCHRONIZACE	Informace o příjmu a kvalitě synchronizačního signálu DCF.
ALARMY	Slouží pro diagnostiku a přehled událostí.
VERZE	Informace o modelu hlavních hodin a verzi SW.

Funkce tlačítek:

◀▶	Přepínání mezi informačními obrazovkami
×	Návrat na obrazovku HLAVNÍ




Funkce tlačítek je pro každou obrazovku jiná.

5.1. Obrazovka HLAVNÍ

Hlavní obrazovka. Ze všech „obrazovek“ můžete přejít zpět na obrazovku HLAVNÍ stisknutím tlačítka **x**.

Na displeji se zobrazí následující:



10:08:57	Čas
Pa	Den v týdnu
I	Indikace stavu kanálu (jeden nebo více je aktivních)
#	Indikace některých uzamčených kanálů
#	Indikace výskytu alarmu/ů v historii alarmů
25.04.2025	Datum
s	Indikace DST
USB	Indikace USB


Funkce tlačítek

-	Korekce sekund ± 30 s: stisk tlačítka - při 0–30 s nastaví sekundy zpět na 00; při 31–59 s zaokrouhlí vpřed na 00 následující minuty
+	Vstup do nastavení času a data
✓	Vstup do Hlavní menu
podržte x a stiskněte ✓	Ruční přepínání kanálů

5.1.1. Ruční nastavení času a data

Při provozu bez přijímače DCF nebo GPS nastavte čas a datum ručně.

Na displeji se zobrazí následující:



00:00:00	Čas
01.01.2025	Datum

Funkce tlačítek

- ✓ Uložení zadaných hodnot a návrat na obrazovku HLAVNÍ
- ✕ Ukončení bez uložení

Stiskněte tlačítko **+**. Kurzor nyní bliká na pozici hodin. Pomocí tlačítek **+** a **-** zadejte hodnotu času ve tvaru **hh** → stisk tlačítka **►** → **mm**. Kurzor nyní bliká na pozici data. Zadejte datum do formuláře **dd** → stisk tlačítka **►** → **mm** → stisk tlačítka **►** → **rr**.


Nastavené hodnoty potvrďte stisknutím tlačítka **✓**.

Den v týdnu a indikace letního času se nastaví automaticky dle vybrané časové zóny. Nastavení je popsáno v části Nastavení časových zón.

5.2. Obrazovka LINKA

Tato obrazovka ukazuje stav podružné linky (analogové nebo digitální hodiny), pro zobrazení obrazovky stiskněte tlačítko ► na obrazovce HLAVNÍ.

Na displeji se zobrazí následující:



L1	Linka
bezi	Stav linky
12:00	Čas linky
min	Typ linky

Funkce tlačítek

-	Zastavení / spuštění podružné linky
+	Vstup do nastavení času podružné linky
	Pouze pro impulzní linky.
✓	Vstup do nastavení podružné linky (viz kapitola Nastavení podružné linky)

Stavy podružné linky

zastavena	Linka je zastavena, je možné nastavit čas linky
bezi	Normální provoz linky
dobiha	Zrychlená cyklus doběhnutí
ceka	Linka v režimu čekání; doba potřebná pro korekci času podružných hodin je kratší než doba potřebná pro zrychlený doháněcí cyklus
přetizení	Linka je přetížená nebo je na ní zkrat
12pos+stop	Zrychlený cyklus dohánění s automatickým zastavením ve 12:00 hod

5.2.1. Nastavení času podružné linky

Nastavení typu podružné pulzní linky v režimu **stop**. Před spuštěním linky nastavte na všech podružných hodinách stejný čas. Tento časový údaj zadejte jako čas podružné linky.

Do tohoto nastavení vstoupíte stisknutím tlačítka + na obrazovce LINKA (viz kapitola Nastavení podružné linky).

Funkce tlačítek

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat na obrazovku LINKA
✕	Ukončení bez uložení

Nastavte podružnou impulsní linku v následujícím formátu:

Minutová linka	hh:mm
Půlminutová linka	hh:mm:00 nebo hh:mm:30
Sekundová linka	hh:mm:ss

5.3. Obrazovka KANÁL

Tato obrazovka se zobrazí po postupném stisknutí tlačítka ► z obrazovky HLAVNÍ.

5.3.1. Spínání aktivním týdenním programem nebo ručně



Kanál CH1 je ve výchozím nastavení přiřazen tomuto režimu řízení kanálu.

Na displeji se zobrazí následující:

```
CH1 I # 10:08:57
tlacitko 001z
```

CH1	Vybraný kanál
I	Stav kanálu
#	Indikace uzamčení kanálu
10:08:57	Čas kanálu
tlacitko	Režim ručního ovládání
001z	Počet záznamů

Funkce tlačítek

- ✓ Vstup do výběru týdenního programu za účelem editace (podrobnosti viz kapitola Ruční sepnutí kanálu)
- dlouhé stisknutí tlačítka – Uzamčení / odemčení kanálu

5.3.2. Přepínání kanálů podle vypočtených časů východu a západu slunce



Pro přiřazení kanálu CH1 ke spínání osvětlení je nejprve potřeba „uvolnit“ kanál změnou hodnoty na --- v nabídce Ruční sepnutí kanálu .

Na displeji se zobrazí následující:

```
CH1 I # Zap20:59
Osvetl. Vyp04:59
```


CH1	Vybraný kanál
0	Stav kanálu
#	Indikace uzamčení kanálu
Zap20:59	Čas zapnutí osvětlení
Vyp04:59	Čas vypnutí osvětlení

Funkce tlačítek

- ✓ Vstup do nastavení souřadnic a korekce zapnutí/vypnutí kanálu (podrobnosti viz kapitola Spínání osvětlení podle času východu a západu slunce)
- dlouhé stisknutí tlačítka –** Uzamčení / odemčení kanálu

5.3.3. Spínání s předstihem / se zpožděním za výstupem audio

Na displeji se zobrazí následující:



Funkce tlačítek

- ✓ Vstup do nastavení předstihu / zpoždění za audio výstupem (podrobnosti viz kapitola Spínání signálu MUTE)
- dlouhé stisknutí tlačítka –** Uzamčení / odemčení kanálu


5.4. Obrazovka ODBÍJENÍ

Tato obrazovka se zobrazí po postupném stisknutí tlačítka ► z obrazovky HLAVNÍ.

5.4.1. Audio odbíjení

Funkční pouze pokud je odbíjení aktivováno v menu. Zobrazuje časové období, kdy je odbíjení vypnuto a typ odbíjení.

Na displeji se zobrazí následující:



#	Indikace zamknutí odbíjení
Vyp 22-06	Doba, po kterou je odbíjení vypnuto
1/4	Typ odbíjení

Funkce tlačítek

✓	Vstup do nabídky nastavení odbíjení (podrobnosti viz kapitola Audio odbíjení)
dlouhé stisknutí tlačítka –	Zamknutí / odemknutí funkce odbíjení

5.5. Obrazovka KVALITA SYNCHRONIZACE

Tato obrazovka se zobrazí po postupném stisknutí tlačítka ► z obrazovky HLAVNÍ.

Hodnota v  udává kvalitu příjmu za poslední hodinu, pokud byla synchronizace alespoň jednou úspěšná.



Procentuální hodnota se zobrazí až po první úspěšné synchronizaci.

Pokud je zvolen typ synchronizace **IN1+DCF**, zobrazí se tato obrazovka dvakrát.

Mezi **IN1** / **DCF** a **sign** je vložena hvězdička (*****) a mezera, které označují aktuálně aktivní zdroj synchronizace:



```
DCF  sign.: 100%
Bit:1 No:57 Ok:3
```



```
IN1* sign.: 100%
Bit:1 No:57 Ok:3
```

5.5.1. DCF

Na displeji se zobrazí následující:

```
DCF  sign.: 100%
Bit:1 No:57 Ok:3
```

100%

Kvalita signálu v procentech za poslední hodinu

Bit:1

Poslední přijatý bit (**1**, **0** nebo **—**)

No:57

Číslo sekundové značky (0–58)

Ok:3

Počítadlo shodných telegramů (0–9)

5.5.2. MSF


Na displeji se zobrazí následující:

```
MSF sign.: 100%
Bit:1 No:57 Ok:3
```

100%	Kvalita signálu v procentech za poslední hodinu
Bit:1	Poslední přijatý bit (1 , 0 nebo —)
No:57	Číslo sekundové značky (0–58)
Ok:3	Počítadlo shodných telegramů (0–9)

5.5.3. WWVB

Na displeji se zobrazí následující:



```
WWVB sign.: 100%  
Bit:1 No:57 Ok:3
```


100%	Kvalita signálu v procentech za poslední hodinu
Bit:1	Poslední přijatý bit (1 , 0 nebo —)
No:57	Číslo sekundové značky (0–58)
Ok:3	Počítadlo shodných telegramů (0–9)

5.6. Obrazovka ALARMY

✓ Přidáno ve verzi v1.0.0.

Zobrazuje se aktuální alarmové slovo a počet aktivních alarmů (paměť až pro 50 alarmů).

Na displeji se zobrazí následující:



Alarms: 7	Počet aktivních alarmů
0x0081	Aktuální alarmové slovo

Funkce tlačítek

✓	Vstup do zobrazení alarmů
dlouhé stisknutí tlačítka –	Odstranění historie alarmů


5.6.1. Struktura alarmu

Pro zobrazení podrobností alarmu, stiskněte tlačítko ✓. Pro zobrazení starších alarmů, postupně stiskněte tlačítko +.


Po dosažení nejstaršího alarmu se opětovným stisknutím tlačítka + vrátíte na obrazovku ALARMY. Stisknutím tlačítka ✕ během procházení mezi staršími alarmy se rovněž vrátíte na obrazovku ALARMY.

Každý alarm je označen symbolem # nebo ✕, názvem a časem a datem.

Na displeji se zobrazí následující:



nebo



✕	Označuje zrušení alarmu (deaktivace)
#	Označuje výskyt alarmu (aktivace)
Power on, 24h sync	Název alarmu
02.05., 25.04.	Datum
10:08:57	Čas


5.6.2. Seznam možných alarmů

- DCF sync
- DCF+I1 sync
- ACCU pretiz
- VDC pretiz
- 24h sync
- Zapnutí
- Kalibrace
- L1 pretiz

5.7. Obrazovka VERZE

Tato obrazovka se zobrazí po postupném stisknutí tlačítka ► z obrazovky HLAVNÍ.

Na displeji se zobrazí následující:



HN60a.S4

Typ hlavních hodin

v1.4.0

Verze softwaru (aktuální k 31.07.26)

0x0081

Stavový kód

Funkce tlačítek



Vstup do servisního menu




Vstup do servisního menu pouze pro servisní účely!

6 Hlavní menu

Stisknutím tlačítka **✓** vstoupíte do **Hlavní menu** na obrazovce HLAVNÍ.

Na displeji se zobrazí následující:



Možnosti

Synchronizace	Nastavení zdroje synchronizace, viz kapitola Nastavení synchronizace
Časové zóny	Nastavení časových zón, viz kapitola Nastavení časových zón
Podružná linka 1	Nastavení parametrů podružné linky, viz kapitola Nastavení podružné linky
Nastavení kanálu	Nastavení parametrů spínacích kanálů, viz kapitola Nastavení kanálu – parametry kanálu Ch
Týdenní program	Editace týdenních programů, viz kapitola Týdenní program
Odbíjení	Nastavení parametrů odbíjení, viz kapitola Odbíjení
Náčetí programu	Nahrání předem připravených spínacích programů na USB do hlavních hodin, viz kapitola Načtení programů

Funkce tlačítek


◀▶	Přepínání mezi položkami
✓	Vstup do nastavení položky
×	Návrat na obrazovku HLAVNÍ

6.1. Nastavení synchronizace

Typ synchronizace je přednastaven na **DCF**.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Synchronizace** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓.

Na displeji se zobrazí následující:



Funkce tlačítek

+	–	Změna blikající položky
✓		Uložení zadané hodnoty a návrat do Hlavní menu
×		Ukončení bez uložení a návrat do Hlavní menu

6.1.1. Možnosti

Zdroje synchronizace

DCF	Synchronizace přijímačem DCF (integrováný vstup) – viz také kapitola Připojení DCF
MSF	Synchronizace přijímače MSF (vstup DCF)
WWVB	Synchronizace přijímačem WWVB (vstup DCF)
IN1	Synchronizace externím zdrojem syntetické DCF – viz také kapitola Synchronizace podružných hodin pomocí DCF výstupu • např. pro kombinaci hlavních hodin s externím přijímačem GPS
IN1+DCF	Synchronizace pomocí dvou signálů DCF - redundance signálu • Primárním zdrojem signálu je IN1 (např. externí přijímač GPS) • Přepnutí na sekundární zdroj signálu (např. přijímač DCF) nastane při ztrátě primárního signálu • K přepnutí dojde po obnovení primárního signálu

6.2. Nastavení časových zón

Tato funkce slouží k nastavení časových zón podružné linky, kanálu, místního času a zdroje synchronizace.



Všechny dostupné časové zóny MOBATIME najdete v kapitole Tabulka časových zón.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Časové zóny** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓.

Nabídka obsahuje dvě stránky.

Na straně 1 se na displeji zobrazí následující:

Linka:	2
Kanal:	2

Na straně 2 se na displeji zobrazí následující:

Místní:	2
Synch.:	2

Funkce tlačítek

+ -	Přepínání mezi stránkami
✓	Vstup do nastavení položky
×	Návrat do Hlavní menu

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

6.3. Nastavení podružné linky

Linku L1 nastavte podle typu připojených podružných hodin, zadejte délku impulsu, pauzy a typ cyklu.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Podružna linka 1** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .



Před spuštěním systému vždy zkontrolujte, zda typ linky odpovídá typu připojených podružných hodin. Podrobnosti viz kapitola Připojení podružné linky .

Nabídka obsahuje čtyři stránky:

6.3.1. Nastavení typu linky

Na displeji se zobrazí následující:

```
L1      typ: min
cykH imp15 mez15
```

min

Typ podružné linky

cykH

Cyklus

imp15

Délka impulsu

mez15

Délka mezery

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶

Přesun mezi položkami

+ -

Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)

✓

Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky

×

Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

6.3.1.1. Možnosti

Typ podružné linky

Vyberte typ podružné linky podle typu podružných hodin:

min

Pro hodiny řízené minutovými impulsy

1/2m

Pro hodiny řízené půlminutovými impulsy

sek

Pro hodiny řízené sekundovými impulsy

kod

Pro hodiny řízené sériovým kódem MOBATIME

MBL

Pro hodiny řízené kódem MOBALine

Cyklus

Zvolte cyklus impulzních linek podle režimu, ve kterém pracují podružné hodiny:

- | | |
|----------|--|
| H | Půldenní, 12 hodinový (analogové hodiny) |
| D | Denní, 24 hodinový (digitální hodiny) |

Parametry impulsů

Délka impulsu

Zadejte délku trvání pulzu v desetinách sekundy:

<code>imp(01-99)</code>	Doba trvání pulzu v desetinách sekundy
-------------------------	--

Délka mezery

Zadejte délku mezery mezi impulsy v režimu rychlého převíjení vpřed v desetinách sekundy:

<code>mez(01-99)</code>	Délka mezery v desetinách sekundy
-------------------------	-----------------------------------

Doporučené výchozí hodnoty

Doporučené výchozí hodnoty pro minutové a půlminutové linky:



<code>imp15</code>	Délka impulsu 1,5 s
<code>mez15</code>	Délka mezery 1,5 s

Doporučené výchozí hodnoty pro sekundové linky:



<code>imp03</code>	Délka impulsu 0,3 s
<code>mez02</code>	Délka mezery 0,2 s



Pro sekundovou linku nesmí být `imp` + `gap` vyšší než `10`. Pokud `imp` + `gap` se rovná `10`, pak není možný režim rychlého doběhu.

6.3.2. Nastavení stavu linky

Na displeji se zobrazí následující:

```
Nastavit stav:
                bezi
```

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

6.3.2.1. Stav linky

Můžete nastavit následující stavy linky:

bezi	Linka se spustí
zastavena	Linka se zastaví
12pos+stop	Linka ve zrychleném režimu doběhne na 12:00 hod a poté se zastaví




Pokud je nastaven typ linky na MOBALine, zastavením linky dojde k nastavení analogových podružných hodin na 12:00.

6.3.3. Nastavení pohybu minutové ručičky



Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je typ podružné linky nastaven na **MBL** (MOBALine).

Na displeji se zobrazí následující:



Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

6.3.3.1. Režimy pohybu ručičky

U linky MOBALine lze nastavit následující:

Plynuly	Plynulý pohyb minutové ručičky
minutovy	Minutová ručička se pohybuje po krocích 1 minuty
1/2 minutovy	Minutová ručička se pohybuje po krocích půlminuty


6.3.4. Nastavení offsetu

U linky lze nastavit posun času oproti času na hlavních hodinách (offset).

Ve výchozím stavu je offset nastaven na 0.

Nastavením záporné / kladné hodnoty offsetu se čas na lince zpozdí / předběhne o hodnotu nastaveného offsetu, např. při hodnotě offsetu -1,00 sekundy se čas na lince zpozdí o 1 sekundu oproti času na hlavních hodinách

Na displeji se zobrazí následující:



Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

6.3.4.1. Nastavení offsetu

Rozsah posunu -9,99 s až +9,99 s

Postupné nastavení:

+ / -	Kladná / záporná hodnota
0-9	Jednotky sekund
00-99	Desítky milisekund

Funkce tlačítek:

◀▶	Přepínání mezi stránkami
✓	Vstup do nastavení položky
×	Návrat do Hlavní menu

6.4. Nastavení kanálu – parametry kanálu Ch

Tato funkce slouží k nastavení typu spínání kanálu.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Nastavení kanálu** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Nabídka obsahuje dvě stránky:

6.4.1. Ruční sepnutí kanálu


V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Nastavení kanálu** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Menu slouží k nastavení režimu ručního sepnutí vybraného kanálu.



Pro přiřazení kanálu CH1 ke ručnímu sepnutí je nejprve potřeba „uvolnit“ kanál změnou hodnoty na --- v nabídce Spínání osvětlení podle času východu a západu slunce .

Na displeji se zobrazí následující:



rucne	Nastavení kanálu
CH1	Vybraný kanál
tlacitko	Režim sepnutí
0:00m	Délka sepnutí tlačítka v režimu časovač

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

6.4.1.1. Možnosti režimu spínání

Lze nastavit následující režimy spínání:

casovac	Souběžným stiskem tlačítek × a ✓ dojde k sepnutí na předem nastavenou dobu 00:01–15:59 (MM:SS)
zap / vyp	Stiskem tlačítek se zapne, opětovným stiskem tlačítek se vypne
tlacitko	Sepnuto do dobu držení tlačítek (výchozí nastavení)

6.4.1.2. Výběr kanálu

Lze nastavit následující kanály:

CH1 - CH2, AUD, ---

6.4.2. Spínání osvětlení podle času východu a západu slunce

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Nastavení kanálu** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓.

Vypočtené časy platí pro zadané zeměpisné souřadnice. Pro místa se specifickými podmínkami je možné nastavit korekci pro čas sepnutí a vypnutí kanálu.

Nastavením korekce do kladných hodnot uspíš sepnutí osvětlení ve večerních hodinách a prodlouží dobu vypnutí v ranních hodinách.

Příklad:




Bez korekce	19:20–6:32
Korekce +10 minut	19:10–6:42
Korekce -10 minut	19:30–6:22



Pro přiřazení kanálu CH1 ke spínání osvětlení je nejprve potřeba „uvolnit“ kanál změnou hodnoty na --- v nabídce Ruční sepnutí kanálu.

Na displeji se zobrazí následující:



Osv.	Režim kanálu
CH3	Vybraný kanál
+00m	Korekce spínání
50a00'N	Zeměpisná šířka
15a00'E	Zeměpisná délka

6.4.2.1. Výběr kanálu

Lze nastavit následující kanály:

CH1 - CH2, AUD, ---



Kanál nelze vybrat, pokud je již nastaven pro ruční spínání nebo spínání MUTE.

6.4.2.2. Korekce sepnutí osvětlení

Lze nastavit korekce sepnutí osvětlení:

-99m až +99m

Rozsah korekce sepnutí osvětlení

6.4.2.3. Rozsah souřadnic

Lze nastavit rozsah souřadnic:

0°00' až 89°59' SŠ
(JS)

Zeměpisná šířka

0°00' až 179°59' VD
(ZD)

Zeměpisná délka

6.4.3. Spínání signálu MUTE

Menu slouží k nastavení spínání signálu MUTE externího zesilovače a jeho předstihu před a zpoždění za audio výstupem.

Na displeji se zobrazí následující:

```
Mute CH2
Pre: 10 Post: 05
```

CH2

Vybraný kanál

Pre: 10

Předstih před audiem

Post: 05

Zpoždění za audiem

6.4.3.1. Výběr kanálu

Lze nastavit následující kanály:

CH1 - CH2, AUD, ...



Kanál nelze vybrat, pokud je již nastaven pro ruční spínání nebo spínání osvětlení.

6.4.3.2. Rozsah předstihu / zpoždění

Lze nastavit předstih před / zpoždění za zvukem:

Pre: 00-99

(0,0-9,9 s)

Předstih před zvukovým výstupem (jednotka 100 ms)

např. 10 znamená, že se MUTE zapne o sekundu dříve

Post: 00-99

(0,0-9,9 s)

Zpoždění po výstupu zvuku (jednotka 100 ms)

např. 05 znamená, že se MUTE vypne o 0,5 s dříve

Funkce tlačítek:

◀▶	Přepínání mezi stránkami
✓	Vstup do nastavení položky
×	Návrat do <code>Hlavní menu</code>

6.5. Týdenní program

Umožňuje editovat spínací programy pro vybraný kanál. Kapacita 399 programovatelných řádků. Záznamy v týdenním programu lze editovat, přidávat i mazat.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Tydenní program** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Na displeji se zobrazí následující:

```
Tydenní program
CH1 005 záznamu
```

CH1

Vybraný kanál

005

Počet záznamů ve spínacím programu

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

+ -

Výběr kanálu: CH1 - CH2 , AUD

✓

Vstup do prohlížení záznamů

×

Návrat do **Hlavní menu**

6.5.1. Prohlížení a editace záznamů programu pro spínací kanál CH

Pro vstup do seznamu záznamů stiskněte ✓ . V případě, že spínací program neobsahuje žádné záznamy, zobrazí se **Seznam prázdný** .

```
xx:xx:00 I
xx.xx. *****
```

xx:xx:00

Čas

I

Režim sepnutí (zapnuto / vypnuto / puls)

xx.xx.

Datum

Den v týdnu: Po–Ne

6.5.1.1. Přidání nového záznamu

Na displeji se zobrazí oznámení **Seznam prázdný** nebo editovatelný záznam. Stiskněte + .

6.5.1.2. Odstranění záznamu

Tlačítkami ◀ ▶ vyberte požadovaný záznam. Poté stiskněte - .

Funkce tlačítek

◀▶	Přesun mezi záznamy
+	Přidat nový záznam
-	Odstranit vybraný záznam
✓	Upravit vybraný záznam
×	Návrat k výběru kanálu

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložit upravený záznam
×	Odejít bez uložení a návrat do seznamu záznamů

6.5.1.3. Možnosti

Následující údaje se zadávají postupně.

Čas

hh:mm:ss

Zadáte-li na pozici časového údaje (hh:mm) hodnotu xx , bude tato pozice považována vždy za platnou.

- xx:00:00 → sekvence bude aktivní každou celou hodinu
- 10:xx:00 → sekvence bude aktivní každou celou minutu 10. hodiny

Režimy spínání

I

Sepnutí

O

Vypnutí

sxx

Kanál bude sepnut po nastavenou dobu (01–99 s); nastavuje se délka trvání v sekundách (např. s05 = 5 s)

Datum

dd.mm.

Zadáte-li na pozici údaje data (dd.mm.) hodnotu xx , bude tato pozice považována vždy za platnou.

- xx.04. → příkaz bude vykonán každý den v dubnu
- 25.xx. → příkaz bude vykonán každého 25. v měsíci

Den v týdnu

Provádění programu je nastaveno ve dnech v týdnu v pořadí pondělí → úterý → středa → čtvrtek → pátek → sobota → neděle.

*	Den, ve kterém bude záznam vykonán
—	Den, ve kterém nebude záznam vykonán

6.5.2. Prohlížení a editace záznamů programu pro audio výstup AUD

Přehrávání je možné pouze z připojené jednotky USB Flash.

Na displeji se zobrazí následující:



xx:xx:00	Čas
99	Číslo audio souboru
xx.xx.	Datum
*****	Den v týdnu: pondělí–neděle

Funkce tlačítek

◀▶	Přesun mezi záznamy
+	Přidat nový záznam
-	Odstranit vybraný záznam
✓	Upravit vybraný záznam
x	Návrat k výběru kanálu

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložit upravený záznam
x	Odejít bez uložení a návrat do seznamu záznamů

Následující údaje se zadávají postupně.

6.5.2.1. Čas

hh:mm:ss

Zadáte-li na pozici časového údaje (hh:mm) hodnotu xx, bude tato pozice považována vždy za platnou.

- xx:00:00 → sekvence bude aktivní každou celou hodinu
- 10:xx:00 → sekvence bude aktivní každou celou minutu 10. hodiny

6.5.2.2. Režimy spínání

I	Sepnutí
O	Vypnutí
sxx	Kanál bude sepnut po nastavenou dobu (01–99 s)

6.5.2.3. Datum

dd.mm.	Zadáte-li na pozici údaje data (dd.mm.) hodnotu xx , bude tato pozice považována vždy za platnou.
xx.04.	→ příkaz bude vykonán každý den v dubnu
25.xx.	→ příkad bude vykonán každého 25. v měsíci

6.5.2.4. Den v týdnu

Provádění programu je nastaveno na dny v týdnu v pořadí pondělí > úterý > středa > čtvrtek > pátek > sobota > neděle

*	Den, ve kterém bude záznam vykonán
—	Den, ve kterém nebude záznam vykonán

6.5.2.5. Příprava zvukových souborů

V počítači si připravte zvukové soubory ve formátu .wav s následujícími parametry:

Audio kanály	2
Rozlišení	16
Vzorkovací frekvence	48 000 Hz
Název souboru	Číslo 1 až 255 s příponou souboru .wav (např. 25.wav)

Tento připravený zvukový soubor umístěte na jednotku USB Flash do jejího kořenového adresáře.

6.6. Odbíjení

Tato funkce slouží k nastavení odbíjení.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Odbíjení** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .


Nabídka obsahuje jednu stránku:

6.6.1. Audio odbíjení

Tato funkce slouží pro nastavení parametrů a typu zvonkového odbíjení na audio výstupu a je dostupná pouze u variant s audio výstupem. Při audio odbíjení se na audio výstupu přehrává zvuk zvonů (případně cimbálů nebo jiných zvukových zařízení) ze záznamů uložených na připojeném USB Flash disku.

Aktivací funkce dojde k uzamknutí týdenního spínacího kanálu pro audio výstup. Tento kanál nelze po dobu aktivované funkce audio odbíjení odemknout. Ve výchozím nastavení je audio odbíjení deaktivováno.

Pokud je funkce aktivována, na displeji se zobrazí:



22-05h	Doba, po kterou je odbíjení vypnuto
1/2	Typ odbíjení
Ph10	Délka pauzy mezi čtvrtovým a celým odbíjením u 1/4 bití

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

V případě potřeby je možné připravit vlastní sadu zvukových souborů se zvuky, jak je popsáno níže:

Audio kanály	2
Rozlišení	16
Vzorkovací frekvence	48 000 Hz
Požadovaný název souboru	Přípony souborů *.wav • Pro odbíjení ve čtvrt: bell115.wav • Pro odbíjení v půl: bell130.wav • Pro odbíjení ve třičtvrtě: bell145.wav • Pro odbíjení v celou hodinu: bell160.wav • Pro odbíjení celých hodin:(soubory musí být připraveny pro celodenní přehrávání – bell11h.wav až bell12h.wav)

Zvukové soubory

Typ odbíjení	15. minuta	30. minuta	45. minuta	60. minuta	Celá hodina
1/4	bell15.wav	bell30.wav	bell45.wav	bell60.wav	bellxh.wav
1/2	–	bell30.wav	–		bellxh.wav
1/1	–				bellxh.wav
1/0	–			bell1h.wav	–

Funkce tlačítek:

- ✓

Vstup do nastavení položky
- ✕

Návrat do

Hlavní menu

6.7. Načtení programů

Pokud je USB Flash disk vložen do USB konektoru, můžete načíst předpřipravené spínací programy do hlavních hodin. Při načtení dojde k odstranění stávajících záznamů v paměti pro všechny kanály.

Spínací programy jsou generovány ze softwaru **Switch Editor Basic**.

Umístěte soubor **hn60.swprog** do kořenového adresáře jednotky USB Flash. Vložte jednotku USB Flash do konektoru USB.

V **Hlavní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Nacteni Programu** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓.


Na displeji se zobrazí počet záznamů nalezených v souboru **hn60.swprog**:



```
Ulozit Programy?  
Zaznamu:      005
```

Stiskněte tlačítko ✓. Poté budou spínací kanály načteny do vnitřní paměti a hlavní hodiny se restartují. Po restartu se může USB Flash disk odpojit.

Pokud požadovaný soubor není k dispozici, na displeji se zobrazí následující:



```
Ulozit Programy?  
Zaznamu:      000
```

Pokud ještě stisknete tlačítko ✓, na displeji se zobrazí následující:



```
Nic k ulozeni
```

Funkce tlačítek:

- ✓ Uložení záznamů kanálů a resetování hlavních hodin
- ✗ Ukončit bez uložení a návrat do **Hlavní menu**


7 Servisní menu



Vstup do servisního menu pouze pro servisní účely!

Na obrazovce VERZE stiskněte tlačítko  pro vstup do servisního menu.

Na displeji se zobrazí následující:



```
Servisni menu
Proudove limity
```

Možnosti

Proudove limity

Nastavení proudových limitů pro jednotlivé výstupy, viz kapitola Proudové limity

Parametry linky

Nastavení parametrů podružné linky, viz kapitola Parametry linky

Jazyk

Nastavení jazyka, viz kapitola Jazyk

Tydenni korekce

Nastavení týdenní korekce, viz kapitola Tydenní korekce

Mazani pameti

Vyvolání výchozího nastavení, viz kapitola Mazání paměti

Aktualizace sw

Vyvolání aktualizace firmwaru, viz kapitola Aktualizace firmware



Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je ke konektoru USB připojena jednotka USB flash.

Funkce tlačítek



Přepínání mezi stránkami



Vstup do nastavení položky



Zpět na obrazovku VERZE

7.1. Proudové limity

Nastavení proudových limitů pro jednotlivé výstupy.

V **Servisní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Proudové limity** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Na displeji se zobrazí následující:

```
L1: 150 DC: 50
Accu: 50 A: 0.1W
```

L1: 150

Proudový limit pro podružnou linku (proud, který je dosažen, stav podružné linky se přepne do stavu přetížení)

DC: 50

Proudový limit pro 24V výstup

Accu: 50

Proudový limit pro Accu (14V) výstup

A: 0.1W

Výkon ve wattech, který je k dispozici a může být rozložen do jednotlivých výstupů (nelze nastavit)

Proudové limity jsou v mA.

Celkový výkon, který je k dispozici (označen jako **A:**), se počítá dle rovnice:

$$P[W] = 8,3 - \text{Accu}[A] \times 14 + (\text{Line}[A] + \text{DC}[A]) \times 25$$

Funkce tlačítek

✓

Vstup do nastavení položky

×

Návrat do **Servisní menu**

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶

Přesun mezi položkami

+ -

Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)

✓

Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky

×

Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

Po nastavení požadovaných proudových limitů potvrďte volbu stisknutím tlačítka ✓ . Na displeji se zobrazí **Uloženo** a vrátí se do zobrazení stránky.

7.1.1. Výchozí hodnoty

Podružná linka

L1: 150 [mA]

Výstup 24V

DC: 70 [mA]

Výstup 14V

Accu: 200 [mA]

7.1.2. Maximální hodnoty


Podružná linka	L1: 150 [mA]
Výstup 24V	DC: 200 [mA]
Výstup 14V	Accu: 200 [mA]

7.2. Parametry linky

Nastavení parametrů podružné linky.

V **Servisní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Parametry linky** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Na displeji se zobrazí následující:



Napeti: 24 V	Napětí
Bipolarni	Polarita
L1	Vybraná linka

Funkce tlačítek

✓	Vstup do nastavení položky
×	Návrat do Servisní menu

Funkce tlačítka v režimu úprav položky

◀▶	Přesun mezi položkami
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení upravených hodnot a návrat do zobrazení stránky
×	Ukončení bez uložení a návrat do zobrazení stránky

Po nastavení požadovaných parametrů linky potvrďte volbu stisknutím tlačítka ✓ . Na displeji se zobrazí **Uloženo** a vrátí se do zobrazení stránky.

7.2.1. Výchozí hodnoty

Napětí	Napeti: 24 V
Polarita	Bipolarni

7.2.2. Dostupné hodnoty


Napětí	• 24 V • 12 V
Polarita	• Bipolarni – polarita impulsů se mění • Unipolarni – polarita impulsů se nemění

7.3. Jazyk

V této nabídce můžete změnit jazyk hlavních hodin HN 60a.

V **Servisní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Jazyk** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Na displeji se zobrazí následující:



Funkce tlačítek

◀▶	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
+ -	Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)
✓	Uložení zadané hodnoty a návrat do Servisní menu
×	Ukončení bez uložení a návrat do Servisní menu

Po výběru požadovaného jazyka potvrďte volbu stisknutím tlačítka ✓ . Na displeji se zobrazí **Uloženo** a vrátí se do **Servisní menu** .

7.3.1. Dostupné jazyky

- **Anglicky**
- **Cesky**
- **Nemecky**

7.4. Týdenní korekce

V **Servisní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Týdenní korekce** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓ .

Na displeji se zobrazí následující:



Týdenní korekce
+00.0 sek

+00.0 sek

Manuální korekce časové základny v sekundách za týden

Rozsah: -99.9 sek až +99.9 sek

Výchozí: +00.0 sek

Funkce tlačítek

◀▶

Přesun mezi položkami

+ -

Změna blikající položky (při držení tlačítka plynulé procházení)

✓

Uložení zadaných hodnot a návrat do **Servisní menu**

×


Návrat do **Servisní menu**

Po nastavení požadované týdenní korekce potvrďte volbu stisknutím tlačítka ✓ . Na displeji se zobrazí **Uloženo** a vrátí se do **Servisní menu** .

7.5. Mazání paměti

V **Servisní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Mazání paměti** a pokračujte do jeho nastavení stisknutím tlačítka ✓.

Na displeji se zobrazí následující:



Mazání paměti
Výchozí nastavení



Změna blikající položky



Potvrzení vymazání paměti



Ukončení bez uložení a návrat do **Servisní menu**

7.5.1. Dostupné možnosti

Výchozí nastavení

Vymazání paměti celých hlavních hodin HN 60a


Týdenní program

Odstranění záznamů týdenních programů



Pokud vyberete možnost **Výchozí nastavení**, je třeba ji dodatečně potvrdit:

Na displeji se zobrazí následující:



Výchozí nast.:
Ne

Stisknutím tlačítka + přepněte blikající položku na **Ano** a stisknutím tlačítka ✓ vyvoláte výchozí nastavení. Poté se hlavní hodiny HN 60a resetují a zobrazí se obrazovka HLAVNÍ.

7.6. Aktualizace firmware



Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je ke konektoru USB připojena jednotka USB flash.



Přejděte na url <https://docs.mobatime.cloud/HN-60a/firmware> a stáhněte si nejnovější soubor firmwaru – verzi **v1.4.0**.

Umístěte soubor **hn60.enf** do kořenového adresáře USB flash disku. Vložte USB flash disk do USB konektoru. V **Servisní menu** vyberte stisknutím tlačítka ► položku **Aktualizace sw** a tlačítkem ✓ spusťte proces aktualizace.

Na displeji se zobrazí následující:

```
Aktualizace sw
100 % Bezi
```

Na displeji se zobrazí průběh aktualizace firmwaru a stav aktualizace. Průběh aktualizace se zobrazuje v procentech. Stav aktualizace je zobrazen ve formě textu.

Stavy aktualizace:

Chyba

Na USB flash disku není detekován správný soubor (soubor není přítomen, nebo je pro jiný typ hlavních hodin)

Bezi

Aktualizace právě probíhá

Restart

Čekání na automatický restart hlavních hodin



Během aktualizace **nemačkejte** žádná tlačítka.



Během aktualizace **neodpojujte** USB flash disk.

Po skončení procesu aktualizace se hlavní hodiny restartují a zobrazí se obrazovka HLAVNÍ. Poté je možné zkontrolovat správnost verze firmwaru na obrazovce VERZE. Pokud je verze nesprávná, je nutné proces opakovat.

8 Technické údaje

8.1. Základní údaje

Montáž	
Na lištu DIN	9M

Podružná linka	
Počet podružných hodinových linek	1
Typy	Polarizované minutové / půlminutové / sekundové impulsy Sériový kód MOBATIME MOBALine
Elektrické parametry	12 / 24 V, max. 150 mA

Spínací kontakt, relé	
Počet kontaktů spínacího relé	2
Týdenní program	Až 399 spínacích příkazů
Astronomický kalendář	Se zadáním zeměpisných souřadnic pro výpočet východu / západu slunce
Ruční spínání	Výběr různých režimů spínání
Elektrické parametry	Max. 250 VAC, max. 6 A, 1500 VA

Ostatní I/O	
Vstup signálu DCF	✓
USB pro nahrávání / přehrání spínacích programů	✓
Mono audio, výstup 3,5 mm jack	1 výstup na předním panelu
Výstup pro nabíjení akumulátoru	14 VDC, max. 200 mA
Výstup VDC	24 VDC, max. 200 mA

Záloha chodu	
Pasivní pro RTC	Cca 5 let lithiovou baterií
Aktivní	Interní nabíjecí obvod pro akumulátor

Napájecí napětí	
VAC	115 nebo 230 VAC $\pm 5\%$, 50–60 Hz

Napájecí napětí	
DC	24 VDC $\pm 5\%$; 13 VDC $\pm 10\%$
Přesnost (při cca 20 °C)	
Bez synchronizace	$\pm 0,1$ s/den (po 24 hodinách synchronizace při konstantní teplotě)
Se synchronizací	± 10 ms
Provozní prostředí	
Provozní teplota	-30 až +70 °C
Relativní vlhkost	Max. 95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP 20 (IP 40 nebo IP 65 na přání)
Hmotnost	
Standardně	0,8 kg
Krabička IP 40 (na vyžádání)	1,6 kg
Krabička IP 65 (na vyžádání)	2,7 kg
Rozměry	
Standardně	161 × 90 × 58 mm
Krabička IP 40 (na vyžádání)	256 × 200 × 94 mm
Krabička IP 65 (na vyžádání)	295 × 333 × 129 mm

8.2. Napájení, parametry a možnosti

Zdroj napájení ¹	230 VAC $\pm 10\%$	24 VDC $\pm 5\%$	13 VDC $\pm 10\%$
Svorka pro přivedení napájení	L N PE	VDC	
Napětí na svorce ACCU	14 VDC		–
Maximální možný odběr proudu ze svorky ACCU ²	200 mA		–
Napětí na svorce VDC	24 VDC	–	24 VDC
Maximální možný odběr proudu ze svorky VDC ²	200 mA	–	200 mA
Napětí impulsní linky ³	12 / 24 V		
Aktivní záloha Pb akumulátorem	✓	–	
Osazená propojka ACCU Connect ⁴	–		✓
Typ napětí	Střídavé napětí, sinus 50–60 Hz	Stejnoseměrné napětí, stabilizované a vyhlazené	

- 1 Při nedodržení tolerance přivedeného napájecího napětí, nebo při použití jiného typu napětí nelze zaručit správný provoz hlavních hodin.
- 2 Celkový výkon dodaný do připojených zařízení se skládá z odběru podružné linky, odběru na svorkách ACCU a VDC; nelze dodat do zátěže současně maximální hodnoty udaných proudů.
- 3 Výchozí hodnota 24 V.12 V lze zvolit v servisním menu.
- 4 Pokud jsou hlavní hodiny napájeny z trvalého zdroje 12–14 VDC, je třeba nainstalovat propojku „Accu connect“.
Pokud jsou hlavní hodiny napájeny ze sítě 230 VAC (115 VAC) a jsou vybaveny aktivní záložní baterií (12 V akumulátor připojený k +ACCU–), jumper neinstalujte.
V případě, že není k dispozici síťové napájení a Master clock mají být zapnuty, lze dočasně nastavit propojku „Accu connect“ a po připojení externího 12 V akumulátoru ke konektoru +ACCU– se Master clock spustí. Jakmile jsou Master clock spuštěny, měla by být propojka odstraněna.

9 Tabulka časových zón

Časové zony jsou systémem rozdělení zemského povrchu na oblasti, z nichž každá má svůj vlastní časový posun od UTC (koordinovaného světového času) nebo GMT (greenwichského času) a které mohou mít odlišná pravidla pro změny sezónního času. Toto rozdělení umožňuje konzistentní a synchronizované měření času na celém světě.

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standardní
00	UTC GMT, Monrovia, Casablanca	0	Ne		
01	Londýn, Dublin, Edinburgh, Lisabon	0	Ano	poslední neděle v březnu (01:00)	poslední neděle v říjnu (02:00)
02	Brusel, Amsterdam, Berlín, Bern, Kodaň, Madrid, Oslo, Paříž, Řím, Stockholm, Vídeň, Bělehrad, Bratislava, Praha, Budapešť, Lublaň, Sarajevo, Sofie, Vilnius, Varšava, Záhřeb	+1	Ano	poslední březnová neděle (02:00)	poslední neděle v říjnu (03:00)
03	Atény, Helsinky, Riga, Tallinn	+2	Ano	poslední neděle v březnu (03:00)	poslední neděle v říjnu (04:00)
04	Bukurešť	+2	Ano	poslední neděle v březnu (03:00)	poslední neděle v říjnu (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	Ne		
06	Ammán	+2	Ano	poslední čtvrtek v březnu (23:59)	poslední pátek v říjnu (01:00)
07	UTC (GMT)	0	Ne		
08	Istanbul, Kuvajt City, Minsk, Moskva, Petrohrad, Volgograd	+3	Ne		
09	Praia, Kapverdy	-1	Ne		
10	UTC (GMT)	0	Ne		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	Ne		
12	Kabul	+4,5	Ne		
13	Adamstown (Pitcairnův ostrov)	-8	Ne		
14	Taškent, Islámábád, Karáčí, Jekatěrinburg	+5	Ne		
15	Mumbai, Kalkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5,5	Ne		
16	Astana, Thimphu, Dháka, Novosibirsk	+6	Ne		
17	Bangkok, Hanoj, Jakarta, Krasnojarsk	+7	Ne		
18	Peking, Hongkong, Singapur, Taiper, Irkutsk	+8	Ne		
19	Tokio, Soul, Jakutsk	+9	Ne		
20	Ostrov Gambier	-9	Ne		
21	Jižní Austrálie: Adelaide	+9,5	Ne		
22	Severní teritorium: Darwin	+9,5	Ne		

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standardní
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	Ne		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmánie: Hobart	+10	Ano	1. neděle v říjnu (02:00)	1. neděle v dubnu (03:00)
25	UTC (GMT)	0	Ne		
26	UTC (GMT)	0	Ne		
27	Honiara (Šalamounovy ostrovy), Magadan, Noumea (Nová Kaledonie)	+11	Ne		
28	Auckland, Wellington	+12	Ano	poslední neděle v září (02:00)	1. neděle v dubnu (03:00)
29	Majuro (Marshallův ostrov), Anadyr	+12	Ne		
30	Azory	-1	Ano	poslední neděle v březnu (00:00)	poslední neděle v říjnu (01:00)
31	Střední Atlantik	-2	Ne		
32	Brasília	-3	Ano	3. neděle v říjnu (00:00)	3. neděle v únoru (00:00)
33	Buenos Aires	-3	Ne		
34	Newfoundland	-3,5	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
35	Atlantický čas (Kanada)	-4	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
36	La Paz	-4	Ne		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	Ne		
38	New York, východní čas (USA a Kanada)	-5	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
39	Chicago, centrální čas (USA a Kanada)	-6	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	Ne		
41	Phoenix, Arizona	-7	Ne		
42	Denver, Horský čas	-7	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
43	Los Angeles, Pacifický čas	-8	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
44	Anchorage, Aljaška (USA)	-9	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
45	Honolulu, Havaj (USA)	-10	Ne		
46	Midway Is. (USA)	-11	Ne		
47	Mexico City, Mexiko	-6	Ano	1. neděle v dubnu (02:00)	poslední neděle v říjnu (02:00)
48	Adak (Aletuánský ostrov)	-10	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standardní
49	UTC (GMT)	0	Ne		
50	UTC (GMT)	0	Ne		
51	UTC (GMT)	0	Ne		
52	UTC (GMT)	0	Ne		
53	UTC (GMT)	0	Ne		
54	Ittoqqortoormiit, Grónsko	-1	Ano	poslední neděle v březnu (00:00)	poslední neděle v říjnu (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Grónsko	-3	Ano	poslední březnová sobota (22:00)	poslední říjnová sobota (23:00)
56	Myanmar	+6,5	Ne		
57	Západní Austrálie: Perth	+8	Ne		
58	Caracas	-4,5	Ne		
59	Standardní čas CET	+1	Ne		
60	nepoužívá se				
61	nepoužívá se				
62	Baku	+4	Ano	poslední březnová neděle (04:00)	poslední neděle v říjnu (05:00)
63	UTC (GMT)	0	Ne		
64	UTC (GMT)	0	Ne		

Legenda

- UTC

Koordinovaný světový čas
- Posun UTC

Časový rozdíl od času UTC
- DST

Letní čas
- Standardní → DST

Změna času ze standardního (zimního) času na letní čas
- DST → Standardní

Změna času z letního na standardní (zimní) čas



předposlední březnová neděle (02:00)
↓
předposlední neděle v březnu ve 02:00 hodin místního času



ELEKON, s.r.o.

Brněnská 364/17, 682 01 Vyškov – CZ



elekon@mobatime.cz



+420 517 302 000



www.mobatime.cz