



Návod k obsluze

SLH-DC

Interiérové digitální hodiny z nerezové oceli



Naskenujte QR kód nebo zadejte následující URL pro získání nejnovější verze:
<https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC>

Předpisy a certifikace

Zařízení splňuje požadavky následujících norem:

Elektrická bezpečnost : EN 62368-1 ED.2
EMC : EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Tento výrobek byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími směrnicemi EU:

EMC : Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě **2014/30/EU**
LVD : Směrnice o nízkém napětí **2014/35/EU**
RED : Směrnice o rádiových zařízeních **2014/53/EU**
RoHS II : Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek **2011/65/EU**
WEEE : Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních **2012/19/EU**
REACH : Směrnice o chemických látkách **ES 1907/2006**

Prohlášení o shodě tohoto konkrétního výrobku naleznete v části Shoda. Tento výrobce může na požadání nabídnout certifikát o zkoušce CB.



Důležité poznámky

1. Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Nemůžeme zaručit, že při nesprávném používání tohoto výrobku nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a obsluhujte jej na vlastní nebezpečí.
2. Neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené používáním tohoto dokumentu nebo uvedeného výrobku.
3. Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).
4. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení na adresu <https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/>.
5. Firmware produktu je průběžně optimalizován a doplňován o nové možnosti. Nejnovější firmware je k dispozici ke stažení na adresu <https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/firmware/>.
6. Tato uživatelská příručka byla sestavena s maximální pečlivostí, aby vysvětlila všechny podrobnosti pro zajištění bezpečného a stabilního provozu tohoto výrobku. Přesto se v případě dotazů nebo chyb obraťte na podporu.
7. **Dvoletá omezená záruka na výrobek.** Společnost ELEKON, s.r.o. poskytuje záruku na hardwarový výrobek značky MOBATIME v originálním balení na vady materiálu a zpracování při běžném používání v souladu s pokyny společnosti MOBATIME po dobu DVOU LET od data původního maloobchodního nákupu koncovým uživatelem.
8. Žádná část tohoto dokumentu nebo uvedeného produktu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC.
9. Copyright © 2024 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC. Všechna práva vyhrazena.

Table of Contents

1. Bezpečnost	8
1.1. Pokyny a symboly	8
1.2. Obecné	8
1.3. Instalace	9
1.4. Provoz	9
1.5. Údržba a čištění	10
1.6. Likvidace	10
1.7. Záruka	10
2. Montáž	11
2.1. Jednostranné	11
2.2. Dvoustranné	12
2.3. Připojení kabelů	13
3. Provoz hodin	21
3.1. Provoz nesítových hodin	21
3.1.1. Přijímač DCF 77	21
3.1.2. Přijímač GPS	22
3.1.3. Přijímač GPS (GNSS 4500)	22
3.1.4. Synchronizační impulsy	23
3.1.5. Sériový kód MOBATIME, MOBALine nebo IRIG-B	24
3.1.6. Řízení IF482 přes RS-485	25
3.2. Provoz síťových hodin	25
3.2.1. Režim Unicast	26
3.2.2. Režim Multicast	27
3.2.3. Síťové parametry přidělené pomocí DHCPv4	27
3.2.4. Ruční nastavení prostřednictvím nabídky nastavení	28
3.2.5. Výpočet Link Local adresy	28
3.2.6. Nastavení síťových parametrů přes automatickou konfiguraci (SLAAC)	28
3.2.7. Nastavení síťových parametrů přes DHCPv6	29
3.2.8. SNMP	29
3.2.9. HTTPS	31
3.2.10. Režimy provozu WiFi	32
4. Nastavení	34
4.1. Ovládání	34
4.2. Navigační schéma	35
4.3. Webové rozhraní	38
5. Nastavení zobrazení	47
5.1. Jas displeje	47
5.2. Časová zóna času a data	48
5.3. Časové konstanty	48

5.4.	12hodinový formát	49
5.5.	Čas s počáteční nulou	49
5.6.	Datum s počáteční nulou	50
5.7.	Adresa hodin pro IR dálkový ovladač	50
5.8.	Automatické zamykání IR dálkového ovladače	51
5.9.	Zámek dálkového ovládání	51
6.	Nastavení synchronizace	53
6.1.	Časová zóna zdroje synchronizace	53
6.2.	Typ synchronizace	53
6.3.	Časové zóny z hlavních hodin	54
6.4.	Přenosové parametry pro RS-485	55
6.5.	Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace	56
6.6.	Posun zobrazeného času	56
7.	Nastavení sítě	57
7.1.	Režim IP	58
7.2.	Režim komunikace	58
7.3.	Režim DHCPv4	58
7.4.	IP adresa	59
7.5.	Maska podsítě	59
7.6.	Výchozí brána	60
7.7.	Multicast adresa	60
7.8.	Unicast NTP adresa	61
7.9.	Interval dotazování NTP	61
7.10.	Automatická konfigurace adres (SLAAC)	61
7.11.	Režim DHCPv6	62
7.12.	Režim WiFi	62
7.13.	Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin	63
7.14.	Protokol SNMP	63
7.15.	Webový server	63
7.16.	Režim zabezpečení webového serveru	64
7.17.	Link Local adresa	64
7.18.	Automatická konfigurace SLAAC	65
7.19.	První adresa z DHCPv6	65
7.20.	Ruční nastavení adresy IPv6	66
7.21.	Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6	67
7.22.	Brána z automatické konfigurace SLAAC	67
7.23.	Adresa MAC	68
8.	Nastavení senzoru	70
8.1.	Typ senzoru	70
8.2.	Číslo vstupu pro senzor One-Wire	71
8.3.	Teplotní senzor	71
8.4.	Senzor vlhkosti	73
8.5.	Tlakový senzor	75
8.6.	Senzor LAN	76

9. Nastavení stopek	78
9.1. Čas spuštění stopek	78
9.2. Směr počítání	78
9.3. Režim řízení	79
9.4. Počítací jednotka	85
9.5. Uzavření kontaktu	85
9.6. Připojení externí klávesnice	86
9.7. Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB	86
9.8. Připojení BRB10	87
10. Nastavení času a data	88
10.1. Čas	88
10.2. Datum a rok	88
11. Nastavení systému	90
11.1. Diagnostické nástroje	90
11.2. Obnovení továrního nastavení	94
11.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB	95
11.4. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač	96
11.5. Automatické zamykání IR dálkového ovladače	96
11.6. Zámek dálkového ovládání	97
11.7. Snížení jasu displeje	97
11.8. Korekce světelného senzoru	98
11.9. Individuální nastavení jasu číslic	99
11.10. Individuální nastavení jasu teček	99
12. Režimy napájení	102
12.1. Vypnutí napájení	102
12.2. Power SAVE	103
13. Režim sdílení	106
13.1. Nastavení rozhraní	106
13.2. Nastavení portu UDP	107
13.3. Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky)	107
13.4. Sdílení stopek	108
13.5. Sdílení relé	108
13.6. Sdílení jasu displeje	108
13.7. Sdílení obrazovky	109
13.8. Sdílení času	109
13.9. Sdílení senzoru 1	109
13.10. Sdílení senzoru 2	110
13.11. Místní nastavení stopek	110
13.12. Příklady nastavení režimu sdílení	110
14. Výpočet místního času	115
14.1. Podle zdroje synchronizace	115
14.2. Podle časových zón MOBALine	115
14.3. Podle předkonfigurovaných časových zón systému MOBA-NMS	115
14.4. Podle serveru MOBATIME	116

14.5. Podle interní tabulky časových zón	116
15. Tabulka časových pásem	117
16. Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek	120
16.1. Postup	120
17. Aktualizace firmware	121
17.1. Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS	121
17.2. Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP	121
17.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru	121
17.4. Aktualizace firmwaru přes USB	122
18. Specifikace hodin	124
18.1. Technické parametry	124
18.2. Schéma a rozměry	125
18.2.1. Nástenná montáž	11
18.2.2. Stropní montáž	11
18.2.3. Vestavná montáž	12
18.2.4. Rozměry	127
18.3. Tabulka napětí VDC	127
18.4. Tabulka napětí VDISP	128
18.5. Tabulka napětí varianty LGC	129
19. Často kladené otázky	131
19.1. FAQ – Obecné	131
19.2. FAQ – Výpočet místního času	131

1 Bezpečnost



Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Tím zajistíte bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení.

1.1. Pokyny a symboly

Symboly použité v tomto dokumentu a jejich význam jsou následující:



Poznámka nebo důležitá informace.



Odpověď na možnou otázku. Kontaktní informace.



Držte mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.



Je třeba přijmout opatření.



Připojte zařízení k uzemnění.



Další informace najdete v příručce. Uvádí také navigaci v nabídce hodin.



Před jakoukoli činností odpojte napájení ze sítě.



Příklad nebo návod.



Další odkazy nebo informace.



Pozor na úrazy elektrickým proudem.



Povrch může být horký.



Položka je hořlavá.



Varování, buďte opatrní.



Recyklovatelné materiály.



Nevyhazujte do koše.

1.2. Obecné



Z bezpečnostních a licenčních důvodů je zakázáno provádět na výrobku neautorizované úpravy a/nebo změny. Údržbu, úpravy nebo opravy smí provádět pouze výrobce (držitel autorských práv).



Tento výrobek není hračka a nepatří do rukou dětí. Výrobek upevněte nebo umístěte tak, aby na něj děti nemohly dosáhnout. Děti se mohou pokusit do výrobku vložit nějaké předměty. Výrobek se nejen poškodí, ale hrozí také nebezpečí zranění a ohrožení života úrazem elektrickým proudem.



Nikdy neotvírejte kryt tohoto výrobku, protože hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo může dokonce dojít k požáru.

Obaly, jako jsou plastové fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí udušení.



S výrobkem zacházejte opatrně, nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky jej mohou poškodit.



V průmyslových objektech je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů vydané odbornými svazy pro elektrické systémy a zařízení.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, pokud:

- Výrobek má viditelné poškození.
- Výrobek nefunguje správně (hustý kouř nebo zápach spáleniny, slyšitelné praskání, změna barvy výrobku nebo okolních ploch).
- Výrobek byl skladován za nepříznivých podmínek.
- Náročné podmínky při přepravě.



Nesprávná manipulace s tímto výrobkem provozovaným na síťové napětí může způsobit smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Vzájemné propojení nebo kombinace zařízení se štítkem CE nemusí nutně vést k vytvoření systému, který je v souladu s bezpečnostními předpisy. Integrátoři budou muset znova posoudit shodu nového výrobku podle místně platných směrnic. Další informace o certifikacích tohoto výrobku naleznete v části Shoda.

1.3. Instalace

Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).



Nikdy nepřipojujte výrobek k napětí / napájení bezprostředně po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí (např. během přepravy / po vybalení z krabice). Vzniklá zkondenzovaná voda může výrobek poškodit nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.



Nechte výrobek dosáhnout okolní teploty. Počkejte, až se kondenzát odpaří, což může trvat i několik hodin. Teprve poté lze výrobek připojit k napájecímu napětí / proudu a uvést jej do provozu.



Tento výrobek může mít šroubovové svorky s otevřenými elektrickými kontakty. Je nutné zajistit, aby připojení bylo provedeno pouze tehdy, když není přiváděno žádné napětí / proud. Zajistěte napájecí zdroj, aby nedošlo k náhodnému opětovnému připojení. Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.



Napájecí vedení musí být chráněno proudovým chráničem (RCCB) s vypínačím proudem $\leq 30\text{ mA}$.



Uzemnění připojte k zařízení vždy na vyznačenou ochrannou svorku (označení PE nebo symbol uzemnění).



Napájecí zástrčku vždy odpojujte ze zásuvky pouze v místě určeném k uchopení, ze zásuvky nevytahujte kabel, ale zástrčku. Dráty se mohou vytrhnout a ohrozit život úrazem elektrickým proudem.



Udržujte dostatečné chlazení výrobku v souladu s jeho specifikacemi.

1.4. Provoz

Výrobek používejte v určeném prostředí. Použití mimo specifikace může výrobek poškodit a/nebo zastavit jakoukoli činnost.

Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo silným vibracím. Chraňte výrobek před vlhkostí, prachem a nečistotami.



Provoz v prostředí s nadměrnou prašností, hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly není povolen. Může způsobit výbuch nebo požár.



V závislosti na typu chlazení může kryt výrobku dosáhnout teploty vyšší než 60 °C, což může způsobit popálení pokožky.

- Výrobek nepřetěžujte. Všimněte si vstupního/výstupního napětí a proudů a výstupních výkonů uvedených na výrobku.
- V závislosti na vstupních proudech a vstupních napětích je třeba použít vhodné propojovací kabely s odpovídajícím průměrem. Používejte pouze zástrčky a konektory dodané v originálním balení s výrobkem.

1.5. Údržba a čištění

- Pokud je výrobek a/nebo přívodní kabel poškozen, nedotýkejte se ho: hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nejprve vypněte napájení všech pólů výrobku (vypněte přidružený jistič nebo vyjměte pojistku, poté vypněte GFCI). Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.
- Pro konečného spotřebitele je výrobek bezúdržbový. Veškerou údržbu svěřte odborníkovi. Opravy smí provádět pouze samotný výrobce (držitel autorských práv).
- K vnějšímu čištění lze použít čistý, měkký a suchý hadřík. Prach lze snadno odstranit čistým, měkkým kartáčem a vysavačem.



Před čištěním odpojte všechny póly výrobku od provozního napětí.

- Pro větší čistotu můžete na rám z nerezové oceli použít čisticí/dezinfekční prostředky.
- Tento výrobek je vybaven pojistikami pro ochranu proti vysokému napětí a vysokým proudům. Spálené pojistky smí vyměnit pouze samotný výrobce (vlastník autorských práv).



Nikdy nepřemostujte pojistku, hrozí nebezpečí požáru a může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.

1.6. Likvidace



Po skončení životnosti nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Vraťte jej dodavateli, který jej správně zlikviduje.

Uživatel je ze zákona povinen vrátit nepoužitelné baterie. **Vyhazování použitých baterií do domovního odpadu je zakázáno!**

Baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou označeny obrázkem přeskrtnutého odpadkového koše. Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován prostřednictvím domovního odpadu.



Nepoužitelné baterie můžete bezplatně odevzdat na příslušných sběrných místech vaší společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodech, které baterie prodávají. Tímto způsobem splníte své zákonné povinnosti a pomůžete chránit životní prostředí.



Tento výrobek byl zabalen a naplněn vhodnými materiály, které jej chrání během přepravy. Obalové materiály lze recyklovat a měly by být ekologicky zlikvidovány.

1.7. Záruka

Zařízení je určeno pro běžné provozní prostředí podle příslušné normy.

Ze záruk je vyloučeny následující okolnosti:

- Nevhodné zacházení nebo zásahy.
- Chemické vlivy.
- Mechanické vadby.
- Vnější vlivy prostředí (přírodní katastrofy atd.)



Opravy během záruční doby a po ní zajišťuje výrobce.

2 Montáž

2.1. Jednostranné

2.1.1. Nástenná montáž

Hodiny se skládají ze dvou částí. Viditelného předního panelu z nerezové oceli s displejem a zadního těla z nerezové oceli s připojovací svorkovnicí. Obě části hodin drží pohromadě neodymové magnety.

1. Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držen magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla.
2. Odpojte propojovací kabely odpojením svorek na řídící desce. Odpojte zemnicí vodič spojující tělo hodin s předním panelem.
3. Do stěny vyvrťte odpovídající počet kotevních otvorů o průměru vhodném pro umístění vhodných šroubů o průměru 4 až 5 mm. V případě potřeby použijte hmoždinky. Jako šablounu pro vyznačení polohy hmoždinek lze použít tělo hodin.
4. Protáhněte přívodní vodiče otvorem v těle hodin a připevněte tělo hodin ke stěně.
5. U hodin napájených ze sítě povolte šroub na spodní straně krytu svorky 230 VAC a kryt sejměte. Odšroubujte kabelovou svorku.
6. Připojte přívodní vodiče podle popisného listu umístěného vedle připojovací svorkovnice. Vodičům dejte vhodný tvar nebo je zkrátte na délku, která nebude bránit umístění přední části hodin do těla hodin.
7. U hodin napájených ze sítě nasadte kryt svorkovnice 230 VAC zpět a zajistěte jej utažením šroubu na spodní straně krytu.
8. Pečlivě vytvarujte všechny přívodní kabely do hodin a zajistěte je zašroubováním kabelové svorky.
9. Připojte konektory ke kabelu teplotního čidla, ke kabelu klávesnice, Ethernetu nebo ke konektorům rozhraní RS-485, pokud jsou použity.



Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesítových hodin, kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.

10. Zasuňte teplotní čidlo, konektor klávesnice, konektor Ethernetu nebo konektory RS-485 do příslušných svorek na řídící desce.



Dávejte pozor, abyste nezaměnili svorky. Zkontrolujte označení konektorů.

1. Připojte propojovací kabely k odpovídajícím svorkám na desce plošných spojů ovládání hodin. Znovu připojte zemnicí vodič pro připojení tělesa hodin k přednímu panelu.
2. Vložte přední panel do těla hodin. Zkontrolujte kabely, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí mezi zadní stranou předního panelu a tělesem hodin.

2.1.2. Stropní montáž

Jednostranné hodiny se skládají ze dvou částí, jednoho čelního panelu a těla hodin z nerezové oceli s připojovací svorkovnicí. Přední panel drží pohromadě neodymové magnety. Závesná část hodin se dodává samostatně.

1. Protáhněte přívodní vodiče trubkou, která slouží jako závěs hodin. Připevněte stropní závěs ke stropu pomocí 4 vhodných šroubů o průměru 5 mm. V případě potřeby použijte hmoždinky.
2. Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držen magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla.
3. Odpojte propojovací kabely odpojením svorek na řídící desce. Odpojte zemnicí vodič spojující tělo hodin s předním panelem.
4. Protáhněte přívodní vodiče trubkovou vložkou v tělese hodin. Nasadte tělo hodin na závěs tak, aby šrouby zapadly do spodní drážky na trubkové vložce. Připojení upevněte utažením šroubu pomocí imbusového klíče.
5. U hodin napájených ze sítě povolte šroub na spodní straně krytu svorky 230 VAC a kryt sejměte. Odšroubujte kabelovou svorku.
6. Připojte vodiče ke svorkovnici na tělese hodin podle popisného štítku. Vodičům dejte vhodný tvar nebo je odřízněte v délce, která nebrání montáži hodin do těla hodin.

7. Pečlivě vytvarujte všechny přívodní kabely do hodin a zajistěte je zašroubováním kabelové svorky.
8. Připojte konektory ke kabelu teplotního čidla, ke kabelu klávesnice, kabelu Ethernetu nebo ke konektorům rozhraní RS-485, pokud jsou použity.



Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesítových hodin, kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.

9. Zasuňte konektor teplotního čidla, konektor klávesnice, konektor Ethernetu nebo konektor RS-485 do příslušných svorek na řídicí desce.



Dávejte pozor, abyste nezaměnili svorky. Zkontrolujte označení konektorů.

1. Připojte propojovací kabely k odpovídajícím svorkám na desce plošných spojů ovládání hodin. Znovu připojte zemnicí vodič pro připojení tělesa hodin k přednímu panelu.
2. Vložte přední panel do těla hodin. Při umísťování kabelů mezi hranu těla hodin a zadní stranu předního panelu displeje je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.

2.1.3. Vestavná montáž

Hodiny se skládají ze dvou částí. Viditelného předního panelu z nerezové oceli s displejem a zadního těla z nerezové oceli s připojovací svorkovnicí. Obě části hodin drží pohromadě neodymové magnety.

1. Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držen magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla.
2. Odpojte propojovací kabely odpojením svorek na řídicí desce. Odpojte zemnicí vodič spojující tělo hodin s předním panelem.
3. V případě montáže na stěnový panel / sádrokartonové desky odstraňte alespoň 2 svorky na jedné straně těla hodin.
4. Protáhněte přívodní vodiče otvorem v tělese hodin a upevněte tělo hodin do připraveného otvoru pomocí čtyř svorek na bocích (montáž na stěnový panel/sádrokarton) nebo čtyř vhodných šroubů o průměru 4 až 5 mm (montáž do výklenku). V případě potřeby použijte hmoždinky.
5. U hodin napájených ze sítě povolte šroub na spodní straně krytu svorky 230 VAC a kryt sejměte. Odšroubujte kabelovou svorku.
6. Připojte přívodní vodiče podle popisného listu umístěného vedle připojovací svorkovnice. Vodičům dejte vhodný tvar nebo je zkraťte na délku, která nebude bránit umístění přední části hodin do těla hodin.
7. U hodin napájených ze sítě nasadte kryt svorkovnice 230 VAC zpět a zajistěte jej utažením šroubu na spodní straně krytu.
8. Pečlivě vytvarujte všechny přívodní kabely do hodin a zajistěte je zašroubováním kabelové svorky.
9. Připojte konektory ke kabelům klávesnice a Ethernetu.



Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesítových hodin, kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.

U varianty LGC zkontrolujte a nastavte polohu přepínače DIP podle použitého synchronizačního signálu (platí pouze pro DCF, MOBALine, polarizovanou impulsní linku nebo IRIG-B).

10. Zasuňte konektor teplotního čidla, konektor klávesnice, konektor Ethernetu nebo konektor RS-485 do příslušných svorek na řídicí desce.



Dávejte pozor, abyste nezaměnili svorky. Zkontrolujte označení konektorů.

1. Připojte propojovací kabely k odpovídajícím svorkám na desce plošných spojů ovládání hodin. Znovu připojte zemnicí vodič pro připojení tělesa hodin k přednímu panelu.
2. Vložte přední panel do těla hodin. Zkontrolujte kabely, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí mezi zadní stranou předního panelu a tělesem hodin.

2.2. Dvoustranné

Dvostranné hodiny se skládají ze tří částí, z předního panelu, který slouží jako řídicí modul (obsahuje konektory pro připojení napájecího napětí, zdroje synchronizace, teplotního čidla a klávesnice k hodinám), a ze zadního panelu, který slouží jako zobrazovací modul (se svorkou pro připojení propojovacího kabelu). Tuto část tvoří tělo hodin z nerezové oceli s připojovací svorkovnicí. Oba panely jsou vzájemně propojeny pomocí 10žilového plochého kabelu. Přední panel hodin drží neodymové magnety. Zadní panel je upevněn pomocí šroubů a není nutné jej demontovat. Závesná část hodin je dodávána samostatně.

1. Protáhněte přívodní vodiče trubkou, která slouží jako závěs hodin. Připevněte stropní závěs ke stropu pomocí 4 vhodných šroubů o průměru 5 mm. V případě potřeby použijte hmoždinky.
2. Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držen magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla.
3. Odpojte propojovací kabely odpojením svorek na řídicí desce. Odpojte zemnicí vodič spojující těleso s předním panelem.
4. Protáhněte přívodní vodiče trubkovou vložkou v tělese hodin. Nasaděte tělo hodin na závěs tak, aby šrouby zapadly do spodní drážky na trubkové vložce. Připojení upevněte utažením šroubu pomocí imbusového klíče.
5. U hodin napájených ze sítě povolte šroub na spodní straně krytu svorky 230 VAC a kryt sejměte.
6. Připojte vodiče ke svorkovnici na tělese hodin podle popisného štítku. Vodičům dejte vhodný tvar nebo je odřízněte v délce, která nebrání montáži hodin do těla hodin.
7. Připojte konektory ke kabelu teplotního čidla, ke kabelu klávesnice, kabelu Ethernetu nebo ke konektorům rozhraní RS-485, pokud jsou použity.



Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesítových hodin, kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.

U varianty LGC zkontrolujte a nastavte polohu přepínače DIP podle použitého synchronizačního signálu (platí pouze pro DCF, MOBALine, polarizovanou impulsní linku nebo IRIG-B).

8. Zasuňte konektor teplotního čidla, konektor klávesnice, konektor Ethernetu nebo konektor RS-485 do příslušných svorek na řídicí desce plošných spojů displeje **MASTER**.




Dávejte pozor, abyste nezaměnili svorky. Zkontrolujte označení konektorů.

1. Připojte propojovací kabely do odpovídajících svorek na desce plošných spojů pro řízení hodin včetně 10žilového plochého kabelu. Znovu připojte zemnicí vodič pro připojení tělesa hodin k přednímu panelu.
2. Nasaděte čelní panel displeje **MASTER** na tělo hodin. Při umísťování kabelů mezi hranu těla hodin a zadní stranu čelního panelu ovládání je třeba dbát na opatrnost, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.

2.3. Připojení kabelů

2.3.1. Řídicí deska

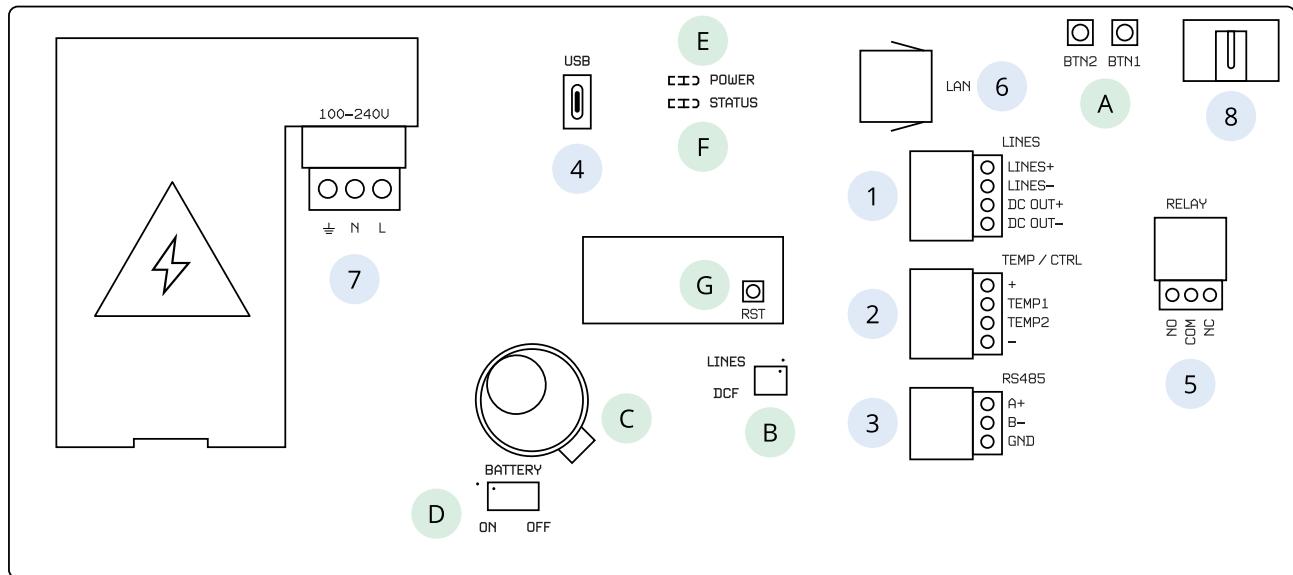


Popis

- 1 Konektor LINES / DC OUT (pouze pro variantu LGC)
- 2 Konektor TEMP
- 3 Konektor RS 485 (pouze s možností RS 485)
- 4 Konektor USB (pouze pro variantu LGC a možnost GPS)
- 5 Konektor RELAY (pouze pro volitelný modul REL / REL-IP)
- 6 Konektor LAN (pouze pro variantu PoE a NTP)
- 7 Napájení (kromě varianty PoE)
- 8 DISP2 – připojení pro druhou stranu


- A Tlačítka PB1, PB2
- B Přepínač DIP (pouze pro variantu LGC)
- C Baterie (možnost BAT)
- D Připojení / odpojení záložní baterie (možnost BAT)
- E Indikace LED napájení
- F Stav LED
- G Tlačítko RESET

2.3.2. Připojení svorkovnice


Pro variantu NTP a WiFi

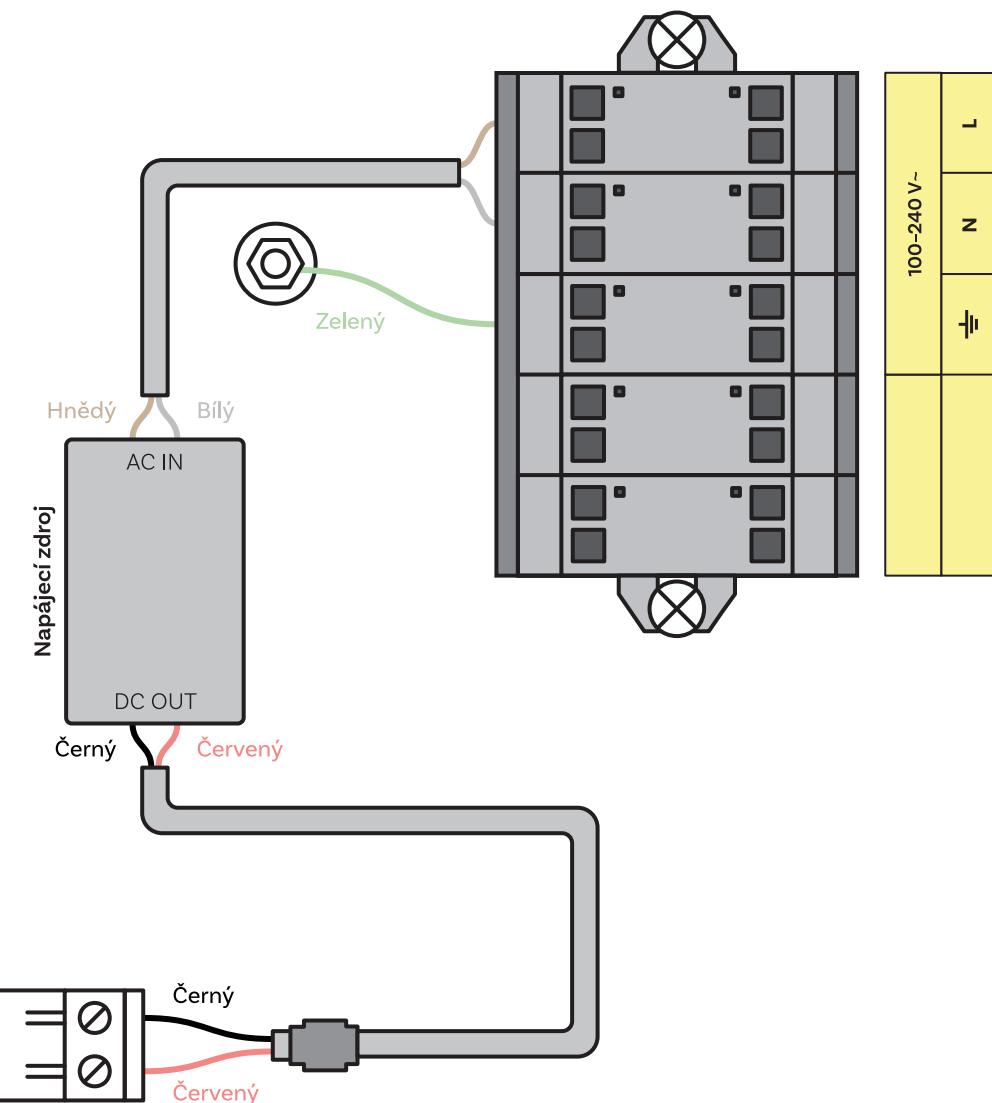


Pro ostatní varianty

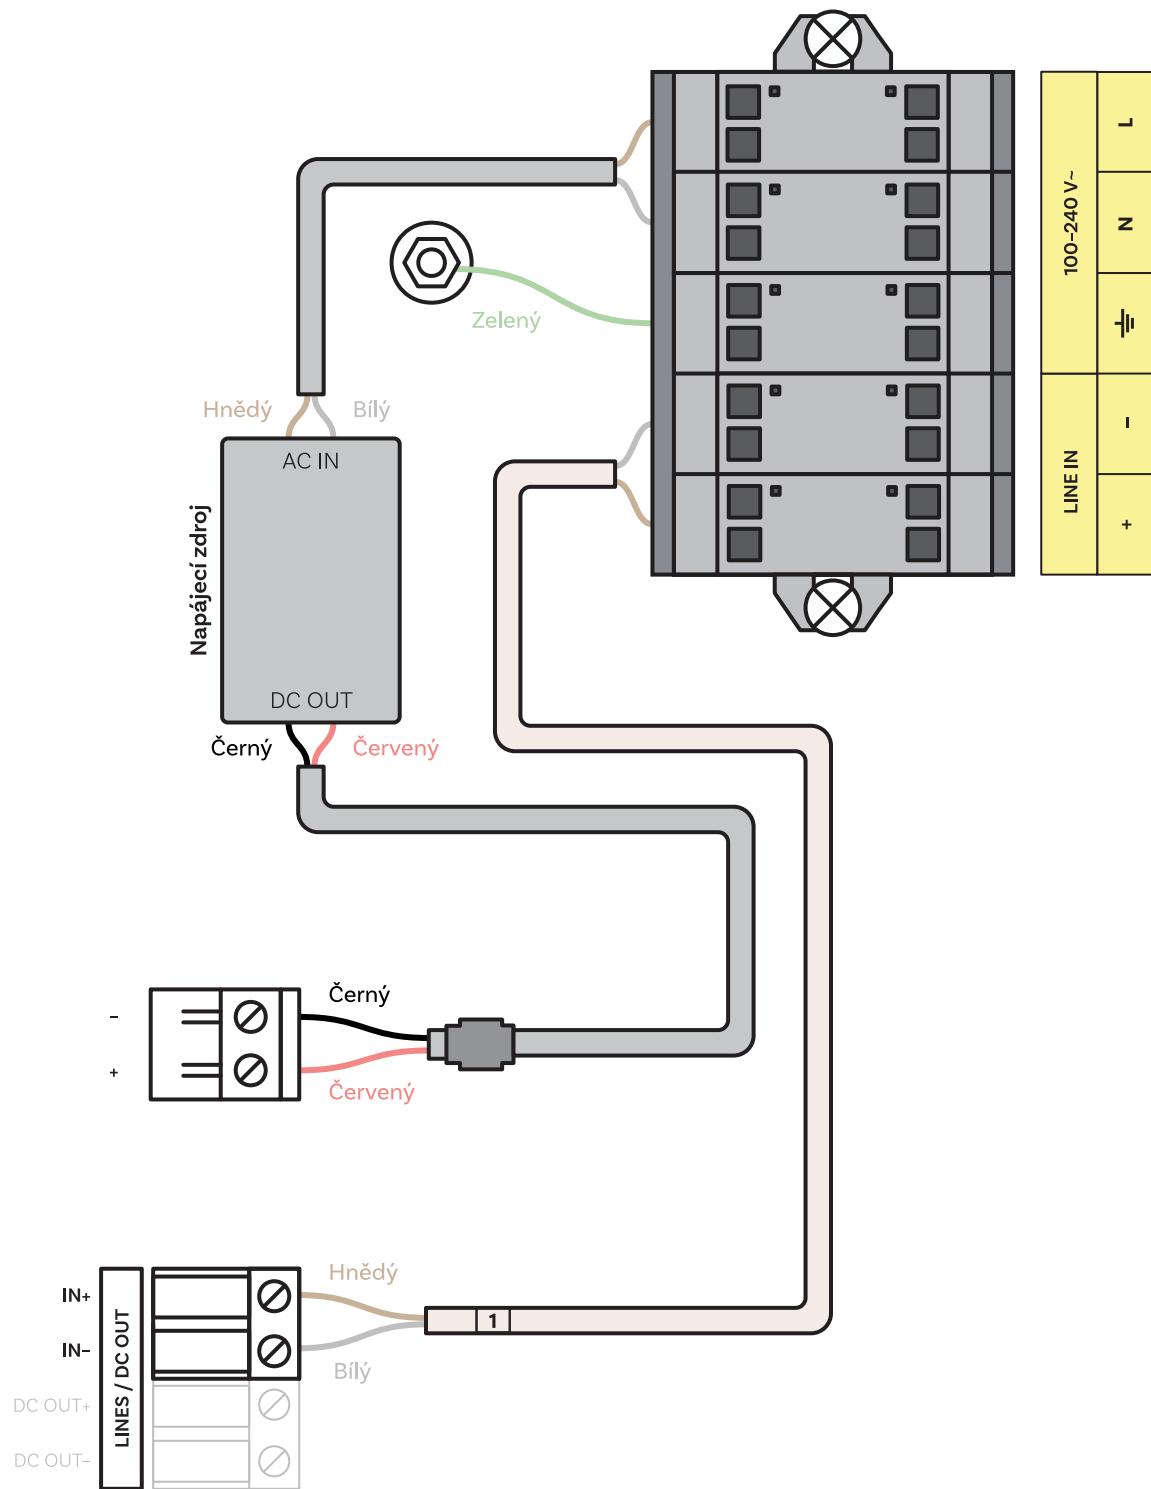

Pro option VDC nebo RP

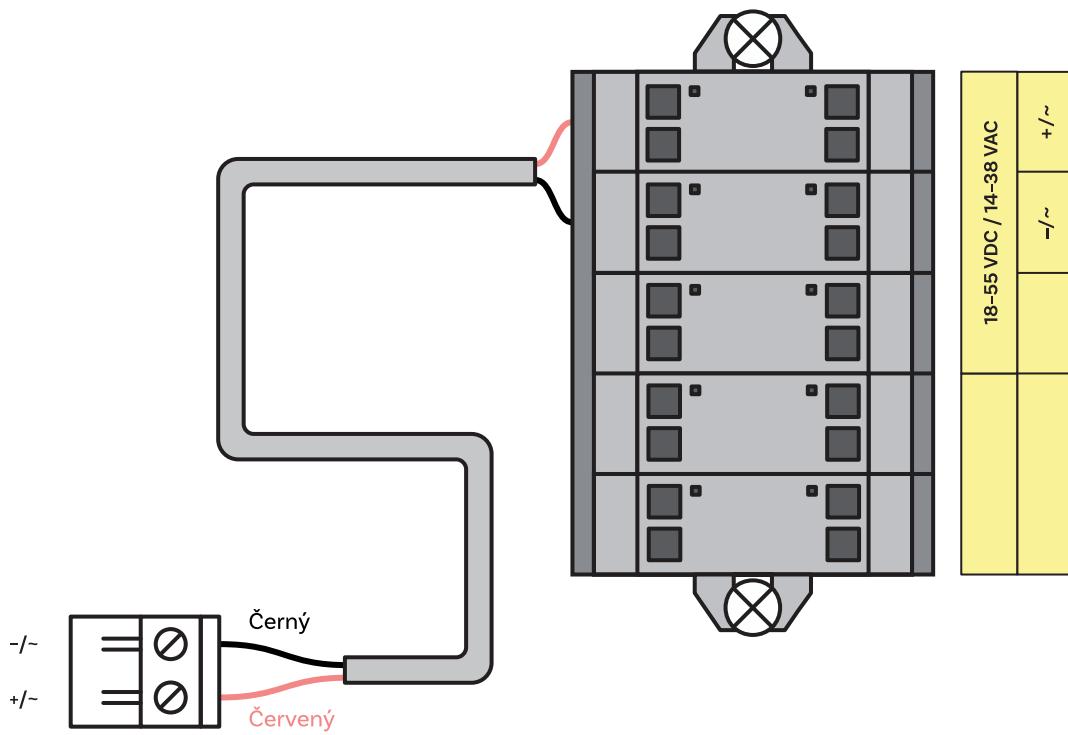


Pro option VDISP

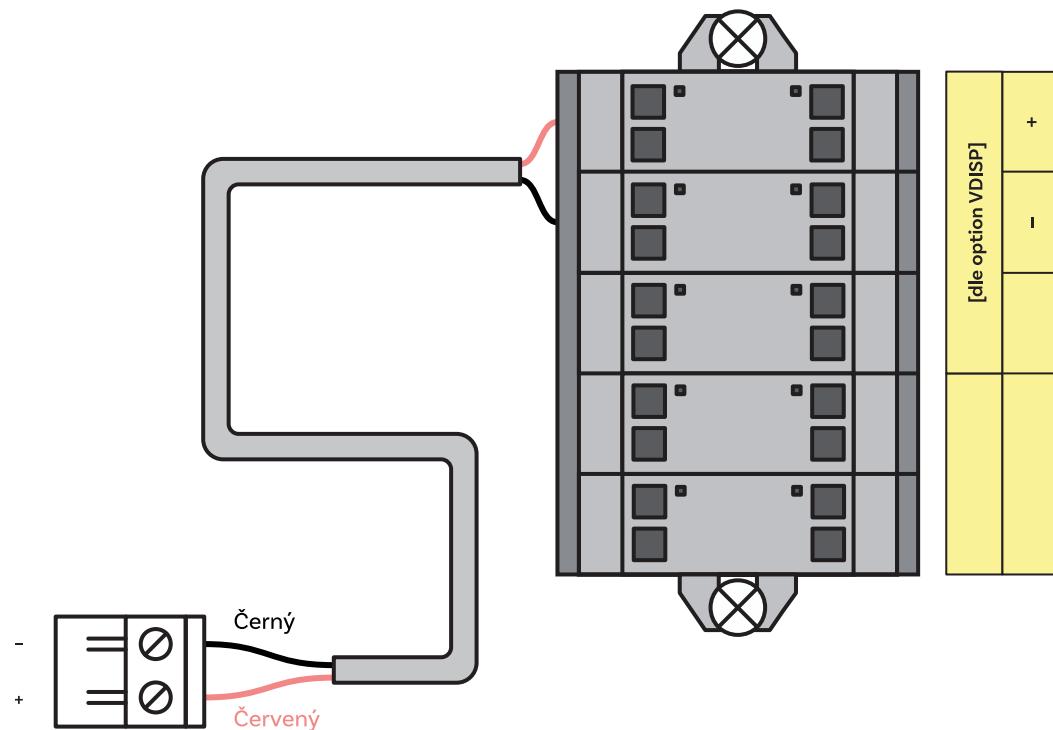



2.3.3. Připojení kabelů

2.3.3.1. Zapojení konektoru LINES / DC OUT

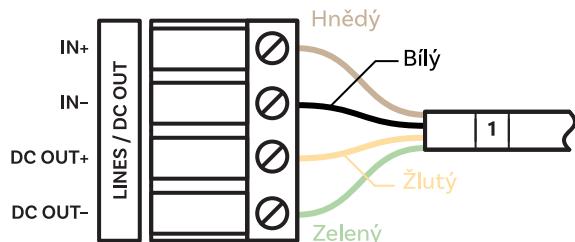


2.3.3.2. Zapojení konektoru TEMP

Jeden nebo dva senzory teploty

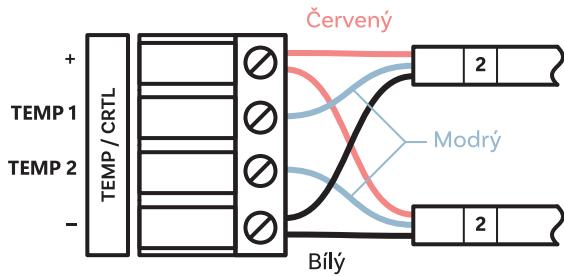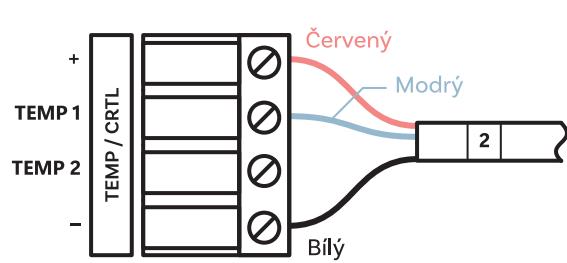


Zapojení konektoru CTRL


Ovládání stopek se připojuje ke konektoru TEMP

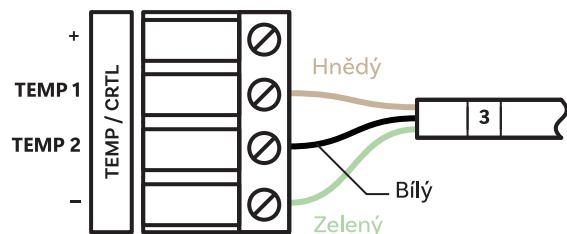


Zapojení konektoru RS-485

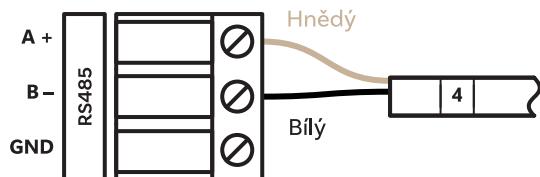


Zapojení konektoru RELAY

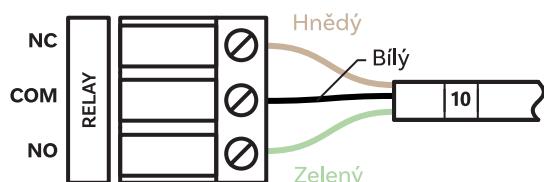


Zapojení DC IN

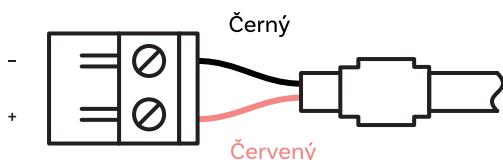

Zapojení konektoru VDC nebo RP option

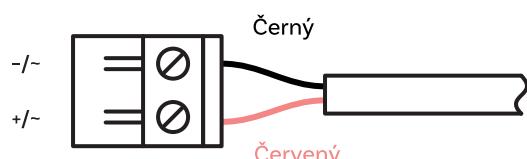

Zapojení konektoru VDISP option

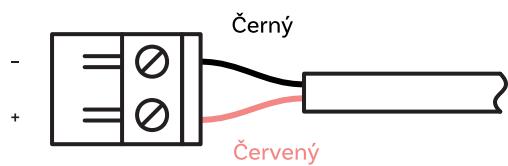

3 Provoz hodin

V těchto kapitolách jsou podrobně popsány různé režimy provozu hodin.

- Provoz nesítových hodin**

Pro digitální hodiny synchronizované pomocí LGC nebo GPS varianty, nebo s možností RS-485.

- Provoz síťových hodin**

Pro digitální hodiny synchronizované pomocí NTP, PoE, PoE+, WiFi nebo WiFi5.

3.1. Provoz nesítových hodin

V závislosti na zdroji synchronizace je nutné nastavit přepínač DIP na desce plošných spojů hodin – buď do polohy DCF, nebo do polohy LINES (výchozí nastavení). Poloha přepínače DIP je na schématech desek plošných spojů uvedena pod písmenem **B**.




Správná poloha přepínače DIP musí být nastavena před připojením vedení ke konektoru LINES nebo před spuštěním synchronizační linky.

Vstupte do nastavení Typ synchronizace (položka o2 v nabídce SYNC) a nastavte požadovaný typ. Režim autodetekce (položka o2 nabídky SYNC je nastavena na hodnotu **A**) je použitelný pro signál DCF, sériový kód MOBATIME, IRIG-B. Trvale svítící dvojtečka během zobrazení času signalizuje, že hodiny jsou synchronizovány zdrojem synchronizace.


3.1.1. Přijímač DCF 77

- Nastavte přepínač DIP do polohy DCF.

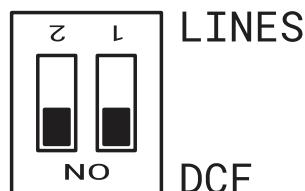

Je důležité přepnout obě pozice do polohy **ON** (DCF).

- Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace), o2 (Typ synchronizace) a v nabídce dISP v položce d2 (Časové pásmo času a data).
- Připojte přijímač DCF 77 ke svorkovnici hodin umístěné na kotevním plechu (svorky LINE IN) pomocí dvouvodičového kabelu.

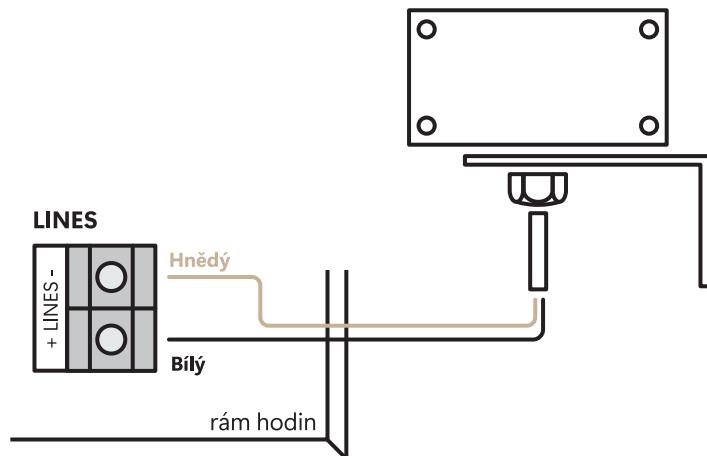

4. Maximální délka kabelu závisí na jeho průměru (přibližně 100–300 m při $0,25 \text{ mm}^2$).
5. V případě, že je připojení správné a vstupní signál je na vysoké úrovni, LED dioda na přijímači bliká pravidelně jednou za sekundu s jedním vynechaným impulsem v 59. sekundě.




Pokud je polarita nesprávná, kontrolka LED nebliká. V takovém případě oba vodiče prohodťte.

6. Nainstalujte přijímač na místo s vysokou úrovní rádiového signálu. Neinstalujte přijímač v blízkosti zdrojů rušivých signálů, jako jsou osobní počítače, televizory nebo jiné typy spotřebičů energie (digitální hodiny samy o sobě také generují rušivé signály).
7. Umístěte přijímač průhledným krytem (DCF 450) nebo šípkou na krytu (DCF 4500) směrem k vysílači (umístěnému ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo). Za předpokladu kvalitního signálu DCF 77 proběhne synchronizace přibližně za 3 až 4 minuty. V případě špatné kvality signálu (především v denní době) je třeba první nastavení času provést ručně. Červená LED dioda přijímače signalizuje funkční spojení tím, že jednou za sekundu blikne bez blikání.

3.1.2. Přijímač GPS


1. Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace) a o2 (Typ synchronizace). Nastavte požadované časové pásmo v nabídce dISP v položce d2 (Časové pásmo času a data).
2. Připojte anténu GPS ke konektoru SMA.

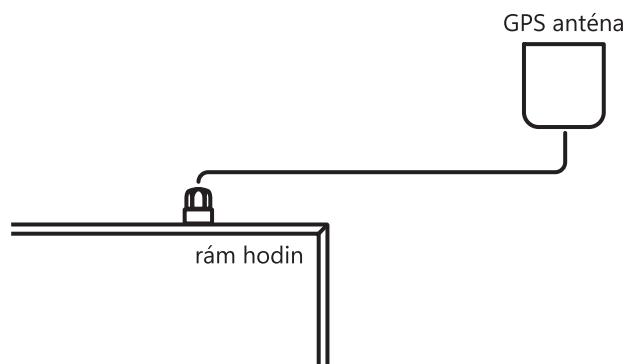

3. Za předpokladu dobré polohy přijímače GPS proběhne synchronizace přibližně za 10 až 20 minut.

3.1.3. Přijímač GPS (GNSS 4500)

1. Nastavte přepínač DIP do polohy DCF.

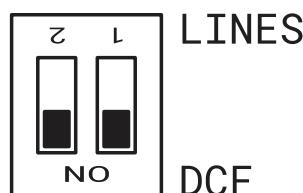


Je důležité přepnout obě pozice do polohy **ON** (DCF).

2. Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace) a o2 (Typ synchronizace). Nastavte požadované časové pásmo v nabídce dISP v položce d2 (Časové pásmo času a data).
3. Připojte přijímač GPS (GNSS 4500) ke svorkovnici hodin umístěné na kotevním plechu (svorky LINE IN a DC OUT) pomocí čtyřvodičového kabelu.



Dbejte na správnou polaritu vodičů - viz uživatelská příručka GPS.

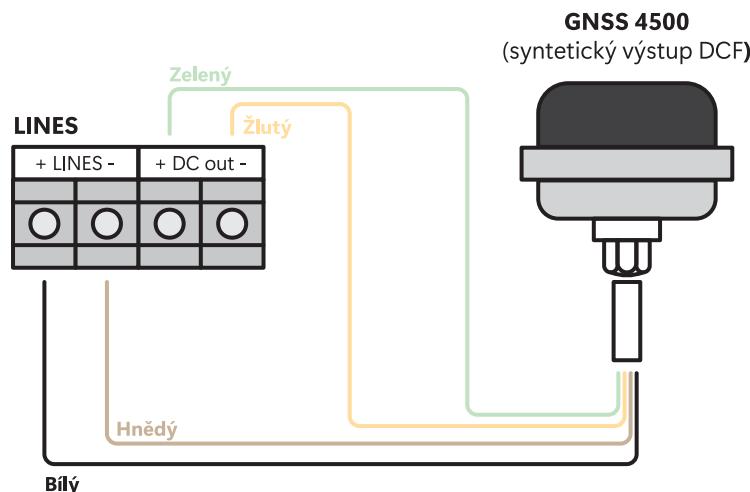


4. Pro správné umístění přijímače postupujte podle uživatelské příručky GPS.
5. Za předpokladu dobré polohy přijímače GPS (GNSS 4500) proběhne synchronizace přibližně za 10 až 20 minut. Rozsvítí se zelená LED dioda.


3.1.4. Synchronizační impulsy

V systému distribuce času, kde jsou digitální hodiny řízeny polarizovanými impulsy, zvolte v SYNC menu položku **o2** a nastavte podle ní typ impulzního vedení (minutové, půlminutové, sekundové impulsy).

1. Nastavte přepínač DIP do polohy LINES (výchozí nastavení).

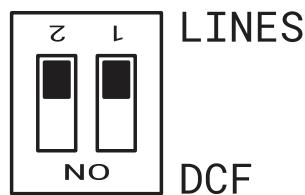


2. Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace) a o2 (Typ synchronizace) . Nastavte požadované časové pásmo v nabídce dISP v položce d2 (Časové pásmo času a data) .
3. Časová základna hodin je při běžném provozu podřízené linky synchronizována příchozími impulsy.
4. Nastavte aktuální datum a čas v nabídce tIME podle hodin **MASTER** s přesností ± 30 sekund (resp. ± 15 sekund, resp. $\pm 0,5$ sekundy).
5. Dvojčka bliká v intervalu 2 sekund.
6. Po 2-3 minutách jsou hodiny synchronizovány s hodinami **MASTER** . Dvojčka svítí během zobrazování času trvale.
7. V případě poruchy vedení zobrazí hodiny správný časový údaj na základě vlastní křemenné časové základny. Po obnovení normálního provozu linky se hodiny synchronizují s příchozími impulsy.

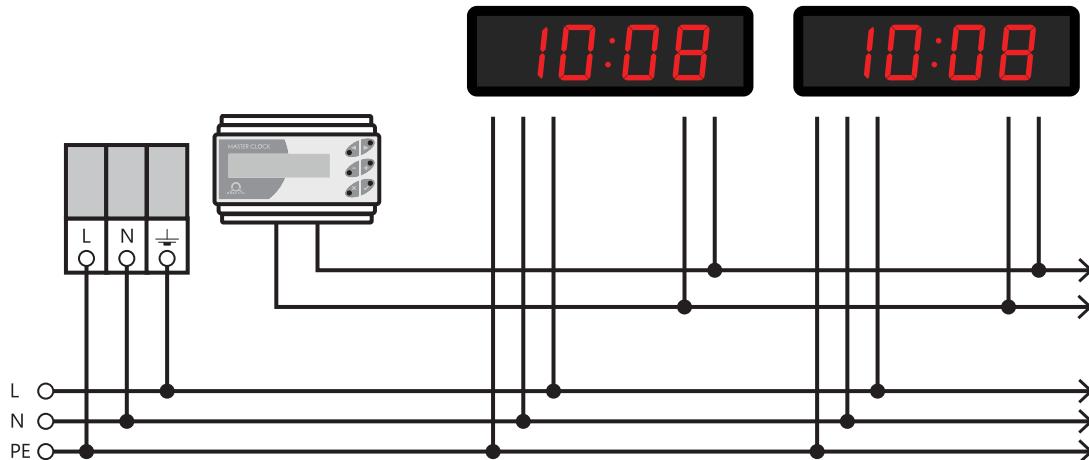


3.1.5. Sériový kód MOBATIME, MOBALine nebo IRIG-B

1. Nastavte přepínač DIP do polohy LINES (výchozí nastavení).

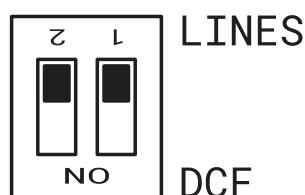

2. Po připojení digitálních hodin ke zdroji signálu se čas a datum nastaví automaticky po přijetí platné časové informace.

3. Nastavení času pomocí sériové kódované linky proběhne během nejméně 5 až 6 minut, u MOBALine a IRIG-B během 6 až 15 sekund.

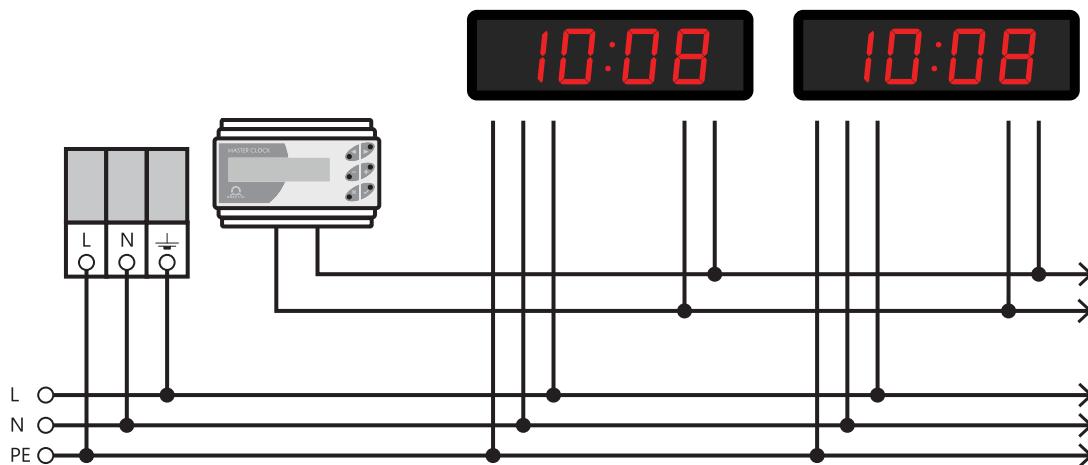

3.1.6. Řízení IF482 přes RS-485



Pouze pro RS-485 option.

1. Po připojení digitálních hodin k lince se čas a datum nastaví automaticky po přijetí platných časových údajů.
2. Nastavení ladění proběhne během nejméně 5 minut.

3.2. Provoz síťových hodin

Hodiny podporují protokoly IPv4 a IPv6. Jednotlivé protokoly můžete zakázat nastavením hodnot v režimu IP v nastavení sítě. Výchozí nastavení hodin povoluje oba protokoly současně – položka n11 nabídky NEt nastavena na hodnotu **0**.



Pro režim IPv4 je DHCPv4 ve výchozím nastavení povolen – položka n3 nabídky NEt je nastavena na hodnotu **1**.

Režim IPv6 umožňuje až 4 různé prioritní IP adresy v sestupném pořadí:

- DHCPv6
- ručně nakonfigurovaná IP adresa (oprava)
- automatická konfigurace (SLAAC / RA)
- link local adresa

V režimu IPv6 jsou ve výchozím nastavení povoleny funkce DHCPv6 a automatická konfigurace (SLAAC):



1. **DHCPv6 :** položka n11 nabídky NEt je nastavena na hodnotu **1**.
2. **SLAAC :** položka n10 nabídky NEt je nastavena na hodnotu **1**.

Výchozí síťové parametry

Parametr	Hodnota(y)
Režim IP	IPv4 / IPv6
Adresa IPv4	0.0.0.0
Maska podsítě IPv4	0.0.0.0
Výchozí brána IPv4	0.0.0.0
Adresa serveru NTP 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Adresa serveru NTP 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Adresa serveru NTP 3	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Adresa serveru NTP 4	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Čas požadavku NTP [s]	10
Správce DNS	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Správce SNMP 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Správce SNMP 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Konfigurační Multicast adresa	239.192.54.1 / FF38::EFC0:3601 (FF38:239.192.54.1)
Interval Alive notifikací [min]	30
Číslo konfiguračního portu	65532
Číslo portu klienta v časové zóně	65534
DHCPv4	povolen
SNMP	povolen
Multicast podpora	povolen
Pevná adresa / předpona IPv6	0:0:0:0:0:0 / 64
Místní adresa linky IPv6	fe80 :: 2 [2 nd oktet MAC]: [3 rd oktet MAC] ff: fe [4 th oktet MAC]: [5 th oktet MAC] [6 th oktet MAC]
DHCPv6	povolen
Automatická konfigurace (SLAAC)	povolen
Webový server	povolen
Heslo webového serveru	mobatime

3.2.1. Režim Unicast

Hodiny jsou synchronizovány podle UTC (*Coordinated Universal Time*) ze serveru NTP (konfigurovatelné až čtyři adresy IPv4 / IPv6 pro server NTP) a musí mít přiřazenou vlastní adresu IPv4 / IPv6. Hodiny si v definovaných intervalech vyžádají aktuální čas ze serveru NTP

(interval lze nastavit v položce n9 nabídky NEt). Pokud server není k dispozici, hodiny se cyklicky pokoušejí kontaktovat další definované servery, dokud neobdrží platnou odpověď od serveru NTP.

Tento provozní režim podporuje monitorování a konfiguraci pohybu prostřednictvím síťového připojení pomocí **Webového rozhraní** (povoleno v položce n15 nabídky NEt při nastavení hodnoty **1**), **SNMP** (povoleno v položce n14 nabídky NEt při nastavení hodnoty **1**) nebo pomocí **software MOBA-NMS**.

Pro dohled a konfiguraci pomocí systému MOBA-NMS lze použít buď adresu IPv4/IPv6 hodin, nebo skupinovou Multicast adresu (položka n7 nabídky NEt), jež poslední oktet musí být vymazán na nulu (za předpokladu, že Multicast není zakázán – položka n13 nabídky NEt není nastavena na hodnotu **0**).

Pro správné zobrazení místního času a data je nutné nastavit příslušnou časovou zónu. Další podrobnosti naleznete v:



- Výpočet místního času podle tabulky interních časových zón
- Výpočet místního času pomocí serveru časových zón MOBATIME
- Výpočet místního času pomocí položek časových zón předkonfigurovaných softwarem MOBA-NMS

3.2.2. Režim Multicast

Hodiny jsou synchronizovány podle UTC (koordinovaný světový čas) ze serveru NTP. Hodiny přijímají pakety NTP multicast vysílané serverem NTP v určeném časovém cyklu. Tento typ synchronizace nevyžaduje vlastní IP adresu hodin, a proto je vhodný pro snadné uvedení do provozu velkých systémů **podružných** hodin. Dále tento režim podporuje monitorování a konfiguraci parametrů pomocí softwaru MOBA-NMS.

Pro dohled a konfiguraci pomocí systému MOBA-NMS lze použít buď adresu skupiny víceměrového vysílání, nebo adresu skupiny víceměrového vysílání s posledním oktetem vymazaným na nulu.

Pro správné zobrazení místního času a data je nutné nastavit příslušnou časovou zónu. Další podrobnosti naleznete v:



- Výpočet místního času podle tabulky interních časových zón
- Výpočet místního času pomocí serveru časových zón MOBATIME
- Výpočet místního času pomocí položek časových zón předkonfigurovaných softwarem MOBA-NMS

Výchozí síťové parametry

Parametr	Hodnota(y)
IPv4 skupinová Multicast adresa	239.192.54.1
Konfigurační IPv4 Multicast adresa	239.192.54.0
IPv6 skupinová Multicast adresa	FF38::EFC0:3601 (FF38::239.192.54.1)
Konfigurační IPv6 Multicast adresa	FE38::EFC0:3600 (FF38::239.192.54.0)
Číslo konfiguračního portu	65532
Číslo portu klienta v časové zóně	65534



položka n2 nabídky NEt (Režim komunikace) musí být nastavena na hodnotu **1**.

3.2.3. Sítové parametry přidělené pomocí DHCPv4

Režim IP hodin musí být nastaven na režim IPv4 (lze nastavit v položce n1 nabídky NEt nastavením hodnoty 0 nebo 1). V položce n3 nabídky NEt (Režim DHCPv4) musí být nastavena hodnota 1. Parametry sítě jsou automaticky získávány ze serveru DHCPv4.

Automaticky se vyhodnotí následující možnosti DHCP:

[50] :	IP adresa
[3] :	adresa brány
[1] :	maska podsítě
[42] :	seznam až čtyř adres serveru NTP / adresa časové zóny (obvykle stejná jako adresa serveru NTP).
[6] :	Server DNS
[26] :	MTU
[60] :	ID třídy prodejce
[43] nebo [223] :	další možnosti (viz dokument BE-800793)



Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti DHCPv4. Přiřazené parametry lze zkontrolovat v podnabídce položek nabídky NEt n4 až n6.

3.2.4. Ruční nastavení prostřednictvím nabídky nastavení



DHCPv4 musí být zakázán – přejděte do Režim DHCPv4 (položka n3 nabídky NEt) a nastavte hodnotu na 0.

Ruční nastavení všech sítových parametrů hodin uvedených v tabulce níže:

Položka nabídky	Popis
n4	Nastavení IP adresy hodin
n5	Nastavení masky podsítě
n6	Nastavení výchozí brány sítě
n7	Nastavení skupinové Multicast adresy
n8	Nastavení Unicast adresy serveru NTP

3.2.5. Výpočet Link Local adresy

fe80 :: 2 [2. oktet MAC]: [3. oktet MAC] ff: fe [4. oktet MAC]: [5. oktet MAC] [6. oktet MAC]

MAC:

00: 16 : 91 : 12 : 34 : 56

IPv6:

fe80 :: 2 16 : 91 ff: fe 12 : 34 56

3.2.6. Nastavení sítových parametrů přes automatickou konfiguraci (SLAAC)

Režim IP hodin musí být nastaven na režim IPv6 (lze nastavit v položce n1 nabídky NEt nastavením hodnoty 0 nebo 2). Položka n10 nabídky NEt n10 (Address Autoconfiguration) musí být nastavena na hodnotu 1. Sítové parametry jsou automaticky načítány ze serveru DHCPv6.

Lze zpracovat následující možnosti SLAAC:

- [3] : informace o předponě
- [5] : MTU
- [24] : informace o trase
- [25] : RDNSS



Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti SLAAC.

3.2.7. Nastavení síťových parametrů přes DHCPv6

Režim IP hodin musí být nastaven na režim IPv6 (lze nastavit v položce n1 nabídky NEt nastavením hodnoty 0 nebo 2). V položce n11 nabídky NEt (Režim DHCPv6) musí být nastavena hodnota 1. Síťové parametry jsou automaticky načítány ze serveru DHCPv6.

Lze zpracovat následující možnosti DHCPv6:

- [3] : Sdružení identit pro nedočasné adresy (IA_NA)
- [16] : třída prodejce
- [17] : možnosti prodejce
- [23] : DNS servery
- [24] : Domény DNS
- [25] : identifikovat sdružení pro delegování předpony
- [31] : Servery SNTP



Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti DHCPv6.

3.2.8. SNMP

Hodiny podporují SNMP verze 1, verze 2c a verze 3 pro čtení a nastavení parametrů pomocí příkazů SNMP GET a SET. Pro oznámení SNMP trap je podporováno pouze SNMP v2c.

Podpora SNMP umožňuje integrovat hodiny do systému pro monitorování síťových prvků. Hodiny (agent SNMP) mohou odesílat alarmy nebo oznámení správci SNMP. IP adresu správce SNMP lze v hodinách nastavit prostřednictvím DHCP, webového rozhraní, SNMP nebo MOBA-NMS.

Podporovanou verzi protokolu SNMP a další potřebné parametry pro ověření uživatele a šifrování komunikace lze nastavit v hodinách prostřednictvím webového rozhraní, SNMP nebo MOBA-NMS. Verzi protokolu SNMP lze nastavit v kombinacích:

- v3, v2c, v1
- v3, v2c
- v3
- v2c, v1

Struktura podporovaných parametrů je definována v souboru MIB (více informací na vyžádání v dokumentu TE-800728 nebo BE.800793). Kromě toho hodiny podporují parametry definované uzlem „system“ v definici MIB-2 (RFC-1213). Oznámení alarmu jsou asynchronní zprávy a jsou určeny k informování správce SNMP o výskytu nebo zániku alarmu. Živá oznámení jsou zasílána pravidelně a informují o dostupnosti a stavu hodin. Interval odesílání lze nastavit.

Oznámení alarmu jsou asynchronní zprávy a jsou určeny k informování správce SNMP o výskytu nebo zániku alarmu.

3.2.8.1. Výchozí řetězce komunit SNMPv2c

Typ komunity	Výchozí hodnota
Read Community	romobatime
Read / Write Community	rwmobatime
Notifications (Trap) Community	trapmobatime

3.2.8.2. SNMPv3

Protokol SNMPv3 zahrnuje ověřování uživatelů a šifrování komunikace. Zabezpečení je zajištěno pomocí bezpečnostního jména, autentizačního hesla a hesla pro ochranu osobních údajů. Při autorizaci může být komunikace šifrována pomocí MD5 nebo SHA (SHA-1) a vlastní komunikace může být šifrována pomocí DES nebo AES (AES 128). Úroveň zabezpečení lze nakonfigurovat.

Hodiny umožňují nastavit dva uživatelské profily s různými přístupovými právy v rámci protokolu SNMPv3. Každý uživatel má vlastní kombinaci bezpečnostního jména, autentizačního hesla a hesla pro ochranu soukromí spolu s příslušným šifrováním a přístupovými právy, které dohromady tvoří profil.

Výchozí parametry pro profil SNMPv3 USM 1

Parametr	Hodnota
Název zabezpečení	admin
Úroveň zabezpečení	ověřování, soukromí
Ověřovací protokol	SHA
Ověřovací heslo	rwmobatime
Protokol zabezpečení	AES
Heslo zabezpečení	rwmobatime
Řízení přístupu	čtení a zápis

Výchozí parametry pro profil SNMPv3 USM 1

Parametr	Hodnota
Název zabezpečení	user
Úroveň zabezpečení	ověřování, soukromí
Ověřovací protokol	SHA
Ověřovací heslo	romobatime
Protokol zabezpečení	AES
Heslo zabezpečení	romobatime
Řízení přístupu	pouze pro čtení

3.2.8.3. Webové rozhraní

3.2.9. HTTPS

Webové rozhraní digitálních hodin je přístupné z webového prohlížeče prostřednictvím protokolů HTTP a HTTPS. Hodiny jsou dodávány s předem připraveným certifikátem pro zabezpečenou komunikaci prostřednictvím protokolu HTTPS. Certifikát není zálohován certifikační autoritou, takže webový prohlížeč zobrazí upozornění, že spojení není soukromé. V takovém případě je třeba tuto podmínu přijmout a pokračovat na webové stránky.



Certifikáty jsou poskytovány v procesu výrobce od verze SW **v7.15**. V případě aktualizace verze SW v digitálních hodinách z dřívějších verzí bude třeba nahradit SSL certifikát vlastním způsobem.

Výchozí heslo pro webové rozhraní je *mobatime*. Heslo lze změnit prostřednictvím webového rozhraní, MOBA-NMS a SNMP. Službu mDNS můžete používat také v místní síti. Můžete použít název hostitele digitálních hodin a místo IP adresy jej použít s příponou .local. Název hostitele se skládá ze slova MOBATIME a posledních 3 oktetů adresy MAC.

Adresa MAC : 00:16:91:12:34:56



Hostname : MOBATIME123456

Zadejte do adresního řádku : http://mobatime123456.local nebo https://mobatime123456.local

Režim webového rozhraní lze nastavit ve webovém rozhraní - karta Supervision. Lze nastavit kombinace:

- HTTP a HTTPS
- Pouze HTTP
- Pouze HTTPS
- Přesměrování HTTP na HTTPS

Uživatelské certifikáty lze do hodin nahrát pomocí protokolu tftp. Soubory s certifikáty je třeba pojmenovat:

- **key.pem :** soukromý klíč
- **cert.pem :** certifikát
- **ca.pem :** certifikát certifikační autority

Pro nahrávání souborů použijte možnost nahrávání certifikátu serveru HTTPS a postupně vyberte jednotlivé typy souborů. Stisknutím tlačítka Použít zahájíte nahrávání.

Chcete-li použít uživatelské certifikáty, vyberte v části Správa certifikátů serveru HTTPS možnost **Použít uživatelské certifikáty** a klikněte na tlačítko **Použít**.

Chcete-li odstranit uživatelské certifikáty, nastavte tuto položku na **Použít tovární certifikáty (odstranit uživatelské certifikáty)** a potvrďte tlačítkem **Použít**. Po restartu hodin bude použit nový certifikát.

3.2.10. Režimy provozu WiFi



K dispozici pouze pro variantu WiFi nebo WiFi5.

Režimy provozu WiFi lze nastavit v nabídce NEt položka 12 (Režim WiFi).

3.2.10.1. Režim Station (definováno uživatelem)

- Připojení k uživatelsky definované síti WiFi.
- WiFi síť je definována prostřednictvím softwaru MOBA-NMS nebo webového rozhraní.

3.2.10.2. Režim Station (MOBA-WIFI)

- Připojení k WiFi s SSID **MOBA-WIFI**.
- Používá šifrování WPA2-PSK s výchozím heslem **hgfedcba**.
- Ostatní parametry sítě jsou dle aktuálního nastavení.

3.2.10.3. Režim AP

- Vytvoří WiFi AP (přístupový bod) na frekvenci 2,4 GHz s SSID **MOBAxxxxxxxxxx**, kde **xxxxxxxxxx** je MAC adresa konkrétních hodin.
- Defaut šifrování WPA2-PSK s výchozím heslem **password**.
- Aktivní interní server DHCP, síť **192.168.2.0** s přidělovaným rozsahem **.100** až **.254**.
- Hodiny přístupné na statické adrese **192.168.2.1**.



Režim AP zakáže DHCP na hodinách a hodiny budou fungovat na statické IP adresy. Při přepnutí zpět do režimu Station v případě potřeby znova ručně povolte DHCP, případně znova nakonfigurujte statickou IP adresu.

- Konfigurace pouze přes webové rozhraní (kvůli zadání hesla).

4 Nastavení

Tyto kapitoly obsahují pokyny a informace o tom, jak konfigurovat a přizpůsobit různé funkce a nastavení digitálních hodin. Pomáhají uživatelům nastavit hodiny podle jejich preferencí a potřeb.

4.1. Ovládání

Hodiny se nastavují a ovládají dvěma tlačítky nebo dálkovým ovladačem. Umístění tlačítek závisí na typu hodin. Tlačítka jsou většinou umístěna na horní straně rámu.

4.1.1. Tlačítka

Tlačítko	Popis	Funkce
PB1	Tlačítko 1 (krátký stisk)	<ul style="list-style-type: none"> Pohyb „nahoru“ v menu / podnabídce Snižování nastavované hodnoty
PB1L	Tlačítko 1 (dlouhý stisk)	<ul style="list-style-type: none"> Výstup z nabídky / submenu / nastavované hodnoty Ukončení bez uložení
PB2	Tlačítko 2 (krátký stisk)	<ul style="list-style-type: none"> Pohyb „dolů“ v nabídce / submenu Zvyšování nastavované hodnoty
PB2L	Tlačítko 2 (dlouhý stisk)	<ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu / submenu / nastavení hodnoty Uložit a ukončit
PB3L [1]	Tlačítko 3 (dlouhý stisk)	Vstup do zobrazení stopek



Dlouhý stisk se aktivuje, pokud je tlačítko stisknuto déle než 1 sekundu.

4.1.2. Tlačítka dálkového ovladače

Tlačítko	Funkce
<<	<ul style="list-style-type: none"> Pohyb „nahoru“ v menu / podnabídce Výstup ze zobrazení stopek do hlavních obrazovek
>>	<ul style="list-style-type: none"> Pohyb „dolů“ v nabídce / submenu
ESC	<ul style="list-style-type: none"> Výstup z nabídky / submenu / nastavované hodnoty Ukončení bez uložení
OK	<ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu / submenu / nastavení hodnoty Uložit a ukončit
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu z hlavních obrazovek Vstup do menu ze zobrazení stopek
TIMER	Vstup do zobrazení stopek z hlavních obrazovek


Tlačítko	Funkce
CLOCK	<ul style="list-style-type: none"> Přechod ze zobrazení stopek na zobrazení hodin
DATE	<ul style="list-style-type: none"> Přechod ze zobrazení stopek na zobrazení data / kalendářního týdne
TEMP	<ul style="list-style-type: none"> Přechod ze zobrazení stopek do zobrazení teploty
-	<ul style="list-style-type: none"> Snižování nastavované hodnoty
+	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšování nastavované hodnoty

[1] K dispozici pouze na klávesnici stopek (příslušenství).


4.2. Navigační schéma

- Ovládání hodin pomocí tlačítek umístěných na hodinách je označeno **modrým rámečkem s modrým textem**.
- Ovládání hodin pomocí tlačítek na tlačítkách dálkového ovladače je označeno **oranžovým rámečkem s oranžovým textem**.


4.2.1. Navigace pomocí tlačítek

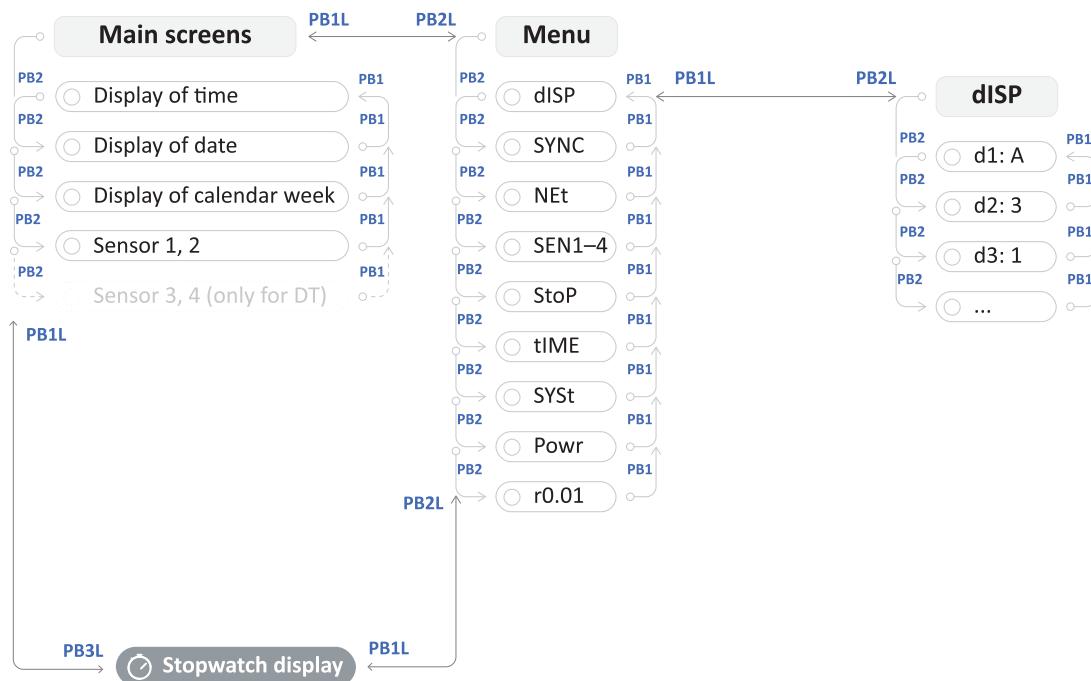


4.2.1.1. Příklad nastavení podnabídky dISP

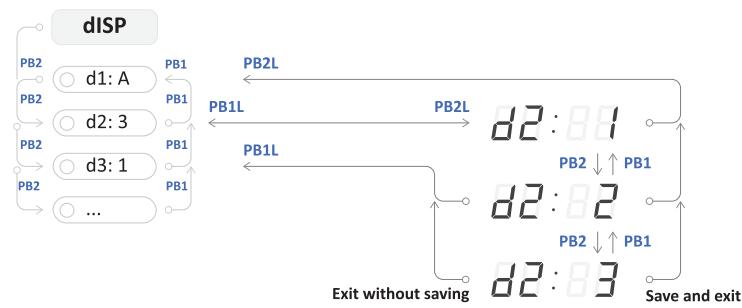


4.2.1.2. Příklad nastavení podnabídky NEt

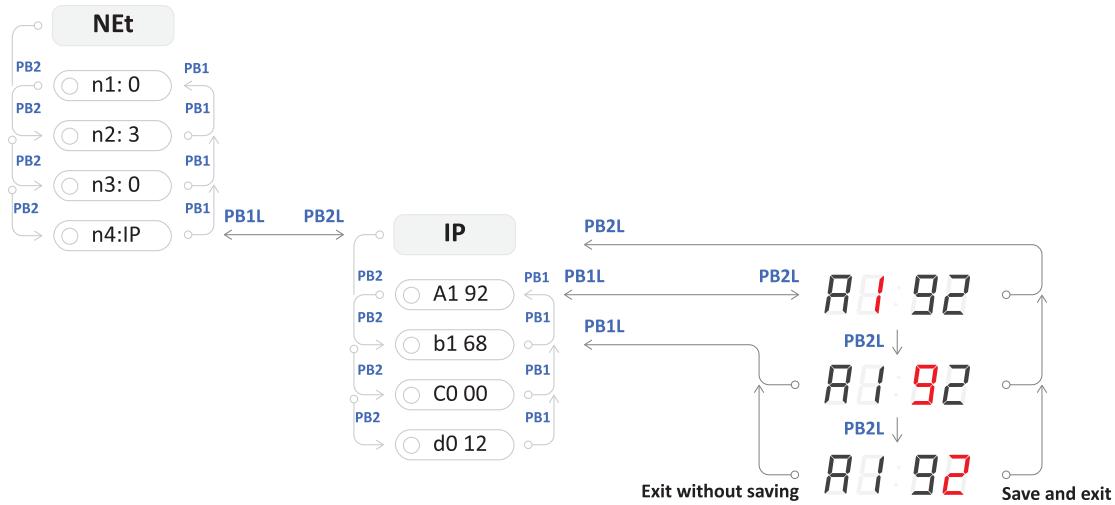


4.2.2. Navigace pomocí dálkového ovladače

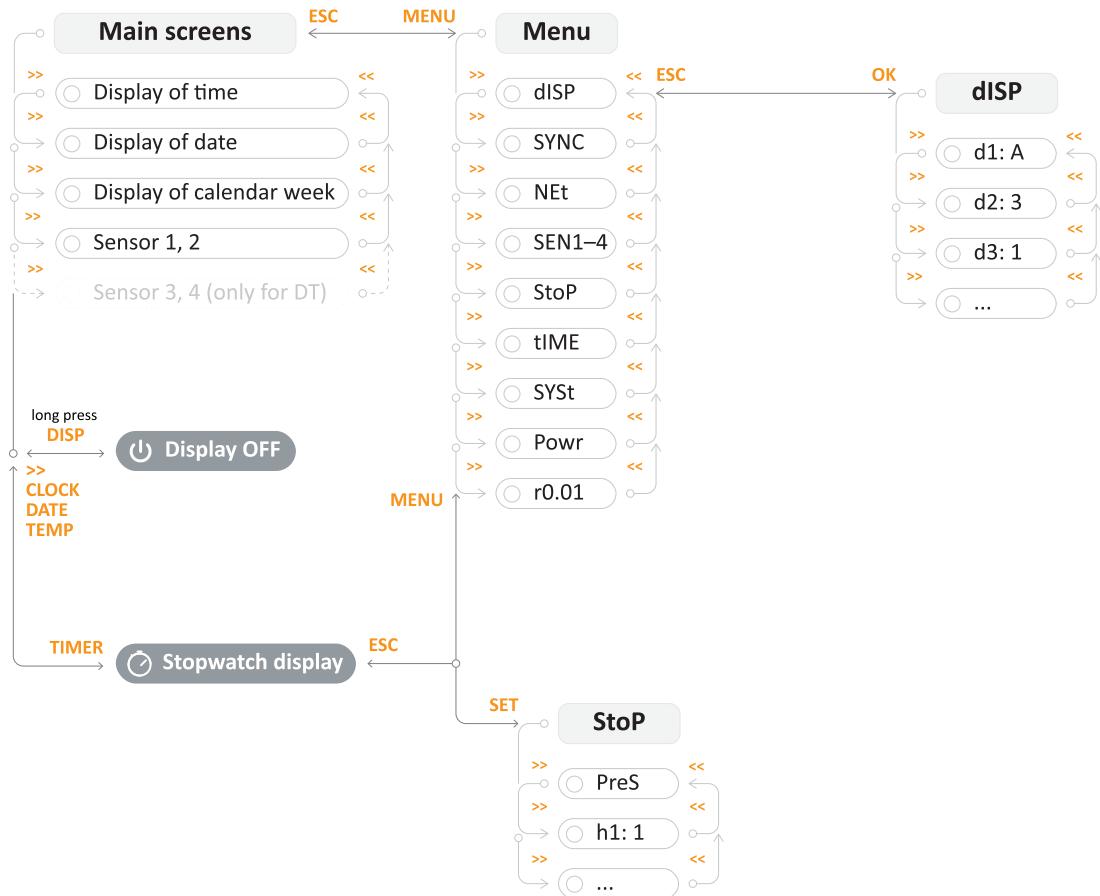

4.2.2.1. Příklad nastavení podnabídky dISp

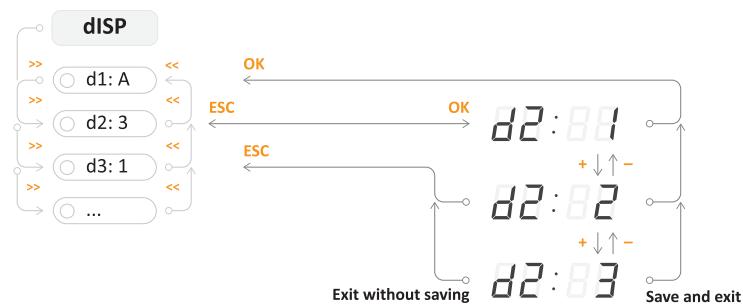

4.2.2.2. Příklad nastavení podnabídky NEt

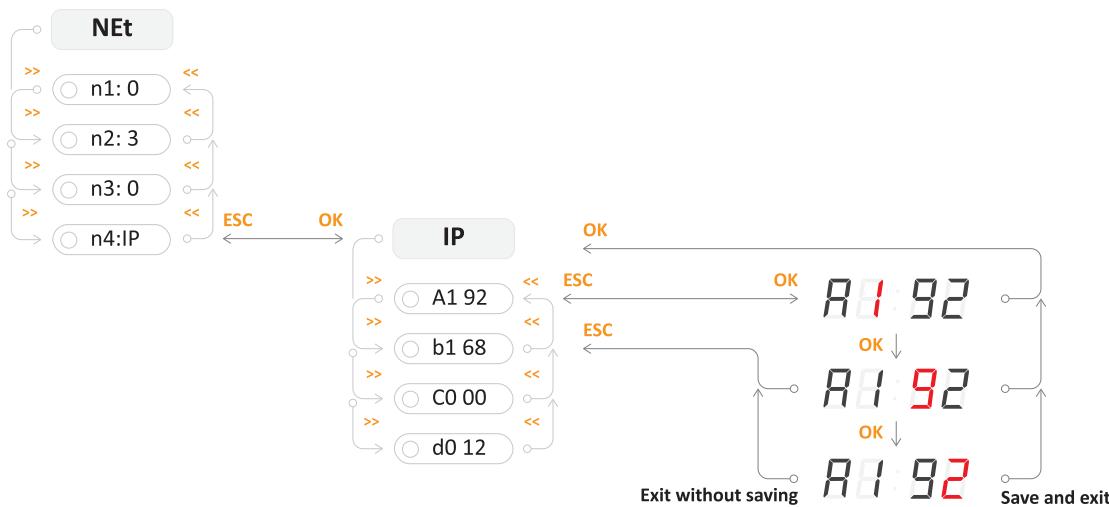

4.3. Webové rozhraní

Webové rozhraní pro konfiguraci digitálních hodin je navrženo tak, aby uživatelům poskytlo bezproblémové a přizpůsobitelné nastavení jejich digitálních hodin přímo ve webovém prohlížeči.

4.3.1. Jak vstoupit do webového rozhraní?

Chcete-li získat přístup k webovému rozhraní hodin, musíte nejprve znát jejich IP adresu. Pro zobrazení IP adresy hodin postupujte podle následujících kroků:

Krok 1 – Vstupte do NEt menu

- Stiskněte **PB2L** na digitálních hodinách nebo **MENU** na dálkovém ovladači pro vstup do hlavní nabídky hodin.
- Stisknutím **PB2** na digitálních hodinách nebo **>>** na dálkovém ovladači přejděte k nabídce NEt.



Krok 2 – Přejděte na n4:IP item

- Stisknutím **PB2** na digitálních hodinách nebo **>>** na dálkovém ovladači procházejte položkami nabídky NEt, dokud nedosáhnete položky n4:IP.
- Stiskněte **PB2L** na digitálních hodinách nebo **OK** na dálkovém ovladači pro vstup do položky n4:IP.



Krok 3 – Zobrazení IP adresy hodin

- Pro přechod mezi okty použijte tlačítko **PB2** na digitálních hodinách nebo tlačítko **>>** na dálkovém ovladači.



Krok 4 – Přístup do webového rozhraní

- Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu do vyhledávacího řádku.



- Zobrazí se přihlašovací stránka. Výchozí heslo je **mobatime**.

4.3.2. Generování certifikátu SSL

Pro přístup k digitálním hodinám přes zabezpečené webové stránky - https je nutné vypálit certifikát SSL přímo do digitálních hodin. Hodiny jsou dodávány s továrním certifikátem, který je vygenerován během procesu výroby.



Více informací o přístupu k webovému rozhraní z webového prohlížeče prostřednictvím protokolů HTTP a HTTPS naleznete v části **Provoz hodin** > kapitola **Provoz síťových hodin** > kapitola **HTTPS**.

Certifikáty jsou poskytovány v procesu výrobce od verze SW **v7.12**. V případě aktualizace verze SW v digitálních hodinách z dřívějších verzí bude aktivní alarm **Invalid SSL certificate**. Je tedy nutné nahrát SSL certifikát vlastními silami.

Požadované certifikáty:

- RSA 2048 bit
- Fingerprint (otisk) pomocí SHA-256

4.3.2.1. Generování certifikátu

Ke generování certifikátů můžete použít libovolnou metodu.

Pokud nejste obeznámeni s procesem generování certifikátů, můžete využít tuto webovou stránku.

- Navštivte CertificateTools.com.

CertificateTools.com X509 Certificate Generator

Use Existing Certificate as a Template **Web Server**

Private Key

Generate PKCS#8 RSA Private Key 2048 Bit

Encrypt

Subject Attributes

Common Names: MOBATIMEFD306F **Add**

Country: CZ

State: South Moravian

Locality: Výškov

Organization: Acme Inc.

Subject Alternative Names

DNS: MOBATIMEFD306F **Add**

x509v3 Extensions

OCSP Must-Staple

Key Usage

Extended Key Usage

Basic Constraints (CA)

Encoding Options

CSR Options

SHA256 **Self-Sign**

30 Year(s)

Submit

2. V seznamu vpravo nahoře vyberte možnost **Web Server** (označeno modře).
3. Do sloupců **Common Names** (označené červeně) zadejte požadované jméno subjektu a klikněte na **Add**.
 - Například **MOBATIMEFD306F** se v procesu výrobce používá pro adresu MAC **00:16:91:fd:30:6f**.
4. Do sloupce **Subject Alternative Names DNS** (označeno žlutě) zadejte požadovaný název subjektu a klikněte na **Add**.

Požadovaný název subjektu může být:

 - **MOBATIMEFD306F** (jak je uvedeno výše)
 - **MOBATIMEFD306F.local**
 - IP adresa
5. V možnostech CSR nastavte CSR Only na **Self-Sign** (označeno fialově) a zadejte požadovanou platnost certifikátu, např. 30 let (years).
6. Volitelně můžete nastavit i další pole.
7. Poté klikněte na tlačítko **Submit**.
8. Webová stránka vygeneruje certifikát.
9. Stáhněte si soubory **Private Key** a **PEM Certificate**.

The screenshot shows a web page from CertificateTools.com. At the top, there are navigation links for 'CertificateTools.com', 'Revocation', and 'Generators'. Below that is a 'Submit' button. A message encourages users to get their certificate signed by a trusted Certificate Authority. It also mentions a coupon code 'CERTIFICATETOOLS' for an additional 5% off. The main content area is titled 'Certificate 0' and contains a 'Download' section. Under 'Download', there are four options: 'Private Key' (highlighted with a blue border), 'Certificate Signing Request', 'PEM Certificate' (also highlighted with a blue border), and 'PKCS#12 Certificate and Key' and 'PKCS#7 Certificate(s)'. Below this, there is a list of links: 'Private Key', 'OpenSSL Commands', 'Certificate Signing Request', 'OpenSSL CSR Config', 'Certificate', and 'OpenSSL Certificate Config'. At the bottom of the page, it says 'Developed by Lyas Spiehler'.



Tyto pokyny můžete použít také v případě, že chcete vygenerovat různé certifikáty SSL.

4.3.2.2. Nahrání certifikátu

1. Přejmenujte soubor `cert.key` (Private Key) na `key.pem`.
2. Přejmenujte soubor `cert.crt` (PEM Certificate) na `cert.pem`.
3. Zkopírujte tyto soubory do složky serveru TFTP.
4. Na webové stránce digitálních hodin přejděte do sekce **Supervision Services**.
5. Nastavte pole **HTTPS server certificate upload** na hodnotu **Private Key** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a měl by být nahrán Private Key.
6. Nastavte pole **HTTPS server certificate upload** na hodnotu **Certificate** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a certifikát by měl být nahrán.

4.3.2.3. Používání a správa certifikátů

Použít nový certifikát

1. Nastavte pole **HTTPS server certificate manage** na hodnotu **Apply user certificates** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a měl by být nahrán nový certifikát.

Odstanění certifikátu uživatele

1. Nastavte pole **HTTPS server certificate manage** na hodnotu **Apply factory certificates (delete user certificates)** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a uživatelské certifikáty by měly být odstraněny.

4.3.3. Záložka Overview

Toto je titulní stránka webového rozhraní. Zde se zobrazují základní systémové informace, jako je typ zařízení, popis, verze firmwaru, čas, adresa MAC a IPv4.

Na této kartě nelze nic upravovat.

System information

General

- Device type:** Digital clock ECO-M-DC
- Device description:** ECO-M-DC.57.6 - PoE
- Device status:** Time ok
- Device alarm:** Invalid SSL certificate
- Firmware version:** 07.15

Network

- MAC address:** [redacted]

Network IPv4

- Address:** [redacted]

Time

- Device time:** 2024-01-30 10:09:50
- Local offset:** 60 min

4.3.4. Záložka Network

Tato karta slouží k síťovému nastavení parametrů hodin. Můžete zde nastavit téměř všechna nastavení související se sítí, například režim IP, povolení nebo zakázání vícesměrového vysílání, adresu IPv4 a IPv6, dokonce i port klienta časové zóny.

Network

General

- MAC address:** [redacted]
- IP mode:** IPv4 and IPv6
- DNS server address:** 0.0.0.0
- Multicast:** Enable
- Hostname:** [redacted]
- Communication mode:** Unicast
- Multicast group:** [redacted]

IPv4

- DHCP:** Enable


IPv6

- Address (link local):** [redacted]
- Address (SLAAC):** ::
- Address (manual):** ::
- Prefix:** 64
- Gateway:** ::
- Autoconfiguration:** SLAAC and DHCPv6
- Address (DHCP):** ::


Services

- Timezone client port:** 65532


4.3.5. Záložka Time

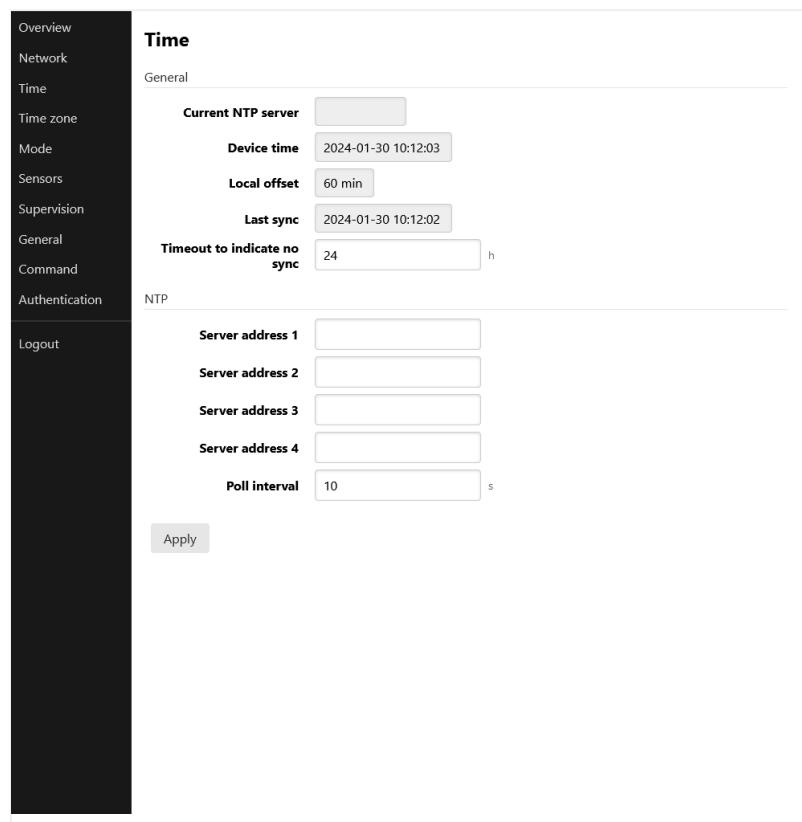


4.3.6. Záložka Time Zone

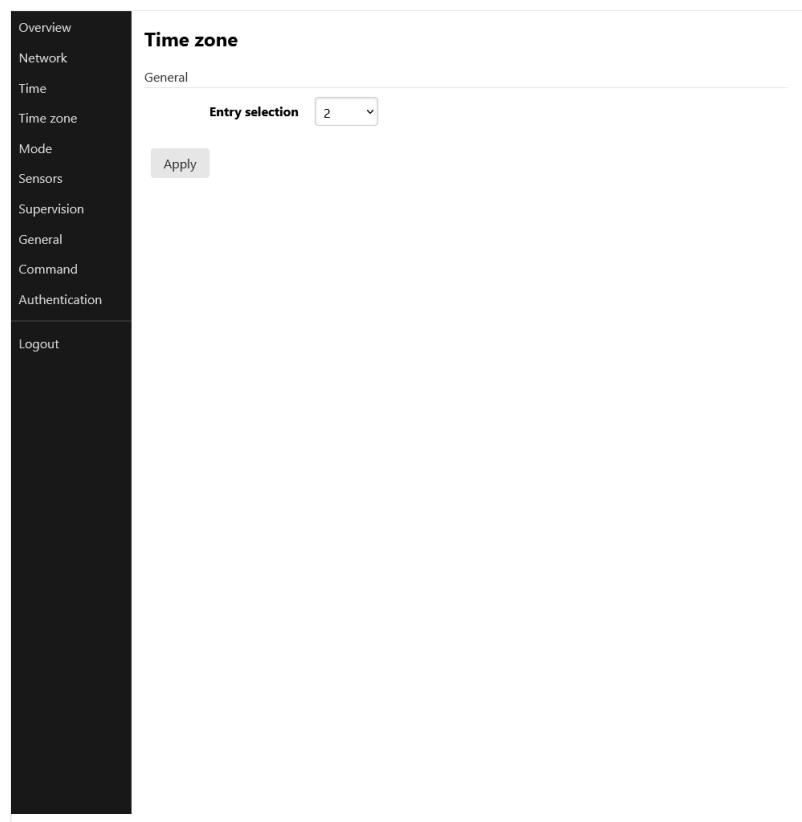

4.3.7. Záložka Mode

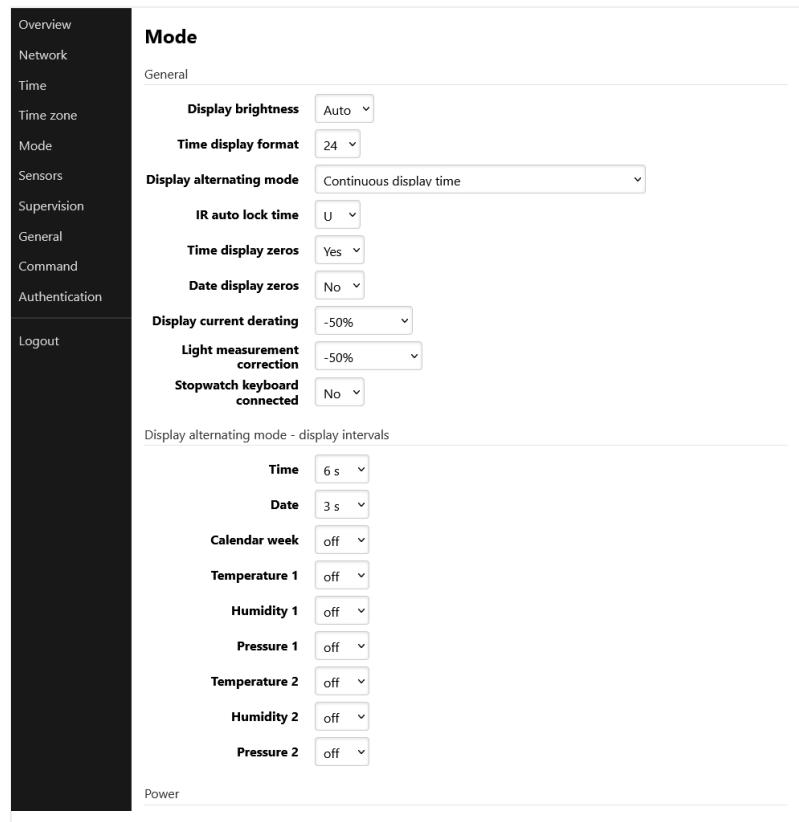

4.3.8. Záložka Sensors

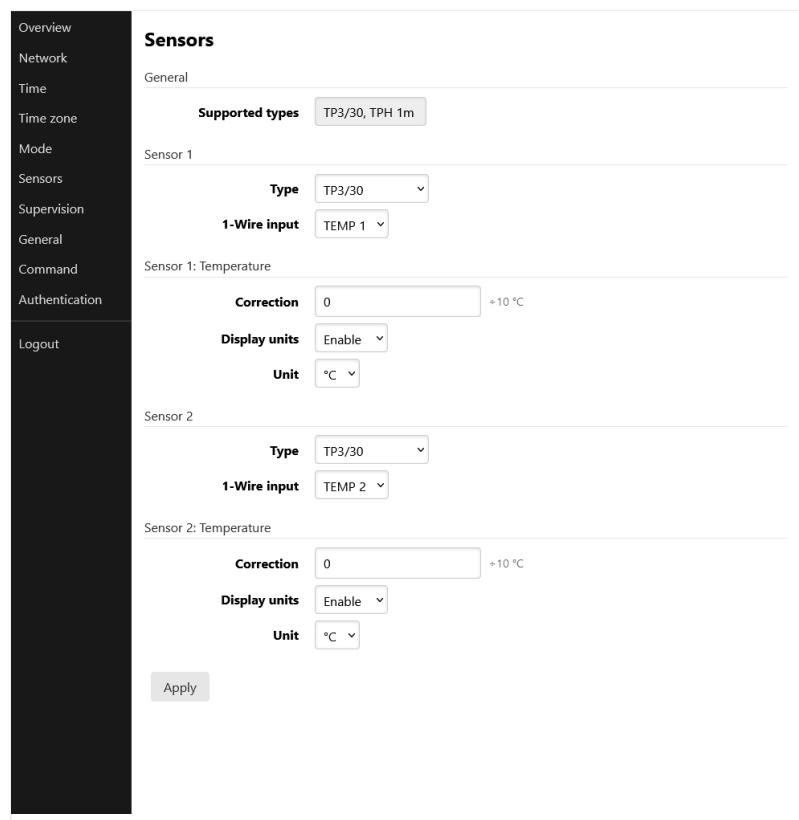

4.3.9. Záložka Supervision

Supervision

SNMP

- Notification manager 1**: 0.0.0.0
- Notification manager 2**: 0.0.0.0
- Alive notification send interval**: 30 min
- Enabled versions**: v3, v2c, v1

SNMPv2c parameters

- Read community string**: [redacted]
- Write community string**: [redacted]
- Trap community string**: [redacted]

SNMPv3 USM Profile 1

- Security name**: Admin
- Security level**: Auth, Priv
- Authentication protocol**: SHA (SHA-1)
- Authentication password**: [redacted]
- Privacy protocol**: AES (AES128)
- Privacy password**: [redacted]
- Access control**: Read & write

SNMPv3 USM Profile 2

- Security name**: User
- Security level**: Auth, Priv

4.3.10. Záložka General


General

General


- Device type**: Digital clock ECO-M-DC
- Device description**: ECO-M-DC.57.6 - PoE
- Firmware number**: [redacted]
- Firmware version**: 07.15
- Device status**: Time ok
- Device alarm**: Invalid SSL certificate
- Bootloader number**: [redacted]
- Bootloader version**: 03.00

Apply

4.3.11. Záložka Command

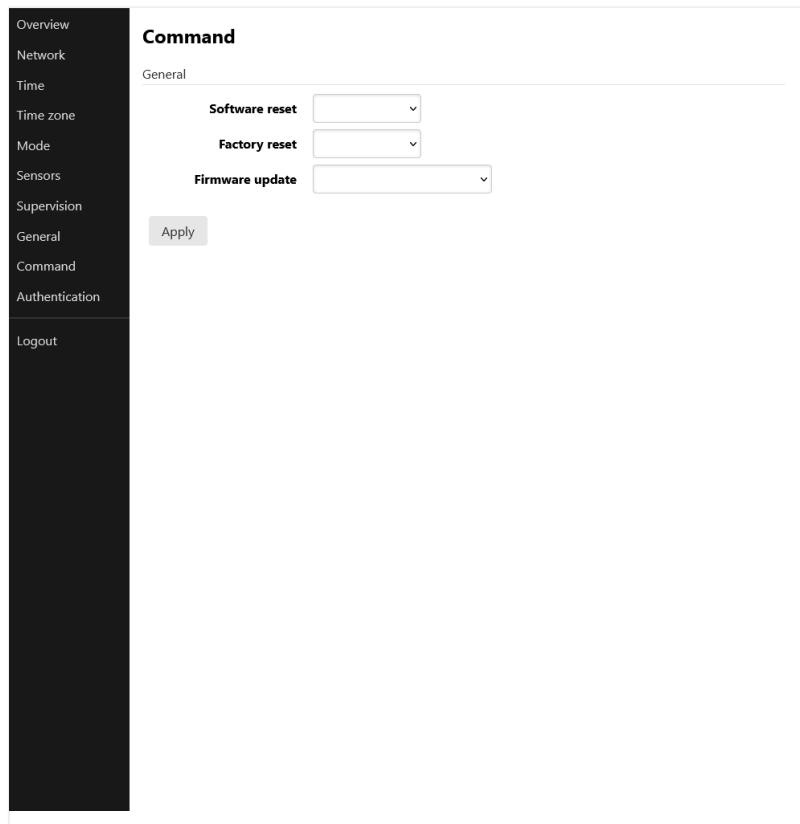

4.3.12. Záložka Authentication

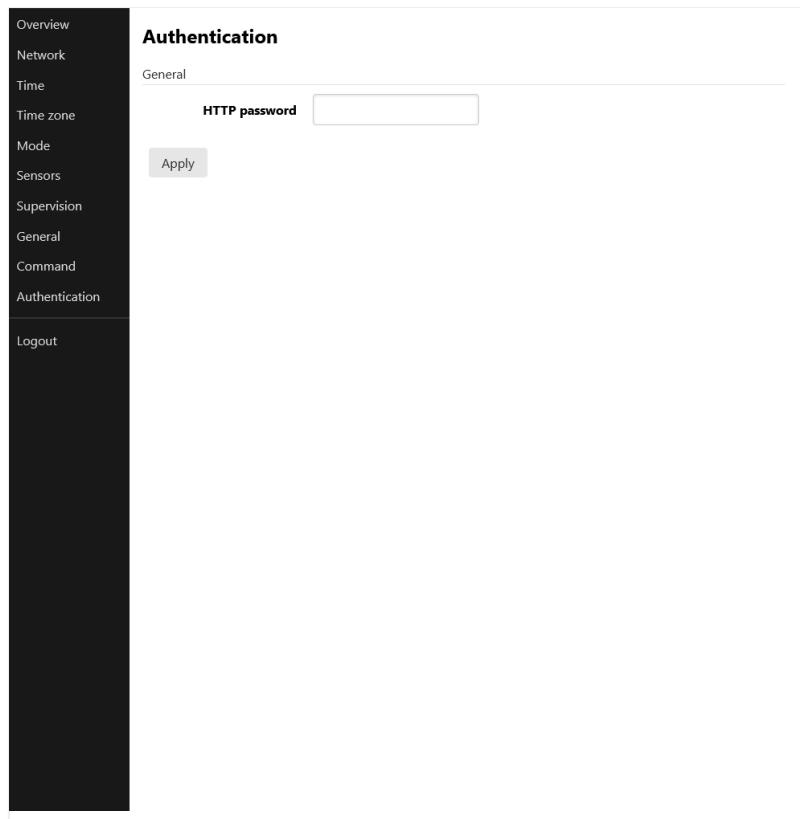

5 Nastavení zobrazení

Souhrn nastavení zobrazení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
d1	Jas displeje	1–30, A
d2	Časové pásmo času a data	0–64, A, U1–U7
d3	Časové konstanty	1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 0
d4	12hodinový formát	0, 1
d5	Čas s počáteční nulou	0, 1
d6	Datum s počáteční nulou	0, 1
d8	Adresa hodin pro IR dálkový ovladač	1–99
	Přesunuto do nabídky SYST od verze r7.15	
d9	Automatické zamykání IR dálkového ovladače	1–60, U
	Přesunuto do nabídky SYST od verze r7.15	
10	Zobrazení času (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
11	Zobrazení data (definované uživatelem)	0–60 (sekund)
12	Zobrazení kalendářního týdne (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
13	Zobrazení teploty 1 (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
14	Zobrazení vlhkosti 1 (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
15	Zobrazení tlaku 1 (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
16	Zobrazení teploty 2 (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
17	Zobrazení vlhkosti 2 (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)
18	Zobrazení tlaku 2 (definováno uživatelem)	0–60 (sekund)

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

5.1. Jas displeje



Nabídka :	diSP
Položka :	d1
Hodnoty :	1–30, A

Nastavení jasu displeje umožňuje přizpůsobit svítivost displeje. Úroveň jasu je definována číselnými hodnotami nebo automatickým nastavením řízeným senzorem.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1–30	nižší hodnota znamená nižší jas, vyšší hodnota vyšší jas
A (výchozí hodnota)	automatický jas

5.2. Časová zóna času a data

 Nabídka :	dISP
Položka :	d2
Hodnoty :	0–64, A , U1–U7

Časové pásmo zobrazeného času a data označuje zeměpisnou oblast nebo posun od UTC (které se používá jako referenční bod pro zobrazení aktuálního času a data). Časové pásmo je klíčovým aspektem měření času a pomáhá zajistit konzistenci a přesnost při komunikaci, plánování a vedení záznamů.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
0–64	Položky časových zón, viz tabulka časových zón
A (výchozí hodnota)	Automaticky nastavená časová zóna
U1–U7	Předkonfigurovaná časová zóna ze softwaru MOBA-NMS

5.3. Časové konstanty

 Nabídka :	dISP
Položka :	d3
Hodnoty :	1 , 2, 3, 4, 5, 6, U, 8, 0

Toto nastavení umožňuje zvolit zobrazené údaje společně s automatickým přepnutím na další údaje nebo bez něj. Časovou posloupnost odpovídajících údajů může definovat uživatel nebo lze použít předdefinovanou časovou posloupnost.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1 (výchozí hodnota)	Stálé zobrazení času
2	Stálé zobrazení data
3	Stálé zobrazení teploty
4	Stálé zobrazení stopek
5	Sekvence zobrazení: čas 6 s, datum 3 s
6	Sekvence zobrazení: čas 8 s, datum 3 s, teplota 3 s
U	Časové konstanty nastavené uživatelem v sekundách pro každý konkrétní zobrazený údaj, viz časové konstanty
8	průběžné zobrazení sdílené obrazovky
0	Automatické přepínání údajů je vypnuto

5.3.1. Uživatelem definované časové konstanty



Nabídka :	dISP
Položka :	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Hodnoty :	0–60 (sekund)

Tady si můžete přizpůsobit požadované časové konstanty:

Položka nabídky	Funkce	Hodnoty
10	Zobrazení času	0–60 (sekund)
11	Zobrazení data	0–60 (sekund)
12	Zobrazení kalendářního týdne	0–60 (sekund)
13	Zobrazení teploty 1	0–60 (sekund)
14	Zobrazení vlhkosti 1	0–60 (sekund)
15	Zobrazení tlaku 1	0–60 (sekund)
16	Zobrazení teploty 2	0–60 (sekund)
17	Zobrazení vlhkosti 2	0–60 (sekund)
18	Zobrazení tlaku 2	0–60 (sekund)

5.4. 12hodinový formát



Nabídka :	dISP
Položka :	d4
Hodnoty :	0 , 1

Dvanáctihodinový formát je široce používaná konvence pro vyjádření času v rámci 12hodinového cyklu, obvykle s označením **a.m.** a **p.m.**. Čas pokrývá 12hodinový úsek, který začíná o půlnoci (12:00) a končí v poledne (11:59), dále pokračuje od poledne (12:00) do doby těsně před půlnocí (23:59).

12hodinový cyklus je označen **tečkou u první číslice v levém horním rohu**.

a.m.



p.m.



Můžete povolit nebo zakázat 12hodinový formát:

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	zakázán
1	povolen

5.5. Čas s počáteční nulou

Nabídka :	dISP
Položka :	d5
Hodnoty :	0, 1

Čas s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení hodin, minut a sekund v časovém formátu s nulou před jednocyfernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se jeho čitelnost.

Čas bez počáteční nuly



Čas s počáteční nulou



Můžete povolit nebo zakázat čas s počáteční nulou:

Hodnota	Popis
0	čas s počáteční nulou je zakázán
1 (výchozí hodnota)	je povolen čas s počáteční nulou

5.6. Datum s počáteční nulou

Nabídka :	dISP
Položka :	d6
Hodnoty :	0, 1

Datum s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení dnů, měsíců a let ve formátu data s nulou před jednocyfernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se čitelnost.

Datum bez počáteční nuly



Datum s počáteční nulou



Můžete povolit nebo zakázat datum s počáteční nulou:

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	datum s počáteční nulou je zakázáno
1	je povoleno datum s počáteční nulou

5.7. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač

 **Změněno ve verzi r7.15:** Tato položka byla přesunuta do nabídky SYST – položka c3 .

	Nabídka :	dISP
	Položka :	d8
	Hodnoty :	1–99

Adresa hodin pro infračervený dálkový ovladač je specifický identifikátor přiřazený hodinám. Tento kód slouží jako jedinečná „adresa“, která umožňuje dálkovému ovladači komunikovat a ovládat konkrétní hodiny. Adresa pro řízení hodin je nezbytná pro zajištění toho, aby signály a příkazy dálkového ovladače byly přijímány cílovým zařízením.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1–99	Nastavení adresy hodin
	Další informace naleznete v části Zobrazení adresy hodin .

5.8. Automatické zamykání IR dálkového ovladače

 **Změněno ve verzi r7.15:** Tato položka byla přesunuta do nabídky SYST – položka c4 .

	Nabídka :	dISP
	Položka :	d9
	Hodnoty :	1–60, U

Tato funkce zajišťuje uzamčení příjmu infračerveného signálu digitálních hodin po určité době nečinnosti (od posledního stisknutí libovolného tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači) a zabraňuje tak nechtěnému stisknutí tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1–60 (minut)	Doba v minutách pro automatické zamykání od posledního stisknutí tlačítka na IR dálkovém ovladači
U	Automatické zamykání je vypnuto
	Další informace naleznete v části Automatický zámek .

5.9. Zámek dálkového ovládání

 **Změněno ve verzi r7.15:** Tato nastavení byla přesunuta do nabídky SYST.

Pomocí dálkového ovladače lze hodiny uzamknout proti neoprávněnému nebo nežádoucímu ovládání.

 Chcete-li nastavit adresu hodin pro IR dálkový ovladač, přejděte do nabídky Adresa hodin pro IR dálkový ovladač (dISP menu položka d8) .

Chcete-li nastavit automatické uzamčení IR dálkového ovladače po uplynutí určité doby, přejděte do nabídky Automatické zamykání IR dálkového ovladače (dISP menu položka d9) .

5.9.1. Ruční zámek

Chcete-li uzamknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F2**. Uzamčení hodin je indikováno zobrazením **LOC** na displeji hodin.

5.9.2. Automatický zámek

Automatické uzamčení hodin po **x** minutách (lze nastavit v nabídce dISP položka d9) není na displeji indikováno.

5.9.3. Zobrazení adresy hodin

Zobrazení adresy se aktivuje dlouhým stisknutím tlačítka **F3** a na displeji se zobrazí jako **Axx**.

xx představuje nastavenou adresu hodin s počáteční nulou.



`A01 → adresa hodin 1

5.9.4. Odemknutí hodin

Chcete-li odemknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F1**. Odblokování hodin je indikováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

Chcete-li odemknout pouze určité hodiny s určitou adresou, stiskněte tlačítko **F1**, po kterém následuje adresa hodin ve dvoumístném formátu s počáteční nulou. Pro hodiny s adresou 5 bude tedy sekvence následující:

F1 **0** **5**

Úspěšné odemknutí je signalizováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

6 Nastavení synchronizace

Souhrn nastavení synchronizace

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
o1	Časová zóna zdroje synchronizace	0–64, A
o2	Typ synchronizace	1–11, A
o4	Časové zóny MOBALine z hlavních hodin	1–20, 0
o5	Časové zóny serveru MOBATIME z hlavních hodin	1–15, 0
10	Počet stop bitů	1, 2
11	Parita	n, o, E
12	Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace	to (podnabídka)
13	Posun zobrazeného času	oF (podnabídka)

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

6.1. Časová zóna zdroje synchronizace



Nabídka : SYNC
Položka : o1
Hodnoty : 0–64, A

Synchronizace časových pásem je proces, který zajišťuje přesné sladění měření času s konkrétním časovým pásmem. To je nezbytné pro koordinaci činností, plánování událostí a udržování konzistence v globalizovaném světě.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
0–64	Položky časových zón, viz Tabulka časových zón
A	Automaticky nastavená časová zóna

6.2. Typ synchronizace



Nabídka : SYNC
Položka : o2
Hodnoty : 1–12, A

Pro správný proces synchronizace je nutné určit typ zdroje používaného v časovém systému.

Můžete si vybrat z několika typů synchronizace:

Hodnota	Popis
A	Autodetekce (MOBALine, sériový kód MOBATIME, DCF, IRIG-B nebo NTP)
1	Autonomní provoz bez synchronizace
2 ^[1]	Synchronizace DCF
3 ^[1]	Sériový kód MOBATIME
4 ^[1]	MOBALINE
5 ^[1]	Impulsy 24 V VDC, minutové intervaly
6 ^[1]	Impulsy 24 V VDC, půlminutové intervaly
7 ^[1]	Impulsy 24 V VDC, sekundové intervaly
8 ^[1]	DCF-FSK- IRIG-B standard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C
9 ^[1]	Aktivní kód DCF
10 ^[2]	GPS
11 ^[3]	RS-485
12 ^{[3][4]}	Sdílené parametry z hodin Master

[1] pouze pro digitální hodiny synchronizované variantou LGC

[2] pouze pro digitální hodiny synchronizované pomocí GPS

[3] pouze pro RS-485 option

[4] k dispozici pouze v případě, že je v nabídce ShrE položka E7 (Sdílení času) nastavena hodnota 2

6.3. Časové zóny z hlavních hodin

V této kapitole jsou vysvětleny funkce systému Master Clock System při současném přenosu hlavního místního času spolu s přednastavenými časovými pásmi.

Uživatelé mají možnost vybrat a zobrazit kterékoli z těchto předkonfigurovaných časových pásem.

 Pokud je položka **o4 / o5** nastavena na hodnotu 0, bude přijatý čas na digitálních hodinách nastaven podle kapitoly Časové pásmo nastavení času a data (položka d2 nabídky dISP).

Pokud na digitálních hodinách nastavíte libovolné předkonfigurované časové pásmo, zdědí definici času z Master Clock (Časové pásmo nastavení času a data - položka nabídky dISP d2 - musí být nastaveno na hodnotu A).

6.3.1. MOBALine časové zóny



Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s variantou LGC.

Nabídka : SYNC

Položka : o4

Hodnoty : 1–20, 0

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1–20	Předkonfigurované časové zóny
0	Vypnuto

6.3.2. Server MOBATIME časové zóny



Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s NTP, PoE, WiFi a WiFi5.



Nabídka : SYNC

Položka : 05

Hodnoty : 1–15, 0

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1–15	Předkonfigurované časové zóny
0	Vypnuto

6.4. Přenosové parametry pro RS-485



Tato nastavení jsou k dispozici pouze pro digitální hodiny s RS-485 option.

6.4.1. Počet stop bitů



Nabídka : SYNC

Položka : 10

Hodnoty : 1, 2

Za datovými bity následuje jeden nebo více stop bitů, které označují konec datového rámce. Stop bity zajišťují synchronizaci a rámování.

Můžete si vybrat z hodnot:

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Stop bity
2	Stop bity

6.4.2. Parita



Nabídka :	SYNC
Položka :	11
Hodnoty :	n, o, E

Parita je mechanismus používaný k detekci chyb při přenosu dat mezi zařízeními v síti RS-485. Zahrnuje zahrnutí dodatečného bitu, známého jako paritní bit, do každého datového rámce. Paritní bit se používá ke kontrole, zda byla přenášená data přijata správně.

Můžete si vybrat z hodnot:

Hodnota	Popis
n	Žádná parita
o	Lichá parita
E (výchozí hodnota)	Sudá parita

6.5. Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace



Nabídka :	SYNC
Položka :	12
Hodnoty :	to* (přístupná podnabídka)

Slouží jako určující mechanismus pro indikaci stavu bez synchronizace. Tento přístup spočívá v nastavení předem definovaného časového intervalu (timeout periody), během kterého by mělo dojít k očekávané události. Pokud událost nenastane ve stanoveném časovém intervalu, slouží jako indikace určitého stavu.

Podnabídka `to` pro nastavení časového limitu pro vypnutí stavu bez synchronizace

Hodnota	Popis
ddd	Hodnota časového limitu v hodinách nastavená po číslicích v rozsahu 1–255 hodin

6.6. Posun zobrazeného času



Nabídka :	SYNC
Položka :	13
Hodnoty :	oF* (přístupná podnabídka)

Posun zobrazeného času znamená úpravu zobrazené hodnoty času, která odráží časový rozdíl vzhledem k referenčnímu bodu. Tento posun umožňuje uživatelům zobrazit časové informace, které odpovídají jejich preferencím nebo požadavkům.

Podnabídka `oF` pro nastavení posunu zobrazeného času

Hodnota	Popis
-ddd	Hodnota časového limitu v násobcích 10 ms nastavovaná po číslicích v rozsahu -999 až 999 (*10 ms)
	Rozsah jednotlivých číslic je 0–9
	- = záporná hodnota posunu (např. -150 → hodnota posunu -1,5 s)

7 Nastavení sítě



Síťová nastavení jsou k dispozici pouze pro variantu digitálních hodin NTP, PoE, PoE+, WiFi nebo WiFi5.

Souhrn nastavení sítě

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
n1	Režim IP	0, 1, 2
n2	Režim komunikace	0, 1
n3	Režim DHCPv4	0, 1
n4	IP adresa	IP (podnabídka)
n5	Maska podsítě	Su (podnabídka)
n6	Výchozí brána	Gt (podnabídka)
n7	Multicast adresa	Mc (podnabídka)
n8	Unicast NTP adresa	Uc (podnabídka)
n9	Interval dotazování NTP	Pi (podnabídka)
10	Automatická konfigurace adres (SLAAC)	0, 1
11	Režim DHCPv6	0, 1
12	Režim WiFi	1, 2, 3
13	Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin	0, 1
14	Protokol SNMP	0, 1
15	Webový server	0, 1
16	Režim zabezpečení webového serveru	0, 1, 2, 3
LOCL	Link Local adresa	podnabídka pro zobrazení adresy IPv6
SLAC	Automatická konfigurace SLAAC	podnabídka pro zobrazení adresy IPv6
dHCP	První adresa z DHCPv6	podnabídka pro zobrazení adresy IPv6
MANU	Ruční nastavení adresy IPv6	podnabídka pro zobrazení adresy IPv6
PrEF	Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6	podnabídka pro zobrazení adresy IPv6
GAtE	Brána z automatické konfigurace SLAAC	podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
MAC	Adresa MAC	podnabídka pro zobrazení adresy MAC

7.1. Režim IP



Nabídka :	NEt
Položka :	n1
Hodnoty :	0 , 1, 2

Režim IP se týká specifické konfigurace a nastavení. Definuje, jak zařízení v síti komunikují, jak jsou adresována a jak jsou data směrována.

Režim IP určuje, zda zařízení v síti používají protokol IPv4 nebo IPv6. IPv4 je starší a rozšířenější verze, ale na druhou stranu IPv6 je navržen tak, aby řešil omezení IPv4 a přizpůsobil se rostoucímu počtu připojených zařízení.

Můžete si vybrat z několika režimů:

Hodnota	Popis
0 (výchozí)	NTP, PoE: IPv4 / IPv6 WiFi: není podporováno
1	NTP, PoE: IPv4 WiFi: IPv4
2	NTP, PoE: IPv6 WiFi: není podporováno

7.2. Režim komunikace



Nabídka :	NEt
Položka :	n2
Hodnoty :	0 , 1

Komunikační režimy jsou základem interakce a sdílení dat mezi zařízeními v síťovém prostředí. Tyto režimy určují pravidla, protokoly a mechanismy, kterými se řídí přenos dat.

Unicastová komunikace zahrnuje odesílání dat z jednoho zdroje do jednoho konkrétního cílového zařízení. Jedná se o komunikaci typu one-to-one.

Multicastová komunikace zahrnuje odesílání dat určité skupině (skupině zařízení, multicastové skupině). Data mohou přijímat pouze zařízení, která se k této skupině multicast připojila.

Můžete si vybrat z těchto režimů:

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Unicast
1	Multicast

7.3. Režim DHCPv4



Nabídka :	NEt
Položka :	n3
Hodnoty :	0 , 1

DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol for IP v4) je síťový protokol používaný k automatizaci a zjednodušení procesu přidělování a správy IP adres a souvisejících informací o konfiguraci sítě v rámci sítě založené na protokolu IPv4.

Můžete povolit nebo zakázat DHCPv4:

Hodnota	Popis
0	DHCPv4 zakázán
1 (výchozí hodnota)	DHCPv4 povolen

7.4. IP adresa



Nabídka :	NEt
Položka :	n4
Hodnoty :	IP* (přístupná podnabídka)

IP adresa (Internet Protocol address) je jedinečné číselné označení přidělené každému zařízení připojenému k síti, které ke komunikaci používá internetový protokol. IP adresy slouží jako identifikátory, které umožňují zařízením odesílat a přijímat data mezi sebou v síti.

7.4.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1 st octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
b	2 nd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
C	3 rd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
d	4 th octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích

7.5. Maska podsítě



Nabídka :	NEt
Položka :	n5
Hodnoty :	Su* (přístupná podnabídka)

Maska podsítě je číselná hodnota používaná v sítích k definování hranic a rozdělení IP adres v rámci sítě. Pracuje ve spojení s IP adresami a pomáhá určit, která část IP adresy identifikuje síť a která část identifikuje jednotlivá zařízení v rámci této sítě.

7.5.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1 st octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
b	2 nd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
C	3 rd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
d	4 th octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích

7.6. Výchozí brána

Nabídka :	NEt
Položka :	n6
Hodnoty :	Gt* (přístupná podnabídka)

Výchozí brána slouží jako klíčové síťové zařízení, které usnadňuje komunikaci mezi zařízeními v místní síti a zařízeními v externích sítích.

7.6.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1 st octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
b	2 nd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
C	3 rd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
d	4 th octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích

7.7. Multicast adresa

Nabídka :	NEt
Položka :	n7
Hodnoty :	Mc* (přístupná podnabídka)

Multicast adresa je specializovaný typ IP adresy používaný v sítích k efektivnímu doručování datových paketů od jednoho odesílatele více příjemcům.

7.7.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete nastavit adresu IPv4 skupiny vícesměrového vysílání.



Adresu multicast lze nastavit pouze v případě, že je Communication mode nastaveno na multicast (položka nabídky NEt n2 nastavena na hodnotu 1).

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1 st octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
b	2 nd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
C	3 rd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
d	4 th octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích

7.8. Unicast NTP adresa



Nabídka : NEt
Položka : n8
Hodnoty : Uc* (přístupné podmenu)

Unicastová adresa NTP označuje konkrétní IP adresu serveru NTP nebo zdroje času, na který zařízení odesílá požadavky na synchronizaci času.

7.8.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete nastavit IPv4 adresu unicast serveru NTP.

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1 st octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
b	2 nd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
C	3 rd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
d	4 th octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích

7.9. Interval dotazování NTP



Nabídka : NEt
Položka : n9
Hodnoty : Pi* (přístupná podnabídka)

Interval dotazování NTP označuje frekvenci, s jakou klient NTP odesílá požadavky na synchronizaci času (dotazování NTP) na konfigurovaných serverech NTP na rovnocenných serverech. Určuje, jak často klient kontroluje a upravuje své vnitřní hodiny, aby udržoval přesný a synchronizovaný čas.

7.9.1. Podnabídka pro nastavení intervalu dotazování NTP

Hodnota	Popis
ddd	Hodnota intervalu dotazování nastavovaná po číslicích v rozsahu 10–999 sekund Rozsah jednotlivých číslic je 0–9

7.10. Automatická konfigurace adres (SLAAC)



Nabídka :	NEt
Položka :	10
Hodnoty :	0, 1

Automatická konfigurace adres (SLAAC) je metoda konfigurace adres IPv6, která umožňuje zařízením automaticky přidělovat a konfigurovat jejich adresy IPv6 na základě informací poskytovaných v reklamních zprávách směrovače. Zjednodušuje proces přidělování IP adres v sítích IPv6 a je základní součástí adresní architektury IPv6.

Můžete povolit nebo zakázat SLAAC:

Hodnota	Popis
0	SLAAC vypnuto
1 (výchozí hodnota)	SLAAC povolen

7.11. Režim DHCPv6



Nabídka :	NEt
Položka :	11
Hodnoty :	0, 1

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) je síťový protokol používaný k dynamickému přidělování adres IPv6 a konfiguračních informací zařízením v síti IPv6. Režim DHCPv6 určuje způsob správy konfigurace adres IPv6.

Můžete povolit nebo zakázat režim DHCPv6:

Hodnota	Popis
0	DHCPv6 zakázán
1 (výchozí hodnota)	DHCPv6 povolen

7.12. Režim WiFi



Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s variantou WiFi nebo WiFi5



Nabídka :	NEt
Položka :	12
Hodnoty :	1, 2, 3

Režim WiFi určují možnosti a vlastnosti bezdrátové sítě, včetně rychlosti přenosu dat, dosahu a kompatibility s různými zařízeními.

Popis jednotlivých režimů naleznete v kapitole Provoz hodin > Provoz síťových hodin > Režim WiFi .

Můžete si vybrat z několika režimů:

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Uživatelem definovaná bezdrátová síť (definovaná prostřednictvím MOBA-NMS nebo webového rozhraní)
2	Výchozí bezdrátová síť: MOBA-WIFI

Hodnota	Popis
3	Režim AP (Access Point)

7.13. Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin



Nabídka :	NEt
Položka :	13
Hodnoty :	0, 1

Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin označuje metodu distribuce informací o konfiguraci času a aktualizací více digitálních hodin po síti pomocí komunikace Multicast. Tento režim se běžně používá v případech, kde se nachází velký počet digitálních hodin, které je třeba synchronizovat s centrálním časovým serverem.

Můžete povolit nebo zakázat režim vícesměrového vysílání:

Hodnota	Popis
0	Zakázání multicast režimu
1 (výchozí hodnota)	Povolení multicast režimu

7.14. Protokol SNMP



Nabídka :	NEt
Položka :	14
Hodnoty :	0, 1

SNMP (Simple Network Management Protocol) je v sítích široce používaný protokol pro správu sítě. Je určen pro monitorování a správu zařízení a síťových prostředků v sítích IP. SNMP umožňuje správcům sítě shromažďovat informace o síťových zařízeních, konfigurovat jejich nastavení a přijímat oznámení o síťových událostech.

Můžete povolit nebo zakázat SNMP:

Hodnota	Popis
0	Zakázání SNMP
1 (výchozí hodnota)	Povolení SNMP

7.15. Webový server



Nabídka :	NEt
Položka :	15
Hodnoty :	0, 1

Díky webovému serveru můžete digitální hodiny snadno nastavit, zobrazit a sledovat.

Můžete povolit nebo zakázat webový server:

Hodnota	Popis
0	Zakázání webového serveru
1 (výchozí hodnota)	Povolení webového serveru

7.16. Režim zabezpečení webového serveru



Toto nastavení je dostupné (viditelné) pouze tehdy, je-li povolen webový server – NEt položka menu 15 nastavena na hodnotu 1.



Nabídka : NEt
Položka : 16
Hodnoty : 0, 1, 2, 3

Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat režim zabezpečení webového serveru, který určuje, jak budou zpracovávány požadavky webového serveru.

Možnosti jsou:

Hodnota(y)	Popis
0 (výchozí hodnota)	HTTP a HTTPS
1	Pouze HTTP
2	Pouze HTTPS
3	Přesměrování HTTP na HTTPS

7.17. Link Local adresa



Nabídka : NEt
Položka : LOCL
Hodnoty : přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6

Link Local adresa je typ IPv6 adresy, která se používá pro komunikaci v rámci jednoho síťového segmentu nebo spoje. Link Local adresa je určena pro práci v místní síti a obvykle není směrována mimo tento segment sítě.

7.17.1. Podnabídka pro zobrazení Pv6 adresy



Pouze pro čtení

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b1-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b2-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b3-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

Název bloku adresy	IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b4-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b6-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b7-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b8-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	

7.18. Automatická konfigurace SLAAC



Nabídka : NEt
Položka : SLAC
Hodnoty : přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6

Automatická konfigurace adres (SLAAC) je metoda konfigurace adres IPv6, která umožňuje zařízením automaticky přidělovat a konfigurovat jejich adresy IPv6 na základě informací poskytovaných v reklamních zprávách směrovače. Zjednodušuje proces přidělování IP adres v sítích IPv6 a je základní součástí adresní architektury IPv6.

7.18.1. Podnabídka pro zobrazení Pv6 adresy



Pouze pro čtení

Název bloku adresy	IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b1-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b2-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b3-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b4-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b6-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b7-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b8-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	

7.19. První adresa z DHCPv6



Nabídka :	NEt
Položka :	dHCP
Hodnoty :	přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6

V protokolu DHCPv6 je první adresou, kterou klient obvykle požaduje, adresa IPv6 pro jeho síťové rozhraní.

7.19.1. Podnabídka pro zobrazení Pv6 adresy



Pouze pro čtení

Název bloku adresy		Hodnota	Popis	Rozsah
IPv6				
-b1-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b2-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b3-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b4-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b6-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b7-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat
-b8-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat

7.20. Ruční nastavení adresy IPv6



Nabídka :	NEt
Položka :	MANU
Hodnoty :	přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6

Zde můžete zobrazit ručně nastavenou adresu IPv6, která byla nastavena jiným způsobem, např. přes webové rozhraní.

7.20.1. Podnabídka pro zobrazení Pv6 adresy



Pouze pro čtení

Název bloku adresy		Hodnota	Popis	Rozsah
IPv6				
-b1-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy		Nelze upravovat

Název bloku adresy	IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b2-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b3-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b4-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b6-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b7-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b8-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	

7.21. Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6



- Nabídka :** NEt
Položka : PrEF
Hodnoty : přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6

Prefix je část adresy IPv6, která představuje síťový segment, do kterého zařízení nebo síťové rozhraní patří.

7.21.1. Podnabídka pro zobrazení Pv6 adresy



Pouze pro čtení

Název bloku adresy	IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b1-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b2-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b3-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b4-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b5-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b6-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b7-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	
-b8-	hhhhh	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat	

7.22. Brána z automatické konfigurace SLAAC



Nabídka :	NEt
Položka :	GAtE
Hodnoty :	přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6

Brána v kontextu SLAAC je kritické síťové zařízení, které poskytuje základní směrovací informace zařízením IPv6. Je zodpovědná za oznamování prefixu a délky prefixu sítě, což umožňuje zařízením automaticky konfigurovat jejich adresy IPv6.

7.22.1. Podnabídka pro zobrazení Pv6 adresy



Pouze pro čtení

Název bloku adresy	IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b1-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b2-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b3-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b4-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b5-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b5-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b6-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b7-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b8-	hhhhh		Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

7.23. Adresa MAC



Nabídka :	NEt
Položka :	MAC
Hodnoty :	přístupné podmenu pro zobrazení adresy MAC

Adresa MAC (**M**edia **A**ccess **C**ontrol) je jedinečný identifikátor přiřazený kartě síťového rozhraní nebo řadiči v zařízení. Slouží jako hardwarová adresa, která odlišuje jedno síťové zařízení od druhého v místní síti.

7.23.1. Podnabídka pro zobrazení MAC adresy



Za zvláštních podmínek lze definovat pouze poslední dva oktety; podmínky zatím nebyly stanoveny.

Položka	Popis	Hodnoty
L1	1 st octet of MAC address	0x00
L2	2 nd octet of MAC address	0x16

Položka	Popis	Hodnoty
L3	3 rd octet of MAC address	0x91
L4	4 th octet of MAC address	0xFD, 0xFF
L5	5 th octet of MAC address	0x00–0xFF
L6	6 th octet of MAC address	0x00–0xFF

8 Nastavení senzoru



V závislosti na typu senzoru.

Souhrn nastavení senzoru

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
t1	Typ senzoru	P3, P2, P1, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
t2	Zobrazená korekce teploty	cT (podnabídka)
t3	Zobrazení jednotek teploty	0, 1
t4	Jednotky teploty	°C, °F
t6	Zobrazená korekce vlhkosti	cH (podnabídka)
t7	Zobrazení jednotek vlhkosti	0, 1
t8	Jednotky vlhkosti	rh, Hr
10	Zobrazená korekce tlaku	cP (podnabídka)
11	Zobrazení jednotek tlaku	0, 1
12	Jednotka tlaku	hp
14	Přednastavená hodnota teploty	PT (podnabídka)
15	Přednastavená hodnota vlhkosti	PH (podnabídka)
16	Přednastavená hodnota tlaku	PP (podnabídka)
17	Číslo vstupu pro senzor One-Wire	1, 2
22	Typ komunikačního protokolu LAN senzoru	1, 2
23	IP adresa LAN senzoru	IP (podnabídka)

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

8.1. Typ senzoru



Nabídka :	SENx
Položka :	t1
Hodnoty :	P3, P2, P1, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Existuje mnoho typů senzorů, z nichž každý je optimalizován pro konkrétní aplikaci.

Můžete si vybrat z požadovaného typu senzoru:

Hodnota	Typ senzoru
P3	Přednastavená hodnota TPHB

Hodnota	Typ senzoru
P2	Přednastavená hodnota TPH
P1	Přednastavená hodnota TP
-	Žádný senzor
0 (výchozí hodnota)	TP3/30
1	TPH 1m
2 [1]	TP LAN
3 [1]	TP LAN PoE
4 [1]	TPHP LAN
5 [1]	TPHP LAN PoE
6 [1]	TPH PoE
7 [1]	TPHB LAN
13 [1]	TP Shared
14 [1]	TPH Shared
15 [1]	TPHB Shared

[1] pouze s variantou NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5

[2] pouze pro RS-485 option

[3] only with NTP, PoE, WiFi or WiFi5 variant and/or RS-485 option

8.2. Číslo vstupu pro senzor One-Wire



Nabídka :	SENx
Položka :	17
Hodnoty :	1, 2

Můžete si vybrat ze vstupu TEMP1 nebo TEMP2:

Hodnota(y)	Popis
1 (výchozí hodnota)	Vstup TEMP1
2	Vstup TEMP2

8.3. Teplotní senzor

8.3.1. Zobrazená korekce teploty



Nabídka :	SENx
Položka :	t2
Hodnoty :	cT* (s přístupnou podnabídka)

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazované teploty. Senzory teploty mohou mít přirozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

Podnabídka cT

Podnabídka pro nastavení korekce teploty

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
-d . d	Nastavení korekce zobrazované teploty na displeji	<p>- = záporná hodnota d.d = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -9,9 až 9,9 °C</p>

8.3.2. Zobrazení jednotek teploty



Nabídka :	SENx
Položka :	t3
Hodnoty :	0, 1

Zobrazení jednotek teploty můžete povolit nebo zakázat:

Hodnota(y)	Popis
0	Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky)
1 (výchozí hodnota)	Povoleno (jednotky se zobrazují)

8.3.3. Jednotky teploty



Nabídka :	SENx
Položka :	t4
Hodnoty :	°C , °F

Jednotky teplotního senzoru jsou stupně Celsia nebo Fahrenheita.

Celsiova stupnice se běžně používá k měření teploty ve většině světa. Je založena na teplotě tuhnutí (0 °C) a varu (100 °C) vody při standardním atmosférickém tlaku na úrovni hladiny moře. Je to výchozí jednotka používaná pro teplotní čidla.

Fahrenheitova stupnice se používá především ve Spojených státech. Je založena na bodu mrazu (32 °F) a varu (212 °F) vody při standardním atmosférickém tlaku na úrovni hladiny moře.

Můžete si vybrat ze dvou typů jednotek teploty:

Hodnota(y)	Popis
°C (výchozí jednotka)	stupně Celsia

Hodnota(y)	Popis
°F	stupňů Fahrenheita

8.3.4. Přednastavená hodnota



Nabídka :	SENx
Položka :	14
Hodnoty :	PT* (s přístupnou podnabídkou)

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vám definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu teploty.

Podnabídka PT

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty teploty:

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
ddd	Nastavení přednastavené hodnoty teploty	dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -99 až 999
- . d	Nastavení desetinné části	d = hodnota Rozsah: 0 až 9

8.4. Senzor vlhkosti

8.4.1. Zobrazená korekce vlhkosti



Nabídka :	SENx
Položka :	t6
Hodnoty :	cH* (s přístupnou podnabídkou)

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazované vlhkosti. Snímače vlhkosti mohou mít vrozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

8.4.1.1. Podnabídka cH

Podnabídka pro nastavení korekce vlhkosti

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
-d . d	Nastavení zobrazené korekce vlhkosti na displeji	- = záporná hodnota d.d = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -9,9 až 9,9

8.4.2. Zobrazení jednotek vlhkosti



Nabídka :	SENx
Položka :	t7
Hodnoty :	0, 1

Zobrazení jednotek vlhkosti můžete povolit nebo zakázat:

Hodnota(y)	Popis
0	Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky)
1 (výchozí hodnota)	Povoleno (jednotky se zobrazují)

8.4.3. Jednotky vlhkosti



Nabídka :	SENx
Položka :	t8
Hodnoty :	rH , Hr

Vlhkost se udává v jednotkách relativní vlhkosti (rh nebo Hr). Relativní vlhkost je nejběžnější jednotkou pro vyjádření úrovně vlhkosti. Vyjadřuje množství vodní páry ve vzduchu v procentech maximálního množství vodní páry, které může vzduch při dané teplotě a tlaku pojmitout.

Relativní vlhkost se pohybuje v rozmezí od 0 % (zcela suchý vzduch) do 100 % (nasycený vzduch, kdy vzduch již nemůže pojmut žádnou vlhkost).

Můžete si vybrat ze dvou typů jednotek relativní vlhkosti:

Hodnota(y)	Popis
rH (výchozí jednotka)	Relativní vlhkost
Hr	

8.4.4. Přednastavená hodnota



Nabídka :	SENx
Položka :	15
Hodnoty :	PH* (s přístupovou podnabídka)

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu vlhkosti.

8.4.4.1. Podnabídka PH

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty vlhkosti

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
dd	Nastavení přednastavené hodnoty vlhkosti	dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -99 až 99
- . d	Nastavení desetinné části	d = hodnota Rozsah: 0 až 9

8.5. Tlakový senzor

8.5.1. Zobrazená korekce tlaku



Nabídka :	SENx
Položka :	10
Hodnoty :	cP* (s přístupnou podnabídka)

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazovaného tlaku. Senzory tlaku mohou mít přirozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

8.5.1.1. Podnabídka cP

Podnabídka pro nastavení korekce tlaku

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
-ddd	Nastavení korekce zobrazovaného tlaku na displeji	- = záporná hodnota ddd = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -999 až 999

8.5.2. Zobrazení jednotek tlaku



Nabídka :	SENx
Položka :	11
Hodnoty :	0, 1

Zobrazení jednotek tlaku můžete povolit nebo zakázat:

Hodnota(y)	Popis
0	Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky)
1 (výchozí hodnota)	Povoleno (jednotky se zobrazují)

8.5.3. Tlakové jednotky



Nabídka :	SENx
Položka :	12
Hodnoty :	hp

Tlak je mírou síly působící na danou plochu. Výchozí jednotkou senzory tlaku je hektopascal (hPa, na snímači se zobrazuje jako **hp**). Je ekvivalentní hodnotě 100 Pa.

Je užitečný pro vyjádření tlaku vzduchu v různých výškách a pro sledování změn atmosférického tlaku, které mohou indikovat vývoj počasí.

K dispozici je pouze jedna tlaková jednotka:

Hodnota(y)	Popis
hp	Hectopascal

8.5.4. Přednastavená hodnota



Nabídka :	SENx
Položka :	16
Hodnoty :	PP* (s přístupnou podnabídkou)

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu tlaku.

8.5.4.1. Podnabídka PP

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty tlaku

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
dddd	Nastavení přednastavené hodnoty tlaku	dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: 0 až 9999
- . d	Nastavení desetinné části	d = hodnota Rozsah: 0 až 9

8.6. Senzor LAN



K dispozici pouze s variantou NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5.

8.6.1. Typ komunikačního protokolu



Nabídka :	SENx
Položka :	22
Hodnoty :	1, 2

Typ komunikačního protokolu pro senzory LAN závisí na konkrétních požadavcích snímačů a použité sítové infrastrukturě.

Můžete si vybrat mezi komunikačním protokolem Modbus nebo Spinel:

Hodnota(y)	Popis
1	Modbus
2	Spinel

8.6.2. IP adresa



Nabídka :	SENx
Položka :	23
Hodnoty :	IP* (s přístupnou podnabídkou)

IP adresa (Internet P rotocol address) je jedinečné číselné označení přidělené každému zařízení připojenému k síti, které ke komunikaci používá internetový protokol.

IP adresy slouží jako identifikátory, které umožňují zařízením odesílat a přijímat data v síti.

8.6.2.1. Podnabídka IP

Podnabídka pro nastavení IP adresy

Zde můžete nastavit IP adresu senzoru.

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
A	1 st octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
b	2 nd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
C	3 rd octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích
d	4 th octet IPv4 address	0–255, nastavení po číslicích

9 Nastavení stopek

Souhrn nastavení stopek

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
PreS	Čas spuštění stopek	podnabídka
h1	Směr počítání	1, 2, 3, 4
h2	Režim řízení	1, 2, 3, 4, 5, 6
h3	Počítací jednotka	1, 2, 3, 4
h4	Uzavření kontaktu	0, 1–30, C
h6	Připojení externí klávesnice	0, 1
h7	Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB	0, 1–99

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

9.1. Čas spuštění stopek



Nabídka :	StoP
Položka :	PreS
Hodnoty :	submenu

Toto nastavení je rozhodující pro nastavení času spuštění stopek pro počítání směrem dolů.

Podnabídka pro nastavení času spuštění stopek

Zobrazená položka	Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH : MM	HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–99
	MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59
SS . HsHs	SS	Nastavení sekund	Rozsah 0–59
	HsHs	Nastavení 1/100 sekundy	Rozsah 0–99

9.2. Směr počítání



Nabídka :	StoP
Položka :	h1
Hodnoty :	1, 2, 3, 4

Směr počítání stopek určuje, zda stopky počítají směrem nahoru nebo dolů (se zastavením na nule nebo s automatickým restartem od zadané časové hodnoty nebo s udržováním počtu do záporných hodnot).

Můžete si vybrat, zda chcete počítat směrem nahoru nebo dolů:

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Směrem nahoru
2	Směrem dolů od nastavené časové hodnoty se zastávkou na nule
3	Směrem dolů od nastavené časové hodnoty s automatickým restartem od zadáné časové hodnoty
4	Směrem dolů od nastavené časové hodnoty až k nule a následným čítáním do záporných hodnot

9.3. Režim řízení



Nabídka : StoP
Položka : h2
Hodnoty : 1 , 2, 3, 4, 5, 6

Můžete si vybrat z několika režimů ovládání:


Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Režim řízení 1
2	Režim řízení 2
3	Režim řízení 3
4	Režim řízení 4
5	Režim řízení 5
6	Režim řízení 6

9.3.1. Režim řízení 1

Tlačítka dálkového ovladače	Tlačítka	Funkce
S/S	PB3	Střídavé START - STOP - ODMRAZENÍ (UNFREEZE) displeje (pokud je displej zmražen (FREEZE))
HOLD	PB1	Zmražení (FREEZE) údajů na displeji, čítač pokračuje v čítání
RESET	PB1L	Vynulování čítače v režimu STOP pro čítání nahoru, nebo návrat na přednastavenou hodnotu u ostatních režimů čítání

Stopwatch display

display of zeroes or preset value

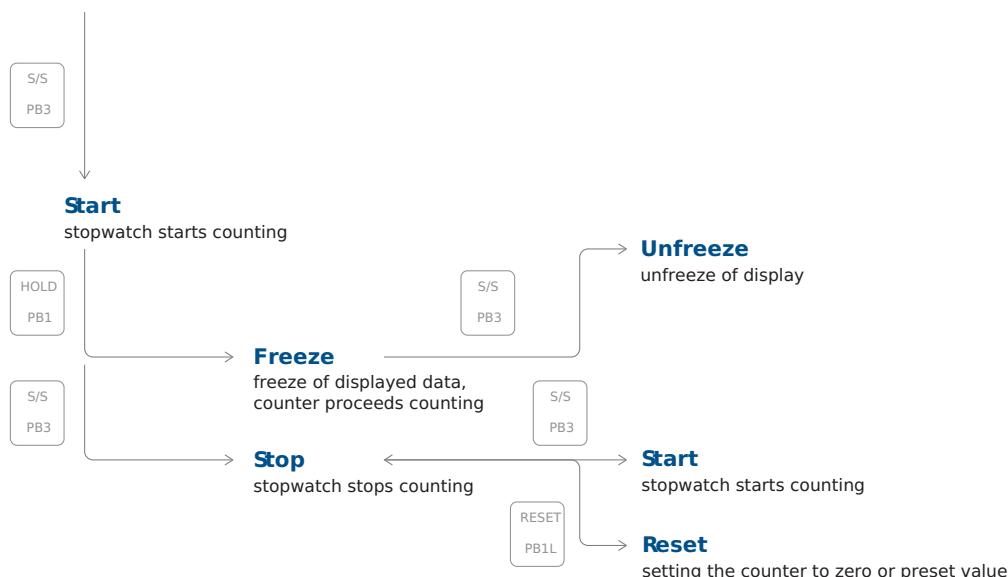


9.3.2. Režim řízení 2

Tlačítka dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB3	Střídavé START - STOP - ODMRAZENÍ (UNFREEZE) displeje (pokud je displej zmražen (FREEZE))
HOLD	PB1	První stisknutí tlačítka způsobí, že se displej zmrazí (FREEZE) na dosaženém čase a čítač pokračuje v čítání; další aktivace tlačítka zobrazí mezičas od prvního stisku tlačítka
RESET	PB1L	Reset čítače v režimu STOP při čítání nahoru, nebo návrat na přednastavenou hodnotu u ostatních režimů čítání

Stopwatch display

display of zeroes or preset value

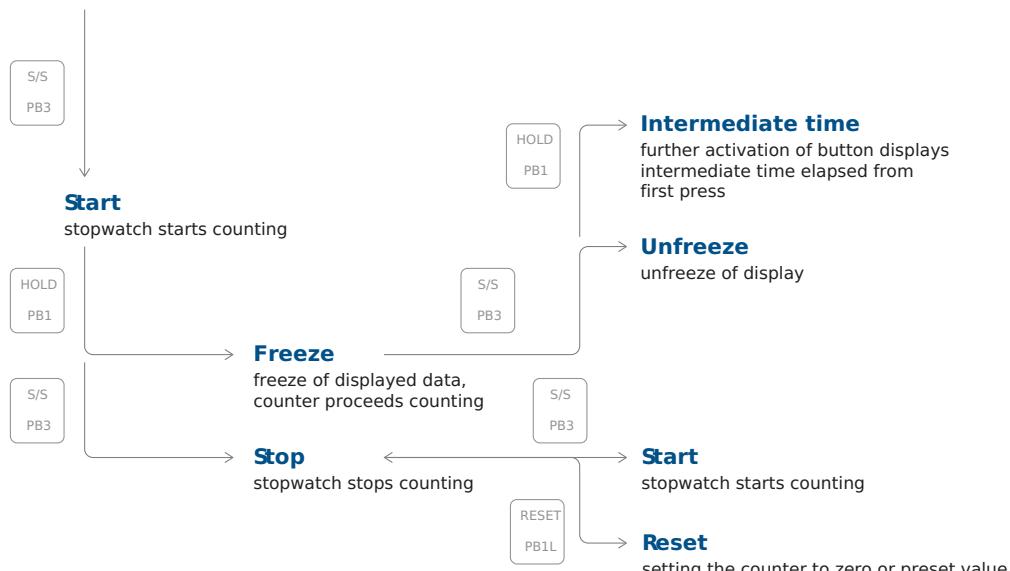


9.3.3. Režim řízení 3

Tlačítka dálkového ovladače	Tlačítka	Funkce
S/S	PB3	Spuštění čítače od nuly nebo od nastavené hodnoty v režimu počítání dolů, další stisknutí tlačítka způsobí zmražení (FREEZE) displeje a obnoví odpočítávání od nuly v režimu počítání nahoru nebo od nastavené hodnoty v režimu počítání dolů
HOLD	PB1	Odmrazení (UNFREEZE) displeje, čítač pokračuje v čítání
RESET	PB1L	Vynulování čítače nebo návrat na přednastavenou hodnotu s následným zastavením čítače

Stopwatch display

display of zeroes or preset value

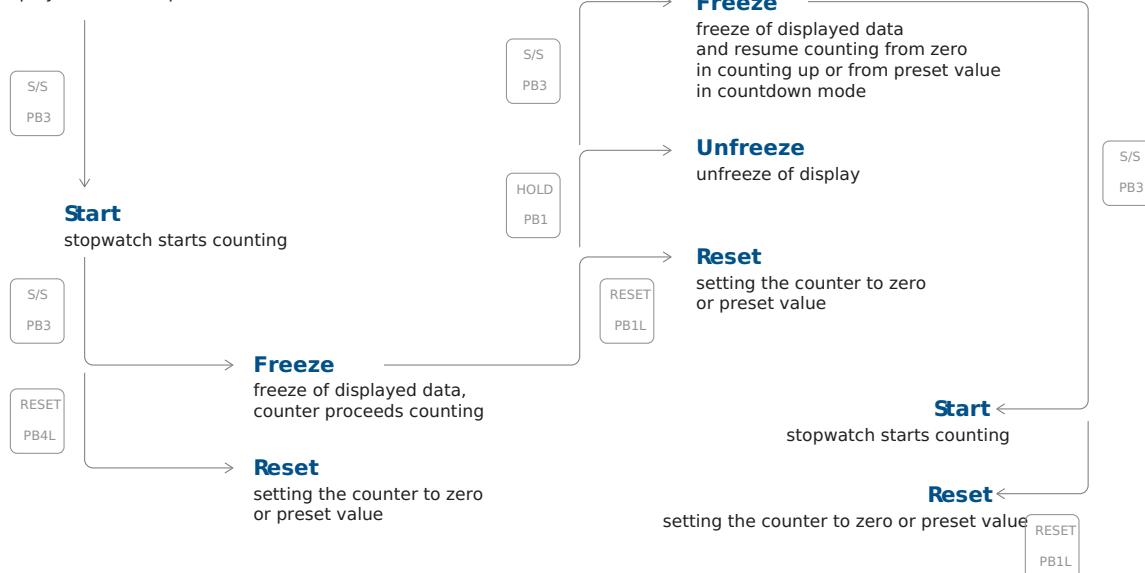


9.3.4. Režim řízení 4

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB3	Spuštění čítače
HOLD	PB1	Zastavení čítače
RESET	PB1L	Resetování čítače nebo návrat na přednastavenou hodnotu se zastavením čítače


Stopwatch display

display of zeroes or preset value

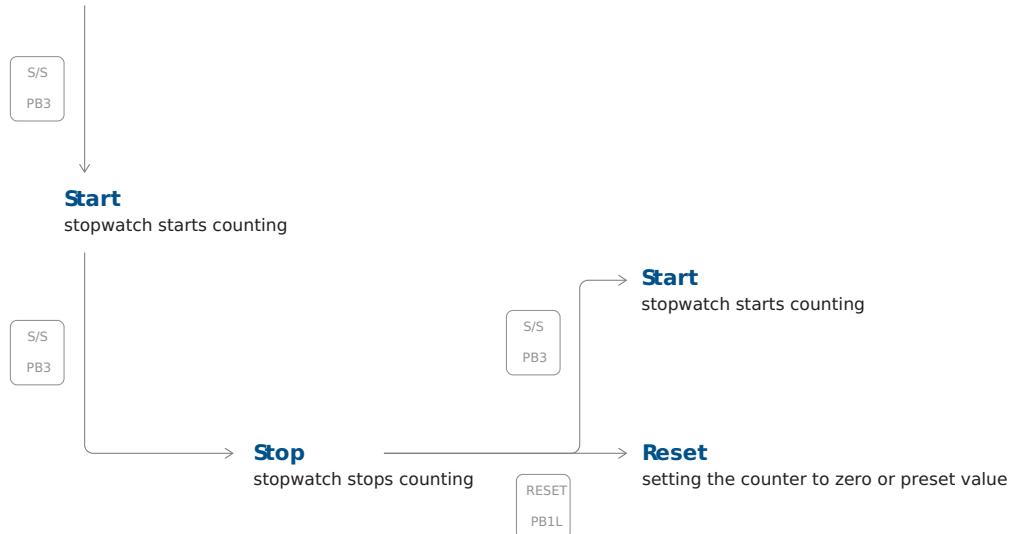


9.3.5. Režim řízení 5

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	BRB10	<p>Střídavě:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start 2. Stop 3. Reset

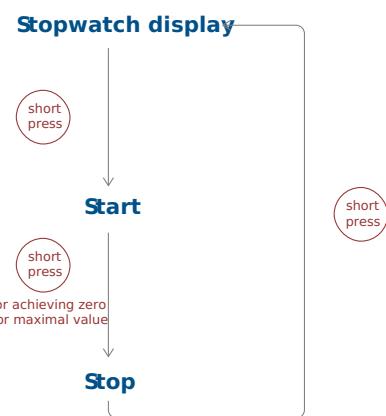

9.3.6. Režim řízení 6

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	BRB10	<p>Střídavě:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zobrazení stopek + Start 2. Stop 3. Výchozí zobrazení + Reset

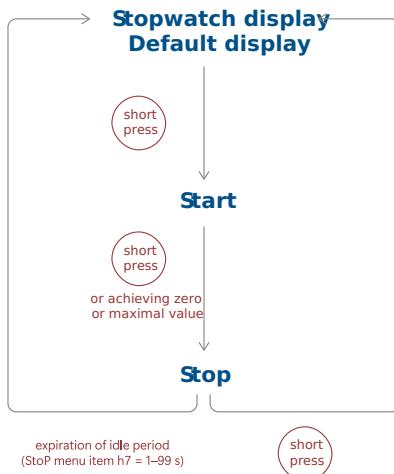

Výchozí zobrazení lze nastavit v nabídce dISP v položce d3 (Časové konstanty) :

1. **Zobrazení vypnuto**



Pokud je v nabídce dISP položka d3 nastavena na hodnotu **4** (nepřetržité zobrazení stopek), displej se vypne po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka.

2. **Zobrazení času, data nebo teploty**

Pokud je v nabídce dISP položka d3 nastavena na hodnotu **0, 1, 2, 3, 5, 6** nebo **U**, displej se po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka přepne na zobrazení času, data nebo teploty.

9.4. Počítací jednotka

Nabídka :

StoP

Položka :

h3

Hodnoty :

1, 2, 3, 4

Počítací jednotka stopek určuje, jak se čas rozdělí a zobrazí při běhu stopek. Počítací jednotka se liší v závislosti na konstrukci a účelu stopek.

Můžete si vybrat z různých počítacích jednotek:

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Čítání v krocích po 1/100 sekundy (při 4místném displeji počítání pokračuje do 59,99 sekundy a poté pokračuje zobrazením minut : sekund), až do 59 minut a maximálně 59,99 sekundy
2	Čítání v krocích po 1 sekundě (u 4-místného displeje počítání pokračuje do 59 minut a 59 sekund a poté se zobrazením hodin : minut), maximálně do 23 hodin, 59 minut a 59 sekund
3	Čítání po 1 minutě až do 23 hodin a 59 minut
4	Čítání v periodách po jednom dni odečítání nebo sčítání probíhá vždy kolem půlnoci, schopnost počítat až do 9999 dnů, při zastavení počítání se za poslední číslicí zobrazí tečky

9.5. Uzavření kontaktu



Toto nastavení je k dispozici pouze u možnosti REL.



Nabídka :	StoP
Položka :	h4
Hodnoty :	0 , 1–30, C

Kontaktní zavírání stopek je základní operací používanou v různých aplikacích, kde je vyžadováno přesné měření času, například ve sportu, vědeckých experimentech, vaření a mnoha dalších oblastech.

Zavírání kontaktu stopek můžete nastavit nebo zakázat:

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Funkce vypnuta
1–30	Časový úsek kontaktu pro stopky, průchod nulou při provozu v režimu odpočítávání, počínaje nastavenou hodnotou
C	Kontakt je během aktivního počítání sepnutý

9.6. Připojení externí klávesnice



Nabídka :	StoP
Položka :	h6
Hodnoty :	0 , 1

Připojení externí klávesnice můžete buď povolit, nebo zakázat:

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Funkce vypnuta
1	Připojeno



Pokud je připojena externí klávesnice, nelze připojit teplotní čidla TP3/30m a TPHP .

9.7. Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB



Nabídka :	StoP
Položka :	h7
Hodnoty :	0 , 1–99

Zde můžete nastavit časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení po stisknutí tlačítka BRB10.

Tento čas můžete vypnout nebo nastavit v sekundách:

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Funkce vypnuta

Hodnota	Popis
1 - 99	Čas v sekundách pro přechod na výchozí zobrazení po zastavení stopek nebo dosažení cílového času

9.8. Připojení BRB10

10 Nastavení času a data



Tato nastavení používejte výhradně pro autonomní režim nebo při použití impulzní linky.

Souhrn nastavení času a data

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
HH:MM	Čas	Podnabídka nastavení času
DD.MM.	Datum	Podnabídka nastavení data a roku
20YY	Rok	Podnabídka nastavení data a roku

10.1. Čas



Nabídka :	TIME
Položka :	HH:MM
Hodnoty :	submenu

Zde můžete nastavit zobrazený čas.

Podnabídka pro nastavení času

Hodnota	Popis	Rozsah
HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–23
MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

10.2. Datum a rok



Nabídka :	TIME
Položka :	DD. MM., 20RR
Hodnoty :	submenu

Zde můžete nastavit zobrazené datum a rok.

Podnabídka pro nastavení data (a roku)

Hodnota	Popis	Rozsah
DD	Nastavení dne	Rozsah 1–31
MM	Nastavení měsíce	Rozsah 1–12

Hodnota	Popis	Rozsah
RR	Nastavení roku	Rozsah 0–99



Pokud je nastavené datum při ukládání nastaveného roku mimo platný rozsah, bude automaticky opraveno. Nabídka se neuloží, vrátí se zpět na začátek nastavení dne a je nutné znova projít celou nabídku nastavení a potvrdit nebo upravit navržené změny data.

11 Nastavení systému

Souhrn nastavení systému

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
c0	Diagnostické nástroje	1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c1	Obnovení továrního nastavení	0 , 1
c2	Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB	0 , 1 (podnabídka)
c3	Adresa hodin pro IR dálkový ovladač Nově od verze r7.15	1–99
c4	Automatické zamýkání IR dálkového ovladače Nově od verze r7.15	1–60, U
c5	Snížení jasu displeje	0, -1, -2, -3, -4, -5
c6	Korekce světelného senzoru	5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5
c7	Individuální nastavení jasu číslic Nově od verze r8.02	podnabídka di
c8	Individuální nastavení jasu teček Nově od verze r8.02	podnabídka do

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

 Položky menu označené **červenou linkou** nemusí být dostupné všem uživatelům. Jejich dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.

Položky menu mohou být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.

11.1. Diagnostické nástroje

	Nabídka :	SYSt
	Položka :	c0
	Hodnoty :	1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Diagnostické nástroje jsou sadou specializovaných funkcí a nástrojů, které umožňují sledovat funkce hodin.

Můžete si vybrat z hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1 * (výchozí hodnota)	Test zobrazení
2 *	Zobrazení aktivních alarmů
3 *	Zobrazení vnitřní teploty

Hodnota(y)	Popis
4 *	Zobrazení výsledků testů
5 *	Zobrazení kalibrační odchylky
6 *	Pasivní diagnostická nabídka DCF
7 *	Zobrazení diagnostiky kvality linky
8 *	Podnabídka diagnostiky GPS

Všechny hodnoty mají přístupné podnabídky.

11.1.1. Zobrazení podnabídky testu

Po zadání této položky se rozsvítí všechny segmenty displeje.

4-ciferný displej



6-ciferný displej



11.1.2. Podnabídka Aktivní alarmy

Hodnota(y)	Popis																				
AL :--	Pokud není aktivní žádný alarm																				
AL :xx	<p>xx představuje aktivní alarmový bit:</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>Ztráta synchronizace za poslední hodinu</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Restart zařízení</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Chyba komunikace NMS</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Chyba časového pásmá (sezónní server)</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Chyba ověřování NMS</td></tr> <tr> <td>33 *</td><td>Prázdná kalibrační hodnota (nekalibrovaná)</td></tr> <tr> <td>34 *</td><td>Časový limit synchronizace</td></tr> <tr> <td>35 *</td><td>Netestováno (test neprošel)</td></tr> <tr> <td>36 *</td><td>Nejsou přítomny certifikáty SSL</td></tr> <tr> <td>39 *</td><td>Chyba hardwaru – není přítomen některý modul nebo periferie</td></tr> </table>	0	Ztráta synchronizace za poslední hodinu	6	Restart zařízení	7	Chyba komunikace NMS	8	Chyba časového pásmá (sezónní server)	9	Chyba ověřování NMS	33 *	Prázdná kalibrační hodnota (nekalibrovaná)	34 *	Časový limit synchronizace	35 *	Netestováno (test neprošel)	36 *	Nejsou přítomny certifikáty SSL	39 *	Chyba hardwaru – není přítomen některý modul nebo periferie
0	Ztráta synchronizace za poslední hodinu																				
6	Restart zařízení																				
7	Chyba komunikace NMS																				
8	Chyba časového pásmá (sezónní server)																				
9	Chyba ověřování NMS																				
33 *	Prázdná kalibrační hodnota (nekalibrovaná)																				
34 *	Časový limit synchronizace																				
35 *	Netestováno (test neprošel)																				
36 *	Nejsou přítomny certifikáty SSL																				
39 *	Chyba hardwaru – není přítomen některý modul nebo periferie																				
Pro procházení mezi aktivními byty použijte >> nebo PB2 .																					
Alarmové byty s * jsou indikovány stavovou LED diodou.																					

11.1.3. Podnabídka vnitřní teploty

Hodnota(y)	Popis
dd °C	dd představuje vnitřní teplotu ve °C Příklad: 25 °C

11.1.4. Podnabídka Výsledky testů

Hodnota(y)	Popis
PASS	Testováno ve výrobě s kladným výsledkem
FAIL	Testováno ve výrobě s neúspěšným výsledkem
Není	Netestováno ve výrobě

11.1.5. Podnabídka Kalibrační odchylka

Hodnota(y)	Popis
-- --	Kalibrační odchylka větší než 1000 ppm
0xxx	Kalibrační odchylka větší než 100 ppm
xx . xx	Kalibrační odchylka menší než 100 ppm

Záporná odchylka je indikována svítící tečkou u první číslice.

Právě probíhající kalibrace je indikována blikající desetinnou čárkou.

11.1.6. Pasivní diagnostická nabídka DCF

xx : yz – zobrazení během minuty, tj. při příjmu bitů

Hodnota(y)	Popis
xx	Počet bitů přijatých v aktuální minutě, v ideálním případě čítač odpovídá aktuální hodnotě sekund (rozsah 0–58)
y	Hodnota posledního přijatého bitu (hodnota 0 nebo 1)
z	Počet po sobě jdoucích telegramů přijatých s časem, které byly dekódovány bez chyby Rozsah 0–9, hodnota větší než 9 se pak zobrazí s desetinnou tečkou, tj. 9.

Po uplynutí jedné celé minuty (nebo pokud je mezi příchozími bity pauza přibližně 2 sekundy), tj. předpokládá se, že je přijat celý telegram, se zobrazí obrazovka, která ukazuje výsledek zpracování telegramu:

Hodnota(y)	Popis
-- :- z	Indikuje úspěšné zpracování telegramu DCF, kdy z označuje aktuální hodnotu čítače po sobě jdoucích přijatých telegramů

Hodnota(y)	Popis
Er :dd	Hodnota dd odpovídá níže uvedeným možným stavům:
0x01	nesprávný počet přijatých bitů
0x02	chybějící startovací bit pro začátek telegramu
0x04	chybějící startovací bit pro příjem času
0x08	paritní chyba při dekódování hodnoty minut
0x10	paritní chyba při dekódování hodnoty hodin
0x20	paritní chyba při dekódování data
0x40	neplatný dekódovaný časový rozsah
0x80	neplatný rozsah dekódovaných dat

11.1.7. Podnabídka diagnostiky kvality linky

Jednotlivé parametry se zobrazují jako položky podnabídky. Mezi jednotlivými parametry můžete listovat stisknutím tlačítka nebo .

Hodnota(y)	Popis
Sc	detekovaný typ zdroje synchronizačního signálu podnabídka
Sc :--	zdroj synchronizace ještě není identifikován, pokud je vybrána možnost auto
Sc :xx	hodnota xx označuje typ identifikovaného spojení, zobrazená hodnota odpovídá popisu nabídky SYNC položka o2 (Typ synchronizace)
u	podnabídka kvality detekovaného synchronizačního signálu
u---	synchronizační signál ještě není správně detekován
uxxx	hodnota xxx odpovídá procentuálnímu podílu kvality zpracování synchronizačního signálu
Er	počet chyb zpracování synchronizačního signálu podnabídka
Er :xx	hodnota xx v rozsahu 0–99
Er :99.	hodnota čítače je větší než 99
t	odpočítávání časového limitu v sekundách pro opětovné spuštění procesu detekce synchronizačního signálu podnabídka
txxx	hodnota xxx v rozsahu 0–999
t999.	hodnota čítače je větší než 999
Při úspěšném zpracování signálu odpočítávání nikdy nedosáhne nuly	

Hodnota(y)	Popis
St	stavová podnabídka zpracování synchronizačního signálu
St : xx	hodnota xx odpovídá možným stavům:
0	neznámý
1	detekována linka
2	detekce rádkového rámce
3	zkontrolovaný rádkový rámeček
4	detekovaný čas linky
5	zjištěno časové pásmo

11.1.8. Podnabídka diagnostiky GPS

Hodnota(y)	Popis
St	Stav GPS
EE	Chyba GPS modulu. Není přítomen nebo nekomunikuje.
--	GPS není zachycena
2d	2D Fix – GPS zachycena v režimu 2D
3d	3D Fix – GPS zachycena v režimu 3D
Su	Počet satelitů použitých k výpočtu polohy
SA	Počet dostupných satelitů
PP	Přesnost určení polohy (PDOP)
HI	Nejvyšší PDOP < 1,0
1-2	Vysoká
2-5	Dobrá
5-10	Dostatečná
10-20	Nízká
LO	Velmi nízká PDOP > 20

11.2. Obnovení továrního nastavení



Nabídka : SYSt
Položka : c1
Hodnoty : 0 , 1

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
0 (výchozí hodnota)	Žádná funkce
1 *	Vyvolání továrního nastavení, přejde do Submenu pro obnovení továrního nastavení

11.2.1. Submenu pro obnovení továrního nastavení

Hodnota(y)	Popis
FAC	Nápis FAC bliká, potvrzením OK nebo PB2 vyvoláte výchozí nastavení



V případech, kdy chybná konfigurace způsobila, že se hodiny dostaly do smyčky resetování (čímž se tato položka nabídky nebo nabídka stala obecně nepřístupnou), použijte Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítka a tlačítka resetování.

11.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB

✓ Added in version r7.07.



K dispozici pouze pro variantu LGC nebo GPS.



Nabídka : SYSt
Položka : c2
Hodnoty : 0 , 1* (s přístupnou podnabídkou)

Aktualizace firmwaru je proces aktualizace softwaru zabudovaného v hardwarovém zařízení. Tyto aktualizace mohou přinést různé výhody, například opravy chyb nebo nové funkce. Toto nastavení umožňuje aktualizovat firmware hodin prostřednictvím jednotky USB s aktualizačním souborem.

Můžete si vybrat z těchto hodnot:

Hodnota(y)	Popis
0 (výchozí hodnota)	Žádná funkce
1 *	Vyvolání procesu aktualizace firmwaru Vstup do podnabídky pro aktualizaci firmwaru

11.3.1. Podnabídka pro aktualizaci firmwaru

Hodnota(y)	Popis
FU:xx	Bliká nápis FU:xx , kde xx představuje signalizaci stavu USB
FU:1-99	proces kopírování souboru
FU: 0	Inicializace jednotky USB je v pořádku
FU:-1	Jednotka USB není načtena
FU:-2	nebyl nalezen aktualizační soubor
FU:-3	neplatný soubor pro zařízení
FU:-4	neznámá chyba

Pro stav 0 se potvrzením OK nebo PB2L spustí proces aktualizace; pokud je soubor na jednotce v pořádku, spustí se proces kopírování a jeho průběh se zobrazí jako kladné číslo v rozsahu 1 - 99 .

11.4. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač



Pokud je verze vašeho firmwaru r7.14 nebo nižší, toto nastavení najdete v nabídce dISP – položka d8 .



Nabídka : SYSt
Položka : c3
Hodnoty : 1-99

Adresa hodin pro infračervený dálkový ovladač je specifický identifikátor přiřazený hodinám. Tento kód slouží jako jedinečná „adresa“, která umožňuje dálkovému ovladači komunikovat a ovládat konkrétní hodiny. Adresa pro řízení hodin je nezbytná pro zajištění toho, aby signály a příkazy dálkového ovladače byly přijímány cílovým zařízením.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1-99	Nastavení adresy hodin
	Další informace najdete v části Zobrazení adresy hodin .

11.5. Automatické zamýkání IR dálkového ovladače



Pokud je verze vašeho firmwaru r7.14 nebo nižší, toto nastavení najdete v nabídce dISP – položka d9 .



Nabídka : SYSt
Položka : c4
Hodnoty : 1-60, U

Tato funkce zajišťuje uzamčení příjmu infračerveného signálu digitálních hodin po určité době nečinnosti (od posledního stisknutí libovolného tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači) a zabraňuje tak nechcenému stisknutí tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota(y)	Popis
1–60 (minut)	Doba v minutách pro automatické zamykání od posledního stisknutí tlačítka na IR dálkovém ovladači
U	Automatické zamykání je vypnuto



Další informace naleznete v části Automatický zámek .

11.6. Zámek dálkového ovládání



Pokud je verze vašeho firmwaru **r7.14** nebo nižší, toto nastavení naleznete v nabídce dISP.

Pomocí dálkového ovladače lze hodiny uzamknout proti neoprávněnému nebo nežádoucímu ovládání.



Chcete-li nastavit adresu hodin pro IR dálkový ovladač, přejděte do nabídky Adresa hodin pro IR dálkový ovladač (SYST menu položka c3) .



Chcete-li nastavit automatické uzamčení IR dálkového ovladače po uplynutí určité doby, přejděte do nabídky Automatické zamykání IR dálkového ovladače (SYST menu položka c4) .

11.6.1. Ruční zámek

Chcete-li uzamknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F2** . Uzamčení hodin je indikováno zobrazením **LOC** na displeji hodin.

11.6.2. Automatický zámek

Automatické uzamčení hodin po x minutách (lze nastavit v nabídce SYST položka c4) není na displeji indikováno.

11.6.3. Zobrazení adresy hodin

Zobrazení adresy se aktivuje dlouhým stisknutím tlačítka **F3** a na displeji se zobrazí jako **Axx** .

xx představuje nastavenou adresu hodin s počáteční nulou.



`A01 → adresa hodin 1

11.6.4. Odemknutí hodin

Chcete-li odemknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F1** . Odblokování hodin je indikováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

Chcete-li odemknout pouze určité hodiny s určitou adresou, stiskněte tlačítko **F1** , po kterém následuje adresa hodin ve dvoumístném formátu s počáteční nulou. Pro hodiny s adresou 5 bude tedy sekvence následující:

F1 0 5

Úspěšné odemknutí je signalizováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

11.7. Snížení jasu displeje

 Added in version r8.0.

	Nabídka :	SYSt
	Položka :	c5
	Hodnoty :	0, -1, -2, -3, -4, -5

Snížení jasu displeje je funkce, která upravuje jas displeje na základě konkrétních podmínek nebo preferencí uživatele.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota	Popis
0	Snížení jasu displeje 0%
-1	Snížení jasu displeje -10%
-2	Snížení jasu displeje -20%
-3	Snížení jasu displeje -30%
-4	Snížení jasu displeje -40%
-5	Snížení jasu displeje -50 %

11.8. Korekce světelného senzoru

 Added in version r8.0.

	Nabídka :	SYSt
	Položka :	c6
	Hodnoty :	5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5

Nastavení korekce světelného senzoru je funkce určená k optimalizaci přesnosti a výkonu světelného senzoru používaného k automatickému nastavení jasu displeje.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

Hodnota	Popis
5	Korekce světelného senzoru 50%
4	Korekce světelného senzoru 40%
3	Korekce světelného senzoru 30%
2	Korekce světelného senzoru 20%
1	Korekce světelného senzoru 10%
0	Korekce světelného senzoru 0%
-1	Korekce světelného senzoru -10 %
-2	Korekce světelného senzoru -20 %
-3	Korekce světelného senzoru -30 %
-4	Korekce světelného senzoru -40 %

Hodnota	Popis
-5	Korekce světelného senzoru -50%

11.9. Individuální nastavení jasu číslic

Added in version r8.02.



Tato položka menu nemusí být dostupná všem uživatelům. Její dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.
Tato položka menu může být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.



Nabídka : SYSt

Položka : c7

Hodnoty : podnabídka **di**

Toto nastavení umožňuje upravit jas jednotlivých číslic. Každá číslice se nastavuje samostatně, přičemž hodnoty se pohybují od **0** do **E** (hodnoty **0** – **9**, poté hodnoty **A** – **E**). To je užitečné v případech, kdy jsou některé číslice jasnější než jiné a vy potřebujete jejich jas vyvážit.

Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači přejděte do podnabídky **di** :

Podnabídka **di**

Hodnota	Popis	Rozsah
'00.:00.	Nastavení jasu displeje jednotlivých číslic (nastavená hodnota bliká)	0 – E
'00.:00..00.		
'00.:00.:00.		

11.9.1. Postup nastavení

1. Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači vstupte do podnabídky **di**. První číslice bliká.
2. Nastavte požadovaný jas v rozsahu od **0** (zádná změna jasu) do **E** (maximální snížení jasu):
 - Chcete-li zvýšit nastavenou hodnotu (zvýšit hodnotu snížení jasu), stiskněte tlačítko **PB2** nebo tlačítko **+** na IR dálkovém ovladači.
 - Chcete-li nastavenou hodnotu snížit, stiskněte tlačítko **PB1** nebo tlačítko **-** na IR dálkovém ovladači.
3. Pokud jste s nastaveným jasem spokojeni, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači pro přechod na další číslici. Další číslice bliká. Postup opakujte.
4. Pokud jste spokojeni s jasem všech číslic, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači až do konce nastavení. Nastavené hodiny se uloží automaticky a nastavení se vrátí k položce nabídky SYSt **c7:di**.

11.10. Individuální nastavení jasu teček

Added in version r8.02.



Tato položka menu nemusí být dostupná všem uživatelům. Její dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.
Tato položka menu může být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.



Nabídka :	SYSt
Položka :	c8
Hodnoty :	podnabídka do

Toto nastavení umožnuje upravit jas jednotlivých teček. Každá tečka se nastavuje samostatně, přičemž hodnoty se pohybují od **0** do **E** (hodnoty **0** – **9**, dále pak hodnoty **A** – **E**). To je užitečné v případech, kdy jsou některé tečky jasnější než jiné a vy potřebujete jejich jas vyvážit.

Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači přejděte do podnabídky **do**:


Podnabídka **do**

Hodnota	Popis	Rozsah
·00.:00.	Nastavení jasu displeje jednotlivých teček (číslice bliká – více informací viz tabulka níže)	0 – E
·00.:00..00.		
·00.:00.:00.		

11.10.1. Postup nastavení

1. Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači vstupte do podnabídky **do**. První číslice bliká (tím je indikováno nastavení jasu první tečky).

Další informace o tom, jaké číslice představují jakou tečku, naleznete na obrázku nebo v tabulce níže.

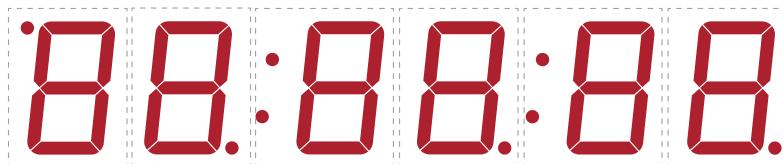

2. Nastavte požadovaný jas tečky v rozsahu od **0** (žádná změna jasu) do **E** (maximální snížení jasu):
 - Chcete-li zvýšit nastavenou hodnotu (zvýšit hodnotu snížení jasu), stiskněte tlačítko **PB2** nebo tlačítko **+** na IR dálkovém ovladači.
 - Chcete-li nastavenou hodnotu snížit, stiskněte tlačítko **PB1** nebo tlačítko **-** na IR dálkovém ovladači.
3. Pokud jste s nastaveným jasem spokojeni, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači pro přechod na další nastavení tečky. Další číslice, představující další tečku, bliká. Postup opakujte.
4. Pokud jste spokojeni s jasem všech teček, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači až do konce nastavení. Nastavené hodiny se uloží automaticky a nastavení se vrátí k poloze nabídky **c8:do**.

Číslice > Tečky

Blikající číslice	Nastavovaná tečka
První číslice	Tečka v levém horním rohu (označení AM / PM)
Druhá číslice	Tečka v pravém dolním rohu vedle druhé číslice
Třetí číslice	První dvojtečka
Čtvrtá číslice	Tečka v pravém dolním rohu vedle čtvrté číslice
Pátá číslice ^[1]	Druhá dvojtečka (při konfiguraci displeje 4 + 2 číslice se dvojtečka nezobrazuje)
Šestá číslice	Tečka v pravém dolním rohu vedle šesté číslice

[1] Pouze pro konfiguraci displeje 4 + 2 nebo 6 číslic.

12 Režimy napájení

Added in version r7.14.

Digitální hodiny podporují režimy vypnutí a úspory energie. V těchto režimech je zobrazení hodin vypnuto, aby byla zajištěna nižší spotřeba energie.

Shrnutí režimů napájení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
P1	Vypnutí napájení (Power OFF)	0, 1
P2	Power SAVE	0, 1
P3	Čas spuštění úsporného režimu	St (podnabídka)
P4	Čas ukončení režimu ukládání	Ed (podnabídka)

12.1. Vypnutí napájení

Nabídka : Powr



Položka : P1

Hodnoty : 0, 1

Tento režim zajišťuje, že je zobrazení hodin trvale vypnuto. Hodiny nereagují na žádné stisknutí tlačítka dálkového ovladače nebo tlačítka.

Aktivace prostřednictvím nabídky:

Hodnota(y)	Popis
0	Žádná funkce
1	Okamžité vypnutí displeje hodin

Alternativně pro IR dálkový ovladač lze režim vypnutí aktivovat dlouhým stisknutím **DISP** z **Hlavní obrazovky** (zobrazení času, data, stopek, ...).

Po potvrzení se displej okamžitě přepne do režimu Power OFF a vypne se. Vstup do tohoto režimu je indikován zobrazením **OFF** na 1 sekundu.

Režim se ukončí dlouhým stisknutím tlačítka **DISP** na IR dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím **PB1** nebo **PB2**. Displej se poté opět zapne.

Aktivaci lze provést také prostřednictvím karty **Režim** webového rozhraní .

The screenshot shows the 'Mode' configuration page of the SLH-DC digital clock. The left sidebar lists various configuration categories: Overview, Network, Time, Time zone, Mode (which is selected), Sensors, Supervision, General, Command, Authentication, and Logout.

General Settings:

- Display brightness:** Set to 2.
- Time display format:** Set to 24.
- Display alternating mode:** Set to Continuous display time.
- IR auto lock time:** Set to U.
- Time display zeros:** Set to Yes.
- Date display zeros:** Set to Yes.
- Display current derating:** Set to no derating.
- Light measurement correction:** Set to no correction.
- Stopwatch keyboard connected:** Set to No.

Display alternating mode - display intervals:

Parameter	Value
Time	6 s
Date	3 s
Calendar week	off
Temperature 1	off
Humidity 1	off
Pressure 1	off
Temperature 2	off
Humidity 2	off
Pressure 2	off

Power Settings:

Parameter	Value
Power OFF	No
Power save mode	Enable
Save mode start	08:01
Save mode end	08:02

Buttons:

- An 'Apply' button at the bottom of the power section.

12.2. Power SAVE



Nabídka :	Powr
Položka :	P2
Hodnoty :	0, 1

Automatický režim, kdy se zobrazení hodin vypíná v nastaveném časovém intervalu. Při stisknutí některého z tlačítek nebo infračerveného dálkového ovladače se displej na krátkou dobu zapne. V této době lze hodiny normálně ovládat.

Po uplynutí 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka nebo tlačítka se displej hodin opět vypne.

Vstup do tohoto režimu je indikován zobrazením **SLP** po dobu 1 sekundy.

Aktivace úsporného režimu:

Hodnota(y)	Popis
0	Úsporný režim vypnuto
1	Úsporný režim povolen

Aktivaci lze provést také prostřednictvím karty **Režim** webového rozhraní.

Mode

General

Display brightness: 2

Time display format: 24

Display alternating mode: Continuous display time

IR auto lock time: U

Time display zeros: Yes

Date display zeros: Yes

Display current derating: no derating

Light measurement correction: no correction

Stopwatch keyboard connected: No

Display alternating mode - display intervals

Time	6 s
Date	3 s
Calendar week	off
Temperature 1	off
Humidity 1	off
Pressure 1	off
Temperature 2	off
Humidity 2	off
Pressure 2	off

Power

Power OFF	No
Power save mode	Enable
Save mode start	08:01
Save mode end	08:02

Apply



Následující podnabídky času spuštění a ukončení jsou přístupné pouze v případě, že je aktivován úsporný režim.

12.2.1. Čas spuštění úsporného režimu



Nabídka :	Powr
Položka :	P3
Hodnoty :	St* (přístupné podmenu)

V této podnabídce lze nastavit čas spuštění úsporného režimu:

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–23
MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

12.2.2. Čas ukončení režimu ukládání



Nabídka :	Powr
Položka :	P4
Hodnoty :	Ed* (přístupné podmenu)

V této podnabídce lze nastavit čas ukončení úsporného režimu:

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–23
MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

13 Režim sdílení

 Added in version r8.0.



K dispozici pouze pro digitální hodiny synchronizované pomocí varianty Ethernet a/nebo s možností RS-485.

Režim sdílení umožňuje sdílení určitých parametrů, hodnot a funkcí mezi více hodinami. Předpokládá se, že pro každý sdílený parametr existuje jedno řídící zařízení Master a několik zařízení Slave. Zařízení Master odesílá sdílené hodnoty a zařízení Slave je přijímají, přebírají a aplikují.

V současné době lze sdílet následující parametry:

- Režim zobrazení
- Stopky
- Relé
- Jas
- Obrazovka
- Senzor(y)
- Čas



Pro samostatný parametr nesmí existovat na společném sdíleném kanálu (port UDP nebo RS485) více než jedno řídící zařízení. V opačném případě budou hodiny Slave zobrazovat nesprávné informace nebo to může vést k chybnému chování.

Souhrnn nastavení sdílení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
E0	Nastavení rozhraní	0, 1
E1	Nastavení portu UDP	podnabídka Pt
E2	Režim sdílení displeje (výchozí displej, stopky)	0, 1, 2
E3	Sdílení stopek	0, 1, 2
E4	Sdílení relé	0, 1, 2
E5	Sdílení jasu displeje	0, 1, 2
E6	Sdílení obrazovky	0, 1, 2
E7	Sdílení času	0, 1, 2
10	Sdílení senzoru 1	0, 1, 2
11	Sdílení senzoru 2	0, 1, 2
20	Místní nastavení stopek	0, 1

13.1. Nastavení rozhraní



Nabídka :	ShrE
Položka :	E0
Hodnoty :	0, 1



Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že digitální hodiny jsou ve variantě Ethernet a obsahují také Option RS-485.

Nastavení rozhraní po kterém bude probíhat sdílení.

Hodnota	Popis
0	LAN
1	RS-485

13.2. Nastavení portu UDP



Nabídka :	ShrE
Položka :	E1
Hodnoty :	Pt* (přístupná podnabídka)



K dispozici pouze v případě, že je zvoleno rozhraní Ethernet a LAN pro sdílení (nabídka ShrE položka E0 (Nastavení rozhraní) je nastavena na hodnotu 0).

Chcete-li nastavit hodnotu portu UDP, vstupte do podnabídky Pt a nastavte požadovaný port UDP pomocí následujících položek. Port UDP se nastavuje ve formátu **xxyy**, rozsah: **1 – 65535**. Výchozí port je **65533**.

Podnabídka Pt pro nastavení portu UDP

Hodnota	Popis	Rozsah
A	UDP port, nastavení tisíců	xx
b	UDP port, nastavení jednotek	yyy



Nelze vybrat port, který je v současné době používán jinou službou. Obecně jsou obsazeny porty 65532 a 65534.

13.3. Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky)



Nabídka :	ShrE
Položka :	E2
Hodnoty :	0, 1, 2

Sdílení informací o tom, zda se má zobrazit hlavní obrazovka (čas, datum atd.) nebo stopky.

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master

Hodnota	Popis
2	Slave

13.4. Sdílení stopek



Nabídka : ShrE
Položka : E3
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení stopek spolu s jejich režimem řízení a nastavením (směr počítání, počáteční hodnota atd.).



Aby se zobrazovala správná hodnota stopek, musí být hodiny Slave synchronizovány.

Pokud mají mít hodiny Slave jiné nastavení stopek, nastavte v nabídce ShrE položka 20 (Místní nastavení stopek) hodnotu **1**.

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.5. Sdílení relé



Nabídka : ShrE
Položka : E4
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení stavu relé (hodiny Slave nemusí být vybaveny optionem REL, jeho virtuální stav ale může být sdílen).

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.6. Sdílení jasu displeje



Nabídka : ShrE
Položka : E5
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení nastaveného jasu displeje.

Požadovaný jas displeje lze nastavit v nabídce d1 (Jas displeje).

Hodnota	Popis
0	Zakázáno

Hodnota	Popis
1	Master
2	Slave

13.7. Sdílení obrazovky



Nabídka : ShrE
Položka : E6
Hodnoty : 0, 1, 2

Přímé sdílení obrazovky. Sdílí se také navigace v menu a podobné akce.

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.8. Sdílení času



Nabídka : ShrE
Položka : E7
Hodnoty : 0, 1, 2



K dispozici pouze pro rozhraní RS-485 (nabídka ShrE položka E0 nastavená na hodnotu 1).

Sdílení času z hodin Master do hodin Slave.

V hodinách Slave pak lze synchronizaci s tímto sdíleným parametrem nastavit v nabídce SYNC v položce o2 (Typ synchronizace) nastavením hodnoty 12. Přesto ale zobrazený sdílený čas nemusí být tak přesný jako pomocí přímé synchronizace z jiných zdrojů.

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.9. Sdílení senzoru 1



Nabídka : ShrE
Položka : 10
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení hodnot naměřených senzorem 1. V hodinách Slave pak lze v nabídce SENx v položce t1 (Typ senzoru) nastavit virtuální sdílený senzor 1 jako typ senzoru.

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.10. Sdílení senzoru 2



Nabídka : ShrE
Položka : 11
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení hodnot naměřených senzorem 2. V hodinách Slave pak lze v nabídce SENx v položce t2 (Typ senzoru) nastavit virtuální sdílený senzor 2 jako typ senzoru.

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.11. Místní nastavení stopek



Nabídka : ShrE
Položka : 20
Hodnoty : 0, 1

Pokud je toto nastavení zakázáno, nebudou hodiny Slave sdílet nastavení stopek s hodinami Master.



Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Povoleno

13.12. Příklady nastavení režimu sdílení

Sdílení stopek a relé po síti LAN s automatickým přepnutím na stopky

Popis připojení

- Vícero hodin synchronizovaných pomocí NTP protokolu (varianta NTP / PoE / WiFi) připojených ke společné síti.
- Jedny hodiny Master s připojeným BRB10 tlačítkem, zbytek hodiny Slave se sirénami připojenými na jejich relé.
- Zdroj synchronizace všech hodin NTP server (např. pool.ntp.org)
- Výchozí zobrazení času, po stisku tlačítka BRB10 přepnutí na zobrazení stopek a zahájení odpočítávání 5 minut, sepnutí relé

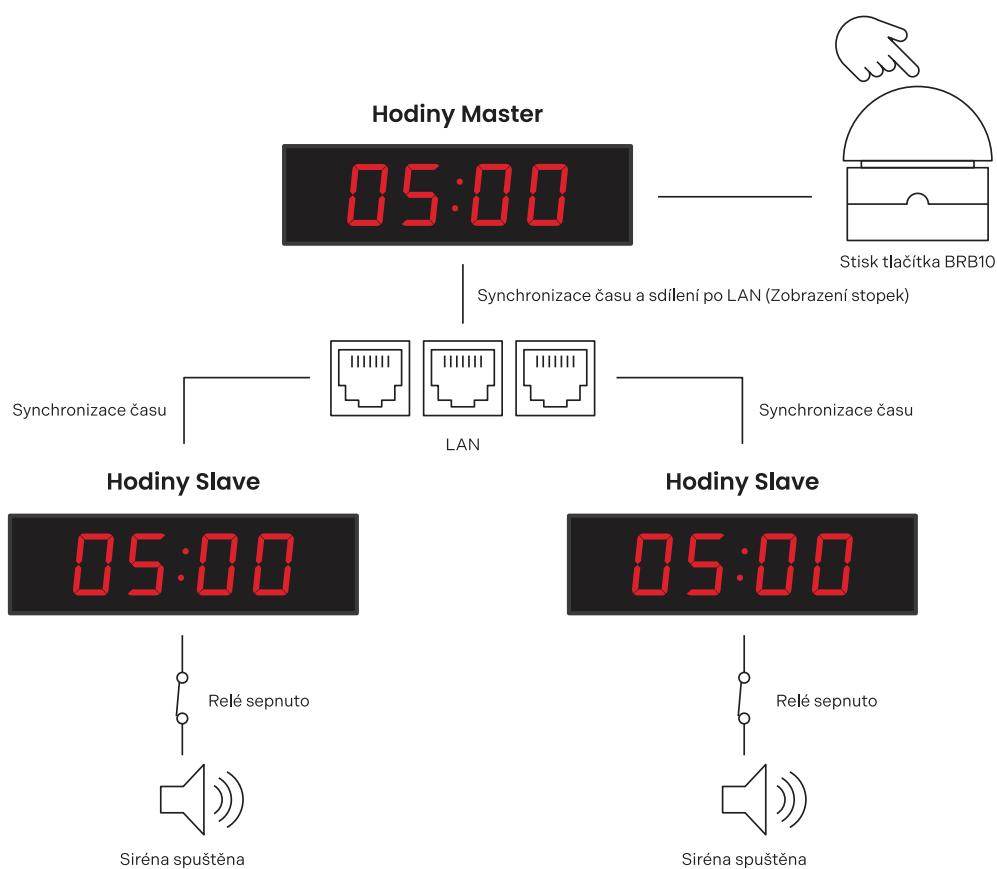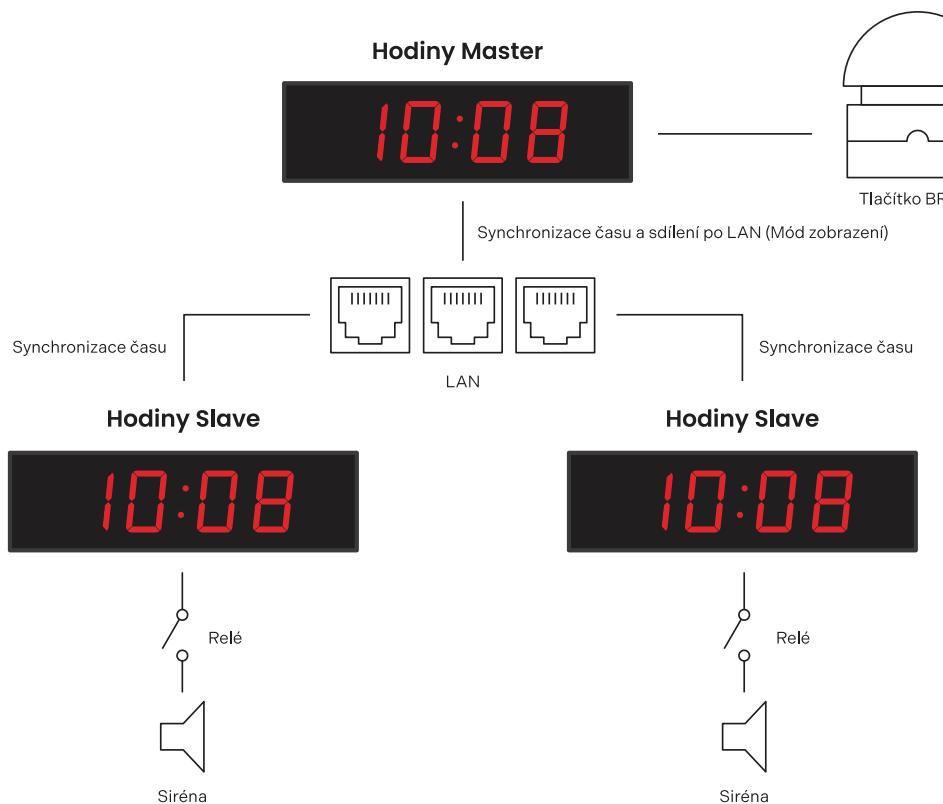

Nastavení hodin Master

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Master	ShrE	E2	1
Sdílení stopek jako Master	ShrE	E3	1
Sdílení relé jako Master	ShrE	E4	1

Další nastavení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Stopky v režimu odpočítávání	StoP	h1	2
Stopky odpočítávají dobu 5 min	StoP	PrES	00:05
Odpojení relé při odpočítávání (toto nastavení je k dispozici také pro variantu bez optionu Relay, pokud je v režimu Master povolena možnost Sdílení relé)	StoP	h4	C
Připojení externí klávesnice	StoP	h6	1
Režim ovládání BRB10	StoP	h2	6

Nastavení hodin Slave

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Slave	ShrE	E2	2
Sdílení stopek jako Slave	ShrE	E3	2
Sdílení relé jako Slave	ShrE	E4	2




Aby sdílení stopek fungovalo správně, musí být všechny hodiny synchronizovány (v tomto příkladu NTP server), jinak se na hodinách Slave zobrazí **— : —**.

Sdílení času a teploty přes RS-485 z hodin synchronizovaných pomocí GPS varianty

Popis připojení

- Jedny hodiny synchronizované variantou GPS s možností RS-485 a dvěma teplotními čidly TP3/30, ostatní hodiny synchronizované variantou LGC s možností RS-485.
- Hodiny synchronizované ve variantě GPS jako hodiny Master se sdílením času a teploty na RS-485, ostatní hodiny jako hodiny Slave.
- Zdroj synchronizace:
 - Master: GPS
 - Slave: RS-485
- Všechny hodiny v režimu automatického zobrazení času, data a teploty.

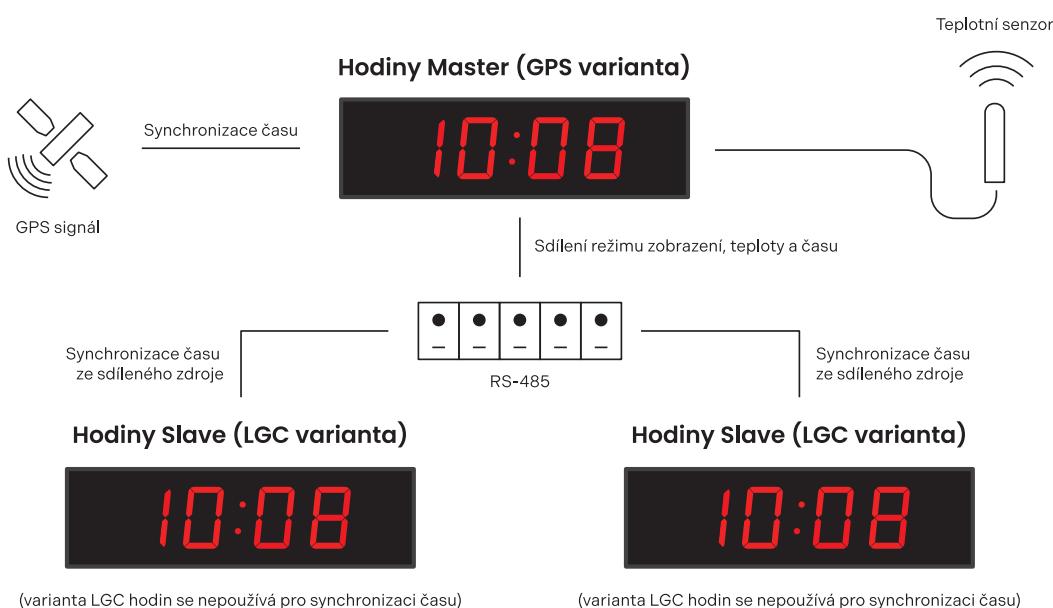

Nastavení hodin Master

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Master	ShrE	E2	1
Sdílení času jako Master	ShrE	E7	1
Sdílení senzoru 1 jako Master	ShrE	10	1

Nastavení hodin Slave

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Slave	ShrE	E2	2

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení času jako Slave	ShrE	E7	2
Sdílení senzoru 1 jako Slave	ShrE	10	2

Další nastavení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Synchronizace času podle hodin Master (toto nastavení přebírá synchronizovaný čas z hodin Master synchronizovaných pomocí varianty GPS namísto aby byly synchronizovány pomocí své varianty LGC)	SYNC	o2	12
Nastavení typu senzoru na Sdílený senzor	SENx	t1	13

14 Výpočet místního času

14.1. Podle zdroje synchronizace

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hlavními hodinami jako SLAVE hodiny v systému časové distribuce. Interní tabulka časových pásem se nepoužívá.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o1	A	Časová zóna se přebírá podle zdroje synchronizace
o2	2–9, 11, A	Typ synchronizačního signálu
o4	0	Časové pásmo MOBALine se nepoužívá
o5	0	Server časových zón se nepoužívá
d2	A	Zobrazení času a data podle zdroje synchronizace včetně letního času

14.2. Podle časových zón MOBALine

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE v systému distribuce času s možností zobrazení různých časových pásem MOBALine.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o1	A	Časová zóna je převzata podle zdroje synchronizace, výpočet času UTC je založen na informacích MOBALine
o2	4	MOBALINE
o4	1–20	Výběr časové zóny MOBALine
d2	A	Zobrazení času a data podle zvoleného časové zóny MOBALine včetně letního času

14.3. Podle předkonfigurovaných časových zón systému MOBA-NMS

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny NTP, PoE, WiFi a WiFi5, kde by mělo být použito několik uživatelsky definovaných položek časových pásem. Položky časových pásem jsou předkonfigurovány pomocí softwaru MOBA-NMS.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o1	A	Protokol NTP používá časové pásmo UTC
o2	A	Automaticky
o5	0	Nepoužívá se žádný server časové zóny

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
d2	U1–U7	Zobrazení času a data podle zvolené předkonfigurované časové zóny včetně letního času

14.4. Podle serveru MOBATIME

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny NTP, PoE, WiFi a WiFi5 řízené servery MOBATIME NTP, které podporují funkci serveru časových pásem.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o1	A	Protokol NTP používá čas UTC
o2	A	Automaticky
o5	1–15	Výběr časové zóny serveru časových zón
d2	A	Zobrazení času a data podle zvoleného časové zóny serveru včetně letního času

14.5. Podle interní tabulky časových zón

Toto nastavení je vhodné pro autonomní digitální hodiny nebo v případech, kdy je třeba zobrazit čas v jiném časovém pásmu, než poskytuje synchronizační zdroj. Výpočet zobrazeného času a data je založen na interní tabulce časových pásem nebo na parametrech časových pásem specifických pro uživatele – viz tabulka časových pásem.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o1	0–64, A	Podle časové zóny, ve kterém funguje zdroj synchronizace (např. hodnota 2 pro DCF v západní Evropě, hodnota A pro synchronizaci NTP) Hodnota A pouze pro zdroj synchronizace pracující s časem UTC
o2	1–11, A	Autonomní provoz nebo jakýkoli typ synchronizačního signálu
o4	0	Časové pásmo MOBALine se nepoužívá
o5	0	Server časových zón se nepoužívá
d2	0–64, U	Zobrazení času a data výpočtem z času UTC podle zvoleného časové zóny včetně letního času

15 Tabulka časových pásem

Časová pásmá jsou systémem rozdělení zemského povrchu na oblasti, z nichž každá má svůj vlastní časový posun od UTC (koordinovaného světového času) nebo GMT (greenwichského času) a které mohou mít odlišná pravidla pro změny sezónního času. Toto rozdělení umožňuje konzistentní a synchronizované měření času na celém světě.

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standard
00	UTC GMT, Monrovia, Casablanca	0	Ne		
01	Londýn, Dublin, Edinburgh, Lisabon	0	Ano	poslední neděle v březnu (01:00)	poslední neděle v říjnu (02:00)
02	Brusel, Amsterdam, Berlín, Bern, Kodaň, Madrid, Oslo, Paříž, Řím, Stockholm, Vídeň, Bělehrad, Bratislava, Praha, Budapešť, Lublaň, Sarajevo, Sofie, Vilnius, Varšava, Záhřeb	+1	Ano	poslední březnová neděle (02:00)	poslední neděle v říjnu (03:00)
03	Atény, Helsinki, Riga, Tallinn	+2	Ano	poslední neděle v březnu (03:00)	poslední neděle v říjnu (04:00)
04	Bukurešť	+2	Ano	poslední neděle v březnu (03:00)	poslední neděle v říjnu (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	Ne		
06	Ammán	+2	Ano	poslední čtvrtok v březnu (23:59)	poslední pátek v říjnu (01:00)
07	UTC (GMT)	0	Ne		
08	Istanbul, Kuvajt City, Minsk, Moskva, Petrohrad, Volgograd	+3	Ne		
09	Praia, Kapverdy	-1	Ne		
10	UTC (GMT)	0	Ne		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	Ne		
12	Kabul	+4,5	Ne		
13	Adamstown (Pitcairnův ostrov)	-8	Ne		
14	Taškent, Islámábád, Karáčí, Jekatěrinburg	+5	Ne		
15	Mumbai, Kalkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5,5	Ne		
16	Astana, Thimphu, Dháka, Novosibirsk	+6	Ne		
17	Bangkok, Hanoj, Jakarta, Krasnojarsk	+7	Ne		
18	Peking, Hongkong, Singapur, Taiper, Irkutsk	+8	Ne		
19	Tokio, Soul, Jakutsk	+9	Ne		
20	Ostrov Gambier	-9	Ne		

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standard
21	Jižní Austrálie: Adelaide	+9,5	Ne		
22	Severní teritorium: Darwin	+9,5	Ne		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	Ne		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmánie: Hobart	+10	Ano	1 st Neděle říjen (02:00)	1 st neděle duben (03:00)
25	UTC (GMT)	0	Ne		
26	UTC (GMT)	0	Ne		
27	Honiara (Šalamounovy ostrovy), Magadan, Noumea (Nová Kaledonie)	+11	Ne		
28	Auckland, Wellington	+12	Ano	poslední neděle v září (02:00)	1 st neděle duben (03:00)
29	Majuro (Marshallův ostrov), Anadyr	+12	Ne		
30	Azory	-1	Ano	poslední neděle v březnu (00:00)	poslední neděle v říjnu (01:00)
31	Střední Atlantik	-2	Ne		
32	Brasilia	-3	Ano	3 rd Neděle říjen (00:00)	3 rd Neděle únor (00:00)
33	Buenos Aires	-3	Ne		
34	Newfoundland	-3,5	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
35	Atlantický čas (Kanada)	-4	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
36	La Paz	-4	Ne		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	Ne		
38	New York, východní čas (USA a Kanada)	-5	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
39	Chicago, centrální čas (USA a Kanada)	-6	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	Ne		
41	Phoenix, Arizona	-7	Ne		
42	Denver, Horský čas	-7	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
43	Los Angeles, Pacifický čas	-8	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
44	Anchorage, Aljaška (USA)	-9	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standard
45	Honolulu, Havaj (USA)	-10	Ne		
46	Midway Is. (USA)	-11	Ne		
47	Mexico City, Mexiko	-6	Ano	1 st neděle duben (02:00)	poslední neděle v říjnu (02:00)
48	Adak (Aletuánský ostrov)	-10	Ano	2 nd neděle března (02:00)	1 st Neděle listopad (02:00)
49	UTC (GMT)	0	Ne		
50	UTC (GMT)	0	Ne		
51	UTC (GMT)	0	Ne		
52	UTC (GMT)	0	Ne		
53	UTC (GMT)	0	Ne		
54	Ittoqqortoormiit, Grónsko	-1	Ano	poslední neděle v březnu (00:00)	poslední neděle v říjnu (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Grónsko	-3	Ano	poslední březnová sobota (22:00)	poslední říjnová sobota (23:00)
56	Myanmar	+6,5	Ne		
57	Západní Austrálie: Perth	+8	Ne		
58	Caracas	-4,5	Ne		
59	Standardní čas CET	+1	Ne		
60	nepoužívá se				
61	nepoužívá se				
62	Baku	+4	Ano	poslední březnová neděle (04:00)	poslední neděle v říjnu (05:00)
63	UTC (GMT)	0	Ne		
64	UTC (GMT)	0	Ne		

Legenda

- UTC :** Koordinovaný světový čas
- Posun UTC :** Časový rozdíl od času UTC
- DST :** Letní čas
- Standardní → DST :** Změna času ze standardního (zimního) času na letní čas
- DST → Standardní :** Změna času z letního na standardní (zimní čas)

předposlední březnová neděle (02:00)



předposlední neděle v březnu ve 02:00 hodin místního času



16 Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek

✓ Added in version r7.16.

V případě, že se hodiny dostanou do stavu, že nefungují správně z důvodu nesprávné konfigurace nebo není možné se k hodinám připojit přes Ethernet, lze situaci vyřešit vyvoláním továrního nastavení z nabídky hodin Tovární nastavení (Nabídka SYSt – položka c1).

To však může být problém ve velmi extrémních případech, kdy chybná konfigurace způsobila, že hodiny vstoupily do smyčky resetování. V takovém okamžiku **není možné** vstoupit do nabídky hodin.

Bylo přidáno nové obnovení továrního nastavení pomocí kombinace stisknutí tlačítek, které by mělo problém vyřešit.

16.1. Postup

1. Připojte hodiny k napájení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka **PB1** a **PB2**.
3. Hodiny restartujte krátkým stisknutím tlačítka reset a současným podržením tlačítek **PB1** a **PB2**.



Tlačítko resetování se nachází uvnitř hodin na řídicím modulu hodin umístěném na desce plošných spojů.

Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držen magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla.

Tlačítko je malé žluté tlačítko s označením **RST**.

4. Podržte obě tlačítka **PB1** a **PB2**, dokud se na displeji hodin nezobrazí **FAC** (přibližně za 5 sekund).
5. Uvolněte tlačítka **PB1** a **PB2**. Hodiny se restartují do továrního nastavení.

17 Aktualizace firmware

Tato část obsahuje pokyny a informace o aktualizaci firmwaru hodin, což je software, který běží na vnitřním procesoru hodin. Aktualizace firmwaru mohou přinést nové funkce, vylepšení a opravy chyb.



Aktuální verze firmwaru ke dni 18.11.24: r8.05




Při aktualizaci z verze r7.x (verze nižší než r8.0) na verzi např. r8.2 musíte **nejprve** aktualizovat na verzi r8.0 (ke stažení přejděte na adresu URL: <https://docs.mobotime.cloud/SLH-DC/firmware/dc4-8.00.zip>). Teprve potom můžete volně aktualizovat na libovolnou vyšší verzi. **Tento mezikrok je zásadní!**

17.1. Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS

Pokyny k aktualizaci firmwaru prostřednictvím systému MOBA-NMS naleznete na adrese www.mobotime.com/product/moba-nms/.

17.2. Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP

1. Nainstalujte TFTP server (např. [tftpd32](#)).
2. Povolte přístupu v okně zabezpečení systému Windows po otevření souboru serveru TFTP.

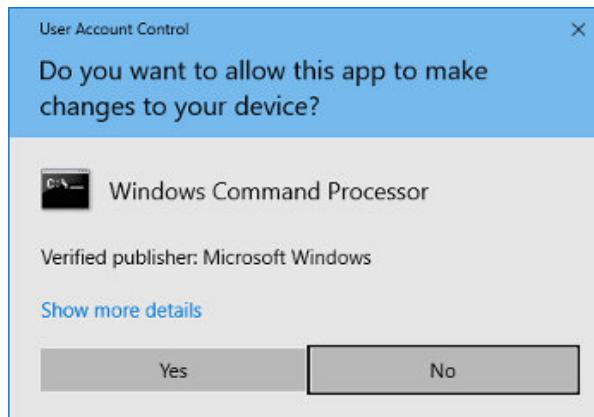


3. Umístěte soubor firmwaru s názvem `device.upd` do složky, ze které váš TFTP server obsluhuje soubory.
4. Otevřete software správce SNMP a načtěte soubor MIB.
5. Najděte proměnnou `mbnscCommandFirmwUpd` (`OID = .1.3.6.1.4.1.13842.6.2.7.4`) a nastavte ji na `devide.upd`.
6. V závislosti na serveru TFTP se zobrazují informace o průběhu aktualizace.
7. Po stažení firmwaru počkejte asi 1 minutu.
8. Zkontrolujte, zda je verze firmwaru správná.



Pokud verze firmwaru není správná, je nutné postup opakovat.

17.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru

1. Nainstalujte TFTP server (např. [tftpd32](#)).
2. Povolte přístupu v okně zabezpečení systému Windows po otevření souboru serveru TFTP.

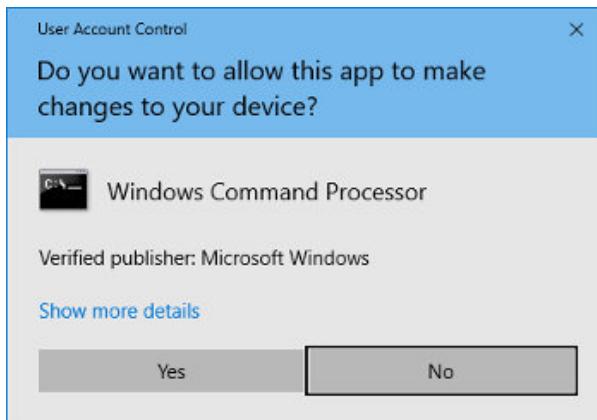

3. Umístěte soubor firmwaru s názvem `device.upd` do složky, ze které váš TFTP server obsluhuje soubory.
4. Otevřete webové rozhraní digitálních hodin, které chcete aktualizovat.



Pokyny pro přístup k webovému rozhraní naleznete v kapitole **Jak vstoupit do webového rozhraní?**

5. Ve webovém rozhraní přejděte do sekce **Příkaz**.
6. Aktualizace se vyvolá stisknutím tlačítka **Použít**.
7. V závislosti na serveru TFTP se zobrazují informace o průběhu aktualizace.
8. Po stažení firmwaru počkejte asi 1 minutu.
9. Zkontrolujte, zda je verze firmwaru správná.



Pokud verze firmwaru není správná, je nutné postup opakovat.

17.4. Aktualizace firmwaru přes USB

Added in version r7.07.



Aktualizace firmwaru přes USB je k dispozici pouze pro variantu LGC nebo GPS digitálních hodin.

1. Nahrajte soubor firmwaru s názvem `device.upd` na jednotku USB.
2. Připojte jednotku USB k hodinám pomocí konektoru USB-C na desce plošných spojů hodin.
3. Otevřete nabídku hodin a přejděte do podnabídky SYSt system.
4. Nastavením položky **c2** na hodnotu **1** se aktivuje proces aktualizace firmwaru.

Prvním krokem procesu aktualizace firmwaru je načtení zařízení USB.



Na displeji se zobrazí blikající symbol **FU:xx**, kde **xx** představuje výsledek procesu:

0 :	Připojený disk USB
-1 :	Jednotka USB nebyla nalezena

5. Pokud se zobrazí **FU: 0**, lze přenos souboru spustit stisknutím tlačítka **OK** na IR dálkovém ovladači nebo stisknutím **PB2L**.
6. Pokud je soubor na disku USB v pořádku, zpráva přestane blikat a zobrazí se **FU:xx** pouze s blikajícími dvojtečkami, kde **xx** již představuje procentuální průběh přenosu souboru.
7. Pokud je soubor pro zařízení neplatný, bliká **FU:-3** nebo pokud soubor nebyl nalezen, bliká **FU:-2**.
8. Po dokončení přenosu souboru se zobrazí zpráva **dONE** a hodiny se po 2 sekundách vynulují, čímž se proces aktualizace dokončí.

Do zahájení přenosu souborů lze nabídku opustit stisknutím tlačítka **ESC** na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka **PB1L**.

Pokud se proces přenosu souboru nezdaří a kopírování se nedokončí, je nutné hodiny ručně vynulovat, **jelikož ovládání hodin pomocí tlačítek nebo infračerveného dálkového ovladače je během přenosu souboru ignorováno**.

[1] Modely ECO-DC a ECO-M-DC mají místo USB-C rozhraní USB-A.

18 Specifikace hodin

Tyto kapitoly obsahují podrobné technické údaje o specifikacích a schopnostech hodin. Tyto kapitoly pomáhají uživatelům pochopit funkce hodin, rozměry, požadavky na napájení a další důležité podrobnosti.

18.1. Technické parametry

Displej	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
Výška číslic [mm]	57	57 / 38	57	100	100 / 57	100
Počet číslic	4	4 + 2	6	4	4 + 2	6
Čitelnost na vzdálenost [m]		25			40	

Formát zobrazení	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
HH : MM	✓	✗	✗	✓	✗	✗
DD. MM.						
HH : MM SS	✗	✓	✗	✗	✓	✗
DD. MM. RR						
HH : MM : SS	✗	✗	✓	✗	✗	✓
DD. MM. RR						

Formát zobrazení	
Ze sítě	100-240 VAC / 50–60 Hz
PoE	IEEE 802.3af - Class 3
VDC option	18–55 V (viz Tabulka napětí VDC)
VDISP option	Napájecí napětí závisí na barvě displeje (viz Tabulka napětí VDISP)

Příkon	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
Ze sítě	7 (S) 11 (D)	8 (S) 16 (D)	8 (S) 16 (D)	7 (S) 11 (D)	8 (S) 16 (D)	10 (S) 18 (D)
PoE	7 (S) 11 (D)	8 (S) 15 (D)	8 (S) 15 (D)	7 (S) 11 (D)	8 (S) 15 (D)	10 (S) 15 (D)

Příkon je uveden ve VA.

S: Jednostranné, D: Dvostranné

Krystalová základna a záloha chodu	
Záloha chodu	96 hodin pomocí superkapacitoru nebo 2 roky s lithiovou baterií
Přesnost	±0,1 s/den bez synchronizace (po 24 hodinách synchronizace při konstantní teplotě)

Přesnost měření teploty (pro senzor TP3/30m)

Rozsah -25 až +85 °C	±0,5 °C
Rozsah -50 až +125 °C	±2,0 °C

Pracovní prostředí

Teplota	-5 až +55 °C
Vlhkost	0 až 95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP 54


Hmotnost [kg]	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
Jednostranné / Vestavné	2,6	3,3	3,5	4,7	5,8	6,5
Dvoustranné	4	5	5,5	7,3	9	10

Rozměry [mm]


Š x V x H	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
Jednostranné	360	450	480	555	695	770
	150	150	150	220	220	220
	65	65	65	65	65	65
Dvoustranné	360	450	480	555	695	770
	150	150	150	220	220	220
	95	95	95	95	95	95
Vestavné	380	470	500	555	695	770
	170	170	170	220	220	220
	62	62	62	62	62	62

18.2. Schéma a rozměry


18.2.1. Nástěnná montáž

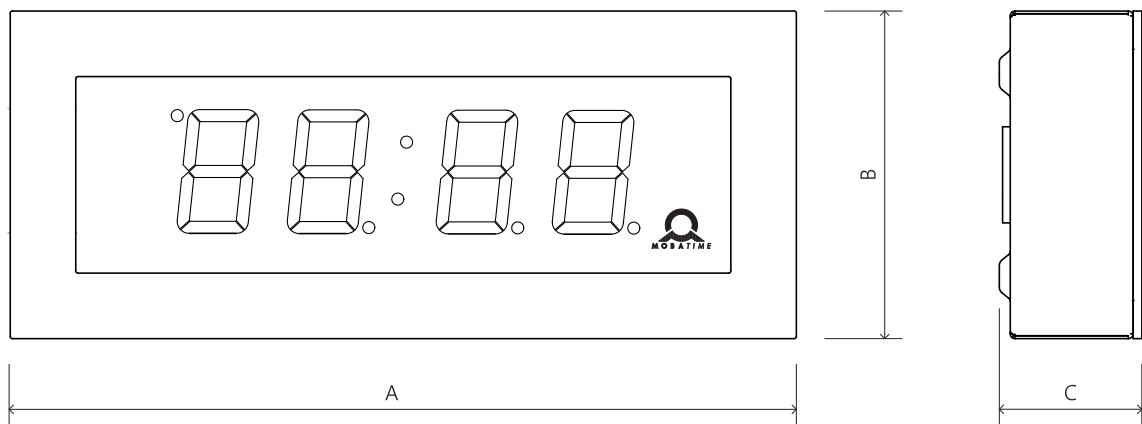

18.2.2. Stropní montáž

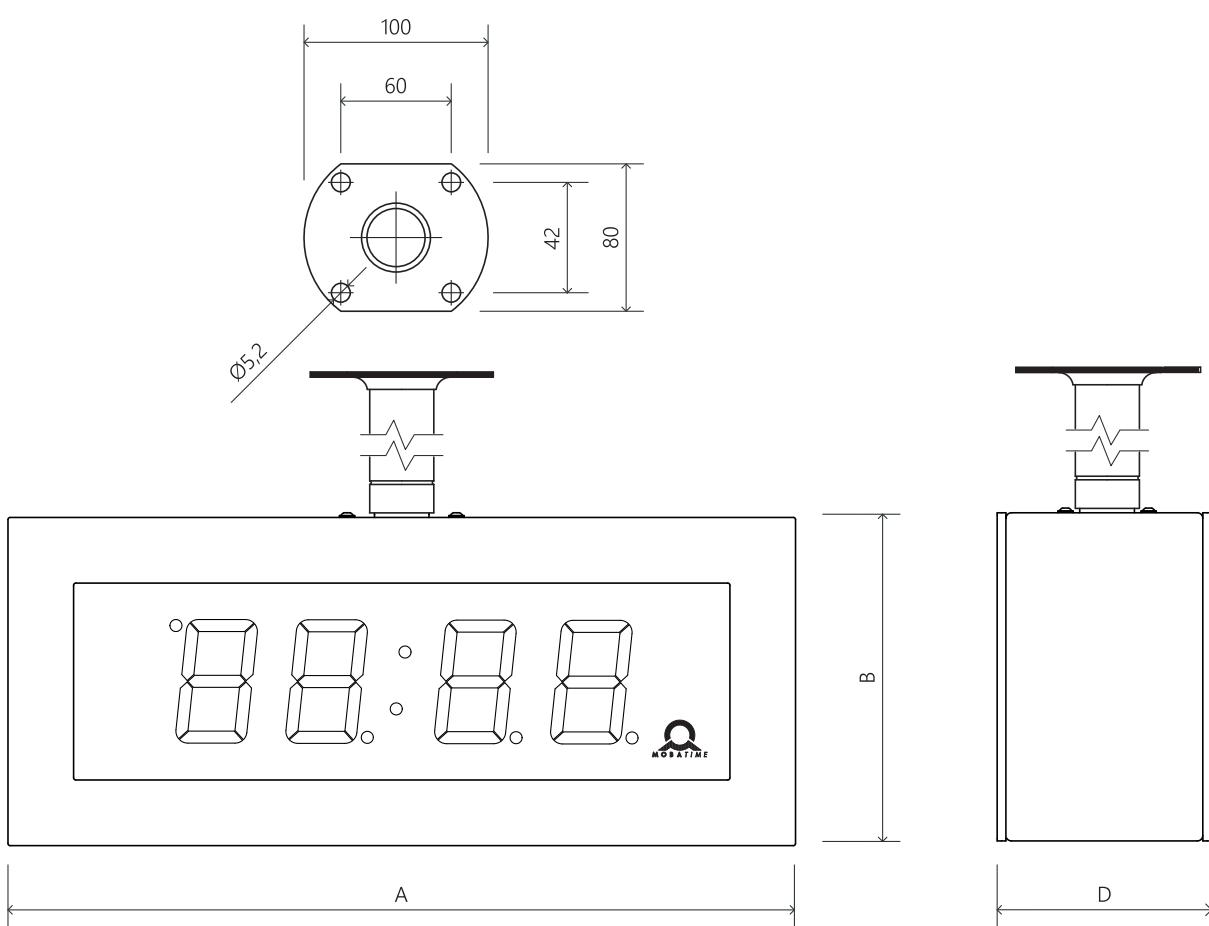

18.2.3. Vestavná montáž

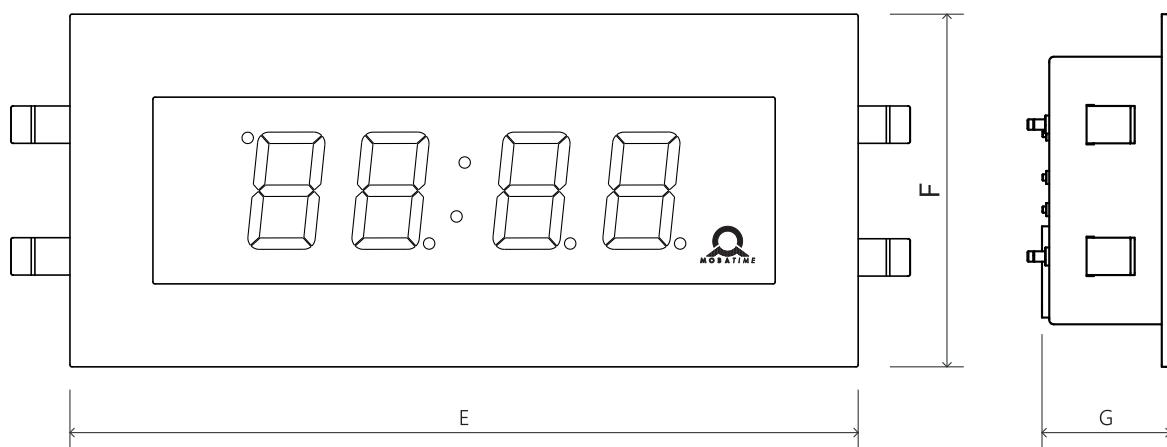

18.2.4. Rozměry

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Index	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
A	360	450	480	555	695	770
B	150	150	150	220	220	220
C	65	65	65	65	65	65
D	95	95	95	95	95	95
E	380	470	500	555	695	770
F	170	170	170	220	220	220
G	62	62	62	62	62	62

18.3. Tabulka napětí VDC

7segmentový displej

Velikost	Červená	Pravá zelená	Modrá	Bílá	Žlutá	Zelená
57.4.	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55
57.6.	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55
57x.6.	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55
75.4.	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55
75.6.	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55
75x.6.	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55	18–55

Velikost	Červená	Pravá zelená	Modrá	Bílá	Žlutá	Zelená
100.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
100.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
100x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
180.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
180.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
180x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
250.4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
250x.6.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SMD LED displej

Velikost	Červená SL	Pravá zelená SL	Modrá SL	Bílá SL	Žlutá SL	Zelená SL
57.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
57.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
57x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
75.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
75.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
75x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
100.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
100.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
100x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
180.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
180.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
180x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N/A
250.4.	18-55	25-55	26-55	25-55	18-55	N/A
250x.6.	18-55	25-55	26-55	25-55	18-55	N/A

Napětí je ve V.

18.4. Tabulka napětí VDISP

7segmentový displej

Velikost	Červená	Pravá zelená	Modrá	Bílá	Žlutá	Zelená
57.4.	12	14	14	14	12	12
57.6.	12	14	14	14	12	12

Velikost	Červená	Pravá zelená	Modrá	Bílá	Žlutá	Zelená
57x.6.	12	14	14	14	12	12
75.4.	12	14	14	14	12	12
75.6.	12	14	14	14	12	12
75x.6.	12	14	14	14	12	12
100.4.	12	14	14	14	12	12
100.6.	12	14	14	14	12	12
100x.6.	12	14	14	14	12	12
180.4.	18	24	25	24	18	N/A
180.6.	18	24	25	24	18	N/A
180x.6.	18	24	25	24	18	N/A
250.4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
250x.6.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SMD LED displej

Velikost	Červená SL	Pravá zelená SL	Modrá SL	Bílá SL	Žlutá SL	Zelená SL
57.4.	15	18	18	18	15	N/A
57.6.	15	18	18	18	15	N/A
57x.6.	15	18	18	18	15	N/A
75.4.	15	18	18	18	15	N/A
75.6.	15	18	18	18	15	N/A
75x.6.	15	18	18	18	15	N/A
100.4.	15	18	18	18	15	N/A
100.6.	15	18	18	18	15	N/A
100x.6.	15	18	18	18	15	N/A
180.4.	15	18	18	18	15	N/A
180.6.	15	18	18	18	15	N/A
180x.6.	15	18	18	18	15	N/A
250.4.	18	26	26	26	18	N/A
250x.6.	18	26	26	26	18	N/A

Napětí je ve V.

18.5. Tabulka napětí varianty LGC

Typ podružné linky	Rozsah napětí
MOBALINE	5–30 VAC
Impulse, CODE	±12–30 V
IRIG-B	0,2–2 Vpp

19 Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky.

19.1. FAQ – Obecné

Jak ukončit režim Power OFF (vypnutí displeje)?

Režim Power OFF ukončíte stisknutím tlačítka **PB1L** nebo **PB2L**, nebo **DISP** na IR dálkovém ovladači.

Jak obnovit tovární nastavení digitálních hodin?

Jsou-li hodiny plně funkční, vstupte do kapitoly Obnovení továrního nastavení v **SYSt menu – položka c1**. Nastavte hodnotu **1**, čímž přejdete do Submenu pro obnovení továrního nastavení. Pokud nastavíte hodnotu **1**, na displeji začne blikat nápis **FAC** a hodiny se obnoví do továrního nastavení.

Pokud hodiny nereagují nebo vstoupily do smyčky resetování, je třeba provést Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítka **.**

19.2. FAQ – Výpočet místního času

Mám digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hodinami MASTER. Jak nastavit výpočet místního času?

Interní tabulka časových pásem se nepoužívá. Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky **SYNC o1** a nastavte ji na hodnotu **A**. Tím zajistíte převzetí časového pásma podle zdroje synchronizace.
2. Přejděte na položku nabídky **SYNC o2** a nastavte ji na hodnotu **2–9, 11** nebo **A** (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.
3. Přejděte na položku nabídky **SYNC o4** a deaktivujte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu **0**).
4. Přejděte na položku nabídky **SYNC o5** a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu **0**).
5. Přejděte na položku nabídky **dISP d2** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zdroje synchronizace včetně letního času.

Mám digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE a chci používat časové zóny MOBALine. > Jak nastavit výpočet místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **A**. Tím zajistíte, že časové pásmo bude převzato podle zdroje synchronizace a výpočet času UTC bude vycházet z informací MOBALine.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **4** (typ synchronizace MOBALine).
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o4** a nastavte požadované časové pásmo MOBALine** (hodnoty 1–20).
4. Přejděte na položku nabídky dISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zvoleného časového pásmá MOBALine včetně letního času.

Mám NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5 variantu digitálních hodin řízených servery MOBATIME NTP. Jak nastavit výpočet místního času? >

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Protokol NTP pak používá čas UTC.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **A** (autodetecte).
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o5** a nastavte požadované časové pásmo MOBALine** (hodnoty 1–15).
4. Přejděte na položku nabídky dISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zvoleného časového pásmá serveru MOBATIME včetně letního času.

Potřebuji zobrazit jiné časové pásmo než časové pásmo poskytované synchronizačním zdrojem. Jak nastavit požadované časové pásmo? >

Chcete-li nastavit požadované časové pásmo, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **0–64** nebo **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Nastavte hodnotu podle časového pásmá, ve kterém pracuje zdroj synchronizace (např. hodnota 2 pro DCF v západní Evropě nebo hodnota A pro synchronizaci NTP).
Hodnota A pouze pro synchronizaci pracující s časem UTC.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **1–11** nebo **A** (autodetecte). Vyberte typ synchronizace.
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o4** a deaktivujte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu **0**).
4. Přejděte na položku nabídky SYNC **o5** a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu **0**).
5. Přejděte na položku nabídky dISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **0–64** nebo **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle výpočtu z času UTC podle požadovaného časového pásmá včetně letního času.



ELEKON, s.r.o.

Brněnská 364/17, 682 01 Vyškov – CZ



elekon@mobatime.cz



+420 517 302 000



www.mobatime.cz