
Gebruikershandleiding

SLH-DC

Roestvrijstalen digitale klok voor binnen

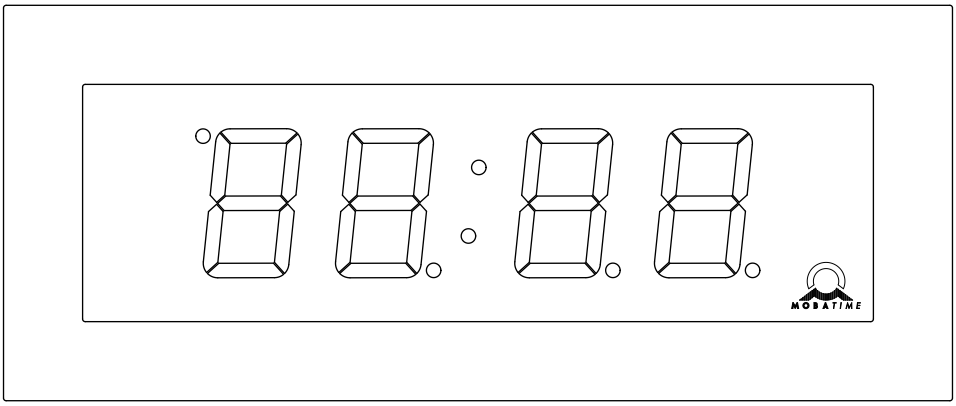

Scan de QR-code of voer de volgende URL in om de nieuwste versie te krijgen:
https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC

BN-801414.15 | 2026-10-08

Regelgeving en certificering

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de volgende normen:

Elektrische veiligheid :	EN 62368-1 ED.2
EMC :	EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met inachtneming van de volgende EU-richtlijnen:

EMC :	Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit **2014/30/EU**
LVD :	Laagspanningsrichtlijn **2014/35/EU**
RED :	Richtlijn radioapparatuur **2014/53/EU**
RoHS II :	Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen richtlijn **2011/65/EU**
WEEE :	Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur **2012/19/EU**
REACH :	Richtlijn chemische stoffen **ES 1907/2006**

Zie Conformiteit voor de conformiteitsverklaring van dit specifieke product. Dit product kan op verzoek een CB-testcertificaat leveren.

CE

Belangrijke opmerkingen

1. Lees en volg de veiligheidsinformatie in dit document voordat u het product gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen gebeuren door onjuist gebruik van dit product. Gebruik dit product voorzichtig en op eigen risico.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van dit document of het genoemde product.
3. Dit product moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien die bekend is met de relevante voorschriften (bijv. VDE).
4. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van dit document kunt u downloaden op https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/user-manual/pdf .
5. De productfirmware wordt voortdurend geoptimaliseerd en aangevuld met nieuwe opties. De nieuwste firmware kan worden gedownload op https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/firmware/ .
6. Deze gebruikershandleiding is met de grootste zorg samengesteld om alle details uit te leggen voor een veilige en stabiele werking van dit product. Mocht u desondanks vragen of fouten hebben, neem dan gerust contact op met de klantenservice.
7. Geen enkel deel van dit document of het genoemde product mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden gebruikt voor het maken van afgeleide producten zoals vertaling, transformatie of aanpassing zonder toestemming van ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / TSJECHIË.
8. Copyright © 2026 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / TSJECHIË. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid ... 8
1.1. Instructies en symbolen ... 8
1.2. Algemeen ... 8
1.3. Installatie ... 9
1.4. Operatie ... 9
1.5. Onderhoud en reiniging ... 10
1.6. Verwijderen ... 10
1.7. Garantie ... 10

2. Montage ... 12
2.1. Enkelzijdige montage ... 12
2.2. Dubbelzijdige montage ... 19
2.3. Kabelverbinding ... 23

3. Werking van de klok ... 32
3.1. Werking van niet-netwerkklok ... 32
3.2. Werking van de netwerkklok ... 37

4. Instellingen ... 46
4.1. Controle ... 46
4.2. Navigatieschema ... 47
4.3. Webinterface ... 51

5. Weergave-instellingen ... 61
5.1. Helderheid display ... 61
5.2. Tijdzone van tijd en datum ... 62
5.3. Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling ... 63
5.4. Formaat 12 uur ... 64
5.5. Tijd met voorloopnul ... 65
5.6. Datum met voorloopnul ... 66
5.7. Klokadres voor IR-afstandsbediening ... 66
5.8. Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening ... 67
5.9. Vergrendeling afstandsbediening ... 68

6. Weergave-instellingen tweede regel ... 70
6.1. Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling ... 70
6.2. Formaat 12 uur ... 72
6.3. Tijd met voorloopnul ... 73
6.4. Datum met voorloopnul ... 73

7. Synchronisatie-instellingen ... 75
7.1. Tijdzone van synchronisatiebron ... 75
7.2. Type synchronisatie ... 76
7.3. Hoofdklok Tijdzones ... 77

7.4. Protocol voor RS-485 communicatie ... 78
7.5. Klokadres voor seriële protocollen ... 79
7.6. Modulatiesnelheid voor RS-485 ... 79
7.7. Overdrachtsparameters voor RS-485 ... 80
7.8. Time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie ... 81
7.9. Offset van weergegeven tijd ... 82

8. Netwerkinstellingen ... 84
8.1. IP-modus ... 85
8.2. Communicatiemodus ... 85
8.3. Modus DHCPv4 ... 86
8.4. IP-adres ... 87
8.5. Subnetmasker ... 87
8.6. Standaard gateway ... 88
8.7. Multicast-adres ... 89
8.8. Unicast NTP-adres ... 89
8.9. NTP Polling Interval ... 90
8.10. Adres Autoconfiguratie (SLAAC) ... 91
8.11. Modus DHCPv6 ... 91
8.12. WiFi-modus ... 92
8.13. Multicastmodus voor configuratie van digitale klok ... 92
8.14. SNMP-protocol ... 93
8.15. Webserver ... 93
8.16. Beveiligingsmodus webserver ... 94
8.17. Lokaal adres koppelen ... 95
8.18. Autoconfiguratie SLAAC ... 95
8.19. Eerste adres van DHCPv6 ... 96
8.20. IPv6-adres handmatig instellen ... 97
8.21. Voorvoegsel voor handmatig ingesteld IPv6-adres ... 98
8.22. Gateway van autoconfiguratie SLAAC ... 99
8.23. MAC-adres ... 100

9. Sensorinstellingen ... 102
9.1. Type sensor ... 103
9.2. Ingangsnummer voor ééndraads sensor ... 103
9.3. Temperatuursensor ... 104
9.4. Vochtigheidssensor ... 106
9.5. Druksensor ... 108
9.6. LAN-sensor ... 111

10. Stopwatchinstellingen ... 113
10.1. Starttijd stopwatch ... 113
10.2. Eindtijd stopwatch ... 114
10.3. Richting tellen ... 115
10.4. Besturingsmodus ... 116
10.5. Teleenheid ... 125
10.6. Contact Afsluiten ... 126

10.7. Aansluiting extern toetsenbord ... 127
10.8. Time-out voor omschakelen naar standaardweergave voor BRB ... 127
10.9. BRB10 Aansluiting ... 128
10.10. Starttijd stopwatch (2e ingang) ... 128
10.11. Externe Knop Ingang Actief Niveau ... 129
10.12. Knipperen ... 130
10.13. Code Blauw ... 132

11. Tijd- en datuminstellingen ... 133
11.1. Tijd ... 133
11.2. Datum en jaar ... 134

12. Vermogensmodi ... 136
12.1. Uitschakelen ... 136
12.2. Energiebesparing ... 138

13. Deelmodus ... 142
13.1. Interface-instelling ... 143
13.2. Instelling UDP-poort ... 143
13.3. Beeldschermmodus delen (standaardweergave, stopwatch) ... 144
13.4. Stopwatch delen ... 144
13.5. Relay delen ... 145
13.6. Helderheid delen ... 146
13.7. Scherm delen ... 146
13.8. Tijd delen ... 147
13.9. Sensor 1 delen ... 147
13.10. Sensor 2 delen ... 148
13.11. Lokale stopwatch instelling ... 148
13.12. Voorbeelden van instellingen voor de share-modus ... 149

14. Systeeminstellingen ... 154
14.1. Diagnostische hulpmiddelen ... 154
14.2. Fabrieksinstellingen ... 159
14.3. Firmware bijwerken via USB Procesinstellingen ... 160
14.4. Klokadres voor IR-afstandsbediening ... 161
14.5. Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening ... 161
14.6. Vergrendeling afstandsbediening ... 162
14.7. Afwijking van schermhelderheid ... 163
14.8. Correctie lichtsensor ... 164
14.9. Instelling individuele helderheid cijfers ... 165
14.10. Individuele instelling punthelderheid ... 166

15. Berekening lokale tijd ... 168
15.1. Volgens synchronisatiebron ... 168
15.2. Volgens MOBALine Tijdzones ... 168
15.3. Volgens MOBA-NMS voorgeconfigureerde tijdzones ... 168
15.4. Volgens server MOBATIME ... 169

15.5. Volgens interne tijdzonetabel ... 169

16. Tijdzonetabel ... 170

17. Fabrieksinstellingen herstellen naar standaardwaarden ... 173

17.1. Fabrieksreset met menu ... 173

17.2. Fabrieksreset via webinterface ... 173

17.3. Fabrieksreset met drukknoppen ... 173

18. Firmware bijwerken ... 175

18.1. Firmware bijwerken via MOBA-NMS ... 175

18.2. Firmware bijwerken via SNMP ... 175

18.3. Firmware bijwerken via webserver ... 175

18.4. Firmware bijwerken via USB ... 176

19. Klokspecificaties ... 178

19.1. Basisgegevens ... 178

19.2. Schema & afmetingen ... 179

19.3. VDC Optie Spanningstabel ... 182

19.4. VDISP Optie Spanningstabel ... 183

19.5. LINES Ingangsspanningsbereik voor besturingssignalen ... 183

19.6. Parameters van schakelcontacten ... 184

20. Veelgestelde vragen ... 185

20.1. Algemene vragen ... 185

20.2. Berekening lokale tijd Vragen ... 185

1 Veiligheid



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg alle instructies op. Dit garandeert een veilige en betrouwbare werking van dit apparaat.

1.1. Instructies en symbolen

In dit document worden de volgende symbolen en hun betekenis gebruikt:



Een opmerking of belangrijke informatie.



Antwoord op een mogelijke vraag. Contactgegevens.



Uit de buurt houden van kinderen en mensen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten.



Er moet actie worden ondernomen.



Sluit het apparaat aan op aarde.



Meer informatie is te vinden in de handleiding. Het geeft ook de navigatie in het klokmenu aan.



Haal de stekker uit het stopcontact voordat u iets doet.



Een voorbeeld of een hint.



Aanvullende referenties of informatie.



Let op voor elektrische schokken.



Het oppervlak kan heet zijn.



Item is brandbaar.



Een waarschuwing, wees voorzichtig.



Recyclebare materialen.



Niet in de prullenbak gooien.

1.2. Algemeen



Om veiligheids- en licentieredenen zijn ongeoorloofde wijzigingen en/of aanpassingen aan het product verboden. Onderhoud, aanpassingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabriek (houder van het auteursrecht).



Dit product is geen speelgoed; het hoort niet in de handen van kinderen. Monteer of plaats het product zo dat kinderen er niet bij kunnen. Kinderen kunnen proberen voorwerpen in het product te steken. Het product zal niet alleen beschadigd raken, maar er bestaat ook kans op letsel en levensgevaar door elektrische schokken.



Open nooit de behuizing van dit product, want dit kan levensgevaarlijke elektrische schokken of zelfs brand veroorzaken.

Houd verpakkingen zoals plastic folie uit de buurt van kinderen. Bij verkeerd gebruik bestaat het risico op verstikking.



Wees voorzichtig met het product, stoten, slagen of zelfs vallen van geringe hoogte kan het beschadigen.



In industriële installaties moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de brancheverenigingen voor elektrische systemen en apparatuur worden nageleefd.

Gebruik het product niet als het beschadigd is. Er kan van worden uitgegaan dat veilig gebruik niet langer mogelijk is als:

- Het product heeft zichtbare schade.
- Het product werkt niet goed (dikke rook of brandlucht, hoorbaar knetterend geluid, verkleuring van het product of de omgeving).
- Het product werd opgeslagen onder ongunstige omstandigheden.
- Zware omstandigheden tijdens transport.



Verkeerd gebruik van dit product dat op netspanning werkt, kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken!



Het onderling verbinden of combineren van apparatuur met een CE-label leidt niet noodzakelijkerwijs tot een systeem dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Integrators moeten opnieuw beoordelen of het nieuwe product voldoet aan de lokaal geldende richtlijnen. Zie het hoofdstuk Conformiteit voor meer informatie over certificeringen van dit product.

1.3. Installatie

Dit product moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien die bekend is met de relevante voorschriften (bijv. VDE).



Sluit het product nooit aan op de spanning/voeding onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme omgeving werd gebracht (bv. tijdens/na transport/uitpakken). Het gecondenseerde water kan het product beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.



Laat het product op omgevingstemperatuur komen. Wacht tot de condens verdampt is, dit kan enkele uren duren. Pas dan kan het product worden aangesloten op de voeding en in gebruik worden genomen.



Dit product kan schroefklemmen hebben met open elektrische contacten. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de verbinding alleen wordt gemaakt wanneer er geen spanning / stroom wordt toegepast. Zet de voeding vast om te voorkomen dat deze per ongeluk opnieuw wordt aangesloten. Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikte meter.



De voedingslijn moet worden beveiligd met een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom ≤ 30 mA.



Sluit de aarding altijd aan op het apparaat via de aangegeven aardklem (aanduiding PE of aardingssymbool).



Trek de stekker altijd alleen uit het stopcontact op het daarvoor bestemde grijpvlak en trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Draden kunnen uit het stopcontact scheuren en levensgevaarlijk zijn door elektrische schokken.



Zorg voor voldoende koeling van het product volgens de specificaties.

1.4. Operatie

Gebruik het product in de gespecificeerde omgeving. Gebruik buiten de specificaties kan het product beschadigen en/of de werking stopzetten.

Het product mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen. Bescherm het product tegen vocht, stof en vuil.



Gebruik in omgevingen met veel stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Dit kan explosie of brand veroorzaken.



Afhankelijk van het koeltype kan de behuizing van het product temperaturen boven 60 °C bereiken, waardoor de huid kan verbranden.

- Overbelast het product niet. Let op de ingangs-/uitgangsspanning en -stromen en uitgangsvermogens die op het product worden aangegeven.
- Afhankelijk van de ingangsstromen en ingangsspanningen moeten geschikte aansluitkabels met de juiste kabeldiameter worden gebruikt. Gebruik alleen de stekkers en connectors die in de originele verpakking bij het product worden geleverd.

1.5. Onderhoud en reiniging

- Raak het product en/of het aansluitsnoer niet aan als het beschadigd is: er bestaat levensgevaar door elektrische schokken! Schakel eerst de stroomtoevoer naar alle polen van het product uit (schakel de bijbehorende stroomonderbreker uit of verwijder de zekering, schakel vervolgens de aardlekschakelaar uit). Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikte meter.
- Voor de eindgebruiker is het product onderhoudsvrij. Laat onderhoud over aan een expert. Reparaties mogen alleen door de fabriek zelf worden uitgevoerd (houder van het auteursrecht).
- Voor uitwendige reiniging kan een schone, zachte, droge doek worden gebruikt. Stof kan gemakkelijk worden verwijderd met een schone, zachte borstel en een stofzuiger.



Haal alle polen van het product uit het stopcontact voordat u het product reinigt.

- Je kunt reinigings-/desinfectiemiddelen gebruiken op het roestvrijstalen frame voor extra reinheid.
- Dit product is uitgerust met zekeringen ter bescherming tegen hoge spanning en hoge stromen. Doorgebrande zekeringen mogen alleen worden vervangen door de fabriek zelf (eigenaar van het copyright).



Overbrug nooit een zekering, dit is brandgevaarlijk en kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken.

1.6. Verwijderen



Gooi dit apparaat aan het einde van de levenscyclus niet weg met het gewone huisvuil. Breng het terug naar de leverancier die het op de juiste manier zal afvoeren.



De gebruiker is wettelijk verplicht onbruikbare batterijen in te leveren. **Het weggooien van gebruikte batterijen via het huishoudelijk afval is verboden!** Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn gelabeld met een afbeelding van een doorgekruiste prullenbak. Het symbool betekent dat dit product niet via het huisvuil mag worden weggegooid.

Onbruikbare batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten van uw afvalverwerkingsbedrijf of bij winkels die batterijen verkopen. Door dit te doen, voldoet u aan uw wettelijke verantwoordelijkheden en helpt u het milieu te beschermen.



Dit product is verpakt en opgevuld met de juiste materialen om het te beschermen tijdens transport. Verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled en moet milieuvriendelijk worden weggegooid.

1.7. Garantie

Het apparaat is bedoeld voor een normale bedrijfsomgeving volgens de bijbehorende norm.

De volgende omstandigheden zijn uitgesloten van de garantie:

- Ongepaste behandeling of interventies.
- Chemische invloeden.
- Mechanische defecten.
- Externe milieu-invloeden (natuurrampen, enz.)




Reparaties tijdens en na de garantieperiode worden gegarandeerd door de fabrikant.

2 Montage

2.1. Enkelzijdige montage


2.1.1. Wandmontage

Stap 1

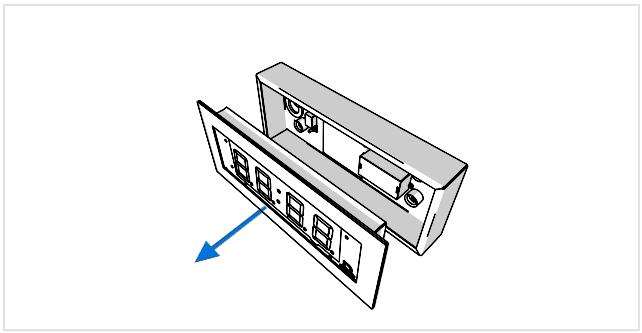


- De klok bestaat uit twee delen. Het zichtbare roestvrijstalen voorpaneel met display en de roestvrijstalen achterkant met het aansluitblok. Beide delen van de klok worden bij elkaar gehouden door neodymium magneten.
- Verwijder het voorpaneel van de behuizing van de klok. Het paneel wordt vastgehouden door magneten, er is relatief veel kracht nodig om het te verwijderen.
- Koppel de verbindingskabels los door de klemmen op de besturingsprintplaat te ontkoppelen.
- Koppel de aardingsdraad los die de klokbehuizing met het voorpaneel verbindt.

Stap 2

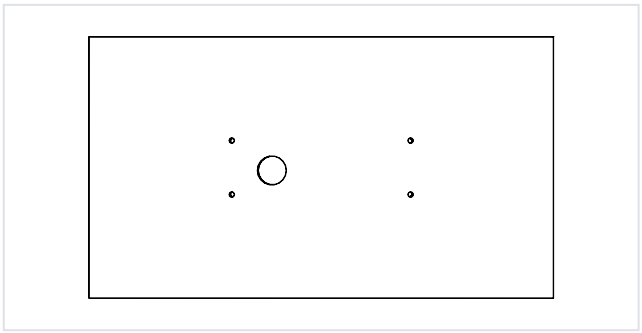


- Boor een geschikt aantal verankeringsgaten in de muur met een diameter die voldoende is voor geschikte schroeven met een diameter van 4 tot 5 mm. Gebruik deuvels indien nodig. Als sjabloon voor het markeren van de positie van de pluggen kan het klokhuis worden gebruikt.

Stap 3

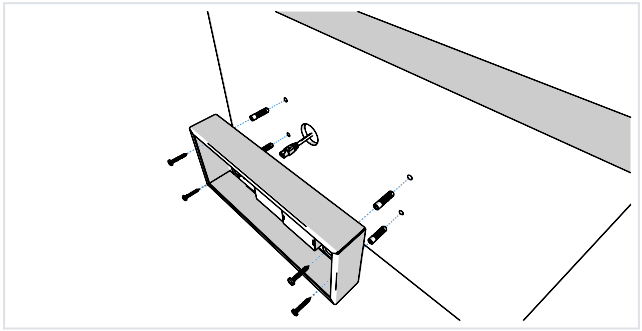

- Trek de inkomende geleiders door het gat in het klokhuis en bevestig het klokhuis aan de muur.


Stap 4

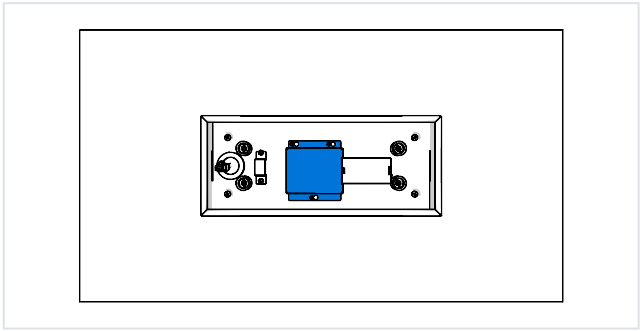


- **Bij een klok met netvoeding** : draai de schroef aan de onderkant van het afdekplaatje van de 230 VAC-aansluiting los en verwijder het afdekplaatje. Schroef de kabelklem los.

Stap 5

Stap 6

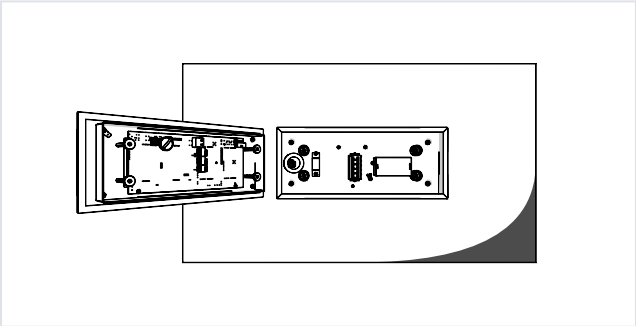

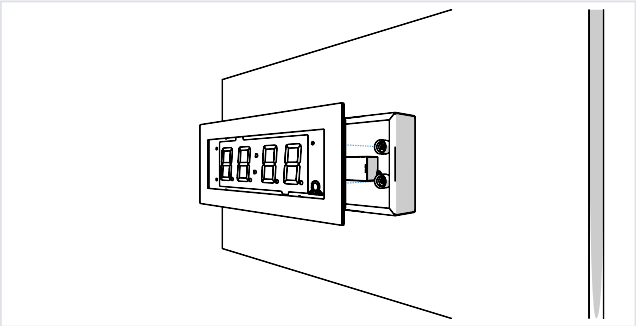

Zie hoofdstuk Kabelverbinding .

- **Voor klokken die op het lichtnet worden aangesloten** , sluit u de voedingsdraden aan volgens de labels op de aansluitingen van de voedingsmodule.

  Vorm de geleiders zo of kort ze in dat de juiste plaatsing en bevestiging van de klok niet wordt belemmerd.

  Plaats de afdekking van de 230 VAC-aansluiting weer terug en zet deze vast door de schroef aan de onderkant van de afdekking vast te draaien.
- **Voor klokken met PoE-voeding** sluit je een PoE-geschikte Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector op de besturingskaart.

  Gebruik een PoE-switchpoort of PoE-injector die de vereiste PoE-stroom levert.
- Sluit de draden van de betreffende component (bijvoorbeeld temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) aan op de insteekconnector volgens het label naast de terminal.

  De insteekconnectors worden in de aansluitklemmen gestoken.
- Steek de insteekconnector van de respectievelijke component (bv. temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) in de overeenkomstige aansluiting op de besturingskaart.

  Sluit de Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector, indien beschikbaar.

  Let op dat u de aansluitingen niet verwisselt. Controleer de markeringen van de aansluitingen op de besturingskaart.
- Sluit de verbindingskabels aan op de bijbehorende aansluitingen op de printplaat van de klokbesturing.
- Sluit de aardingsgeleider weer aan.
- Plaats het frontpaneel in de behuizing van de klok. Controleer de kabels om te voorkomen dat ze worden afgekneld tussen de achterkant van het voorpaneel en de behuizing van de klok.

2.1.2. Plafondophanging


Voor de LGC-variant stelt u de DIP-schakelaar in volgens het gebruikte synchronisatiesignaal (de positie vindt u in het hoofdstuk Kabelverbinding , gemarkeerd met de letter B).

Voor lijnsynchronisatie houdt u de DIP-schakelaar in de **standaardpositie** .

Voor alle andere synchronisatiesignalen (DCF, MOBALine, gepolariseerde impulslijn, IRIG-B) zet u de DIP-schakelaar in de stand **DCF** .


Zie het hoofdstuk Werking van de klok > Werking van niet-netwerkklok voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van de verschillende synchronisatiebronnen en ontvangers.

Stap 1

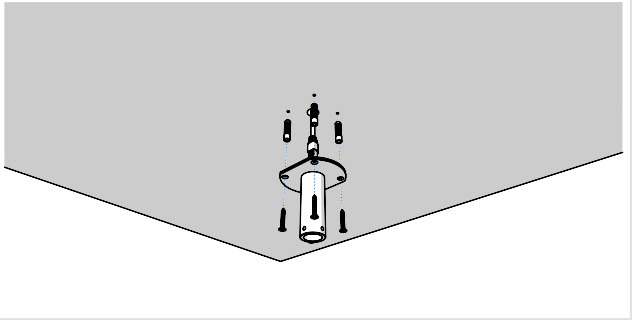


- Boor vier verankeringsgaten in het plafond met een diameter die voldoende is voor de meegeleverde houtschroeven met pluggen.
- Steek de inkomende kabels door de ophangbuis. Bevestig de plafondophanging aan het plafond met 4 houtschroeven met een diameter van 5 mm.

Stap 2

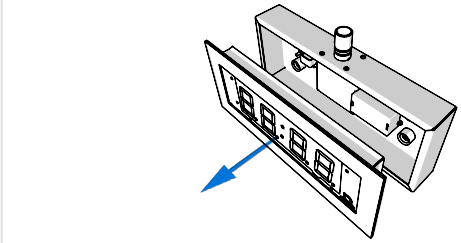


- De klok bestaat uit twee delen. Het zichtbare roestvrijstalen voorpaneel met display en de roestvrijstalen achterkant met het aansluitblok. Beide delen van de klok worden bij elkaar gehouden door neodymium magneten.
- Verwijder het voorpaneel van de behuizing van de klok. Het paneel wordt vastgehouden door magneten, er is relatief veel kracht nodig om het te verwijderen.
- Koppel de verbindingskabels los door de klemmen op de besturingsprintplaat te ontkoppelen.
- Koppel de aardingsdraad los die de klokbehuizing met het voorpaneel verbindt.

Stap 3

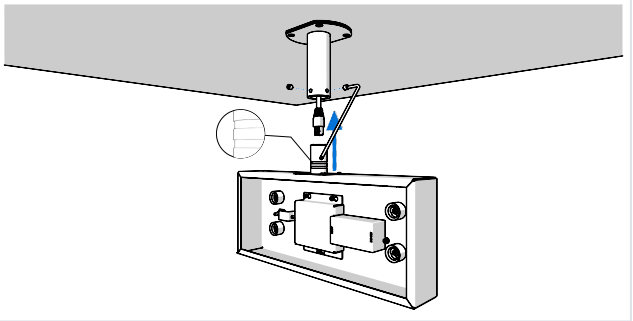


Stap 4

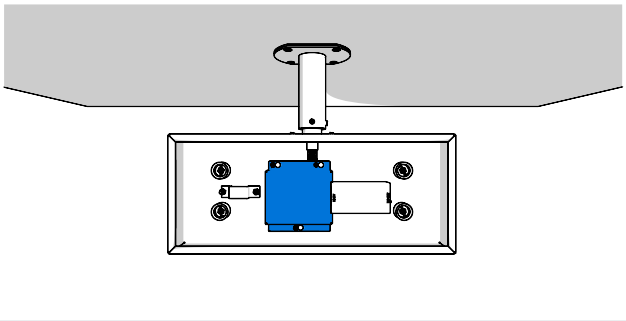

- Voer de binnenkomende kabels door het buisinzetstuk op de klokbehuizing. Schuif de klokbehuizing op de ophanging, zodat de schroeven in een groef op het buisinzetstuk vallen. Zet de verbinding vast door de schroef vast te draaien met een inbussleutel nr. 3.

Stap 5

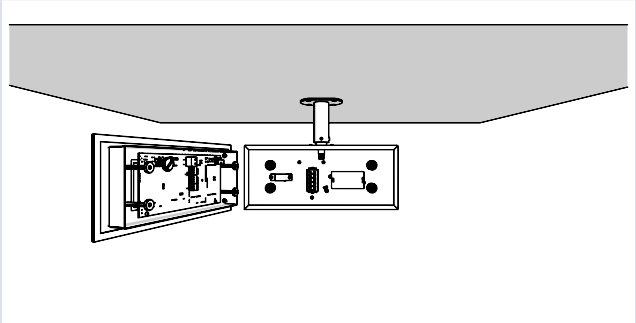



Zie hoofdstuk Kabelverbinding .

- **Voor klokken die op het lichtnet worden aangesloten** , sluit u de voedingsdraden aan volgens de labels op de aansluitingen van de voedingsmodule.

  Vorm de geleiders zo of kort ze in dat de juiste plaatsing en bevestiging van de klok niet wordt belemmerd.

  Plaats de afdekking van de 230 VAC-aansluiting weer terug en zet deze vast door de schroef aan de onderkant van de afdekking vast te draaien.
- **Voor klokken met PoE-voeding** sluit je een PoE-geschikte Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector op de besturingskaart.

  Gebruik een PoE-switchpoort of PoE-injector die de vereiste PoE-stroom levert.
- Sluit de draden van de betreffende component (bijvoorbeeld temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) aan op de insteekconnector volgens het label naast de terminal.



De insteekconnectors worden in de aansluitklemmen gestoken.

- Steek de insteekconnector van de respectievelijke component (bv. temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) in de overeenkomstige aansluiting op de besturingskaart.


  Sluit de Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector, indien beschikbaar.



Let op dat u de aansluitingen niet verwisselt. Controleer de markeringen van de aansluitingen op de besturingskaart.

- **Bij een klok met netvoeding** : draai de schroef aan de onderkant van het afdekplaatje van de 230 VAC-aansluiting los en verwijder het afdekplaatje. Schroef de kabelklem los.

Stap 6

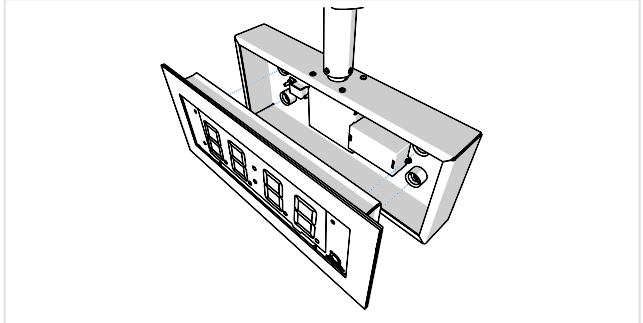

- Plaats het frontpaneel in de behuizing van de klok. Controleer de kabels om te voorkomen dat ze worden afgekneld tussen de achterkant van het voorpaneel en de behuizing van de klok.

- Sluit de verbindingskabels aan op de bijbehorende aansluitingen op de printplaat van de klokbesturing.
- Sluit de aardingsgeleider weer aan.

Voor de LGC-variant stelt u de DIP-schakelaar in volgens het gebruikte synchronisatiesignaal (de positie vindt u in het hoofdstuk Kabelverbinding , gemarkeerd met de letter B).




Voor lijnsynchronisatie houdt u de DIP-schakelaar in de **standaardpositie** .

Voor alle andere synchronisatiesignalen (DCF, MOBALine, gepolariseerde impulslijn, IRIG-B) zet u de DIP-schakelaar in de stand **DCF** .

Zie het hoofdstuk Werking van de klok > Werking van niet-netwerkklok voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van de verschillende synchronisatiebronnen en ontvangers.


2.1.3. Verzonken montage

Stap 1

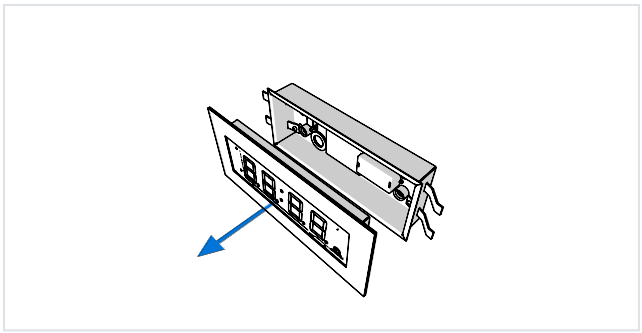


- De klok bestaat uit twee delen. Het zichtbare roestvrijstalen voorpaneel met display en de roestvrijstalen achterkant met het aansluitblok. Beide delen van de klok worden bij elkaar gehouden door neodymium magneten.
- Verwijder het voorpaneel van de behuizing van de klok. Het paneel wordt vastgehouden door magneten, er is relatief veel kracht nodig om het te verwijderen.
- Koppel de verbindingskabels los door de klemmen op de besturingsprintplaat te ontkoppelen.
- Koppel de aardingsdraad los die de klokbehuizing met het voorpaneel verbindt.
- Bij montage op een wandpaneel / gipsplaat verwijder je minstens 2 klemmen aan één kant van het klokhuis.

Stap 2

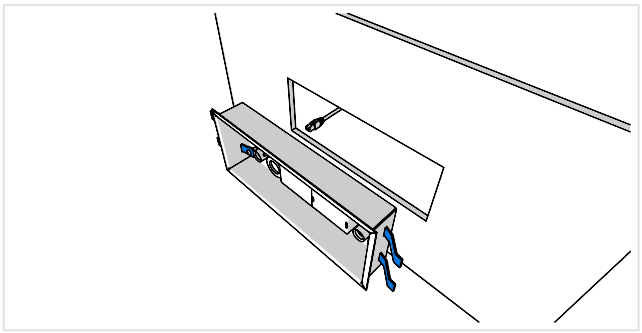


- Trek de aansluitdraden door het gat in de klokbehuizing en bevestig de klokbehuizing in het daarvoor bestemde gat met behulp van klemmen aan de zijkanten (bij montage op een wandpaneel of gipsplaat) of met vier geschikte schroeven met een diameter van 4 tot 5 mm (bij montage in een wandnis). Gebruik indien nodig pluggen.

Stap 3

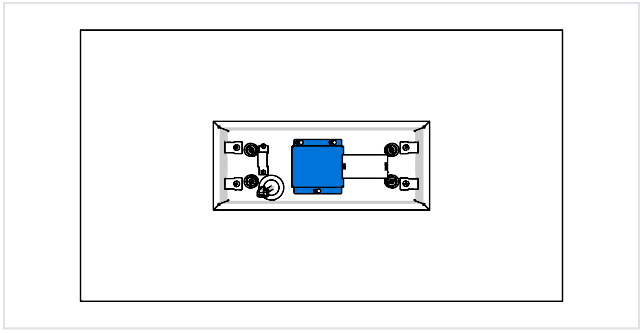

- **Bij een klok met netvoeding** : draai de schroef aan de onderkant van het afdekplaatje van de 230 VAC-aansluiting los en verwijder het afdekplaatje. Schroef de kabelklem los.

Stap 4

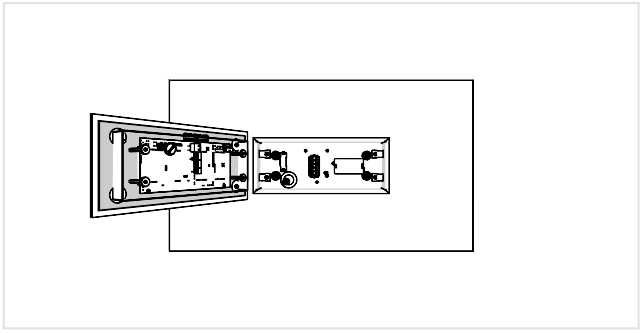

Zie hoofdstuk Kabelverbinding .

- **Voor klokken die op het lichtnet worden aangesloten** , sluit u de voedingsdraden aan volgens de labels op de aansluitingen van de voedingsmodule.

  Vorm de geleiders zo of kort ze in dat de juiste plaatsing en bevestiging van de klok niet wordt belemmerd.

  Plaats de afdekking van de 230 VAC-aansluiting weer terug en zet deze vast door de schroef aan de onderkant van de afdekking vast te draaien.
- **Voor klokken met PoE-voeding** sluit je een PoE-geschikte Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector op de besturingskaart.

Gebruik een PoE-switchpoort of PoE-injector die de vereiste PoE-stroom levert.

- Sluit de draden van de betreffende component (bijvoorbeeld temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) aan op de insteekconnector volgens het label naast de terminal.

De insteekconnectors worden in de aansluitklemmen gestoken.

- Steek de insteekconnector van de respectievelijke component (bv. temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) in de overeenkomstige aansluiting op de besturingskaart.

  Sluit de Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector, indien beschikbaar.

Let op dat u de aansluitingen niet verwisselt. Controleer de markeringen van de aansluitingen op de besturingskaart.

- Sluit de verbindingskabels aan op de bijbehorende aansluitingen op de printplaat van de klokbesturing.
- Sluit de aardingsgeleider weer aan.


Voor de LGC-variant stelt u de DIP-schakelaar in volgens het gebruikte synchronisatiesignaal (de positie vindt u in het hoofdstuk Kabelverbinding , gemarkeerd met de letter B).

Voor lijnsynchronisatie houdt u de DIP-schakelaar in de **standaardpositie** .

Voor alle andere synchronisatiesignalen (DCF, MOBALine, gepolariseerde impulslijn, IRIG-B) zet u de DIP-schakelaar in de stand **DCF** .

Zie het hoofdstuk Werking van de klok > Werking van niet-netwerkklok voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van de verschillende synchronisatiebronnen en ontvangers.

Stap 5

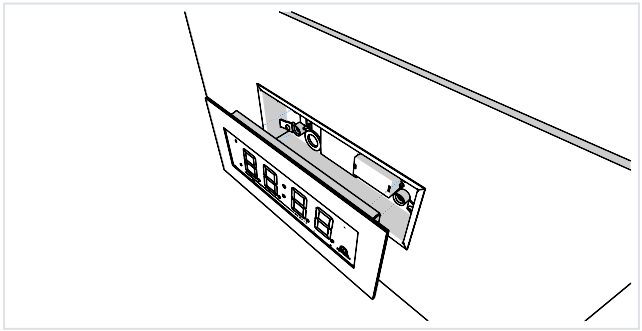


- Plaats het frontpaneel in de behuizing van de klok. Controleer de kabels om te voorkomen dat ze worden afgekneld tussen de achterkant van het voorpaneel en de behuizing van de klok.

2.2. Dubbelzijdige montage


2.2.1. Plafondophanging

Stap 1

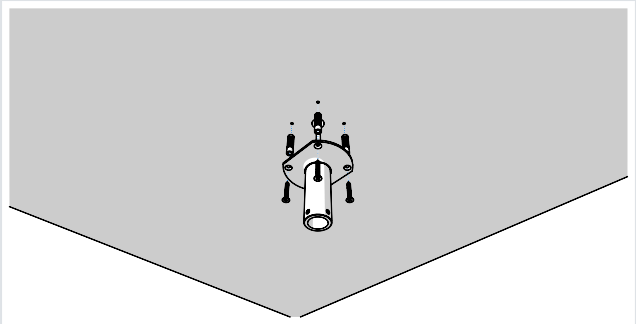

- Boor vier verankeringsgaten in het plafond met een diameter die voldoende is voor de meegeleverde houtschroeven met pluggen.
- Steek de inkomende kabels door de ophangbuis. Bevestig de plafondophanging aan het plafond met 4 houtschroeven met een diameter van 5 mm.


Stap 2

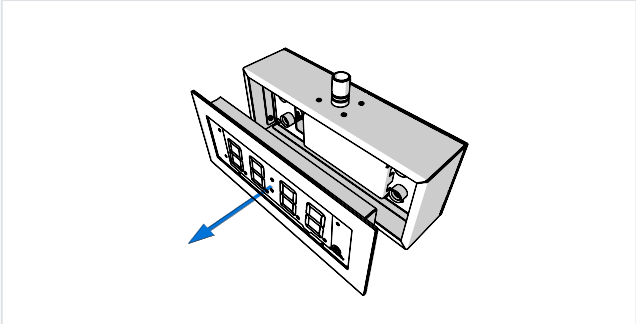

- De klok bestaat uit drie onderdelen:
  - Zichtbaar roestvrijstalen paneel aan de voorzijde met een display dat als bedieningsmodule fungeert (met aansluitingen voor voedingskabels en aansluitklemmen)
  - Roestvrijstalen behuizing met aansluitblok
  - Zichtbaar roestvrijstalen paneel aan de achterzijde met een display dat als weergavemodule fungeert (met aansluiting voor de verbindingskabel)


  De besturingsmodule en de roestvrijstalen behuizing worden bij elkaar gehouden door neodymiummagneten. De displaymodule is met schroeven bevestigd en hoeft **niet** te worden gedemonteerd.
- Verwijder het voorpaneel van de behuizing van de klok. Het paneel wordt vastgehouden door magneten, er is relatief veel kracht nodig om het te verwijderen.
- Koppel de verbindingskabels los door de klemmen op de besturingsprintplaat te ontkoppelen.
- Koppel de aardingsdraad los die de klokbehuizing met het voorpaneel verbindt.

Stap 3

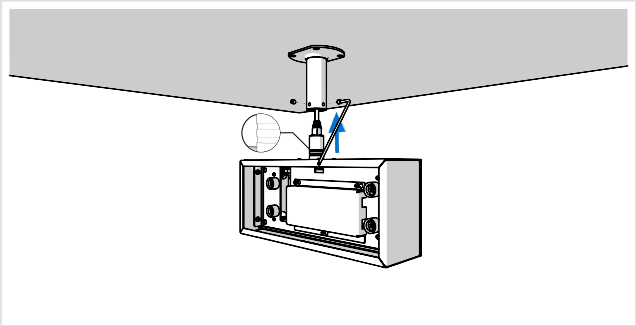


- Voer de binnenkomende kabels door het buisinzetstuk op de klokbehuizing. Schuif de klokbehuizing op de ophanging, zodat de schroeven in een groef op het buisinzetstuk vallen. Zet de verbinding vast door de schroef vast te draaien met een inbussleutel nr. 3.

Stap 4

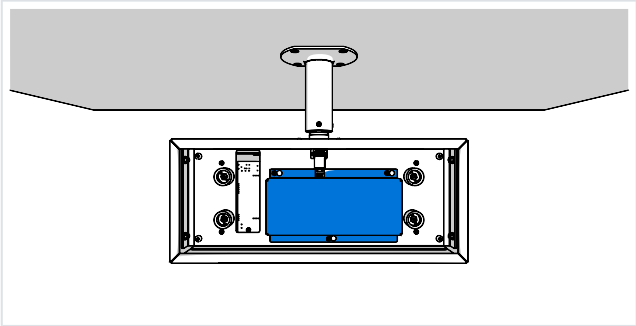


- **Bij een klok met netvoeding** : draai de schroef aan de onderkant van het afdekplaatje van de 230 VAC-aansluiting los en verwijder het afdekplaatje. Schroef de kabelklem los.

Stap 5

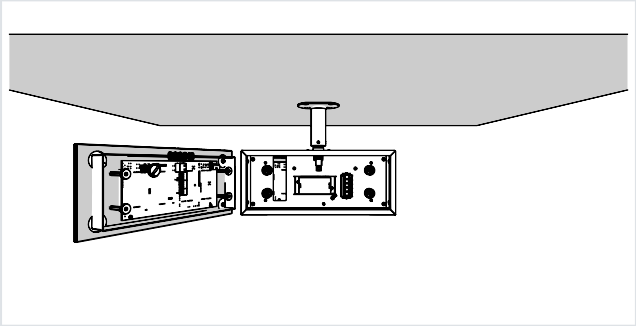

Stap 6

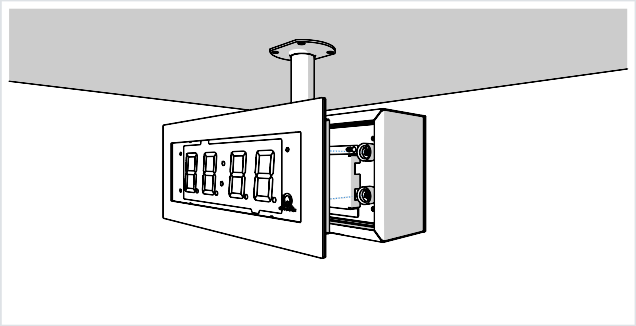

Zie hoofdstuk Kabelverbinding .

- **Voor klokken die op het lichtnet worden aangesloten** , sluit u de voedingsdraden aan volgens de labels op de aansluitingen van de voedingsmodule.

  Vorm de geleiders zo of kort ze in dat de juiste plaatsing en bevestiging van de klok niet wordt belemmerd.

  Plaats de afdekking van de 230 VAC-aansluiting weer terug en zet deze vast door de schroef aan de onderkant van de afdekking vast te draaien.
- **Voor klokken met PoE-voeding** sluit je een PoE-geschikte Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector op de besturingskaart.

  Gebruik een PoE-switchpoort of PoE-injector die de vereiste PoE-stroom levert.
- Sluit de draden van de betreffende component (bijvoorbeeld temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) aan op de insteekconnector volgens het label naast de terminal.

  De insteekconnectors worden in de aansluitklemmen gestoken.
- Steek de insteekconnector van de respectievelijke component (bv. temperatuursensor, toetsenbord of RS-485 interface) in de overeenkomstige aansluiting op de besturingskaart.

  Sluit de Ethernet-kabel aan op de RJ-45-connector, indien beschikbaar.

  Let op dat u de aansluitingen niet verwisselt. Controleer de markeringen van de aansluitingen op de besturingskaart.
- Sluit de verbindingskabels aan op de bijbehorende aansluitingen op de printplaat van de klokbesturing.
- Sluit de aardingsgeleider weer aan.
- Plaats het frontpaneel in de behuizing van de klok. Controleer de kabels om te voorkomen dat ze worden afgekneld tussen de achterkant van het voorpaneel en de behuizing van de klok.

Voor de LGC-variant stelt u de DIP-schakelaar in volgens het gebruikte synchronisatiesignaal (de positie vindt u in het hoofdstuk Kabelverbinding , gemarkeerd met de letter B).


Voor lijnsynchronisatie houdt u de DIP-schakelaar in de **standaardpositie** .

Voor alle andere synchronisatiesignalen (DCF, MOBALine, gepolariseerde impulslijn, IRIG-B) zet u de DIP-schakelaar in de stand **DCF** .

Zie het hoofdstuk Werking van de klok > Werking van niet-netwerkklok voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van de verschillende synchronisatiebronnen en ontvangers.

2.3. Kabelverbinding

2.3.1. Control Board

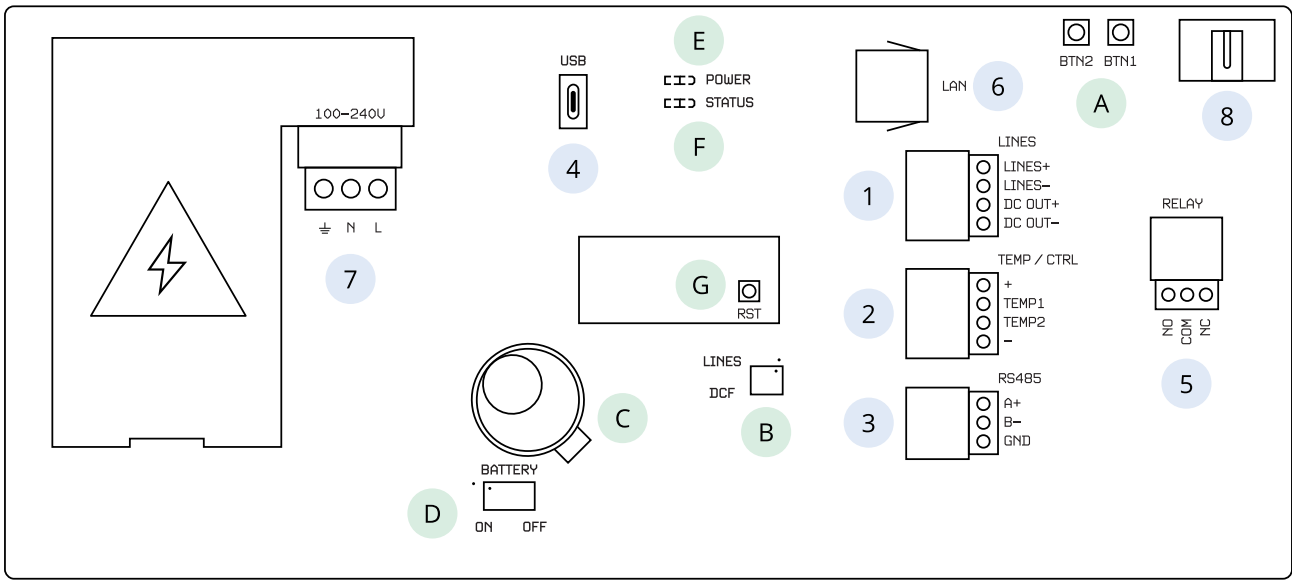

Beschrijving


1. LINES / DC OUT-aansluiting (alleen voor LGC-variant)
2. TEMP-aansluiting
3. RS 485-connector (alleen met RS 485-optie)
4. USB-aansluiting (alleen voor LGC-variant en GPS-optie)
5. RELAY connector (alleen voor optie REL / REL-IP)
6. LAN-aansluiting (alleen voor PoE- en NTP-variant)

   Alleen niet-geleidende RJ45-connectoren mogen worden gebruikt.
7. POWER (behalve PoE-variant)
8. DISP2 – aansluiting voor tweede zijde


A. Drukknoppen PB1, PB2
B. DIP-schakelaar (alleen voor LGC-variant)
C. Batterij (BAT-optie)
D. De reservebatterij aansluiten/ loskoppelen (optie BAT)
E. LED-indicatie voor voeding
F. LED-status
G. RESET-knop

2.3.2. Aansluitblok aansluiten


Voor NTP en WiFi-variant

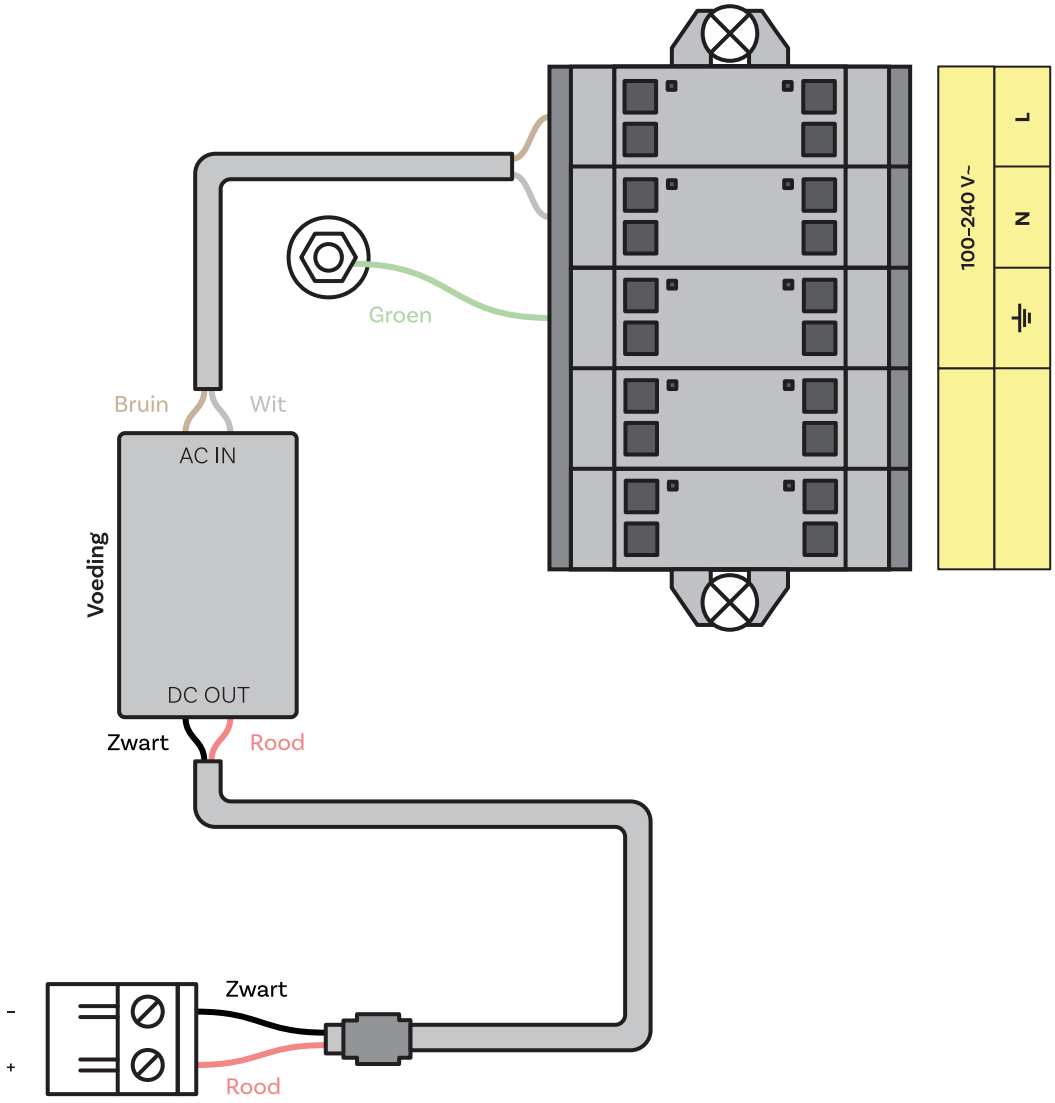


Voor andere varianten

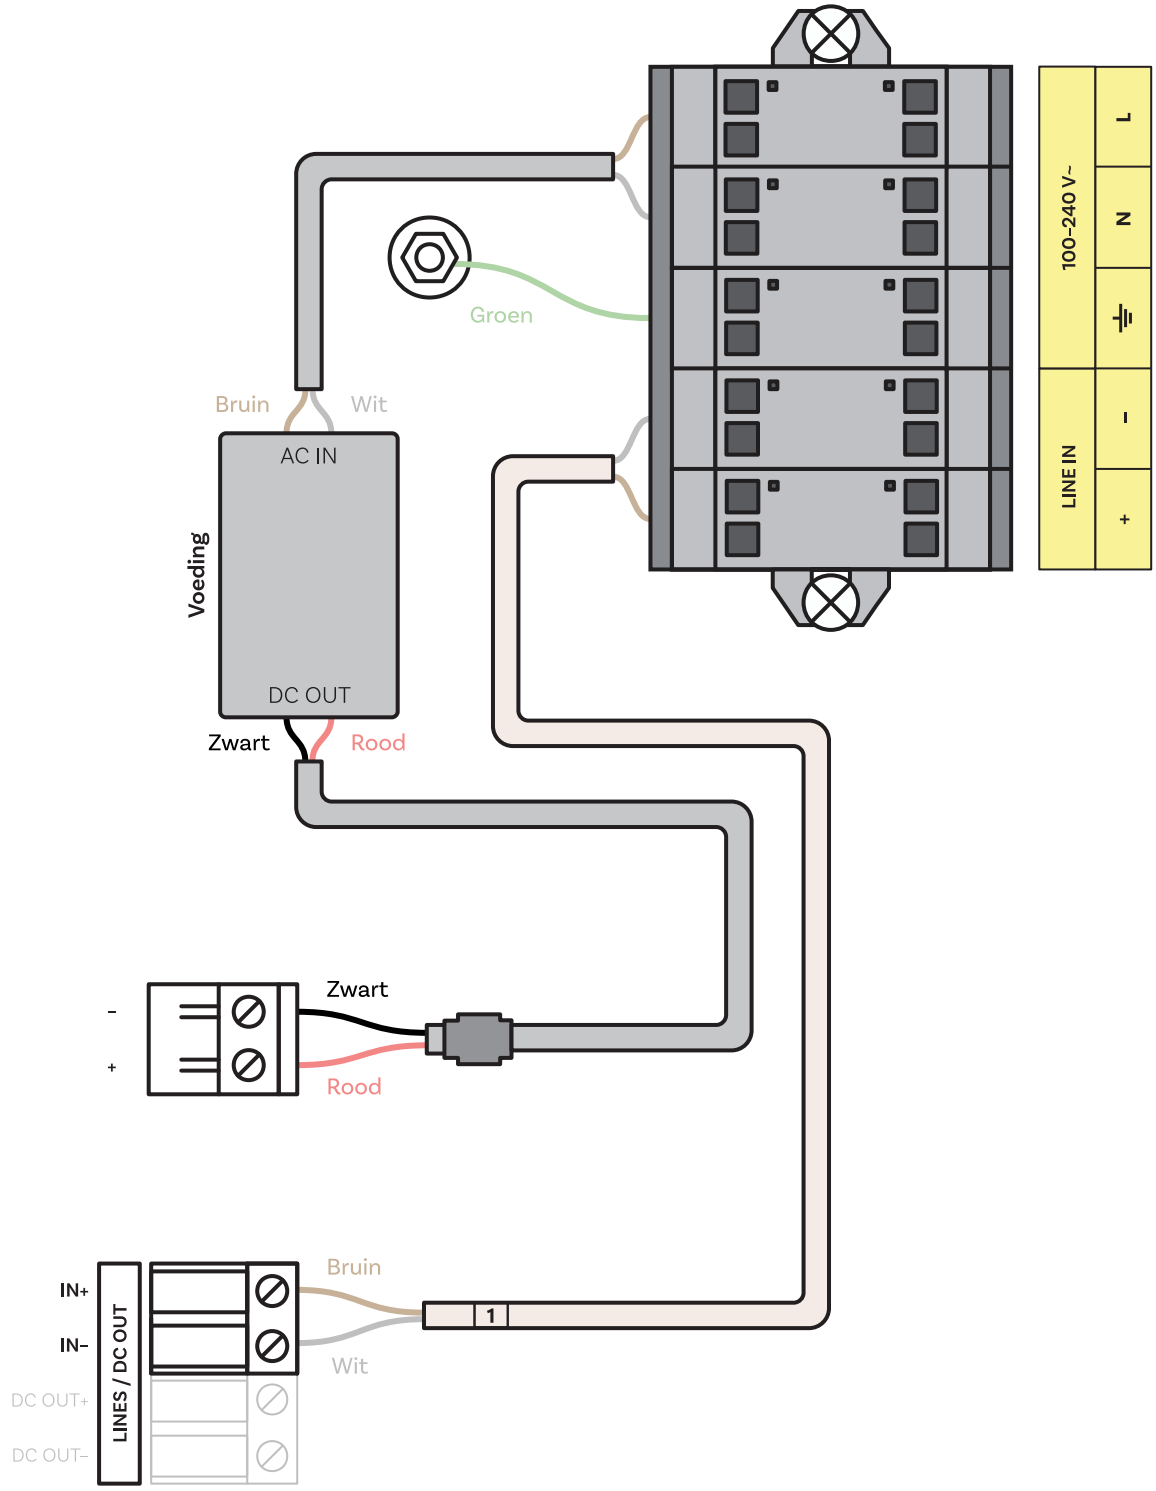

Voor VDC- of RP-optie

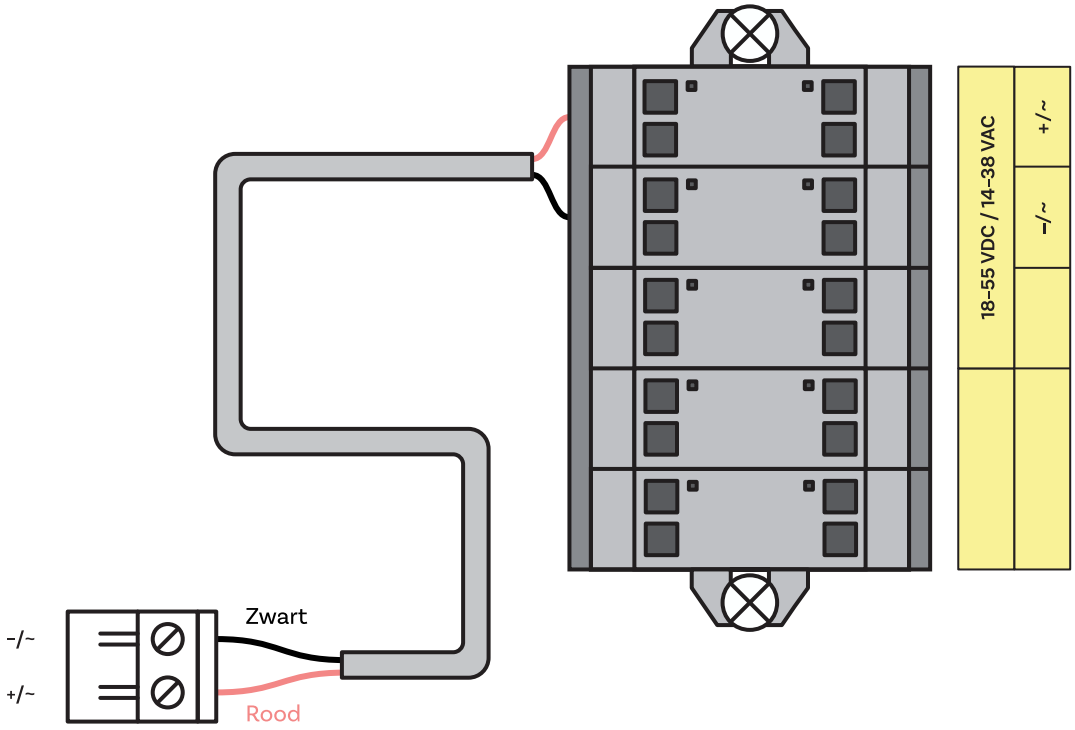


Voor VDISP-optie

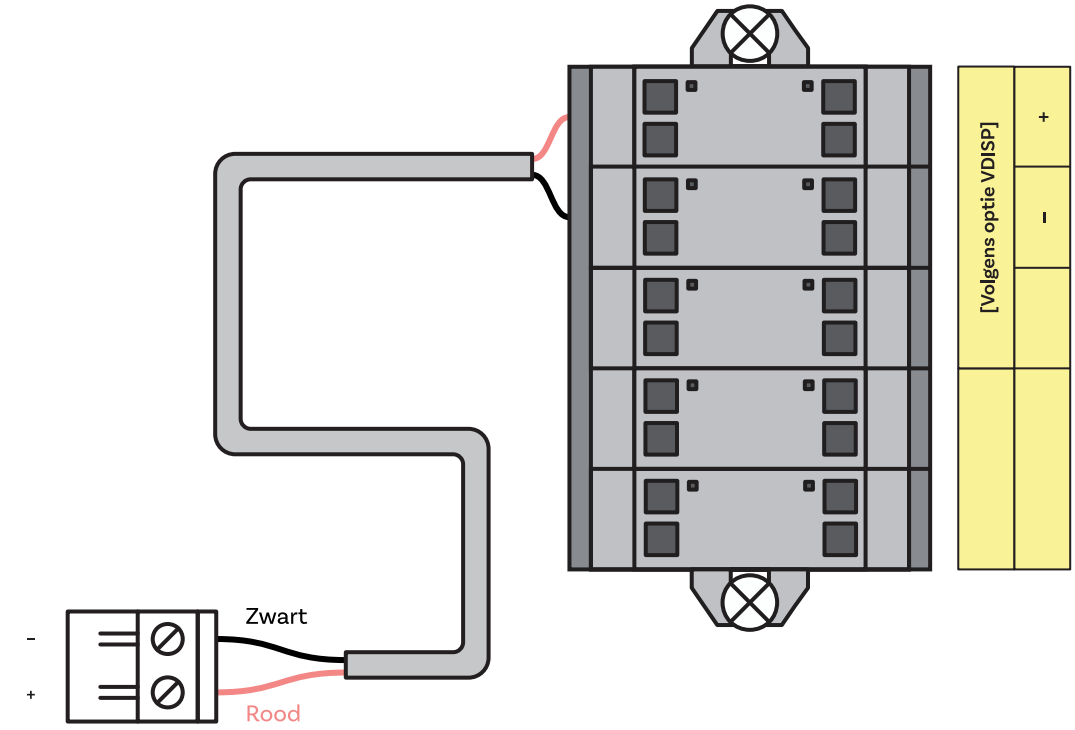


2.3.3. Kabelverbinding


2.3.3.1. LINES / DC OUT Draadverbinding

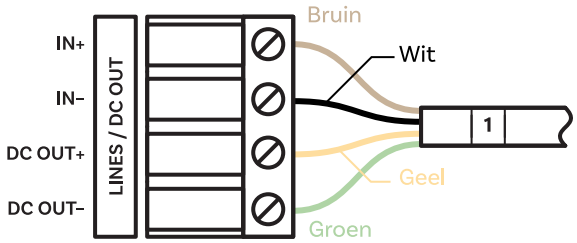

2.3.3.2. Aansluiting TEMP-draad


Een of twee temperatuursensoren

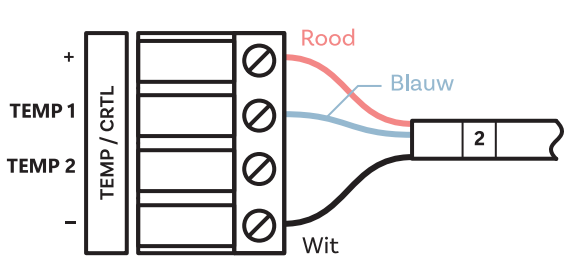

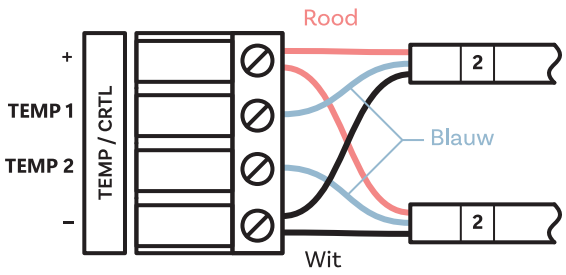


Aansluiting CTRL-draad


Stopwatchbesturing wordt aangesloten op TEMP-aansluiting

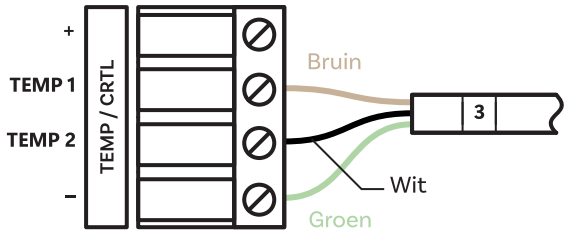


Aansluiting RS-485-draad

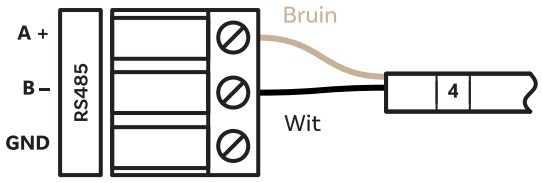


Aansluiting RELAY-draad

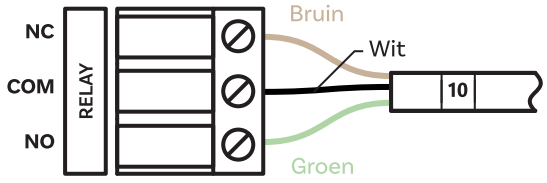


DC IN-aansluiting

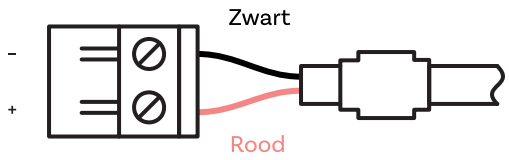

VDC of RP Aansluiting Optionele draad

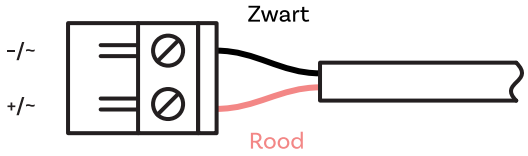

Aansluiting VDISP Optie-draad

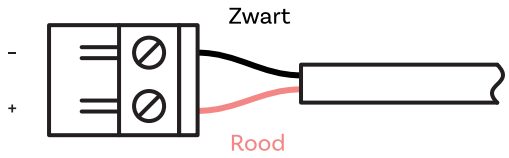

3 Werking van de klok

Deze hoofdstukken geven een gedetailleerde beschrijving van de verschillende klokmodi.

- **Niet-netwerkklokgebruik**
  Voor digitale klok gesynchroniseerd door LGC, GPS-variant of digitale klok met RS-485 optie.
- **Werking van de netwerkklok**
  Voor digitale klok gesynchroniseerd door NTP, PoE, PoE+, WiFi of WiFi5 variant.

3.1. Werking van niet-netwerkklok


Afhankelijk van de synchronisatiebron moet de DIP-schakelaar op de klokprint worden geconfigureerd - in de DCF-stand of in de LINES-stand (standaardinstelling). De positie van de DIP-schakelaar wordt weergegeven onder letter B op PCB-diagrammen.

De juiste stand van de DIP-schakelaar moet worden ingesteld voordat de lijnbedrading wordt aangesloten op de LINES-connector of voordat de synchronisatielijn wordt gestart.

Ga naar SYNC -menu optie o2 (Type synchronisatie) en stel het gewenste type in. De automatische detectie (o2: A) is van toepassing op DCF-signalen, MOBATIME seriële code, IRIG-B.
De permanent oplichtende dubbele punt tijdens de tijdweergave geeft aan dat de klok wordt gesynchroniseerd door de synchronisatiebron.


3.1.1. DCF 77 Ontvanger

1. Zet de DIP-schakelaar in de stand DCF.

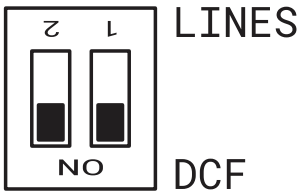


Het is belangrijk om beide posities op ON (DCF) te zetten.

2. Stel de volgende items in:
   - Stel in het SYNC -menu het item o1 in op de waarde A (zie hoofdstuk Tijdzone van synchronisatiebron)
   - Stel in het SYNC -menu het item o2 in op de waarde A (zie hoofdstuk Type synchronisatie)
   - Stel in het dISP -menu het item d2 in op de waarde A (zie hoofdstuk Tijdzone van tijd en datum)
3. Sluit de DCF 77 ontvanger aan op het klokaansluitingenbord op de ankerplaat (LINE IN aansluitingen) met behulp van een tweedraadskabel.

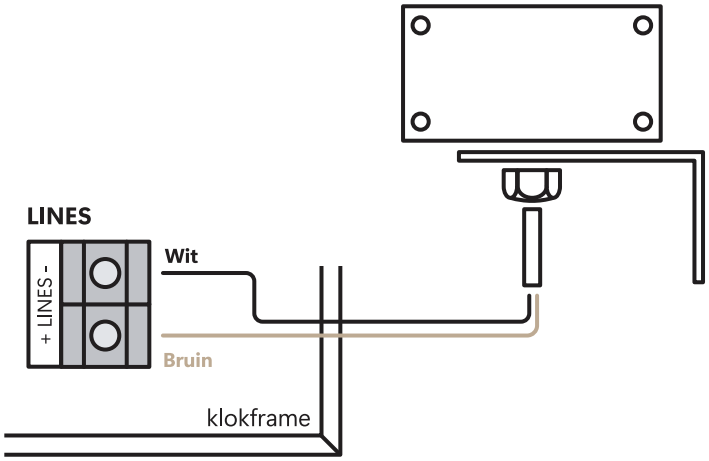

In geval van problemen met de ontvangst van het DCF-signaal bij gebruik van de AD 650 / DCF 4500 ontvanger, is het noodzakelijk om een van de signalen/ingangen (LINES+ of LINES-) te aarden (met PE verbinden).

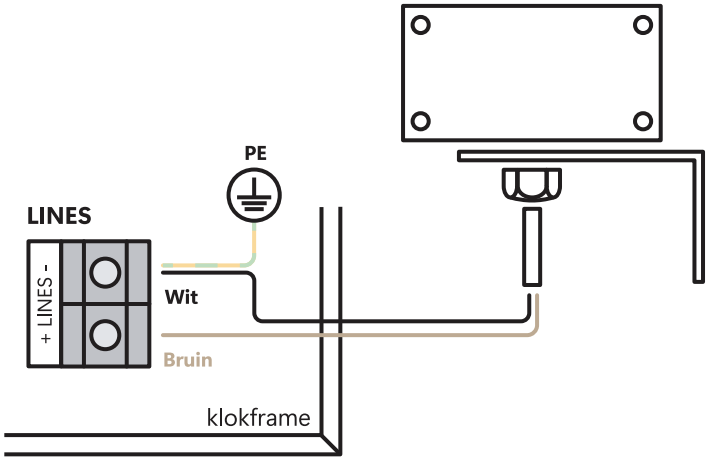

4. De maximale draadlengte hangt af van de diameter (ongeveer 100–300 m bij 0,25 mm ^{2}).
5. Als de aansluiting correct is en het ingangssignaal op hoog niveau staat, knippert de LED op de ontvanger periodiek één keer per seconde met één puls die op de 59e seconde uit blijft.


Als de polariteit verkeerd is, knippert de LED niet. Verwissel in dat geval de twee draden.

6. Installeer de ontvanger op een plaats met een hoog radiosignaal. Installeer de ontvanger niet in de buurt van bronnen van stoorsignalen, zoals pc's, tv-toestellen of andere soorten stroomverbruikers (de digitale klok zelf genereert ook stoorsignalen).
7. Plaats de ontvanger met het doorzichtige deksel (DCF 450) of de pijl op het deksel (DCF 4500) in de richting van de zender (gevestigd in Frankfurt, Duitsland). Ervan uitgaande dat het DCF 77 signaal van goede kwaliteit is, vindt de synchronisatie plaats in ongeveer 3 tot 4 minuten. Bij slechte signaalkwaliteit (vooral overdag) moet de eerste tijd handmatig worden ingesteld. De rode LED van de ontvanger geeft een werkende verbinding aan door één keer per seconde te knipperen zonder te flikkeren.

3.1.2. GPS-ontvanger

1. Stel de volgende items in:
   - Stel in het SYNC -menu het item o1 in op de waarde A (zie hoofdstuk Tijdzone van synchronisatiebron)
   - Stel in het SYNC -menu het item o2 in op de waarde A (zie hoofdstuk Type synchronisatie)
   - Stel in het dISP -menu het item d2 in op de gewenste tijdzone (zie hoofdstuk Tijdzone van tijd en datum)


2. Sluit de GPS-antenne aan op de SMA-connector.

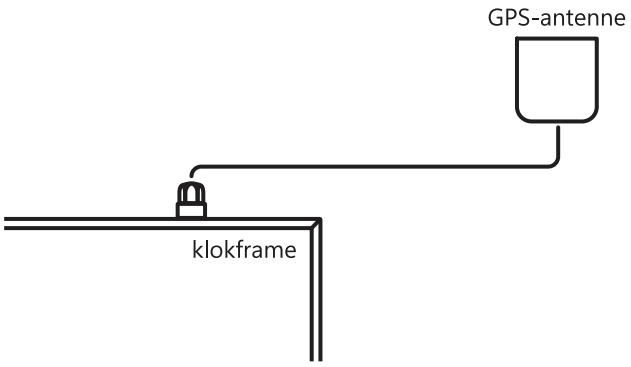

3. Uitgaande van een goede positie van de GPS-ontvanger vindt de synchronisatie plaats in ongeveer 10 tot 20 minuten.

3.1.3. GPS ontvanger (GNSS 4500)


1. Zet de DIP-schakelaar in de stand DCF.

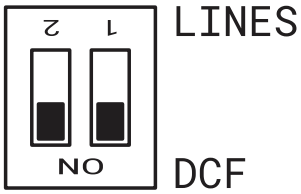

Het is belangrijk om beide posities op `ON` (DCF) te zetten.

2. Stel de volgende items in:
   - Stel in het SYNC -menu het item o1 in op de waarde A (zie hoofdstuk Tijdzone van synchronisatiebron)
   - Stel in het SYNC -menu het item o2 in op de waarde A (zie hoofdstuk Type synchronisatie)
   - Stel in het DISP -menu het item d2 in op de gewenste tijdzone (zie hoofdstuk Tijdzone van tijd en datum)
3. Sluit de GPS-ontvanger (GNSS 4500) aan op het klokterminalbord dat op de ankerplaat is geplaatst (LINE IN- en DC OUT-aansluitingen) met behulp van een vieraderige kabel.

Let op de juiste polariteit van de draden - zie de GPS-gebruikershandleiding.

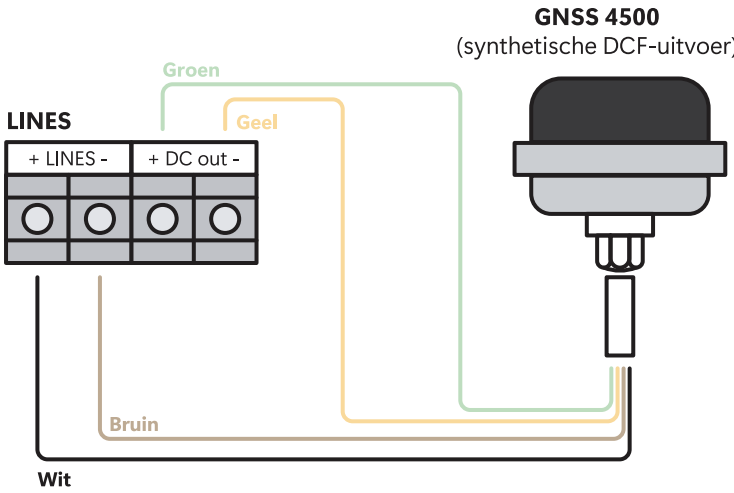


4. Volg de GPS-gebruikershandleiding voor de juiste plaatsing van de ontvanger.
5. Uitgaande van de goede positie van de GPS ontvanger (GNSS 4500) vindt de synchronisatie plaats in ongeveer 10 tot 20 minuten. De groene LED-diode gaat branden.


3.1.4. Impulsen synchroniseren

In een tijddistributiesysteem waarbij de digitale klokken worden aangestuurd door gepolariseerde impulsen, moet het menu-item SYNC o2 worden ingesteld op het type impulslijn (één minuut, halve minuut, tweede impulsen).

1. Configureer de DIP-schakelaar in de stand LINES (standaardinstelling).

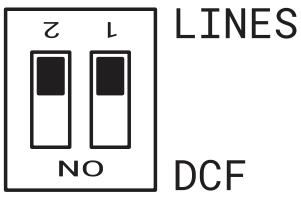


2. Stel de volgende items in:
   - Stel in het SYNC -menu het item o1 in op de waarde A (zie hoofdstuk Tijdzone van synchronisatiebron)
   - Stel in het SYNC -menu het item o2 in op de waarde A (zie hoofdstuk Type synchronisatie)
   - Stel in het DISP -menu het item d2 in op de gewenste tijdzone (zie hoofdstuk Tijdzone van tijd en datum)
3. De kloktijdbasis wordt gesynchroniseerd door binnenkomende pulsen in normaal bedrijf van de slave-lijn.
4. Stel de huidige datum en tijd in tINE -menu in volgens **MASTER** klok met een nauwkeurigheid van ±30 seconden (of ±15 seconden, of ±0,5 seconde respectievelijk).
5. De dubbele punt knippert met een interval van 2 seconden.
6. Na 2-3 minuten zijn de klokken gesynchroniseerd met de **MASTER** klok. De dubbele punt brandt permanent tijdens de weergave van de tijd.
7. In geval van een lijnstoring geeft de klok de juiste tijdinformatie weer op basis van zijn eigen kwarts tijdbasis. Wanneer het normale bedrijf van de lijn wordt hervat, synchroniseert de klok met de binnenkomende pulsen.

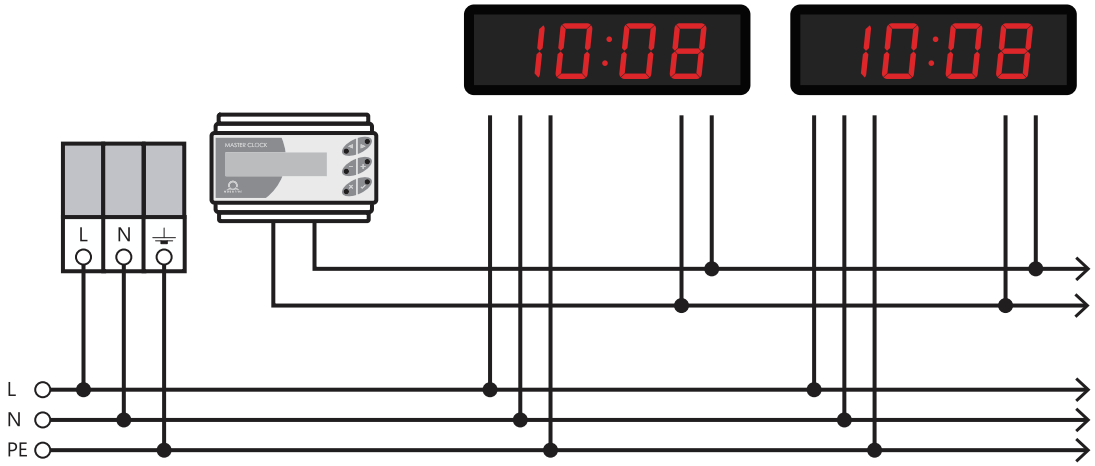


3.1.5. MOBATIME seriële code, MOBALine of IRIG-B

1. Configureer de DIP-schakelaar in de stand LINES (standaardinstelling).

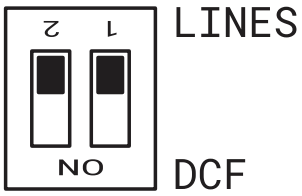

2. Na aansluiting van de digitale klok op de signaalbron worden tijd en datum automatisch aangepast na ontvangst van geldige tijdinformatie.
3. De tijdinstelling met behulp van de seriële gecodeerde lijn vindt plaats binnen minimaal 5 tot 6 minuten, voor MOBALine en IRIG-B binnen 6 tot 15 seconden.

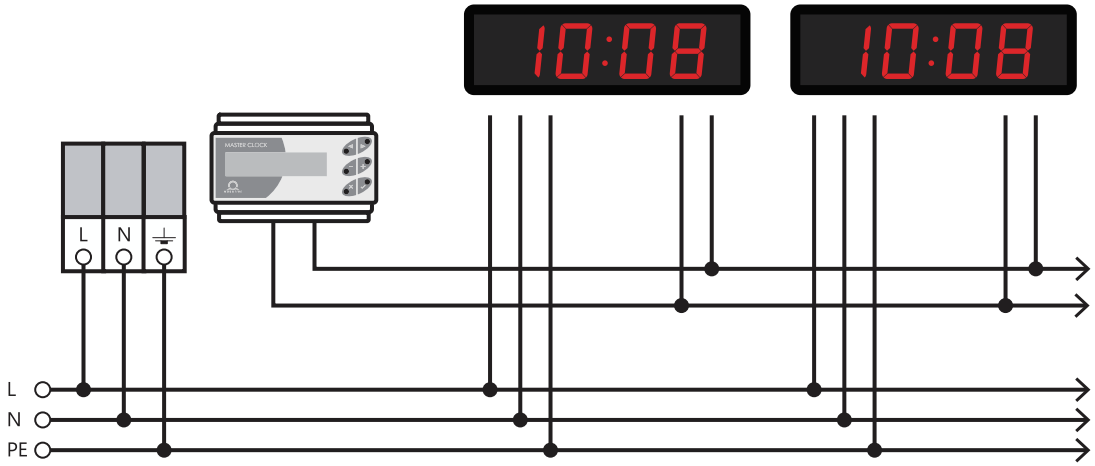

Zie ook LINES Ingangsspanningsbereik voor besturingssignalen hoofdstuk.

3.1.6. IF482 Besturing via RS-485

Alleen voor RS-485 optie.

1. Na aansluiting van de digitale klok op de lijn worden tijd en datum automatisch aangepast na ontvangst van geldige tijdinformatie.
2. Het instellen van de tune duurt minstens 5 minuten.

3.2. Werking van de netwerkklok

De klok ondersteunt IPv4- en IPv6-protocollen. Je kunt individuele protocollen uitschakelen door waarden in te stellen in IP-modus in netwerkinstellingen. Standaard staat de klokinstelling beide protocollen tegelijk toe – het NET -menu optie n1 is ingesteld op de waarde 0 (zie IP-modus hoofdstuk).

Voor IPv4-modus is DHCPv4 standaard ingeschakeld – het NET -menu optie n3 is ingesteld op de waarde 1 (zie het hoofdstuk Modus DHCPv4).

IPv6-modus staat tot 4 IP-adressen met verschillende prioriteit toe in dalende volgorde:

- DHCPv6
- handmatig geconfigureerd IP-adres (fix)
- autoconfiguratie (SLAAC / RA)
- lokale adreslink

Voor IPv6-modus zijn DHCPv6 en autoconfiguratie (SLAAC) standaard ingeschakeld:

DHCPv6 : NET -menu optie 11 is ingesteld op waarde 1 (zie Modus DHCPv6 hoofdstuk)

SLAAC : NET -menu optie 10 is ingesteld op waarde 1 (zie Adres Autoconfiguratie (SLAAC) hoofdstuk)

Standaard netwerkparameters

Parameter	Waarde(n)
IP-modus	IPv4 / IPv6
IPv4-adres	0.0.0.0
IPv4-subnetmasker	0.0.0.0
IPv4 standaard gateway	0.0.0.0
NTP-serveradres 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-serveradres 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-serveradres 3	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-serveradres 4	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP opvraagtijd [s]	10
DNS-manager	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
SNMP-beheerder 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
SNMP-manager 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Multicast-configuratieadres	239.192.54.1 / FF38::EFC0:3601 (FF38:239.192.54.1)
Interval live meldingen [min]	30
Configuratie poortnummer	65532
Tijdzone Client Poortnummer	65534
DHCPv4	ingeschakeld
SNMP	ingeschakeld
Ondersteuning voor multicast	ingeschakeld
IPv6 vast adres / voorvoegsel	0:0:0:0:0:0:0:0 / 64
IPv6 Lokaal verbindingsadres	fe80 :: 2 [2e octet MAC]: [3e octet MAC] ff: fe [4e octet MAC]: [5e octet MAC] [6e octet MAC]
DHCPv6	ingeschakeld
Autoconfiguratie (SLAAC)	ingeschakeld
Webserver	ingeschakeld
Web Server Wachtwoord	mobatime

3.2.1. Unicast-modus

De klok wordt gesynchroniseerd met UTC (*Coordinated Universal Time*) van de NTP-server (maximaal vier IPv4 / IPv6-adressen voor NTP-server configureerbaar) en **moet** een eigen IPv4 / IPv6-adres toegewezen hebben gekregen. De klok vraagt in gedefinieerde intervallen de actuele tijd op van de NTP-server (het interval kan worden aangepast in het NET -menu optie ng (zie hoofdstuk NTP

Polling Interval)). Als de server niet beschikbaar is, probeert de klok cyclisch contact op te nemen met andere gedefinieerde servers totdat een geldig antwoord van de NTP-server wordt ontvangen.

Deze bedrijfsmodus ondersteunt bewaking en configuratie van bewegingen via een netwerkverbinding door middel van **Web Interface** (ingeschakeld in het NET -menu optie 15 (zie hoofdstuk Webserver)), **SNMP** (ingeschakeld in het NET -menu optie 14 door de waarde in te stellen op 1 (zie hoofdstuk SNMP-protocol)) of **MOBA-NMS Software Tool** .

Voor supervisie en configuratie met MOBA-NMS kan het IPv4 / IPv6-adres van de klok worden gebruikt of moet het adres van de multicastgroep (het NET -menu optie n7 (zie Multicast-adres hoofdstuk)) het laatste octet op nul worden gezet (aangenomen dat de multicast niet is uitgeschakeld – NET -menu optie 13 is **niet** ingesteld op de waarde 0 (zie Multicastmodus voor configuratie van digitale klok hoofdstuk)).

Het is noodzakelijk om de juiste tijdzone in te stellen voor een correcte weergave van de lokale tijd en datum. Meer informatie is te vinden in:

- Berekening lokale tijd volgens interne tijdzonetabel
- Berekening lokale tijd met tijdzone server MOBATIME
- Berekening lokale tijd met behulp van tijdzone-invoer vooraf geconfigureerd door MOBA-NMS-software

3.2.2. Multicast-modus

De klok wordt gesynchroniseerd met UTC (Coordinated Universal Time) van de NTP-server. De klok ontvangt multicastpakketten van NTP die door de NTP-server worden verzonden in een gespecificeerde tijdcyclus. Dit type synchronisatie vereist geen eigen IP-adres voor de klok en is daarom geschikt voor eenvoudige inbedrijfstelling van grote systemen van **SLAVE** klokken. Verder ondersteunt deze modus bewaking en parameterconfiguratie door middel van MOBA-NMS software.

Voor supervisie en configuratie met MOBA-NMS kan het adres van de multicastgroep worden gebruikt of het adres van de multicastgroep waarvan het laatste octet op nul is gezet.

Het is noodzakelijk om de juiste tijdzone in te stellen voor een correcte weergave van de lokale tijd en datum. Meer informatie is te vinden in:

- Berekening lokale tijd volgens interne tijdzonetabel
- Berekening lokale tijd met tijdzone-server MOBATIME
- Berekening lokale tijd met behulp van tijdzone-invoer die vooraf is geconfigureerd door MOBA-NMS-software

Standaard netwerkparameters

Parameter	Waarde(n)
IPv4 Multicast-groepsadres	239.192.54.1
IPv4 Multicast-configuratieadres	239.192.54.0
IPv6 Multicast-groepsadres	FF38::EFC0:3601 (FF38::239.192.54.1)
IPv6 Multicast-configuratieadres	FE38::EFC0:3600 (FF38::239.192.54.0)
Configuratie poortnummer	65532
Tijdzone Client Poortnummer	65534

Het NET -menu optie n2 moet worden ingesteld op de waarde 1 (zie hoofdstuk Communicatiemodus).

3.2.3. Netwerkparameters toegewezen door DHCPv4

IP-klokmodus moet worden ingesteld op IPv4-modus (kan worden ingesteld in het NET -menu optie n 1 door de waarde in te stellen op 0 of 1 (zie hoofdstuk IP-modus).

Het NET -menu optie n 3 **moet** worden ingesteld op de waarde 1 (zie hoofdstuk Modus DHCPv4). Netwerkparameters worden automatisch verkregen van een DHCPv4-server.

De volgende DHCP-opties worden automatisch geëvalueerd:

[50] :	IP-adres
[3] :	gateway-adres
[1] :	subnetmasker
[42] :	lijst van maximaal vier NTP-serveradressen / tijdzoneadres (meestal hetzelfde als NTP-serveradres)
[6] :	DNS-server
[26] :	MTU
[60] :	verkoper Klasse-ID
[43] of [223] :	extra opties (raadpleeg document BE-800793)

De netwerkbeheerder moet DHCPv4-opties dienovereenkomstig configureren. Toegewezen parameters kunnen worden gecontroleerd in het submenu van de NET -menu opties n 4 tot n 6 .

3.2.4. Handmatige instellingen via het instellingenmenu

DHCPv4 **moet** zijn uitgeschakeld – het NET -menu optie n 3 moet zijn ingesteld op de waarde 0 (zie Modus DHCPv4 hoofdstuk).

Om alle parameters van het kloknetwerk handmatig in te stellen, opent u het NET -menu en stelt u de volgende items in de onderstaande tabel in:

Menu-item	Beschrijving
n 4	Instellen van het IP-adres van de klok
n 5	Subnetmasker instellen
n 6	Standaardgateway instellen
n 7	Instelling van Multicast-groepsadres
n 8	Unicast NTP-serveradres instellen

3.2.5. Berekening van het lokale adres van de link

fe80 :: 2 [2e octet MAC]: [3e octet MAC] ff: fe [4e octet MAC]: [5e octet MAC] [6e octet MAC]

MAC:
00: 16 : 91 : 12 : 34 : 56

IPv6:
fe80 :: 2 16 : 91 ff: fe 12 : 34 56

3.2.6. Netwerkparameters instellen via autoconfiguratie (SLAAC)

IP-klokmodus **moet** worden ingesteld op IPv6-modus (het NET -menu optie n 1 is ingesteld op de waarde 0 of 2 (zie hoofdstuk IP-modus)).

Het NET -menu optie 10 **moet** worden ingesteld op de waarde 1 (zie hoofdstuk Adres Autoconfiguratie (SLAAC)). Netwerkparameters worden automatisch opgehaald van een DHCPv6-server.

De volgende SLAAC-opties kunnen worden verwerkt:

[3] :	prefix info
[5] :	MTU
[24] :	route-informatie
[25] :	RDNSS

De netwerkbeheerder moet de SLAAC-opties dienovereenkomstig configureren.

3.2.7. Netwerkparameters instellen via DHCPv6

IP-klokmodus **moet** worden ingesteld op IPv6-modus (het NET -menu optie n 1 is ingesteld op de waarde 0 of 2 (zie hoofdstuk IP-modus)).

Het NET -menu optie 11 **moet** worden ingesteld op de waarde 1 (zie hoofdstuk Modus DHCPv6). Netwerkparameters worden automatisch opgehaald van een DHCPv6-server.

De volgende DHCPv6-opties kunnen worden verwerkt:

[3] :	Identiteitsvereniging voor niet-tijdelijke adressen (IA_NA)
[16] :	verkopersklasse
[17] :	opties voor leveranciers
[23] :	DNS-servers
[24] :	DNS-domeinen
[25] :	associatie identificeren voor prefixdelegatie
[31] :	SNTP-servers

De netwerkbeheerder moet de DHCPv6-opties dienovereenkomstig configureren.

3.2.8. SNMP

De klok ondersteunt SNMP versie 1, versie 2c en versie 3 voor het lezen en instellen van parameters met SNMP GET en SET opdrachten. Alleen SNMP v2c wordt ondersteund voor SNMP trap notificatie.

Dankzij SNMP-ondersteuning kan de klok in het systeem worden geïntegreerd om netwerkelementen te bewaken. De klok (SNMP-agent) kan alarmen of meldingen verzenden naar de SNMP-manager. Het IP-adres van de SNMP-manager kan in de klok worden ingesteld via DHCP, webinterface, SNMP of MOBA-NMS.

De ondersteunde SNMP-protocolversie en andere noodzakelijke parameters voor gebruikersauthenticatie en communicatiecodering kunnen in de klok worden ingesteld via de webinterface, SNMP of MOBA-NMS. De SNMP-versie kan in combinaties worden ingesteld:

- v3, v2c, v1
- v3, v2c
- v3
- v2c, v1

De structuur van de ondersteunde parameters is gedefinieerd in het MIB-bestand. U kunt het bestand downloaden van: https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/snmp .

Bovendien ondersteunt de klok de parameters die gedefinieerd worden door het “system” knooppunt in de MIB-2 definitie (RFC-1213). Alarmmeldingen zijn asynchrone berichten en zijn bedoeld om de SNMP-beheerder te informeren over het optreden of verdwijnen van een alarm. Alive-meldingen worden periodiek verzonden om te informeren over beschikbaarheid en klokstatus. Het verzendinterval kan worden ingesteld.

Alarmmeldingen zijn asynchrone berichten en zijn bedoeld om de SNMP-beheerder te informeren over het optreden of verdwijnen van een alarm.

3.2.8.1. Standaard SNMPv2c-gemeenschapsstring

Type gemeenschap	Standaardwaarde
Lees Gemeenschap	romobatime
Gemeenschap lezen/schrijven	rwmobatime
Meldingen (Trap) Gemeenschap	trapmobatime

3.2.8.2. SNMPv3

SNMPv3 bevat gebruikersauthenticatie en communicatie-encryptie. Beveiliging wordt geboden met behulp van een beveiligingsnaam, authenticatiewachtwoord en privacywachtwoord. Tijdens de autorisatie kan de communicatie worden gecodeerd met MD5 of SHA (SHA-1) en de eigenlijke communicatie kan worden gecodeerd met DES of AES (AES 128). Het beveiligingsniveau kan worden geconfigureerd.

Met de klok kun je twee gebruikersprofielen instellen met verschillende toegangsrechten binnen SNMPv3. Elke gebruiker heeft zijn eigen combinatie van Security name, Authentication password en Privacy password samen met de juiste codering en toegangsrechten, die samen een profiel vormen.

Standaardparameters voor SNMPv3 USM-profiel 1


Parameter	Waarde
Beveiligingsnaam	admin
Beveiligingsniveau	authenticatie, privacy
Authenticatieprotocol	SHA
Verificatiewachtwoord	rwmobatime
Privacy Protocol	AES
Privacy wachtwoord	rwmobatime
Toegangscontrole	lezen & schrijven

Standaardparameters voor SNMPv3 USM-profiel 2

Parameter	Waarde
Beveiligingsnaam	gebruiker
Beveiligingsniveau	authenticatie, privacy
Authenticatieprotocol	SHA

Parameter	Waarde
Verificatiewachtwoord	romobatime
Privacy Protocol	AES
Privacy wachtwoord	romobatime
Toegangscontrole	alleen lezen

3.2.8.3. Webinterface

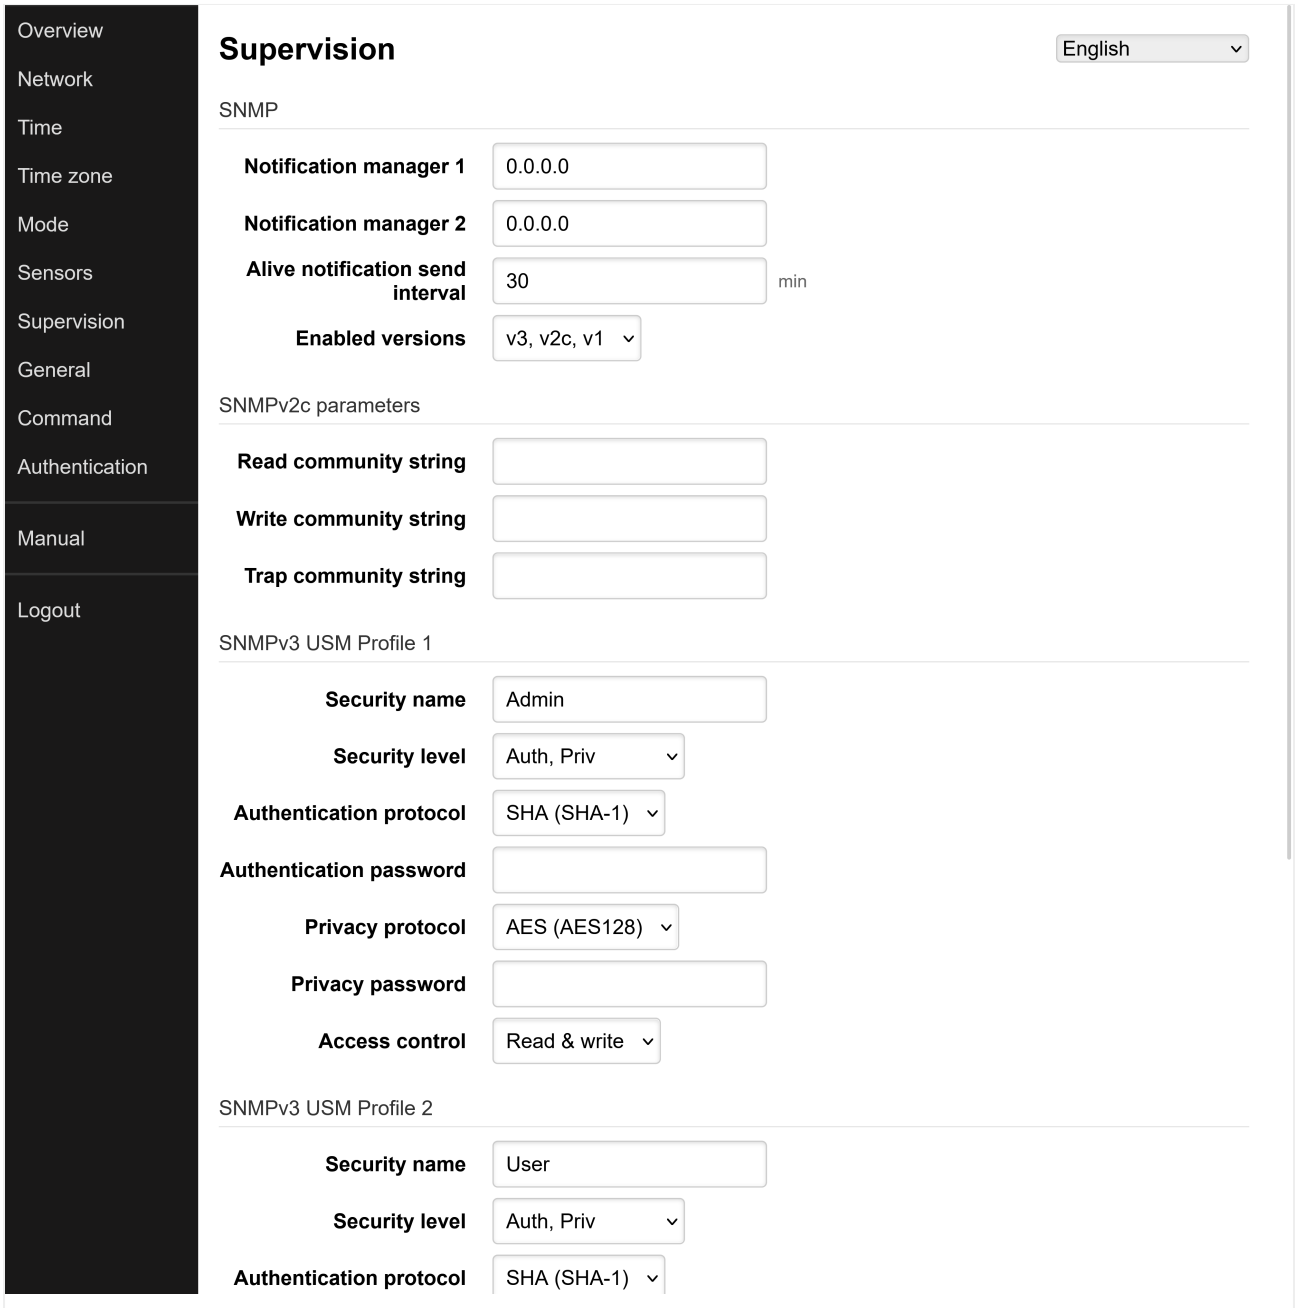

3.2.9. HTTPS

De webinterface van de digitale klok is toegankelijk vanuit een webbrowser via HTTP- en HTTPS-protocollen. De klok wordt geleverd met een kant-en-klaar certificaat voor beveiligde communicatie via het HTTPS-protocol. Het certificaat wordt niet ondersteund door een certificaatautoriteit, dus de webbrowser zal een waarschuwing weergeven dat de verbinding niet privé is. In dit geval moet je deze voorwaarde accepteren en doorgaan naar de website.



Certificaten worden geleverd in het proces van de fabrikant sinds firmwareversie r7.15 . Als u een firmware-update uitvoert vanaf een eerdere versie, moet u zelf een SSL-certificaat uploaden.

Het standaard wachtwoord voor de webinterface is *mobatime* . Het wachtwoord kan worden gewijzigd via de webinterface, MOBA-NMS en SNMP.

Je kunt ook mDNS gebruiken op je lokale netwerk. Je kunt de hostnaam van de digitale klok gebruiken met de extensie .local in plaats van het IP-adres. De hostnaam bestaat uit het woord MOBATIME en de laatste 3 octetten van het MAC-adres.



MAC-adres : 00:16:91:12:34:56

↓

Hostnaam : MOBATIME123456

Naar adresbalk : http://mobatime123456.local of https://mobatime123456.local

De webinterface-modus kan worden ingesteld in de webinterface - tabblad Supervision. Combinaties kunnen worden ingesteld:

- HTTP en HTTPS
- Alleen HTTP
- Alleen HTTPS
- HTTP omleiden naar HTTPS

Gebruikerscertificaten kunnen naar de klok worden geüpload met het tftp-protocol. De certificaatbestanden moeten een naam krijgen:

- **key.pem :** persoonlijke sleutel
- **cert.pem :** certificaat
- **ca.pem :** certificaat van certificeringsautoriteit

Om bestanden te uploaden, gebruikt u de optie HTTPS-servercertificaat uploaden om achtereenvolgens elk bestandstype te selecteren. Druk op de knop Apply om het uploaden te starten.

Om gebruikerscertificaten toe te passen, selecteert u onder HTTPS-servercertificaat beheren **Apply user certificates** en klikt u vervolgens op **Apply** .

Om gebruikerscertificaten te verwijderen, zet je dit item op **Apply factory certificates (delete user certificates)** en bevestig je met **Apply** . Nadat de klok opnieuw is opgestart, wordt het nieuwe certificaat gebruikt.

3.2.10. WiFi bedieningsmodi



Alleen beschikbaar voor WiFi- of WiFi5-variant.

WiFi bedieningsmodi kunnen worden ingesteld in het NET -menu optie I2 (zie WiFi-modus hoofdstuk).

3.2.10.1. Stationmodus (door gebruiker gedefinieerd)

- Verbinding maken met een door de gebruiker gedefinieerd WiFi-netwerk.
- Het WiFi-netwerk wordt gedefinieerd via de MOBA-NMS softwaretool of de webinterface.

3.2.10.2. Stationsmodus (MOBA-WIFI)

- Verbinding maken met WiFi met SSID `MOBA-WIFI` .
- Gebruikt WPA2-PSK-codering met standaard wachtwoord `hgfedcba` .
- Andere netwerkparameters worden ingesteld volgens de huidige instellingen.

3.2.10.3. AP-modus

- Maakt een WiFi AP (Access Point) op 2,4 GHz met SSID `MOBAxxxxxxxxxxxxxxxx` waarbij `xxxxxxxxxxxxxxx` het MAC-adres van de specifieke klok is.
- Defaut encryptie WPA2-PSK met standaard wachtwoord `password` .
- Actieve interne DHCP-server, `192.168.2.0` netwerk met een toegewezen bereik van `.100` tot `.254` .
- De klok is toegankelijk op het statische adres `192.168.2.1` .



In de AP-modus wordt DHCP uitgeschakeld op de klok en werkt de klok met een statisch IP-adres. Wanneer u terugschakelt naar Station-modus, schakelt u DHCP indien nodig handmatig opnieuw in of configureert u het statische IP-adres opnieuw.

- Configuratie alleen via webinterface (vanwege wachtwoordinvoer).

4 Instellingen

Deze hoofdstukken geven instructies en informatie over het configureren en aanpassen van verschillende functies en instellingen van de digitale klok. Het helpt gebruikers om de klok in te stellen volgens hun voorkeuren en behoeften.

4.1. Controle

De klok wordt ingesteld en bediend met twee drukknoppen, een stopwatch-toetsenbord of een afstandsbediening. De positie van de drukknoppen hangt af van het type klok. Drukknoppen bevinden zich meestal aan de bovenkant van het frame.

4.1.1. Drukknoppen

Knop	Toetsenbordknop	Beschrijving	Functie
PB1	HOLD/RESET	Drukknop 1 (kort indrukken)	• Omhoog” gaan in menu / submenu • Ingestelde waarde verlagen
PB1L		Drukknop 1 (lang indrukken)	• Menu / submenu / instelwaarde verlaten • Afsluiten zonder op te slaan
PB2	MENU of DISPLAY MODE	Drukknop 2 (kort indrukken)	• Naar “beneden” gaan in menu / submenu • Verhogen van ingestelde waarde
PB2L		Drukknop 2 (lang indrukken)	• Toegang tot menu-submenu / waarde instellen • Opslaan en afsluiten
PB3L [1]	START/STOP	Drukknop 3 (lang indrukken)	• Invoer in stopwatchweergave

Lang indrukken wordt geactiveerd als de drukknop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.

Lay-outvoorbeelden:

Stopwatch toetsenbord SK-indeling



Stopwatch toetsenbord SKH-indeling



4.1.2. Knoppen van afstandsbediening


Knop	Functie
<<	• Omhoog" gaan in menu / submenu • Verlaten van stopwatchweergave naar hoofdschermen
>>	• Naar "beneden" gaan in menu / submenu
ESC	• Menu / submenu / instelwaarde verlaten • Afsluiten zonder op te slaan
OK	• Toegang tot menu / submenu / instelwaarde • Opslaan en afsluiten
MENU	• Toegang tot menu vanuit hoofdschermen • Toegang tot menu vanuit stopwatchscherm
TIMER	• Invoer in stopwatchweergave vanuit hoofdschermen
CLOCK	• Overgaan van stopwatchweergave naar klokweergave
DATE	• Overgaan van stopwatchweergave naar datum-/kalenderweekweergave
TEMP	• Overgaan van stopwatchweergave naar temperatuurweergave
–	• Ingestelde waarde verlagen
+	• Verhogen van ingestelde waarde

1 Alleen beschikbaar op stopwatch toetsenbord accessoire.


4.2. Navigatieschema

- De bediening van de klok met drukknoppen op de klok is aangegeven op blauw kader met blauwe tekst .
- De bediening van de klok met de knoppen op de afstandsbediening is aangegeven op oranje kader met oranje tekst .


4.2.1. Navigatie met drukknoppen

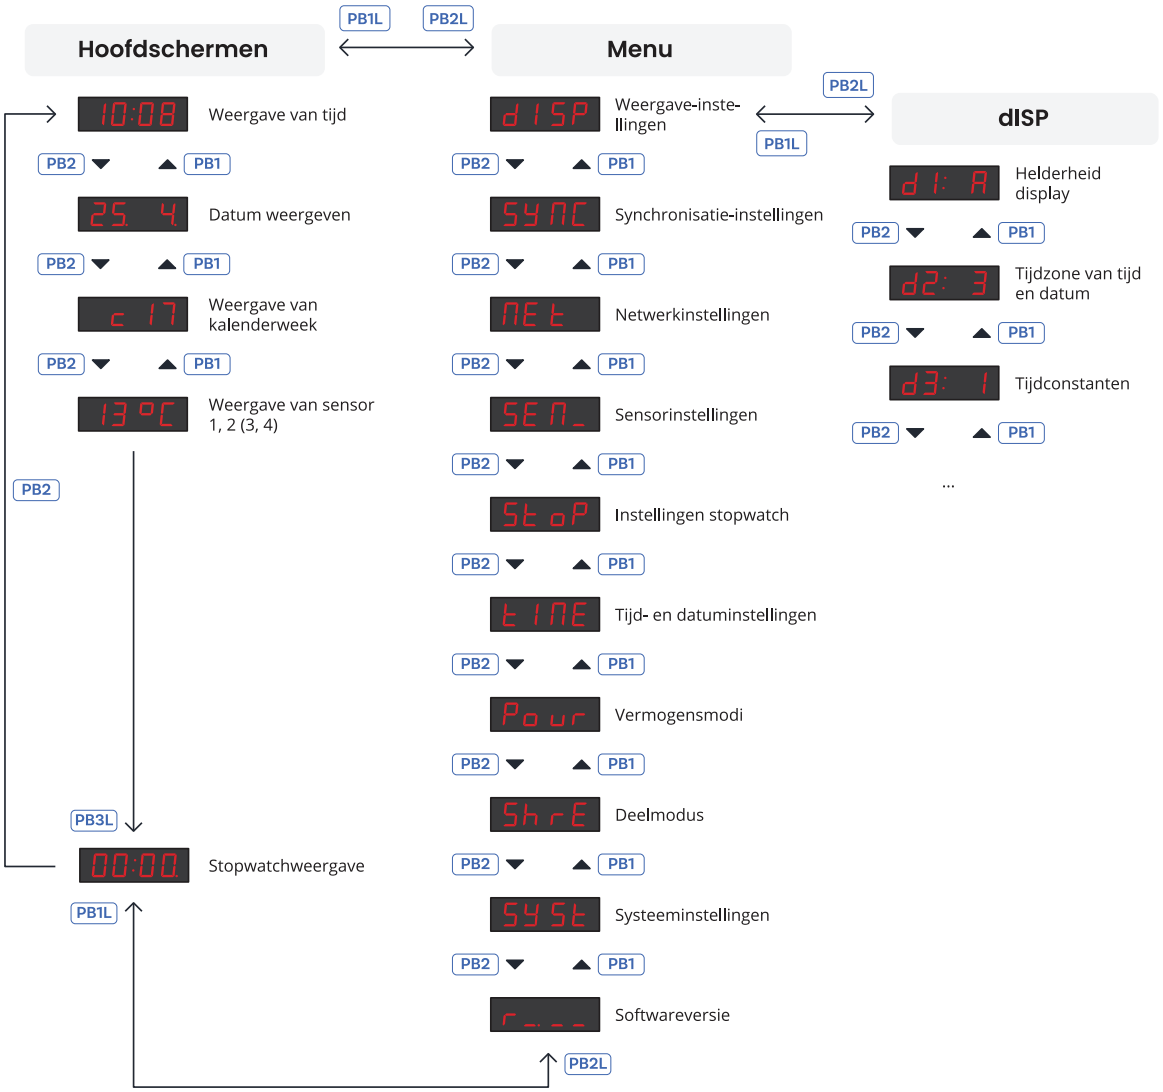


4.2.1.1. Voorbeeld van dISP-submenu-instelling

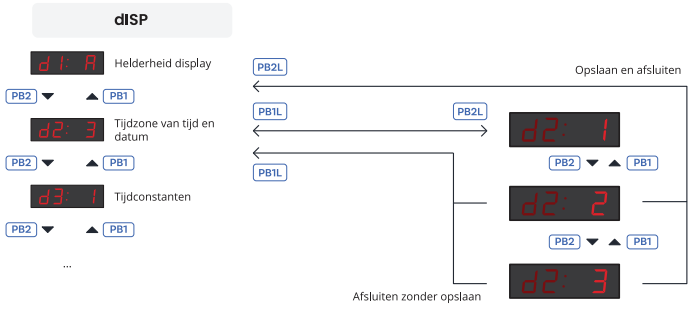


4.2.1.2. Voorbeeld van instelling van NEt-submenu

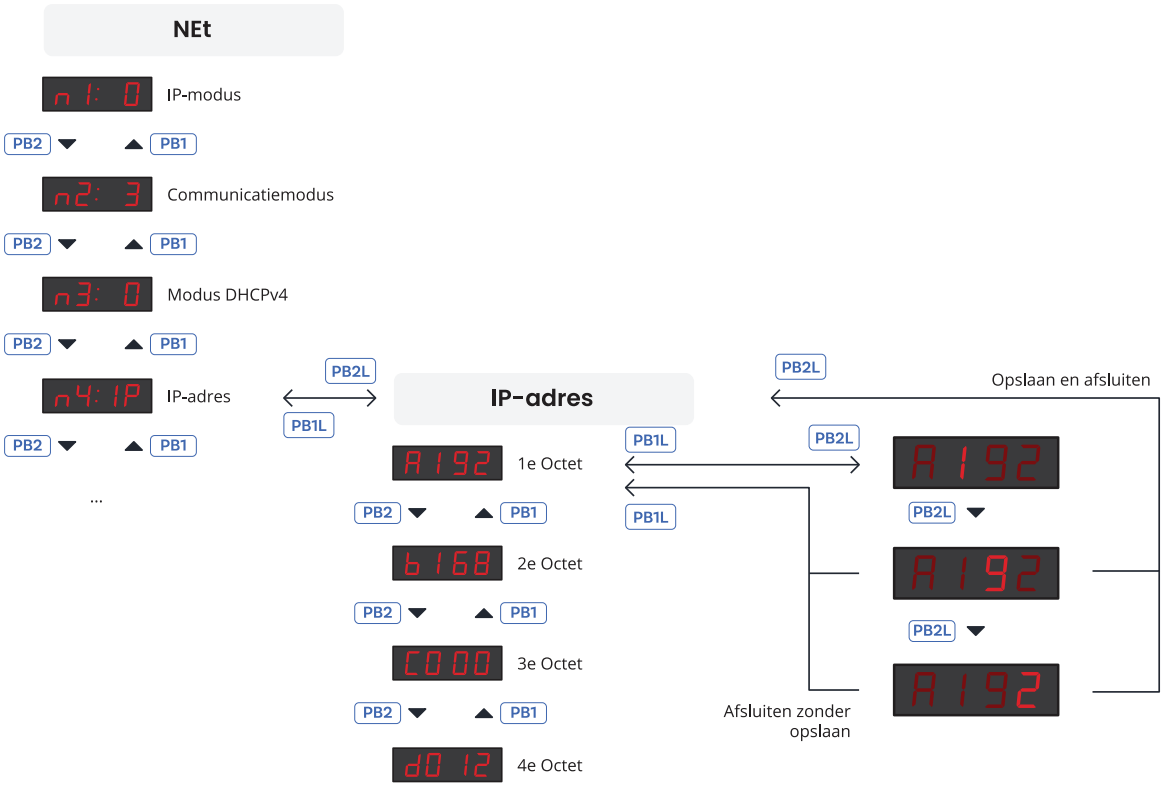


4.2.2. Navigatie met afstandsbediening

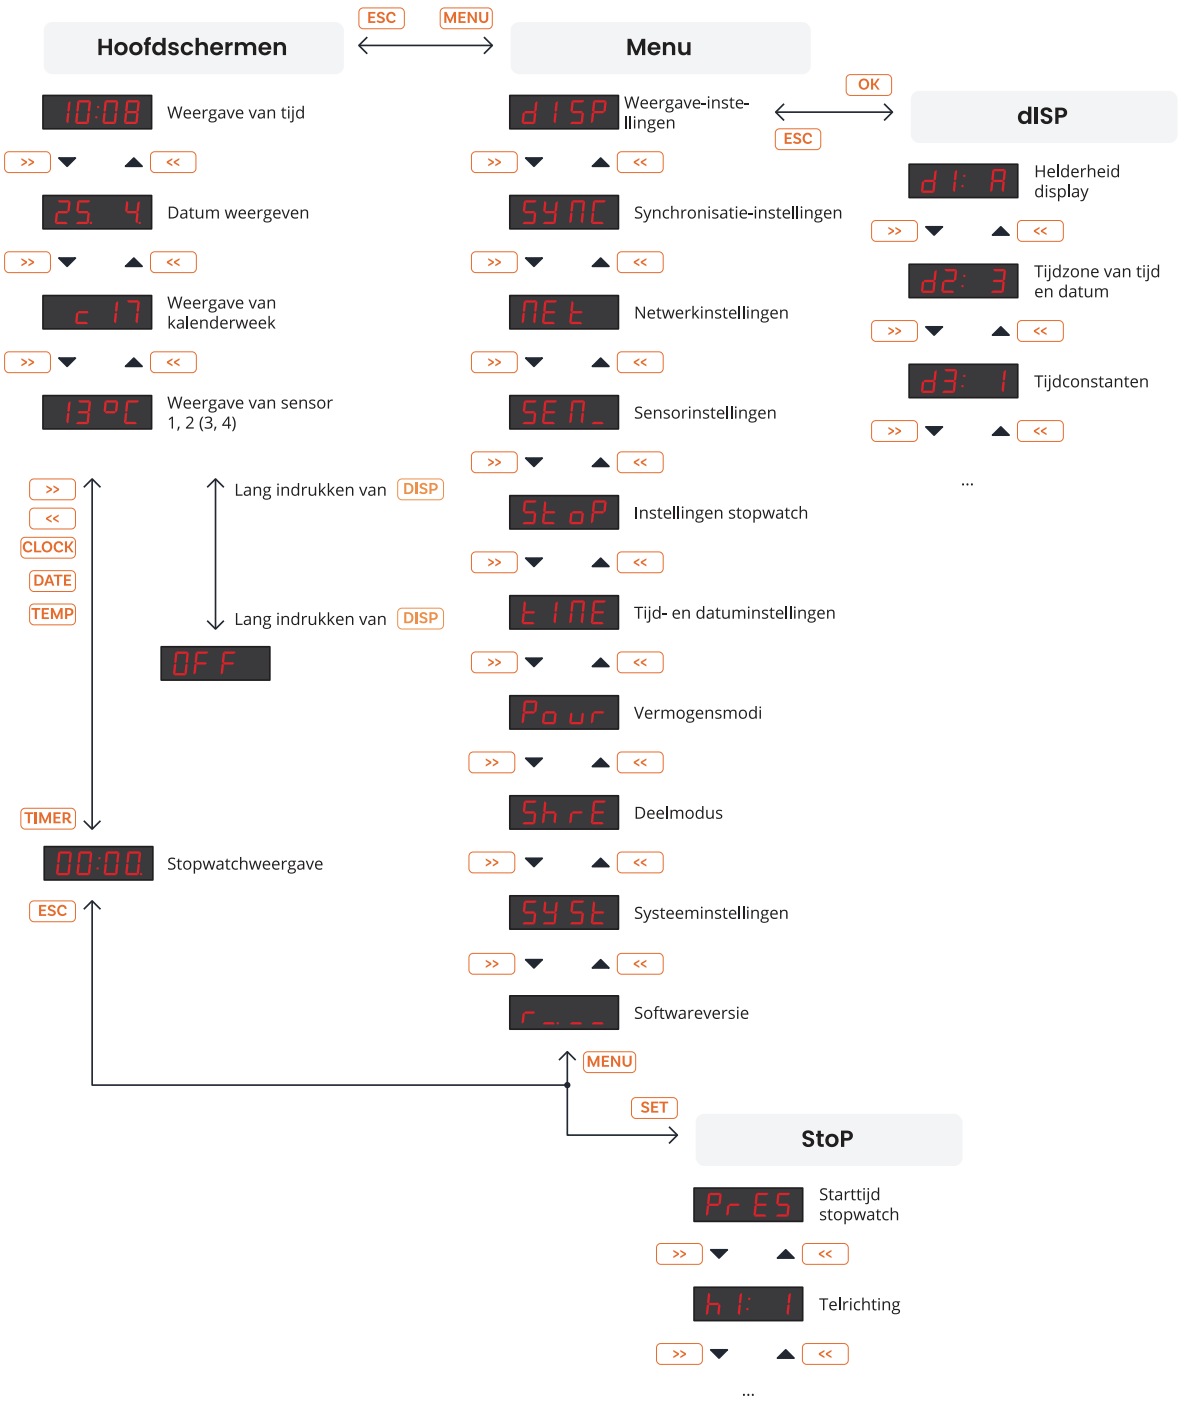

4.2.2.1. Voorbeeld van dISP-submenu-instelling

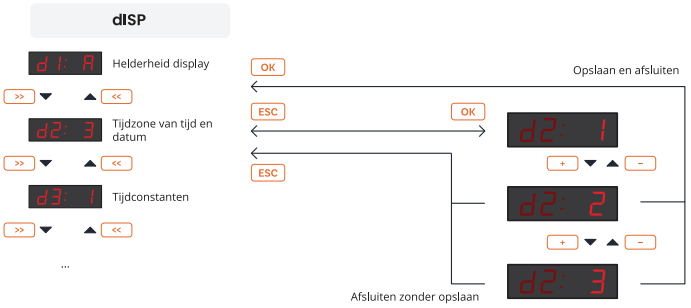

4.2.2.2. Voorbeeld van instelling van NEt-submenu

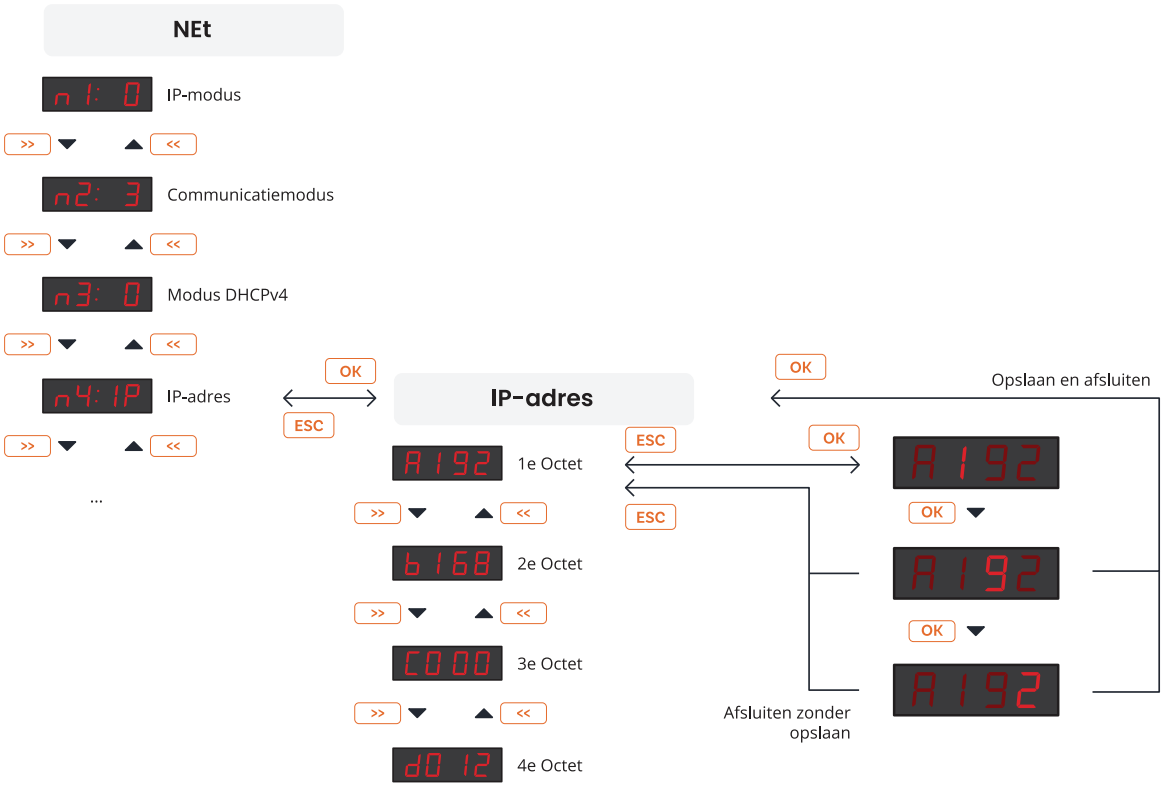

4.3. Webinterface

De webinterface voor deze configuratietool voor digitale klokken is ontworpen om gebruikers een naadloze en aanpasbare ervaring te bieden bij het instellen van hun favoriete digitale uurwerk, rechtstreeks in hun browser.

4.3.1. Hoe krijg ik toegang tot de webinterface?

Om toegang te krijgen tot de webinterface van de klok, moet je eerst het IP-adres kennen. Volg deze stappen om het IP-adres van de klok te bekijken:

Stap 1: Zoek het IP-adres van de klok

1. Ga vanuit het hoofdscherm (tijd, datum, ...) naar het hoofdmenu door op de drukknop PB2L of op de knop MENU op de afstandsbediening te drukken.



2. Gebruik de navigatietoetsen (de PB2 drukknop of de >> knop op de afstandsbediening) om door het hoofdmenu te bladeren totdat je bij het nEt menu komt.



3. Ga naar het menu nEt door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.



4. In het menu nEt gebruikt u de navigatieknoppen om door de items te bladeren totdat u n4: IP bereikt.



5. Open het item n4: IP door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.




6. Het eerste octet van het IP-adres van de klok wordt nu weergegeven (bijvoorbeeld A 192).
   Druk op de drukknop PB2 of de knop >> op de afstandsbediening om tussen octets te schakelen (b , C en d).



Stap 2: Toegang tot de webinterface

1. Open op uw computer of apparaat een webbrowser (bijv. Chrome, Firefox, Edge).
2. Klik in de adresbalk bovenaan het browservenster (waar meestal de URL van de website verschijnt) en typ het IP-adres in dat je hebt verkregen van het scherm van de klok.




Zorg ervoor dat u het IP-adres invoert zonder voorloopnullen in elk octet (bijvoorbeeld, display toont 068 → vul `68` in, display toont 000 → vul `0` in)!



Druk op `Enter` op je toetsenbord.

3. Het “Authentication”-scherm verschijnt. Voer het standaard wachtwoord in: `mobatime` en druk vervolgens op `Login` .

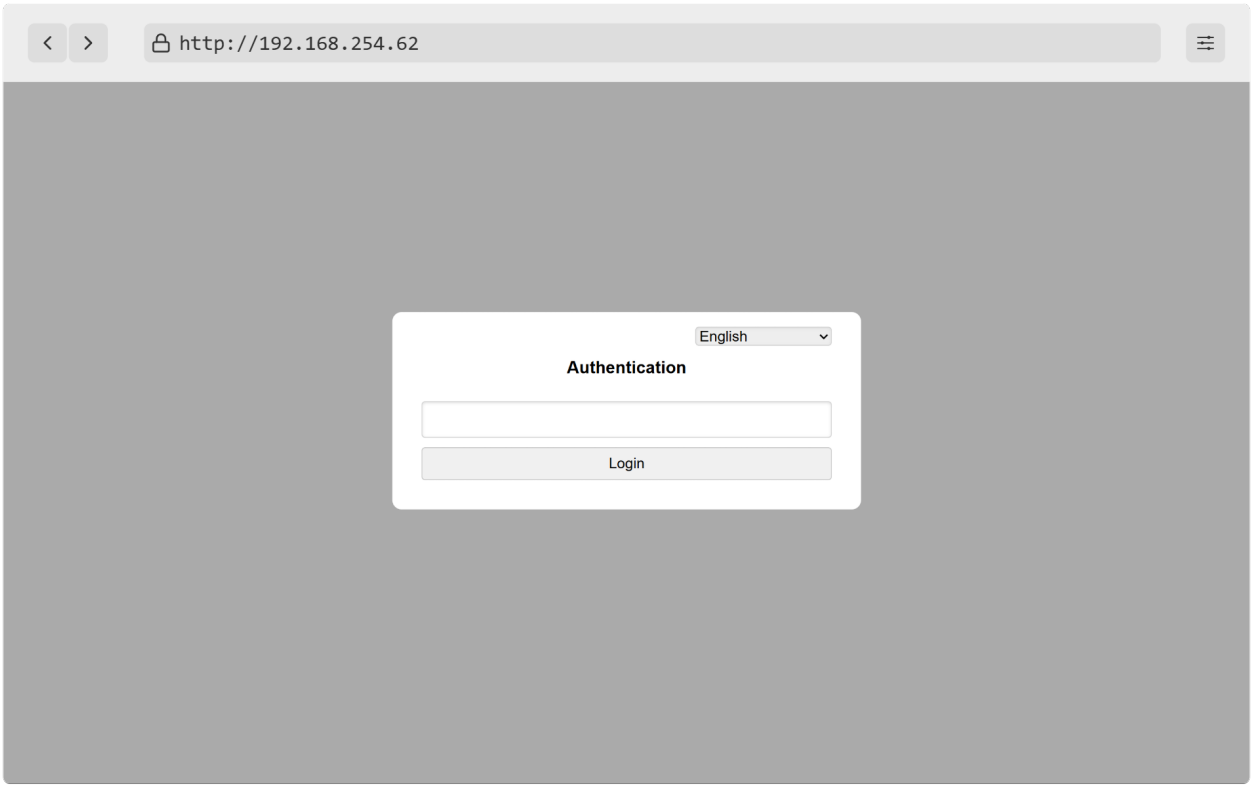

4.3.2. SSL-certificaat genereren

Voor toegang tot de digitale klok via beveiligde webpagina’s - https is het nodig om het SSL-certificaat rechtstreeks op de digitale klok te branden. De klokken zijn voorzien van een fabriekscertificaat dat wordt gegenereerd tijdens het fabricageproces.

Meer informatie over toegang tot de webinterface vanuit een webbrowser via HTTP- en HTTPS-protocollen is te vinden in **klokbediening** > **netwerkklokbediening** > **HTTPS-hoofdstuk** .


Certificaten worden geleverd in het fabrikantproces sinds SW-versie v7.12 . Als de SW-versie in de digitale klok wordt bijgewerkt vanaf eerdere versies, zal er een actief alarm `Invalid SSL certificate` zijn. Het is dus noodzakelijk om zelf een SSL-certificaat te uploaden.
Vereiste certificaten:

- RSA 2048 bit
- Vingerafdruk met SHA-256

4.3.2.1. Certificaat genereren


U kunt elke methode gebruiken om certificaten te genereren.
Als u niet bekend bent met het genereren van certificaten, kunt u deze website gebruiken.

1. Bezoek CertificateTools.com .

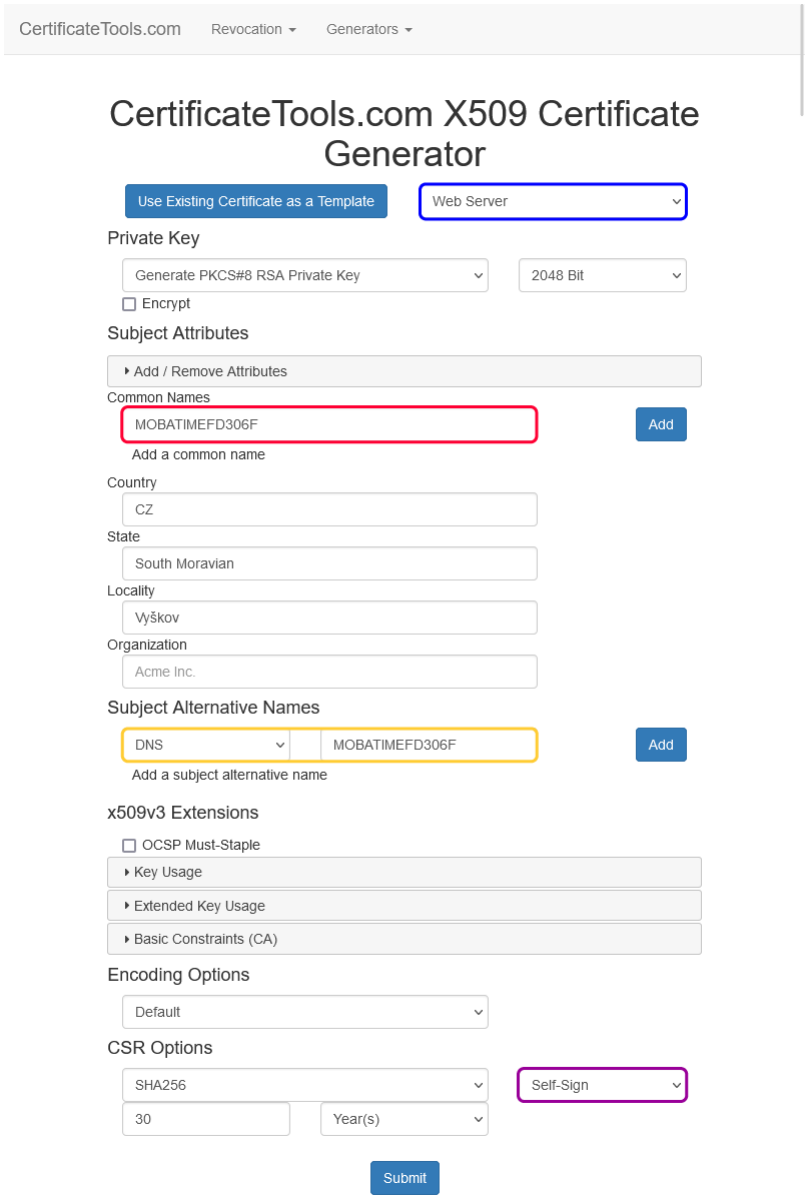

2. Selecteer in de lijst rechtsboven de optie **Web Server** (blauw gemarkeerd).
3. Typ in de kolommen **Common Names** (rood gemarkeerd) de gewenste naam van het onderwerp en klik op **Add** .
   - Bijvoorbeeld `MOBATIMEFD306F` wordt gebruikt voor het MAC-adres `00:16:91:fd:30:6f` in het fabrikantproces.
4. Typ in de kolom **Subject Alternative Names → DNS** (geel gemarkeerd) de gewenste naam van het onderwerp en klik vervolgens op **Add** .

   De gevraagde naam van het onderwerp kan zijn:
   - `MOBATIMEFD306F` (zoals hierboven vermeld)
   - `MOBATIMEFD306F.local`
   - IP-adres
5. Stel in de CSR Options CSR Only in op **Self-Sign** (aangegeven met paars) en type de gevraagde geldigheid van het certificaat, bijv. 30 jaar.
6. Optioneel kun je ook andere velden instellen.
7. Klik vervolgens op **Submit** .
8. De webpagina genereert een certificaat.
9. Download de bestanden **Private Key** en **PEM Certificate** .

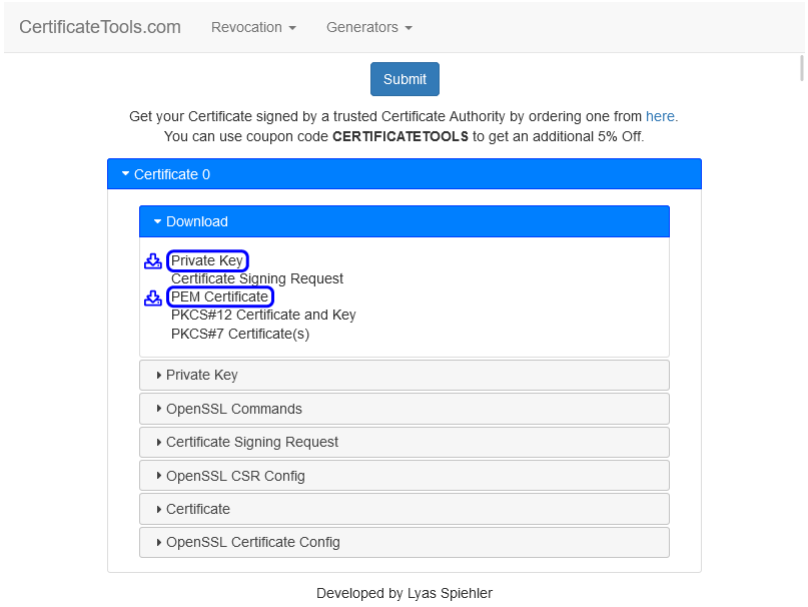

U kunt deze instructies ook gebruiken als u verschillende SSL-certificaten wilt genereren.

4.3.2.2. Een certificaat uploaden

1. Hernoem bestand `cert.key` (Private Key) naar `key.pem` .
2. Hernoem bestand `cert.crt` (PEM Certificate) naar `cert.pem` .
3. Kopieer deze bestanden naar de map voor je TFTP-server.
4. Navigeer op de webpagina van de digitale klok naar de sectie **Supervision → Services** .
5. Zet het veld **HTTPS server certificate upload** op **Private Key** en druk op **Apply** .
   Er zou `Configuration saved` moeten verschijnen en de privésleutel zou moeten worden geüpload.
6. Zet het veld **HTTPS server certificate upload** op **Certificate** en druk op **Apply** .
   Er zou `Configuration saved` moeten verschijnen en het certificaat zou moeten worden geüpload.

4.3.2.3. Certificaat aanvragen en beheren

Een nieuw certificaat aanvragen

1. Zet het veld **HTTPS server certificate manage** op **Apply user certificates** en druk op **Apply** .
   Het zou `Configuration saved` moeten tonen en een nieuw certificaat zou moeten worden geüpload.


Gebruikerscertificaat verwijderen

1. Zet het veld **HTTPS server certificate manage** op **Apply factory certificates (delete user certificates)** en druk op **Apply** .
   Het zou `Configuration saved` moeten weergeven en gebruikerscertificaten zouden moeten worden verwijderd.

4.3.3. Tabblad Overview


Dit is de voorpagina van de webinterface. Hier kun je de basisgegevens van het systeem zien, zoals Apparaattype, beschrijving, Firmwareversie, Tijd, MAC- en IPv4-adres.

Niets op dit tabblad kan worden bewerkt.

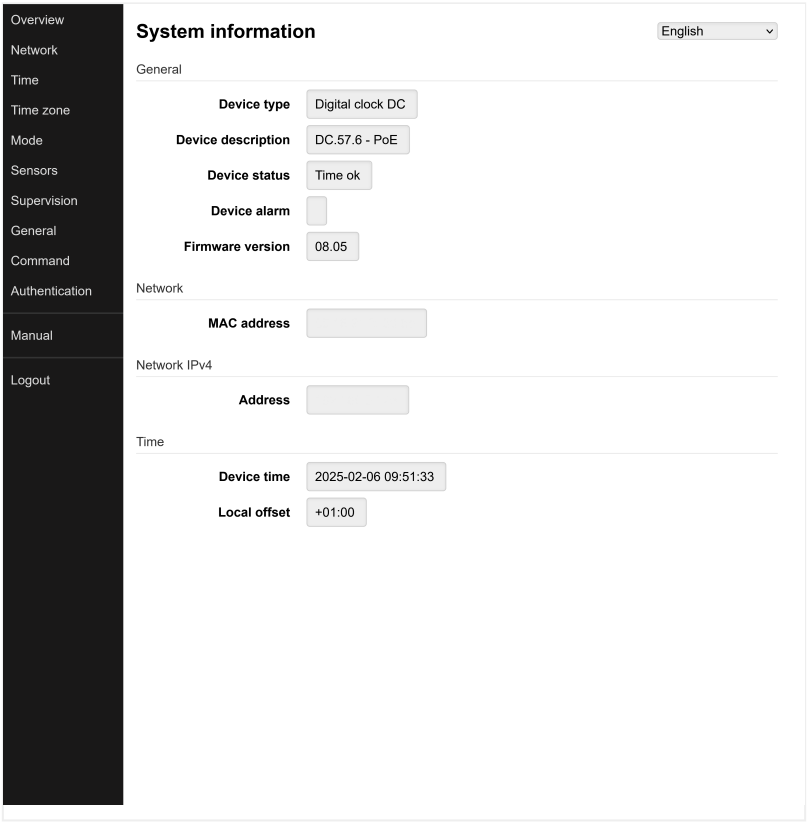


4.3.4. Tabblad Network


Dit tabblad dient als netwerkinstelling van de klokparameters. Je kunt bijna alle netwerkgerelateerde instellingen instellen, zoals IP-modus, multicast in- of uitschakelen, IPv4- en IPv6-adres en zelfs Timezone-clientpoort.

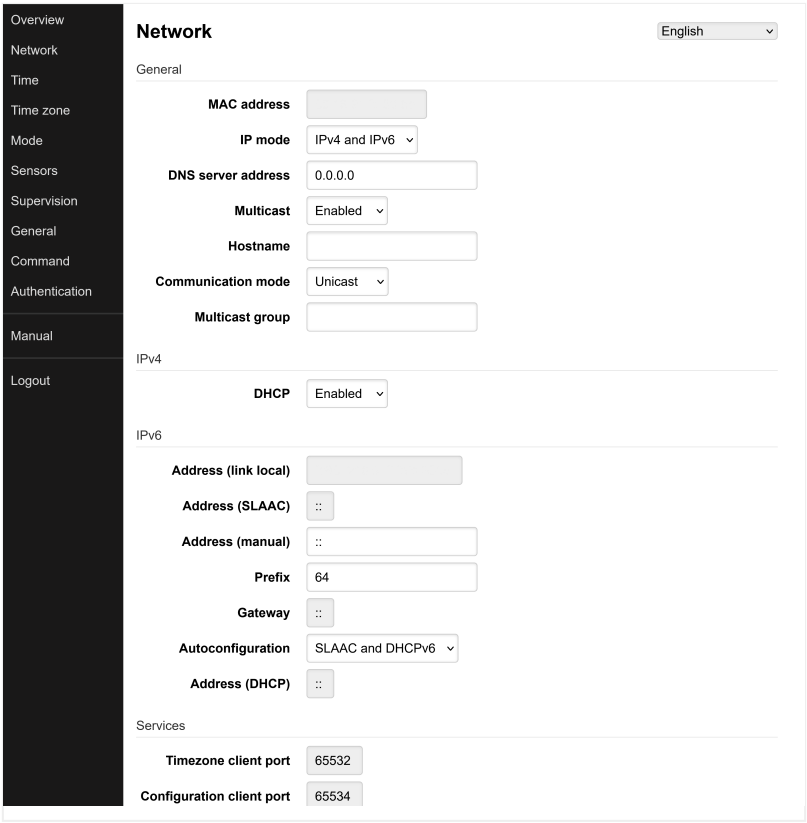


4.3.5. Tabblad Time

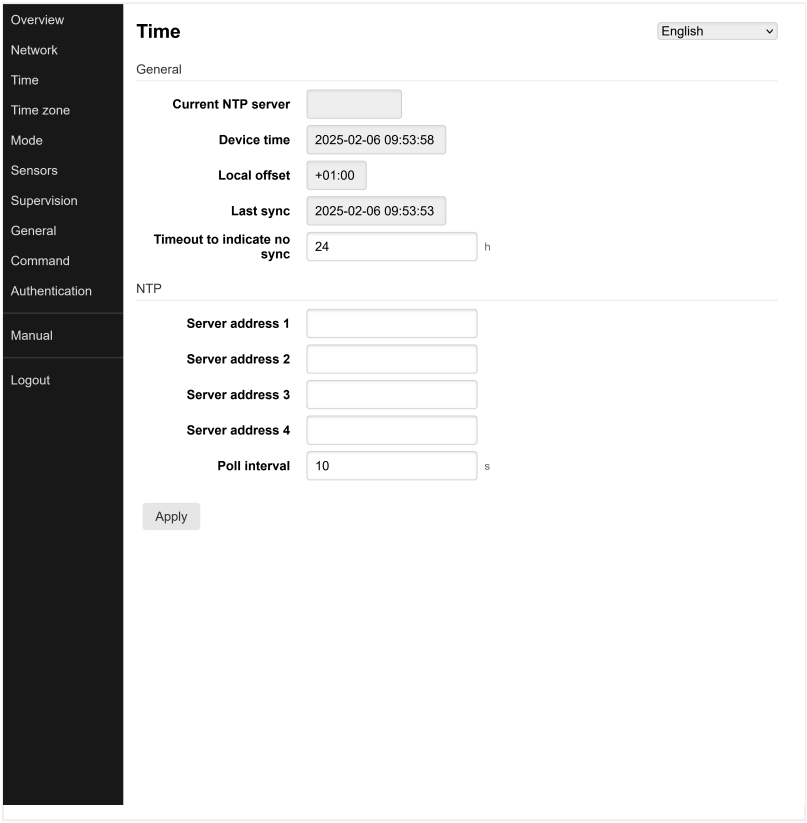


4.3.6. Tabblad Time Zone

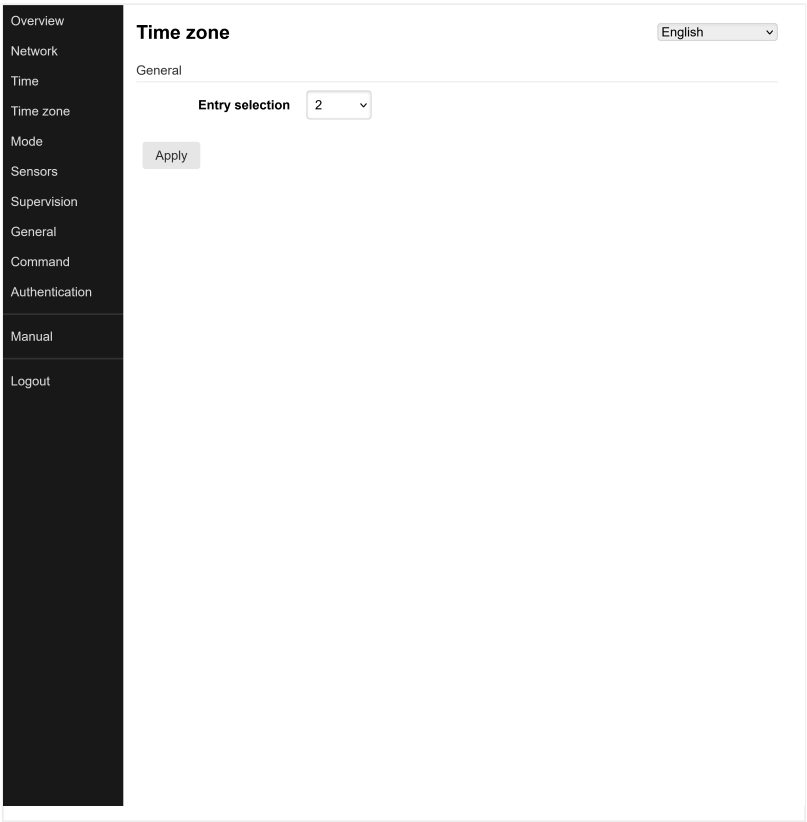


4.3.7. Tabblad Mode

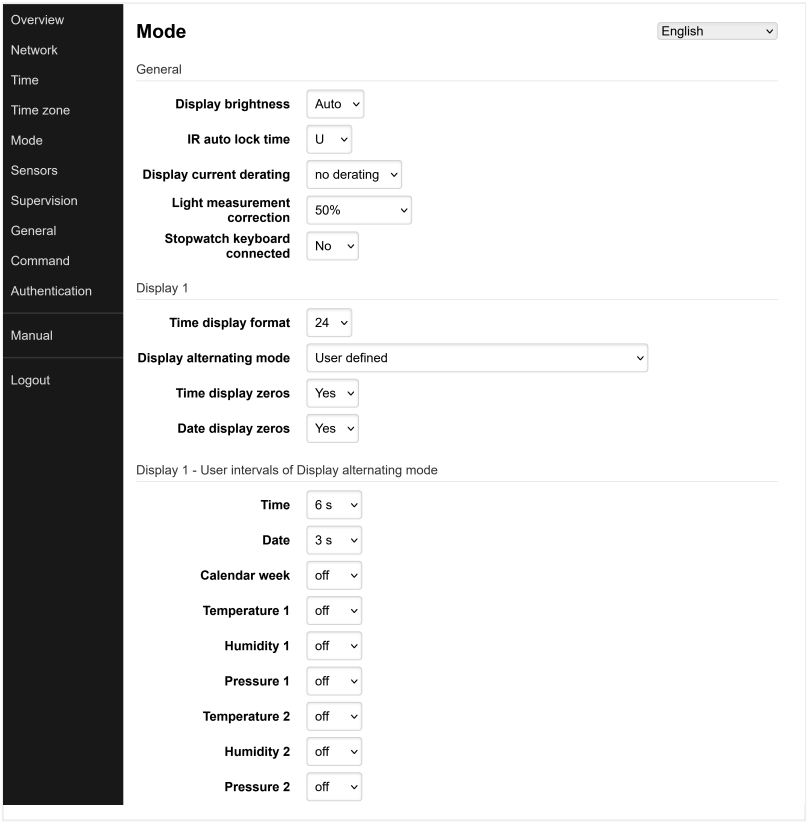


4.3.8. Tabblad Sensors

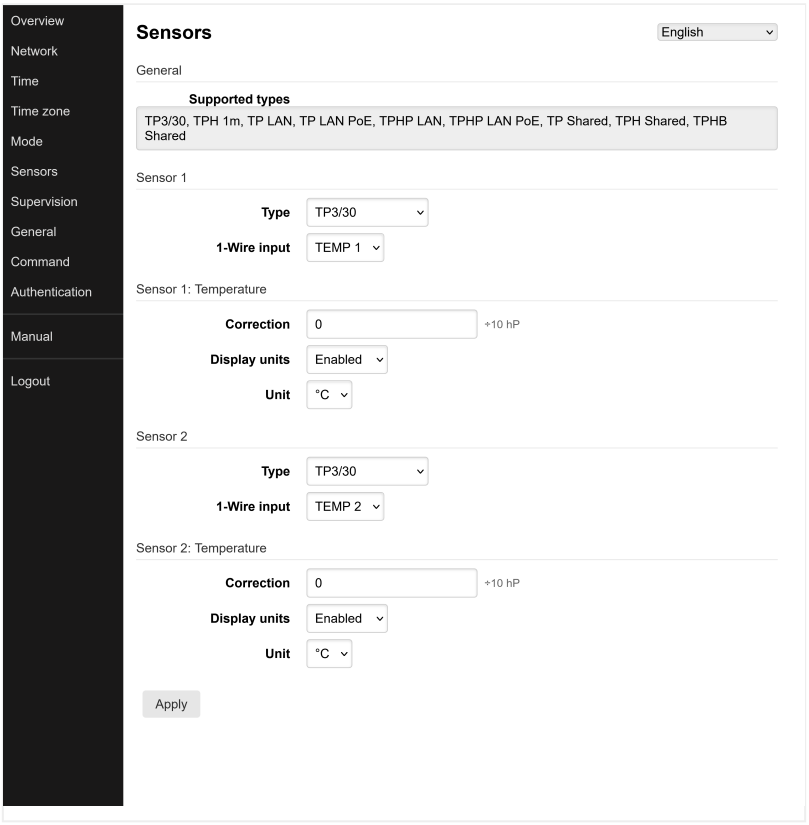


4.3.9. Tabblad Supervision

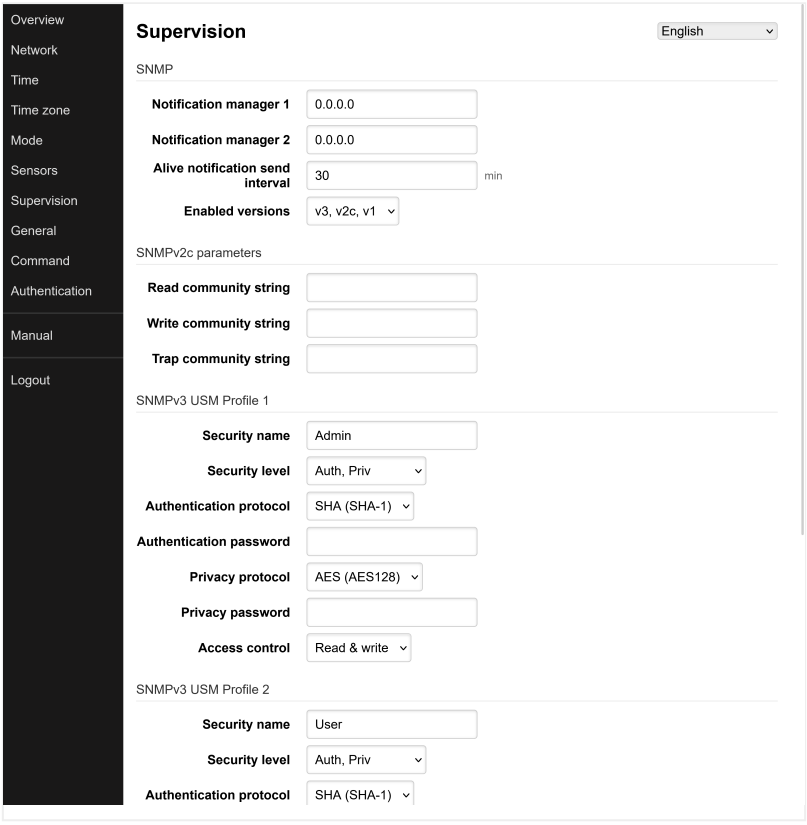


4.3.10. Tabblad General

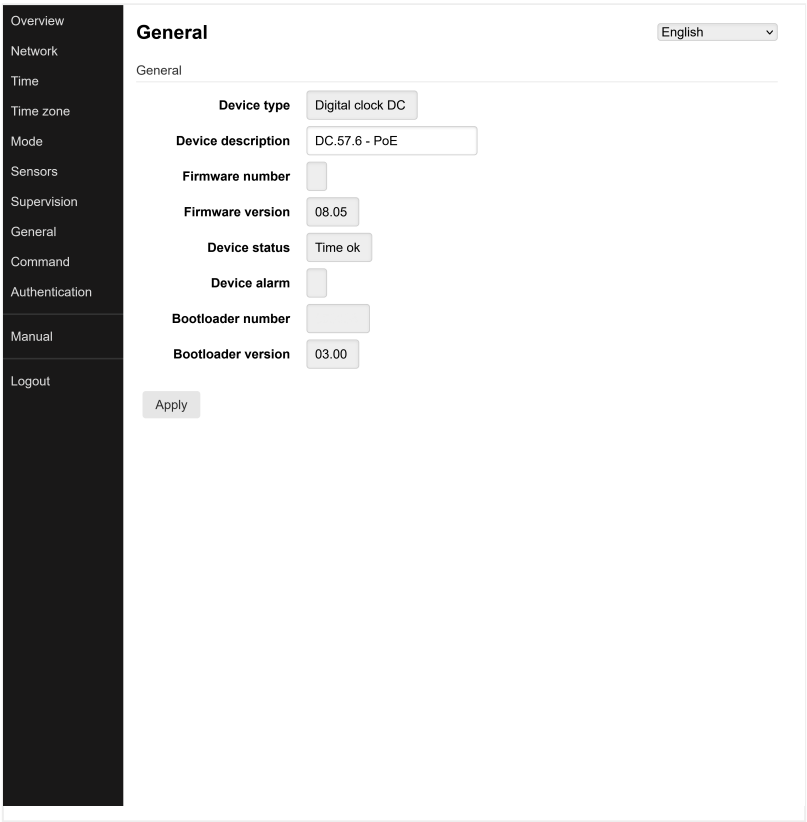

4.3.11. Tabblad Command

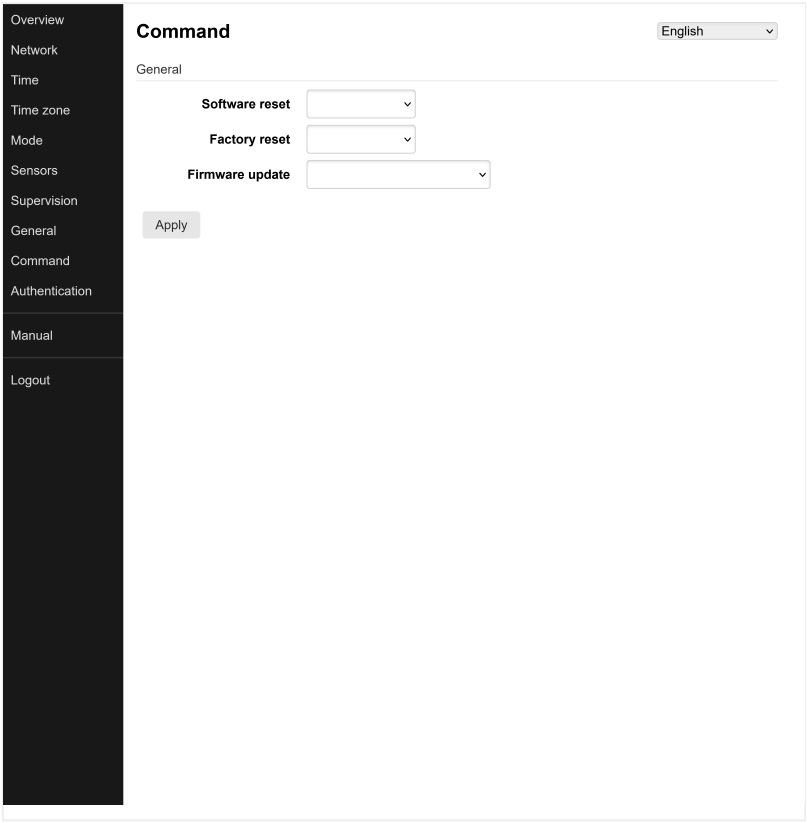

4.3.12. Tabblad Authentication

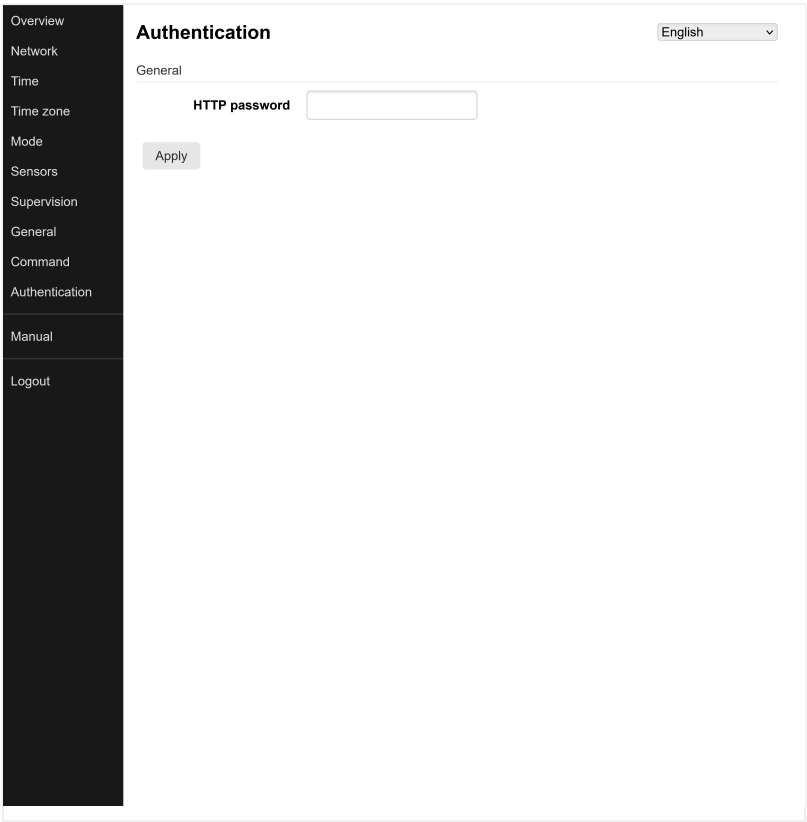

5 Weergave-instellingen

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu d I S P . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht weergave-instellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
d 1	Helderheid display	1 – 3 0 , A •
d 2	Tijdzone van tijd en datum	0 – 6 4 , A •, U 1 – U 7
d 3	Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling	1 •, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 0
d 4	Formaat 12 uur	0 •, 1
d 5	Tijd met voorloopnul	0 , 1 •
d 6	Datum met voorloopnul	0 •, 1
d 8	Klokadres voor IR-afstandsbediening (Verplaatst naar S Y S t menu sinds versie r 7. 1 5)	1 – 9 9
d 9	Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening (Verplaatst naar S Y S t menu sinds versie r 7. 1 5)	1 – 6 0 , U
1 0	Tijdweergave (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 1	Datumweergave (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 2	Weergave van kalenderweek (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 3	Weergave van temperatuur 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 4	Weergave van vochtigheid 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 5	Weergave van druk 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 6	Weergave van temperatuur 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 7	Weergave van vochtigheid 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]
1 8	Weergave van druk 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 6 0 [s]

Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijvoorbeeld 1 •.

5.1. Helderheid display

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1 – 30, A

Beschrijving

Door de helderheid van het scherm in te stellen, kun je de helderheid van het scherm aanpassen. Het helderheidsniveau wordt bepaald door numerieke waarden of door sensorgestuurde automatische aanpassing.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 – 30	Lagere waarde = lagere helderheid, hogere waarde = hogere helderheid
A (standaardwaarde)	Automatische helderheid

Als je de helderheid in de handmatige modus op het maximum instelt, kan dit de levensduur van displays op de lange termijn verkorten. We raden aan de automatische helderheidsregeling ingesteld te laten.

5.2. Tijdzone van tijd en datum

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 – 64, A, U1 – U7

Beschrijving

Tijdzone van weergegeven tijd en datum verwijst naar geografische regio of offset van UTC (die wordt gebruikt als referentiepunt voor het weergeven van de huidige tijd en datum). Tijdzone is een cruciaal aspect van tijdwaarneming en zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid in communicatie, planning en administratie.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0 – 64	Tijdzone-invoer, zie Tijdzonetabel hoofdstuk
A (standaardwaarde)	Tijdzone automatisch instellen
U1 – U7	Vooraf geconfigureerde tijdzone van MOBA-NMS-software

5.3. Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 8, 0

Beschrijving

Met deze instellingen kunnen de weergegeven gegevens worden gekozen met of zonder automatische overschakeling naar de volgende gegevens. De tijdsvolgorde van de overeenkomstige cijfers kan door de gebruiker worden gedefinieerd of er kan een vooraf gedefinieerde tijdsvolgorde worden gebruikt.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Continue weergave van tijd
2	Continue weergave van datum
3	Continue weergave van temperatuur
4	Continue weergave van stopwatch
5	Weergavevolgorde: tijd 6 s, datum 3 s
6	Weergavevolgorde: tijd 8 s, datum 3 s, temperatuur 3 s
U	Tijdconstanten ingesteld door gebruiker in seconden voor elk specifiek weergegeven gegeven, zie Door gebruiker gedefinieerde tijdconstanten
8	Continue weergave van gedeeld scherm
0	Automatisch overschakelen is uitgeschakeld

5.3.1. Door gebruiker gedefinieerde tijdconstanten

Navigatie

(voorbeelditem 10 - Weergave van tijd)

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

0 – 60 (seconden)

Beschikbare instellingen

Menu-item	Functie	Waarden
10	Weergave van tijd	0-60 (seconden)
11	Weergave van datum	0-60 (seconden)
12	Weergave van kalenderweek	0-60 (seconden)
13	Weergave van temperatuur 1	0-60 (seconden)
14	Weergave van vochtigheid 1	0-60 (seconden)
15	Weergave van druk 1	0-60 (seconden)
16	Weergave van temperatuur 2	0-60 (seconden)
17	Weergave van vochtigheid 2	0-60 (seconden)
18	Weergave van druk 2	0-60 (seconden)

5.4. Formaat 12 uur

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:


0, 1

Beschrijving


Het 12-uursformaat is een veelgebruikte conventie om de tijd binnen een 12-uurscyclus weer te geven, meestal met **a.m.** en **p.m.** aanduidingen. De tijd bestrijkt een periode van 12 uur, beginnend om middernacht (12:00 AM) en eindigend om 12:00 uur (11:59 AM), dan verder vanaf 12:00 uur (12:00 PM) tot net voor middernacht (11:59 PM).

De 12-uurs cyclus wordt aangegeven door **een punt bij het eerste cijfer in de linkerbovenhoek** .

a.m. (10:08)

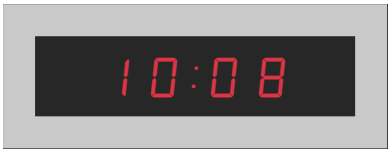

p.m. (10:08)

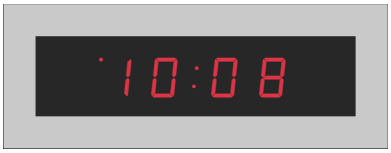

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Uitgeschakeld
1	Ingeschakeld

5.5. Tijd met voorloopnul

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

0 , 1


Beschrijving

Tijd met voorloopnul verwijst naar de weergave van uren, minuten en seconden in een tijdsindeling met een nul voor waarden van één cijfer. Dit zorgt voor uniformiteit in de tijdweergave en verbetert de leesbaarheid.

Tijd zonder voorloopnul



Tijd met voorloopnul

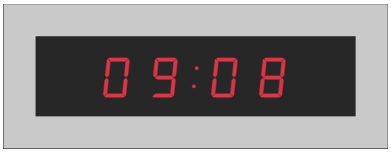

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Tijd met voorloopnul is uitgeschakeld

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Tijd met voorloopnul is ingeschakeld


5.6. Datum met voorloopnul

Navigatie

Menu:



Item:

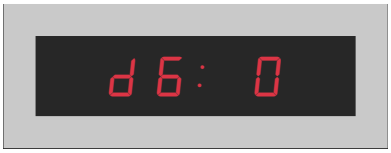

Beschikbare waarden:

0 , 1

Beschrijving

Datum met voorloopnul verwijst naar het weergeven van dagen, maanden en jaren in een datumnotatie met een nul voor waarden van één cijfer. Dit zorgt voor uniformiteit in de tijdweergave en verbetert de leesbaarheid.

Datum zonder voorloopnul



Datum met voorloopnul



Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Datum met voorloopnul is uitgeschakeld
1	Datum met voorloopnul is ingeschakeld

5.7. Klokadres voor IR-afstandsbediening

Veranderd in versie r7.15: Dit item is verplaatst naar het SYST -menu optie c3 .

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1-99

Beschrijving

Het klokadres voor een IR-afstandsbediening is een specifieke identificatie die is toegewezen aan een digitale klok. Deze code dient als uniek “adres” waarmee de afstandsbediening kan communiceren en de specifieke klok kan besturen. Het klokbesturingsadres is essentieel om ervoor te zorgen dat de signalen en commando’s van de afstandsbediening worden ontvangen door het doelapparaat.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 – 99	Stel klokadres in

Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk Weergave klokadres .

5.8. Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening

Veranderd in versie r7.15: Dit item is verplaatst naar het SYST -menu optie c4 .

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 – 60 , U

Beschrijving

Deze functie zorgt ervoor dat de IR-ontvangst van de digitale klok wordt vergrendeld na een specifieke periode van inactiviteit (sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening), waardoor onbedoeld indrukken van een knop op de IR-afstandsbediening wordt voorkomen.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 – 60 (minuten)	Tijd in minuten voor auto-lock sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening
U	Automatische vergrendeling is uitgeschakeld

Meer informatie is te vinden in Automatisch slot .

5.9. Vergrendeling afstandsbediening

Veranderd in versie r7.15: Deze instelling is verplaatst naar het SYSt -menu (zie Vergrendeling afstandsbediening hoofdstuk).

De klok kan worden vergrendeld tegen onbevoegde of ongewenste bediening met de afstandsbediening.

5.9.1. Handmatig slot

Om alle klokken binnen het bereik van de straal van de IR-afstandsbediening te vergrendelen, drukt u lang op de knop F2 .
Klokvergrendeling wordt aangegeven door LOC op de klokdisplay.



5.9.2. Automatisch slot

Om de automatische vergrendeling van de IR-afstandsbediening na een bepaalde tijd in te stellen, gaat u naar het dISP -menu optie d9 (zie hoofdstuk Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening).

Automatische vergrendeling van de klok na **x** minuten wordt niet aangegeven op het display.

5.9.3. Weergave klokadres

Om het klokadres voor de IR-afstandsbediening in te stellen, navigeert u naar het dISP -menu optie d8 (zie hoofdstuk Klokadres voor IR-afstandsbediening).

De adresweergave wordt ingeschakeld door op de toets F3 te drukken en wordt op het display aangegeven als A xx .

Het adres wordt alleen weergegeven wanneer de klok vergrendeld is.

xx vertegenwoordigt het ingestelde adres met initiaal nul.

A01 → Klokadres 1

5.9.4. De klok ontgrendelen

Om alle klokken binnen het bereik van de straal van de IR-afstandsbediening te ontgrendelen, drukt u lang op de knop F1 . De ontgrendeling van de klok wordt aangegeven door UNL op de klokdisplay.



Om alleen een specifieke klok met een specifiek adres te ontgrendelen, druk je op F1 gevolgd door het klokadres in tweecijferig formaat met een nul als eerste cijfer.

Voor een klok met adres 5 is de volgorde dus als volgt:

Druk op de knop F1 → Zet het eerste cijfer op 0 → Zet het tweede cijfer op 5

Succesvolle ontgrendeling wordt aangegeven door UNL op de klokdisplay.

6 Weergave-instellingen tweede regel

Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met **tweeregelige** weergave.

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu d1P2. Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht weergave-instellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
d3	Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling	1, 2•, 3, 4, 5, 6, U, 0
d4	Formaat 12 uur	0•, 1
d5	Tijd met voorloopnul	0, 1•
d6	Datum met voorloopnul	0•, 1
I0	Tijdweergave (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I1	Datumweergave (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I2	Weergave van kalenderweek (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I3	Weergave van temperatuur 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I4	Weergave van vochtigheid 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I5	Weergave van druk 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I6	Weergave van temperatuur 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I7	Weergave van vochtigheid 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]
I8	Weergave van druk 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0 – 60 [s]


Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijvoorbeeld 1•.

6.1. Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



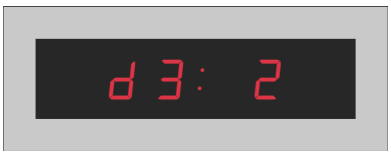

1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 0

Beschrijving

Met deze instellingen kunnen de weergegeven gegevens worden gekozen met of zonder automatische overschakeling naar de volgende gegevens. De tijdsvolgorde van de overeenkomstige cijfers kan door de gebruiker worden gedefinieerd of er kan een vooraf gedefinieerde tijdsvolgorde worden gebruikt.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1	Continue weergave van tijd
2 (standaardwaarde)	Continue weergave van datum
3	Continue weergave van temperatuur
4	Continue weergave van stopwatch
5	Weergavevolgorde: tijd 6 s, datum 3 s
6	Weergavevolgorde: tijd 8 s, datum 3 s, temperatuur 3 s
U	Tijdconstanten ingesteld door gebruiker in seconden voor elk specifiek weergegeven gegeven, zie Door gebruiker gedefinieerde tijdconstanten
0	Automatisch overschakelen is uitgeschakeld

6.1.1. Door gebruiker gedefinieerde tijdconstanten

Navigatie

(voorbeelditem 10 - Weergave van tijd)

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 – 60 (seconden)

Beschikbare instellingen

Menu-item	Functie	Waarden
i0	Weergave van tijd	0-60 (seconden)
i1	Weergave van datum	0-60 (seconden)
i2	Weergave van kalenderweek	0-60 (seconden)
i3	Weergave van temperatuur 1	0-60 (seconden)
i4	Weergave van vochtigheid 1	0-60 (seconden)
i5	Weergave van druk 1	0-60 (seconden)
i6	Weergave van temperatuur 2	0-60 (seconden)
i7	Weergave van vochtigheid 2	0-60 (seconden)
i8	Weergave van druk 2	0-60 (seconden)

6.2. Formaat 12 uur

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

0, 1


Beschrijving

Beschrijving


Het 12-uursformaat is een veelgebruikte conventie om de tijd binnen een 12-uurscyclus weer te geven, meestal met **a.m.** en **p.m.** aanduidingen. De tijd bestrijkt een periode van 12 uur, beginnend om middernacht (12:00 AM) en eindigend om 12:00 uur (11:59 AM), dan verder vanaf 12:00 uur (12:00 PM) tot net voor middernacht (11:59 PM).

De 12-uurs cyclus wordt aangegeven door **een punt bij het eerste cijfer in de linkerbovenhoek** .

a.m. (10:08)

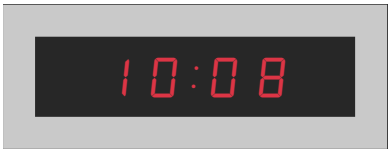

p.m. (10:08)

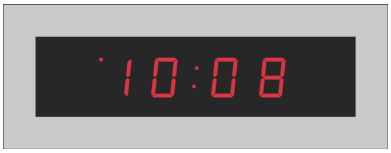

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Uitgeschakeld
1	Ingeschakeld

6.3. Tijd met voorloopnul

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

0 , 1


Beschrijving

Tijd met voorloopnul verwijst naar de weergave van uren, minuten en seconden in een tijdsindeling met een nul voor waarden van één cijfer. Dit zorgt voor uniformiteit in de tijdweergave en verbetert de leesbaarheid.

Tijd zonder voorloopnul



Tijd met voorloopnul

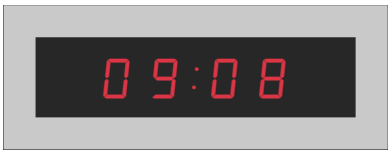

Beschikbare instellingen


Waarde	Beschrijving
0	Tijd met voorloopnul is uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	Tijd met voorloopnul is ingeschakeld

6.4. Datum met voorloopnul

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



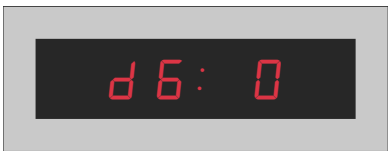

1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 0

Beschrijving

Datum met voorloopnul verwijst naar het weergeven van dagen, maanden en jaren in een datumnotatie met een nul voor waarden van één cijfer. Dit zorgt voor uniformiteit in de tijdweergave en verbetert de leesbaarheid.

Datum zonder voorloopnul **Datum met voorloopnul**





Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Datum met voorloopnul is uitgeschakeld
1	Datum met voorloopnul is ingeschakeld

7 Synchronisatie-instellingen

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu SYNC. Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht synchronisatie-instellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
o1	Tijdzone van synchronisatiebron	0 – 64, A
o2	Type synchronisatie	1 – 11, A
o4	MOBALine Tijdzones	1 – 20, 0
o5	Server MOBATIME Tijdzones	1 – 15, 0
o6	Protocol voor RS-485 communicatie	1•, 2
o7	Klokadres voor seriële protocollen	1 – 31, L
o8	Modulatiesnelheid voor RS-485	1, 2, 3, 4•, 5, 6, 7
o9	Aantal gegevensbits	8, 7•
10	Aantal stopbits	1•, 2
11	Pariteit	n, o, E•
12	Time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie	to *
13	Offset van weergegeven tijd	oF *

Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijv. 1•.
Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijv. IP *.

7.1. Tijdzone van synchronisatiebron

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 – 64, A

Beschrijving

Tijdzonesynchronisatie is een proces dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de tijdmeting nauwkeurig is afgestemd op een specifieke tijdzone. Dit is essentieel voor het coördineren van activiteiten, het plannen van evenementen en het behouden van consistentie in een geglobaliseerde wereld.

Beschikbare instellingen


Waarde(n)	Beschrijving
0 – 64	Tijdzone-invoer, zie Tijdzonetabel hoofdstuk
A	Tijdzone automatisch instellen

7.2. Type synchronisatie

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



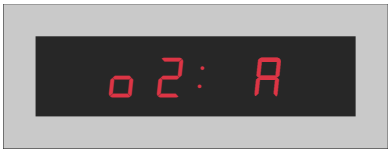

0 – 12, A

Voor een goed synchronisatieproces moet u het type bron specificeren dat wordt gebruikt in uw tijdsysteem.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
A	Automatische detectie (MOBALine, MOBATIME seriële code, DCF, IRIG-B of NTP)
1	Autonome werking zonder synchronisatie
2 [1]	Synchronisatie DCF
3 [1]	MOBATIME seriecode

Waarde	Beschrijving
4 [1]	MOBALine
5 [1]	Impulsen van 24 VDC, intervallen van een minuut
6 [1]	24 VDC impulsen, intervallen van een halve minuut
7 [1]	Impulsen van 24 VDC, intervallen van een seconde
8 [1]	DCF-FSK- IRIG-B standaard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C
9 [1]	Actieve DCF-code
10 [2]	GPS
11 [3]	RS-485
12 [3 4]	Gedeelde parameters van hoofdklok

1 alleen voor digitale klok gesynchroniseerd door LGC-variant

2 alleen voor digitale klok gesynchroniseerd door GPS-variant

3 alleen met RS-485 optie

4 alleen beschikbaar als de ShrE -menu optie E7 (Tijd delen hoofdstuk) is ingesteld op de waarde 2

7.3. Hoofdklok Tijdzones

Dit hoofdstuk verduidelijkt de functionaliteit van het Master Clock System bij gelijktijdige verzending van de lokale hoofdtijd en vooraf geconfigureerde tijdzones.

Gebruikers hebben de optie om een van deze vooraf geconfigureerde tijdzones te selecteren en weer te geven.

Als het item o4 / o5 is ingesteld op waarde 0 , wordt de ontvangen tijd op de digitale klok ingesteld volgens Tijdzone van tijd en datum (diSP menu-item d2).

Als je een voorgeconfigureerde tijdzone instelt op je digitale klok, erft deze de tijdsdefinitie van de Master Clock (de Tijdzone van tijd en datum - diSP menuoptie d2 - moet worden ingesteld op de waarde A).

7.3.1. MOBALine Tijdzones

Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met LGC-variant.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1 – 20 , A

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 – 20	Vooraf geconfigureerde tijdzones
0	Uit

7.3.2. Server MOBATIME Tijdzones


Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met NTP, PoE, WiFi en WiFi5 variant.

Menu : SYNC
Item : o5
Waarden : 1 – 15, 0

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



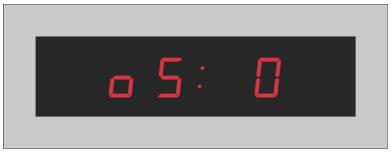

1 – 15, 0

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 – 15	Vooraf geconfigureerde tijdzones
0	Uit

7.4. Protocol voor RS-485 communicatie

Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met RS-485 optie.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1, 2

Beschrijving

Het protocol definieert de specifieke regels en conventies die apparaten moeten volgen bij het verzenden en ontvangen van gegevens via een RS-485 netwerk.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	IF 482
2	Bewaakte RS-485

7.5. Klokadres voor seriële protocollen

Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met RS-485 optie.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1 - 31, L

Beschrijving

Het klokadres speelt een cruciale rol bij het synchroniseren van de timing van gegevensoverdracht tussen apparaten.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 - 31	Klokadresnummer
L	Listen only

7.6. Modulatiesnelheid voor RS-485

Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met RS-485 optie.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Beschrijving

Modulatiesnelheid, in de context van RS-485 communicatie, verwijst naar de snelheid waarmee digitale gegevens worden gecodeerd, gemoduleerd en verzonden via de RS-485 seriële bus. Dit speelt een cruciale rol bij het bepalen van de gegevensoverdrachtsnelheid tussen apparaten.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1	1 200 Baud
2	2 400 Baud
3	4 800 Baud
4 (standaardwaarde)	9 600 Baud
5	19 200 Baud
6	38 400 Baud
7	57 600 Baud

7.7. Overdrachtsparameters voor RS-485


Deze instellingen zijn alleen beschikbaar voor digitale klokken met RS-485 optie.

7.7.1. Aantal gegevensbits

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



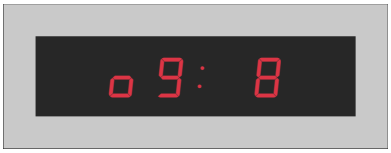

8 , 7

Beschrijving

Gegevensbits bevatten de feitelijke informatie of payload die wordt verzonden. Het aantal databits bepaalt de grootte van het gegevensveld.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
8	8 bits
7 (standaardwaarde)	7 bits

7.7.2. Aantal stopbits

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1 , 2

Beschrijving

Een of meer stopbits volgen op de databits om het einde van het gegevensframe aan te geven. Stopbits zorgen voor synchronisatie en omkadering.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	1 stopbit
2	2 stopbits

7.7.3. Pariteit

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





n , o , E

Beschrijving

Pariteit is een mechanisme dat wordt gebruikt om fouten op te sporen in de gegevensoverdracht tussen apparaten in een RS-485 netwerk. Er wordt een extra bit, bekend als pariteitsbit, toegevoegd aan elk gegevensframe. De pariteitsbit wordt gebruikt om te controleren of de verzonden gegevens correct zijn ontvangen.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
n	Geen pariteit
o	Oneven pariteit
E (standaardwaarde)	Even pariteit

7.8. Time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





to (submenu)

Beschrijving

Deze sectie definieert de time-outperiode die gebruikt wordt voordat de klok de toestand zonder synchronisatie aangeeft.

Dit betekent dat als er geen synchronisatiesignaal wordt ontvangen binnen het ingestelde tijdsinterval, het systeem in de niet-synchronisatiestand gaat, wat visueel wordt aangegeven door **knipperende dubbele punt(en)** op het display.

De standaard time-outwaarde voor statusindicatie zonder synchronisatie is **24 uur** .

Beschikbare instellingen

Submenu to voor het instellen van de time-out voor het doorgeven van een status zonder synchronisatie


Waarde	Beschrijving
ddd	Time-outwaarde in uren ingesteld cijfer voor cijfer in bereik 1–255 uur

7.9. Offset van weergegeven tijd

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



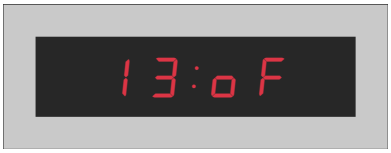

oF (submenu)

Beschrijving

Offset van weergegeven tijd verwijst naar de aanpassing van een weergegeven tijdwaarde om een tijdsverschil ten opzichte van een referentiepunt weer te geven. Dankzij deze offset kunnen gebruikers tijdinformatie bekijken die overeenkomt met hun voorkeuren of vereisten.

Beschikbare instellingen

Submenu ⌂F voor het instellen van de offset van de weergegeven tijd

Waarde	Beschrijving
-ddd	Time-outwaarde in veelvouden van 10 ms, cijfer voor cijfer in te stellen in het bereik –999 tot 999 (*10 ms) Bereik van elk cijfer is 0–9 {real-display}-` = negatieve offsetwaarde (bijv. -150 → offsetwaarde -1,5 s)

8 Netwerkinstellingen

Netwerkinstellingen zijn alleen beschikbaar voor NTP, PoE, PoE+, WiFi of WiFi5 digitale klokvariant.

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu NET . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht netwerkinstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
n1	IP-modus	0 •, 1, 2
n2	Communicatiemodus	0 •, 1
n3	Modus DHCPv4	0 •, 1
n4	IP-adres	IP *
n5	Subnetmasker	Su *
n6	Standaard gateway	Gt *
n7	Multicast-adres	Mc *
n8	Unicast NTP-adres	Uc *
n9	NTP Polling Interval	P, *
10	Adres Autoconfiguratie (SLAAC)	0, 1 •
11	Modus DHCPv6	0, 1 •
12	WiFi-modus	1 •, 2, 3
13	Multicastmodus voor configuratie van digitale klok	0 •, 1
14	SNMP-protocol	0, 1 •
15	Webserver	0, 1 •
16	Beveiligingsmodus webserver	0, 1, 2 •, 3
LOCL	Lokaal adres koppelen	*
SLAC	Autoconfiguratie SLAAC	*
dHCP	Eerste adres van DHCPv6	*

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
MANU	IPv6-adres handmatig instellen	*
PrEF	Voorvoegsel voor handmatig ingesteld IPv6-adres	*
GAtE	Gateway van autoconfiguratie SLAAC	*
MAC	MAC-adres	*

Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijv. 1 •.
Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijv. IP *.

8.1. IP-modus

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0, 1, 2

Beschrijving

IP-modus verwijst naar specifieke configuratie en instellingen. Het definieert hoe apparaten binnen een netwerk samenwerken, hoe ze geadresseerd worden en hoe gegevens gerouteerd worden.

De IP-modus bepaalt of apparaten binnen een netwerk IPv4 of IPv6 gebruiken. IPv4 is de oudere en meest gebruikte versie, maar aan de andere kant is IPv6 ontworpen om de beperkingen van IPv4 aan te pakken en het groeiende aantal aangesloten apparaten te accommoderen.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	NTP, PoE: IPv4 / IPv6 WiFi: niet ondersteund
1	NTP, PoE: IPv4 WiFi: IPv4
2	NTP, PoE: IPv6 WiFi: niet ondersteund

8.2. Communicatiemodus

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

Communicatiemodi zijn fundamenteel voor de manier waarop apparaten samenwerken en gegevens uitwisselen binnen een netwerkomgeving. Deze modi bepalen de regels, protocollen en mechanismen voor gegevensoverdracht.

Unicast-communicatie omvat het verzenden van gegevens van één bron naar één specifiek bestemmingsapparaat. Het is een één-op-één communicatiemodus.

Bij multicastcommunicatie worden gegevens naar een specifieke groep (groep apparaten, multicastgroep) verzonden. Alleen apparaten die lid zijn van de multicastgroep kunnen de gegevens ontvangen.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Unicast
1	Multicast

8.3. Modus DHCPv4

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

DHCPv4 (**D** ynamic **H** ost **C** onfiguration **P** rotocol for IP **v4**) is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om het proces van het toewijzen en beheren van IP-adressen en gerelateerde netwerkconfiguratie-informatie binnen IPv4-gebaseerde netwerken te automatiseren en te vereenvoudigen.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	DHCPv4 uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	DHCPv4 ingeschakeld

8.4. IP-adres

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





IP (submenu)

Beschrijving

Een IP-adres (**I** nternet **P** rotocol address) is een uniek numeriek label dat wordt toegewezen aan elk apparaat dat is aangesloten op een netwerk dat het internetprotocol gebruikt voor communicatie. IP-adressen dienen als identificatie, waardoor apparaten via een netwerk gegevens van en naar elkaar kunnen verzenden en ontvangen.

Hier kunt u IPv4-netwerkparameters bewerken in handmatige instellingsmodus of parameters weergeven die zijn toegewezen aan DHCPv4.


Submenu

Submenu IP voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

8.5. Subnetmasker

Navigatie

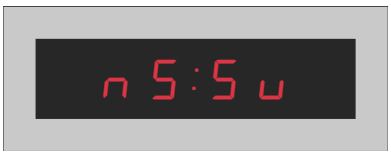Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		SU (submenu)

Beschrijving

Subnetmasker is een numerieke waarde die in netwerken wordt gebruikt om de grenzen en verdeling van IP-adressen binnen een netwerk te definiëren. Het werkt samen met IP-adressen en helpt te bepalen welk deel van het IP-adres het netwerk identificeert en welk deel een individueel apparaat binnen dat netwerk identificeert.

Hier kunt u IPv4-netwerkparameters bewerken in handmatige instellingsmodus of parameters weergeven die zijn toegewezen aan DHCPv4.

Submenu

Submenu SU voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

8.6. Standaard gateway

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		GT (submenu)

Beschrijving

De standaardgateway is een belangrijk netwerkapparaat dat de communicatie tussen apparaten in een lokaal netwerk en apparaten in externe netwerken vergemakkelijkt.

Hier kunt u IPv4-netwerkparameters bewerken in handmatige instellingsmodus of parameters weergeven die zijn toegewezen aan DHCPv4.

Submenu

Submenu voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen


Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

8.7. Multicast-adres

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



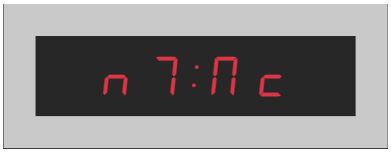

Nc (submenu)

Beschrijving

Multicast-adres is een gespecialiseerd type IP-adres dat wordt gebruikt in netwerken om gegevenspakketten van één zender efficiënt af te leveren bij meerdere ontvangers.

Hier kun je het IPv4-adres van de multicastgroep instellen.

Het mutilcast-adres kan alleen worden ingesteld als de Communicatiemodus is ingesteld op multicast (het NET -menu optie n2 is ingesteld op de waarde 1).

Submenu

Submenu Nc voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

8.8. Unicast NTP-adres

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		Uc (submenu)

Beschrijving

Unicast NTP-adres verwijst naar het specifieke IP-adres van een NTP-server of tijdbron waarnaar een apparaat verzoeken voor tijdsynchronisatie stuurt.

Hier kun je het IPv4-adres van de unicast NTP-server instellen.


Submenu

Submenu Uc voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

8.9. NTP Polling Interval

Navigatie

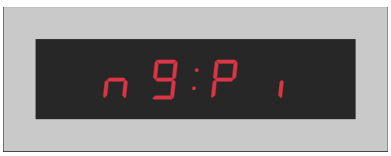Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		P1 (submenu)

Beschrijving

NTP poll interval verwijst naar de frequentie waarmee een NTP cliënt tijdsynchronisatieverzoeken (NTP polls) stuurt naar zijn geconfigureerde NTP servers op peers. Het bepaalt hoe vaak de cliënt zijn interne klok controleert en bijstelt om de tijd nauwkeurig en gesynchroniseerd te houden.

Submenu

Submenu P ı voor instellen van NTP Polling Interval

Waarde	Beschrijving
d d d	Waarde van de polling interval cijfer voor cijfer ingesteld in het bereik 10–999 seconden Het bereik van elk cijfer is 0–9

8.10. Adres Autoconfiguratie (SLAAC)

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

Autoconfiguratie van adressen (SLAAC) is een IPv6-adresconfiguratiemethode waarmee apparaten hun IPv6-adressen automatisch kunnen toewijzen en configureren op basis van informatie in routeradvertentieberichten. Het vereenvoudigt het proces van IP-adrestoewijzing in IPv6-netwerken en is een fundamenteel onderdeel van de IPv6-adresseringsarchitectuur.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	SLAAC uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	SLAAC ingeschakeld

8.11. Modus DHCPv6

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

DHCPv6 (**D** ynamic **H** ost **C** onfiguration **P** rotocol for IP **v6**) is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om dynamisch IPv6-adressen en configuratie-informatie toe te wijzen aan apparaten binnen een IPv6-netwerk. De DHCPv6-modus bepaalt hoe de IPv6-adresconfiguratie wordt beheerd.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	DHCPv6 uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	DHCPv6 ingeschakeld

8.12. WiFi-modus

Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met WiFi- of WiFi-5-variant

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1 , 2 , 3

Beschrijving

WiFi-modi bepalen de mogelijkheden en kenmerken van het draadloze netwerk, waaronder gegevenssnelheden, bereik en compatibiliteit met verschillende apparaten.

Beschrijving van individuele modi vindt u in het hoofdstuk Werking van de klok > Werking van de netwerkklok > WiFi-bedieningsmodi .

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Door gebruiker gedefinieerd draadloos netwerk (gedefinieerd via MOBA-NMS of webinterface)
2	Standaard draadloos netwerk: MOBA-WIFI
3	AP-modus

8.13. Multicastmodus voor configuratie van digitale klok

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

Multicastmodus voor de configuratie van digitale klokken verwijst naar een methode voor het distribueren van tijdconfiguratie-informatie en updates naar meerdere digitale klokken via een netwerk met behulp van multicastcommunicatie. Deze modus wordt vaak gebruikt in scenario's waar je een groot aantal digitale klokken hebt die gesynchroniseerd moeten worden met een centrale tijdserver.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Multicast-modus uitschakelen
1 (standaardwaarde)	Multicast-modus inschakelen

8.14. SNMP-protocol

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

SNMP (**S** imple **N** etwork **M** anagement **P** rotocol) is een veelgebruikt netwerkbeheerprotocol in netwerken. Het is ontworpen voor het bewaken en beheren van apparaten en netwerkbronnen op IP-netwerken. Met SNMP kunnen netwerkbeheerders informatie verzamelen over netwerkapparaten, hun instellingen configureren en meldingen ontvangen over netwerkgebeurtenissen.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	SNMP uitschakelen
1 (standaardwaarde)	SNMP inschakelen

8.15. Webserver

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

Dankzij de webserver kun je de digitale klok eenvoudig instellen, bekijken en controleren.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Webserver uitschakelen
1 (standaardwaarde)	Webserver inschakelen

8.16. Beveiligingsmodus webserver

Deze instelling is alleen beschikbaar (zichtbaar) als de webserver is ingeschakeld – het NET -menu optie 15 is ingesteld op de waarde 1 (zie hoofdstuk Webserver).

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2 , 3

Beschrijving

Met deze instelling kunt u de beveiligingsmodus van de webserver configureren, die bepaalt hoe aanvragen van de webserver worden behandeld.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0	Alleen HTTP
1	Alleen HTTPS

Waarde(n)	Beschrijving
2 (standaardwaarde)	HTTP en HTTPS
3	HTTP omleiden naar HTTPS

8.17. Lokaal adres koppelen

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

submenu voor weergave van IPv6-adres

Beschrijving

Link Local Address is een type IPv6-adres dat wordt gebruikt voor communicatie binnen een enkel netwerksegment of link. Link Local Addresses zijn ontworpen om op het lokale netwerk te werken en worden meestal niet verder gerouteerd dan dat netwerksegment.

Submenu

Submenu voor weergave van IPv6-adres (alleen lezen)

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	----	Hexadecimale waarde van het 1e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	----	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	----	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b4-	----	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	----	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	----	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	----	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	----	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

8.18. Autoconfiguratie SLAAC

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu voor weergave van IPv6-adres

Beschrijving

Adress autoconfiguration (SLAAC) is een IPv6-adresconfiguratiemethode waarmee apparaten hun IPv6-adressen automatisch kunnen toewijzen en configureren op basis van informatie die wordt verstrekt in routeradvertentieberichten. Het vereenvoudigt het proces van IP-adrestoewijzing in IPv6-netwerken en is een fundamenteel onderdeel van de IPv6-adresseringsarchitectuur.

Submenu

Submenu voor weergave van IPv6-adres (alleen lezen)

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
- b 1 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 1e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 2 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 3 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 4 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 5 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 6 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 7 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 8 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

8.19. Eerste adres van DHCPv6

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu voor weergave van IPv6-adres

Beschrijving

Bij DHCPv6 is het eerste adres dat een cliënt gewoonlijk aanvraagt een IPv6-adres voor zijn netwerkinterface.

Submenu

Submenu voor weergave van IPv6-adres (alleen lezen)

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
- b 1 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 1e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 2 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 3 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 4 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 5 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 6 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 7 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 8 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

8.20. IPv6-adres handmatig instellen

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu voor weergave van IPv6-adres

Beschrijving

Hier kunt u handmatig ingestelde IPv6-adressen bekijken die op een andere manier zijn ingesteld, bijvoorbeeld via de webinterface.

Submenu

Submenu voor weergave van IPv6-adres (alleen lezen)

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
- b 1 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 1e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 2 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 3 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 4 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 5 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 6 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 7 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 8 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

8.21. Voorvoegsel voor handmatig ingesteld IPv6-adres

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu voor weergave van IPv6-adres

Beschrijving

Prefix is een deel van het IPv6-adres dat het netwerksegment vertegenwoordigt waartoe het apparaat of de netwerkinterface behoort.

Submenu

Submenu voor weergave van IPv6-adres (alleen lezen)

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
- b 1 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 1e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 2 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 3 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 4 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 5 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 6 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 7 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 8 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

8.22. Gateway van autoconfiguratie SLAAC

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu voor weergave van IPv6-adres

Beschrijving

Gateway in de context van SLAAC is een kritisch netwerkapparaat dat essentiële routeringsinformatie verschaft aan IPv6-apparaten. Het is verantwoordelijk voor het aankondigen van de prefix en prefixlengte van het netwerk, waardoor apparaten hun IPv6-adressen automatisch kunnen configureren.

Submenu

Submenu voor weergave van IPv6-adres (alleen lezen)

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
- b 1 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 1e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 2 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 3 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 4 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 5 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 6 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 7 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
- b 8 -	- - - -	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

8.23. MAC-adres

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu voor weergave van MAC-adres

Beschrijving

MAC-adres (**M** edia **A** ccess **C** ontrol) is een unieke identificatie die is toegewezen aan een netwerkinterfacekaart of controller in een apparaat. Het dient als een hardwareadres dat het ene netwerkapparaat onderscheidt van het andere in het lokale netwerk.

Submenu

Alleen de laatste twee octetten kunnen worden gedefinieerd onder speciale voorwaarden; voorwaarden zijn nog niet ingesteld.

Submenu voor weergave van MAC-adres

Item	Beschrijving	Waarden
L1:00	1e octet van MAC-adres	0x00
L2:16	2e octet van MAC-adres	0x16
L3:91	3e octet van MAC-adres	0x91
L4:FD	4e octet van MAC-adres	0xFD, 0xFD
L5:00 – FF	5e octet van MAC-adres	0x00–0xFF
L6:00 – FF	6e octet van MAC-adres	0x00–0xFF

9 Sensorinstellingen

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu SEN 1 of SEN2 . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Gebruik SEN 1 om Sensor 1 te configureren en SEN2 om Sensor 2 te configureren.

Voor de consistentie gebruikt het navigatiemenu in deze handleiding SEN 1 .

Overzicht sensorinstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
t 1	Type sensor	P3, P2, P1, -, 0•, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15
t2	Weergegeven temperatuurcorrectie	ct *
t3	Weergave temperatuureenheden	0, 1•
t4	Temperatuureenheden	°C•, °F
t6	Weergegeven vochtigheidscorrectie	cH *
t7	Weergave luchtvochtigheidseenheden	0, 1•
t8	Vochtigheidseenheden	rH•, Hr
10	Weergegeven drukcorrectie	cP *
11	Weergave drukeenheden	0, 1•
12	Drukeenheden	hP•
14	Temperatuur Vooraf ingestelde waarde	Pt *
15	Vooraf ingestelde vochtigheidswaarde	PH *
16	Druk Vooraf ingestelde waarde	PP *
17	Ingangsnummer voor ééndraads sensor	1•, 2
22	Type communicatieprotocol	1, 2
23	IP-adres	IP *

Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijv. 1 •.
Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijv. IP *.

9.1. Type sensor

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

P3, P2, P1, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Beschrijving

Er zijn talloze sensortypen, elk geoptimaliseerd voor een specifieke toepassing.

Beschikbare instellingen

Waarde	Type sensor
P3	Vooraf ingestelde TPHB-waarde
P2	Vooraf ingestelde TPH-waarde
P1	Vooraf ingestelde TP-waarde
-	Geen sensor
0 (standaardwaarde)	TP 3m / TP 15m / TP 30m
1	TPH 1m
2 [1]	TP LAN
3 [1]	TP LAN PoE
4 [1]	TPHP LAN
5 [1]	TPHP LAN PoE
6 [1]	TPH PoE
7 [1]	TPHB LAN
13 [1]	TP Shared
14 [1]	TPH Shared
15 [1]	TPHB Shared

1 alleen met NTP, PoE, WiFi of WiFi5-variant

9.2. Ingangsnummer voor ééndraads sensor

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1 , 2

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Ingang TEMP1
2	Ingang TEMP2

9.3. Temperatuursensor

9.3.1. Weergegeven temperatuurcorrectie

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





ct (submenu)

Beschrijving

Deze instelling garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de weergegeven temperatuur. Temperatuursensoren kunnen inherente onnauwkeurigheden hebben of na verloop van tijd afwijken.

Submenu

Submenu ct voor het instellen van de temperatuurcorrectie


Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
-d.d	Instelling van de weergegeven temperatuurcorrectie op het display	- = negatieve waarde d.d = waarde van correctie ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -9,9 tot 9,9 °C

9.3.2. Weergave temperatuureenheden

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



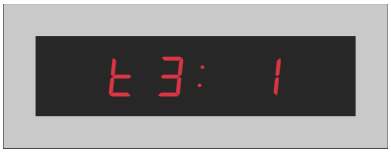

0 , 1

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0	Uitgeschakeld (geen eenheden weergegeven)
1 (standaardwaarde)	Ingeschakeld (eenheden weergegeven)

9.3.3. Temperatuureenheden

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





°C , °F

Beschrijving

De eenheden van de temperatuursensor zijn graden Celsius of Fahrenheit.

De schaal van Celsius wordt in het grootste deel van de wereld veel gebruikt om de temperatuur te meten. Deze schaal is gebaseerd op het vriespunt (0 °C) en kookpunt (100 °C) van water onder standaard atmosferische druk op zeeniveau. Het is de standaardeenheid die wordt gebruikt voor temperatuursensoren.

De schaal van Fahrenheit wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten. Deze schaal is gebaseerd op het vriespunt (32 °F) en kookpunt (212 °F) van water onder standaard atmosferische druk op zeeniveau.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
°C (standaardeenheden)	Celsius graden
°F	Fahrenheit graden

9.3.4. Temperatuur Vooraf ingestelde waarde

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		Pt (submenu)

Beschrijving

De vooraf ingestelde sensorwaarde zorgt ervoor dat uw gedefinieerde waarde wordt weergegeven, ongeacht de sensoruitlezing of zelfs als de sensor helemaal niet is aangesloten.

Hier kun je de vooraf ingestelde temperatuurwaarde instellen.

Submenu

Submenu voor het instellen van de vooraf ingestelde temperatuurwaarde

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
ddd	Instellen van de vooraf ingestelde temperatuurwaarde	dd.d = vooringestelde waarde ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -99 tot 999

9.4. Vochtigheidssensor

9.4.1. Weergegeven vochtigheidscorrectie

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		cH (submenu)

Beschrijving

Deze instelling garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de weergegeven vochtigheid. Vochtigheidssensoren kunnen inherente onnauwkeurigheden of verloop in de tijd hebben.

Submenu

Submenu c H voor het instellen van de vochtigheidscorrectie

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
- d.d	Instelling van de weergegeven vochtigheidscorrectie op het display	- = negatieve waarde d.d = waarde van correctie ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -9,9 tot 9,9

9.4.2. Weergave luchtvochtigheidseenheden

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0	Uitgeschakeld (geen eenheden weergegeven)
1 (standaardwaarde)	Ingeschakeld (eenheden weergegeven)

9.4.3. Vochtigheidseenheden

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





rH , Hr

Beschrijving

Vochtigheid wordt weergegeven in relatieve vochtigheidseenheden (rh of Hr). Relatieve vochtigheid is de meest gebruikte eenheid voor het uitdrukken van vochtigheidsniveaus. Het vertegenwoordigt de hoeveelheid waterdamp in de lucht als een percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten bij een bepaalde temperatuur en druk.

Relatieve vochtigheidswaarden variëren van 0% (volledig droge lucht) tot 100% (verzadigde lucht, waarbij de lucht geen vocht meer kan vasthouden).

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
r H (standaardeenheid)	Relatieve vochtigheid
H r	

9.4.4. Vooraf ingestelde vochtigheidswaarde

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

P H (submenu)

Beschrijving

De vooraf ingestelde sensorwaarde zorgt ervoor dat uw gedefinieerde waarde wordt weergegeven, ongeacht de sensoruitlezing of zelfs als de sensor helemaal niet is aangesloten.

Hier kun je de vooraf ingestelde vochtigheidswaarde instellen.

Submenu

Submenu voor het instellen van de vooraf ingestelde vochtigheidswaarde

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
d d	Instellen van de vooraf ingestelde vochtigheidswaarde	d d.d = vooringestelde waarde ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -99 tot 99

9.5. Druksensor

9.5.1. Weergegeven drukcorrectie

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





cP (submenu)

Beschrijving

Deze instelling garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de weergegeven druk. Druksensoren kunnen inherente onnauwkeurigheden of verloop in de tijd hebben.

Submenu

Submenu cP voor het instellen van de drukcorrectie

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
-ddd	Instelling van de weergegeven drukcorrectie op het display	- = negatieve waarde ddd = waarde van correctie ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -999 tot 999

9.5.2. Weergave drukeenheden

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0, 1

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0	Uitgeschakeld (geen eenheden weergegeven)
1 (standaardwaarde)	Ingeschakeld (eenheden weergegeven)

9.5.3. Drukeenheden

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





hP

Beschrijving

Druk is een maat voor de kracht die op een bepaald gebied wordt uitgeoefend. De standaard eenheid van de druksensor is Hectopascal (hPa, op de sensor weergegeven als hP). Dit is gelijk aan 100 Pa.

Het is handig voor het uitdrukken van de luchtdruk op verschillende hoogtes en voor het bijhouden van veranderingen in de luchtdruk die weerpatronen kunnen aangeven.

Beschikbare instelling

Waarde(n)	Beschrijving
hP	Hectopascal

9.5.4. Druk Vooraf ingestelde waarde

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





PP (submenu)

Beschrijving

De vooraf ingestelde sensorwaarde zorgt ervoor dat uw gedefinieerde waarde wordt weergegeven, ongeacht de sensoruitlezing of zelfs als de sensor helemaal niet is aangesloten.

Hier kun je de vooraf ingestelde drukwaarde instellen.

Submenu

Submenu P P voor het instellen van de vooringestelde drukwaarde

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
d d d d	Instellen van de vooraf ingestelde drukwaarde	d d.d = vooringestelde waarde ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: 0 tot 9999

9.6. LAN-sensor

Alleen beschikbaar met NTP, PoE, WiFi of WiFi5 variant.

9.6.1. Type communicatieprotocol

Navigatie

Menu: SEN1

Item: 22: 1

Beschikbare waarden: 1 , 2

Beschrijving

Het type communicatieprotocol voor LAN-sensoren hangt af van de specifieke vereisten van de sensoren en de gebruikte netwerkinfrastructuur.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1	Modbus
2	Spinel


9.6.2. IP-adres

Navigatie

Menu:



Item:

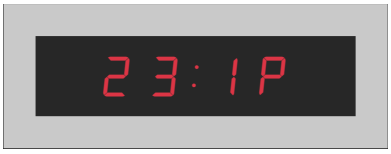

Beschikbare waarden:

IP (submenu)

Beschrijving

Een IP-adres (**I** nternet **P** rotocol address) is een uniek numeriek label dat wordt toegewezen aan elk apparaat dat is aangesloten op een netwerk dat het internetprotocol gebruikt voor communicatie.

IP-adressen dienen als identificatie, waardoor apparaten via een netwerk gegevens van en naar elkaar kunnen verzenden en ontvangen.

Hier kun je het IP-adres van de sensor instellen.

Submenu

Submenu IP voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

10 Stopwatchinstellingen

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu StoP . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht instellingen stopwatch

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
PrES	Starttijd stopwatch	*
End t	Eindtijd stopwatch (Nieuw sinds versie r8.17)	*
h1	Richting tellen	1•, 2, 3, 4
h2	Besturingsmodus	1•, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
h3	Teleenheid	1•, 2, 3, 4
h4	Contact Afsluiten	0•, 1 – 30, C, L
h6	Aansluiting extern toetsenbord	0•, 1
h7	Time-out voor omschakelen naar standaardweergave voor BRB	0•, 1 – 99
h8	Externe Knop Ingang 1 Actief Niveau	0•, 1
h9	Externe Knop Ingang 2 Actief Niveau	0•, 1
I0	Knippert Inschakelen	0•, 1
I1	Knipperperiode	5 – 50
I2	Knipperlicht plicht	10 – 90
PrE2	Starttijd stopwatch (2e ingang)	*

Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijv. 1•.
Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijv. IP *.

10.1. Starttijd stopwatch

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu

Beschrijving

Deze instelling is cruciaal voor het instellen van de starttijd van de stopwatch voor neerwaarts tellen.

Submenu

Submenu voor het instellen van de stopwatch-starttijd

Weergegeven item	Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
`HH:MM`	`HH`	Uurinstelling	Bereik 0–99
	`MM`	Minuteninstelling	Bereik 0–59
`SS.HsHs`	`SS`	Seconden instelling	Bereik 0–59
	`HsHs`	1/100 seconde instelling	Bereik 0–99

De beschikbare tijdinstellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde teleenheid (menuoptie `h 3`). Afhankelijk van de ingestelde teleenheid worden sommige velden uitgeschakeld en als streepjes weergegeven (`- -`).

- Als `h 3:1` (1/100 seconde eenheid) is ingesteld: instellingsformaat `HH:MM` en `SS.HsHs` , maximaal `99:59:59.990` .
- Als `h 3:2` (tweede eenheid) is ingesteld: instellingsformaat `HH:MM` en `SS.--` , maximaal `99:59:59.000` .
- Als `h 3:3` (eenheid voor minuten) is ingesteld: instellingsformaat `HH:MM` en `--.--` , maximaal `99:59:00.000` .
- Als `h 3:4` (dageenheid) is ingesteld: instelling formaat `DD:DD` en `--.--` , maximaal `9999` dagen.

  Dagen worden ingesteld als eerste tweecijferig veld × 100 + tweede tweecijferig veld.

10.2. Eindtijd stopwatch

Toegevoegd in versie r8.17.

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		submenu

Beschrijving

Deze instelling definieert de eindtijd voor het vooruit tellen. De stopwatch stopt wanneer de ingestelde tijd is bereikt.

Als relaisactivering (menuoptie h 4) is ingeschakeld, wordt het relais op dat moment ingeschakeld voor de gedefinieerde duur.

Submenu

Submenu voor het instellen van de eindtijd van de stopwatch

Weergegeven item	Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH:MM	HH	Uurinstelling	Bereik 0–99
	MM	Minuteninstelling	Bereik 0–59
SS.HsHs	SS	Seconden instelling	Bereik 0–59
	HsHs	1/100 seconde instelling	Bereik 0–99

De standaard eindtijd is ingesteld op `99:59:59.990` .

De beschikbare tijdinstellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde teleenheid (menuoptie h 3). Afhankelijk van de ingestelde teleenheid worden sommige velden uitgeschakeld en als streepjes weergegeven (- -).

- Als h 3:1 (1/100 seconde eenheid) is ingesteld: instellingsformaat `HH:MM` en `SS.HsHs` , maximaal `99:59:59.990` .
- Als h 3:2 (tweede eenheid) is ingesteld: instellingsformaat `HH:MM` en `SS.--` , maximaal `99:59:59.000` .
- Als h 3:3 (eenheid voor minuten) is ingesteld: instellingsformaat `HH:MM` en `--.--` , maximaal `99:59:00.000` .
- Als h 3:4 (dageenheid) is ingesteld: instelling formaat `DD:DD` en `--.--` , maximaal `9999` dagen.
  Dagen worden ingesteld als eerste tweecijferig veld × 100 + tweede tweecijferig veld.

10.3. Richting tellen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1, 2, 3, 4

Beschrijving

De telrichting van de stopwatch verwijst naar het feit of hij opwaarts of neerwaarts telt (met stop bij nul of met automatische herstart vanaf een gespecificeerde tijdwaarde of door te blijven tellen tot negatieve waarden).

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Naar boven
2	Naar beneden vanaf een ingestelde tijdwaarde, met stop op nul
3	Naar beneden vanaf een ingestelde tijdwaarde, met automatische herstart vanaf de opgegeven tijdwaarde
4	Naar beneden vanaf een ingestelde tijdswaarde, tot nul en de telling in negatieve waarden houden

10.4. Besturingsmodus

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Besturingsmodus 1
2	Besturingsmodus 2
3	Besturingsmodus 3

Waarde	Beschrijving
4	Besturingsmodus 4
5	Besturingsmodus 5
6	Besturingsmodus 6
7	Besturingsmodus 7
8	Besturingsmodus 8
9	Besturingsmodus 9


10.4.1. Besturingsmodus 1

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	START - STOP - ONVRIJGAVE van display wijzigen (bij bevroren display)
HOLD	PB1	FREEZE van weergegeven gegevens terwijl de teller doorgaat met tellen
RESET	PB1L	De teller op nul zetten in de STOP-bedrijfsmodus voor optellen, of terugkeren naar een vooraf ingestelde waarde in alle andere telrichtingen

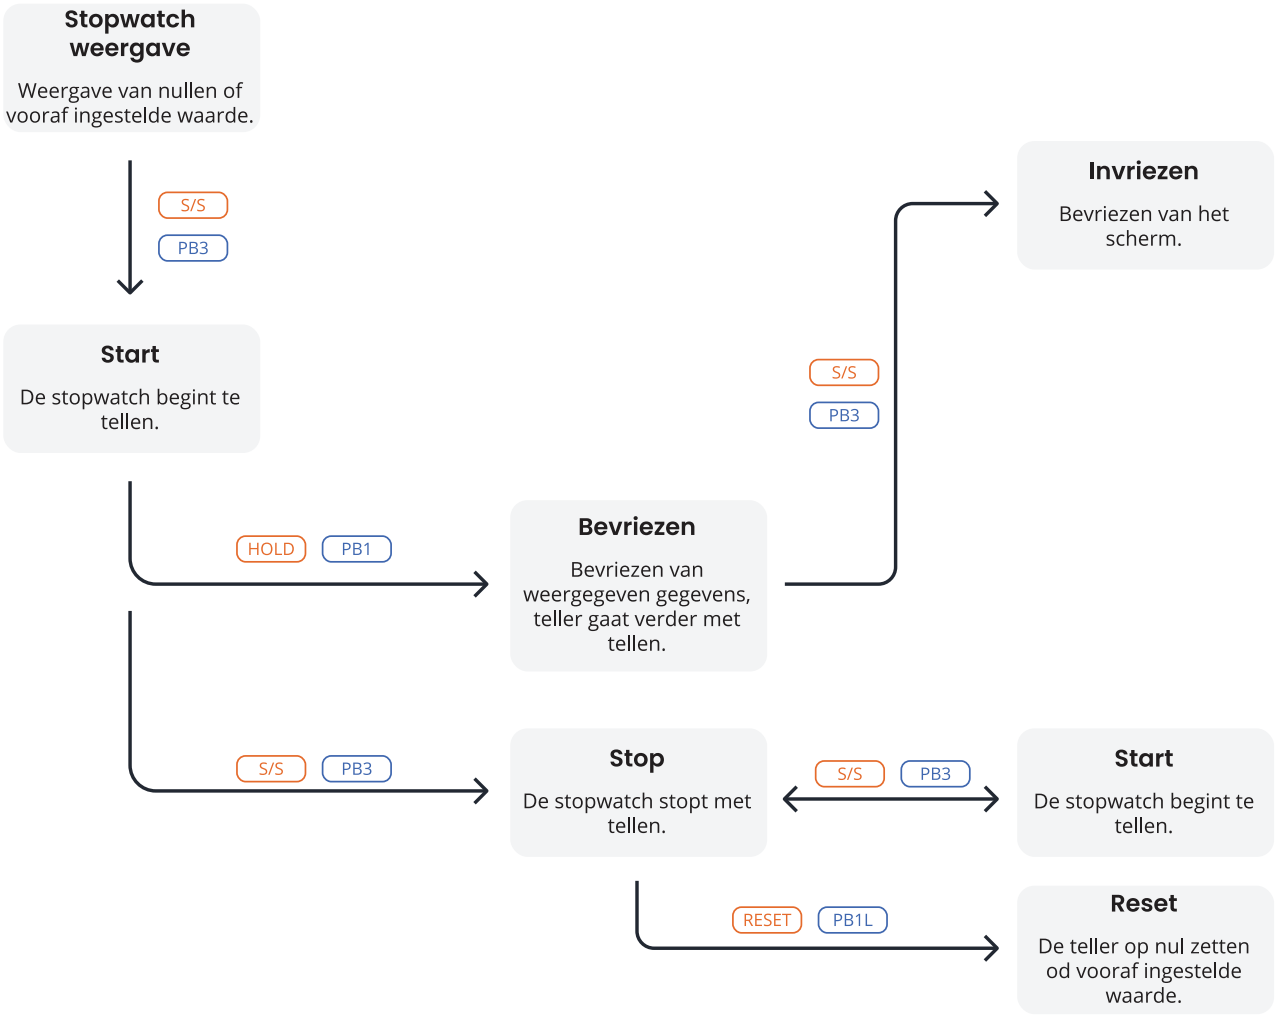


10.4.2. Besturingsmodus 2

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	START - STOP - ONVRIJGAVE van display wijzigen (bij bevroren display)
HOLD	PB1	De eerste druk op de drukknop zorgt ervoor dat het display bevriest op de respectieve bereikte tijd en laat de teller lopen; verdere activering van de drukknop toont de tussentijd die is verstreken vanaf de eerste druk op de knop
RESET	PB1L	Reset van de teller in de STOP-modus tijdens het optellen, terug naar de vooraf ingestelde waarde in andere telfuncties

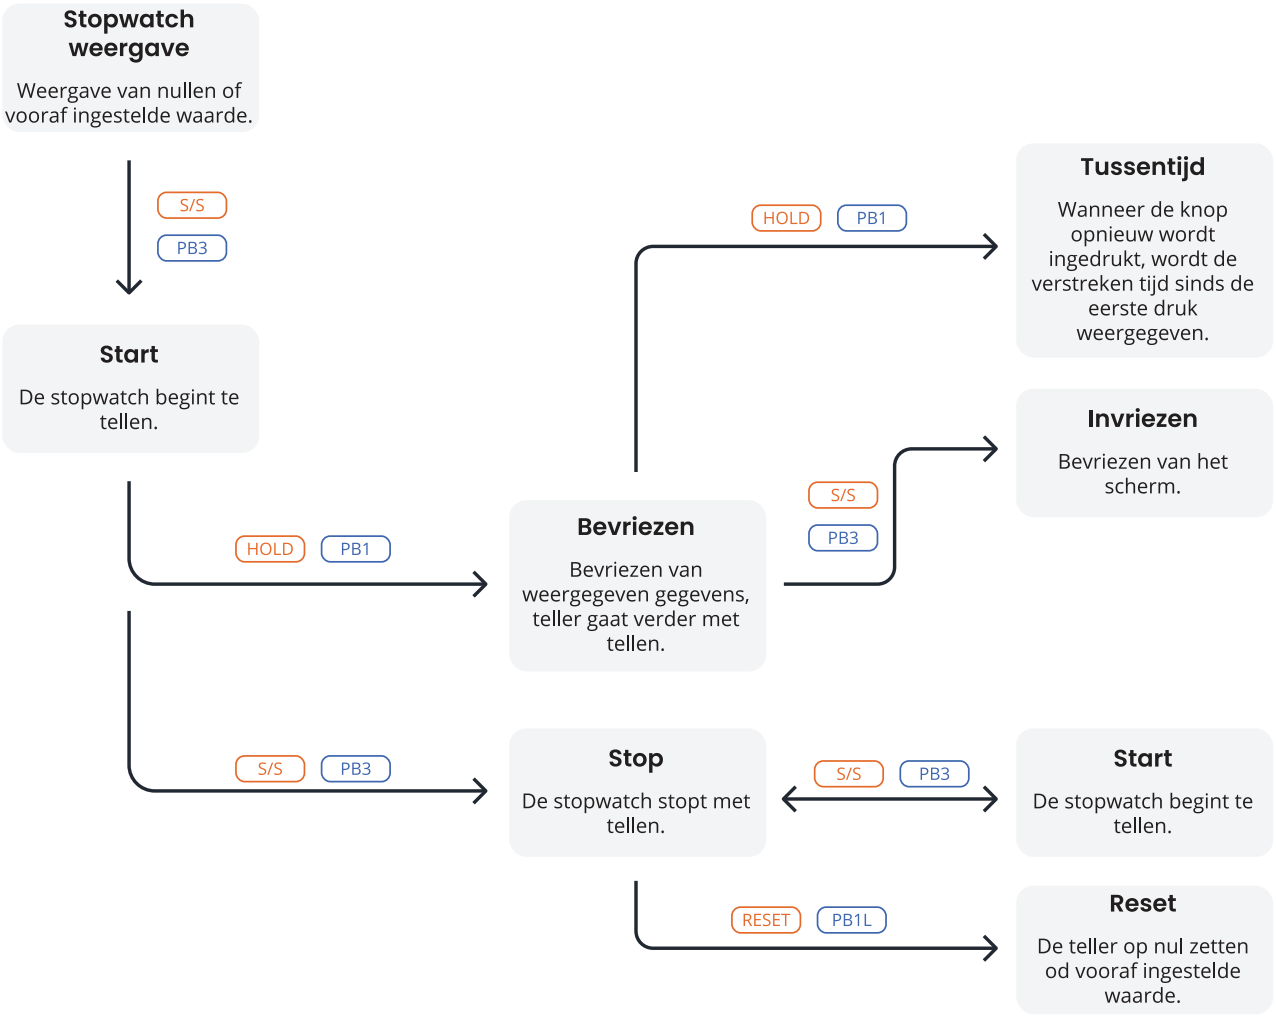


10.4.3. Besturingsmodus 3

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	Tellen vanaf nul of vanaf een vooraf ingestelde waarde in de aftelmodus, de volgende druk op de knop zorgt ervoor dat het scherm bevriest en dat het tellen vanaf nul wordt hervat tijdens het tellen of vanaf de vooraf ingestelde waarde in de aftelmodus
HOLD	PB1	Het scherm wordt ontgrendeld, zodat de teller doorgaat met tellen
RESET	PB1L	Teller op nul zetten of terug naar vooraf ingestelde waarde gevolgd door tellerstop

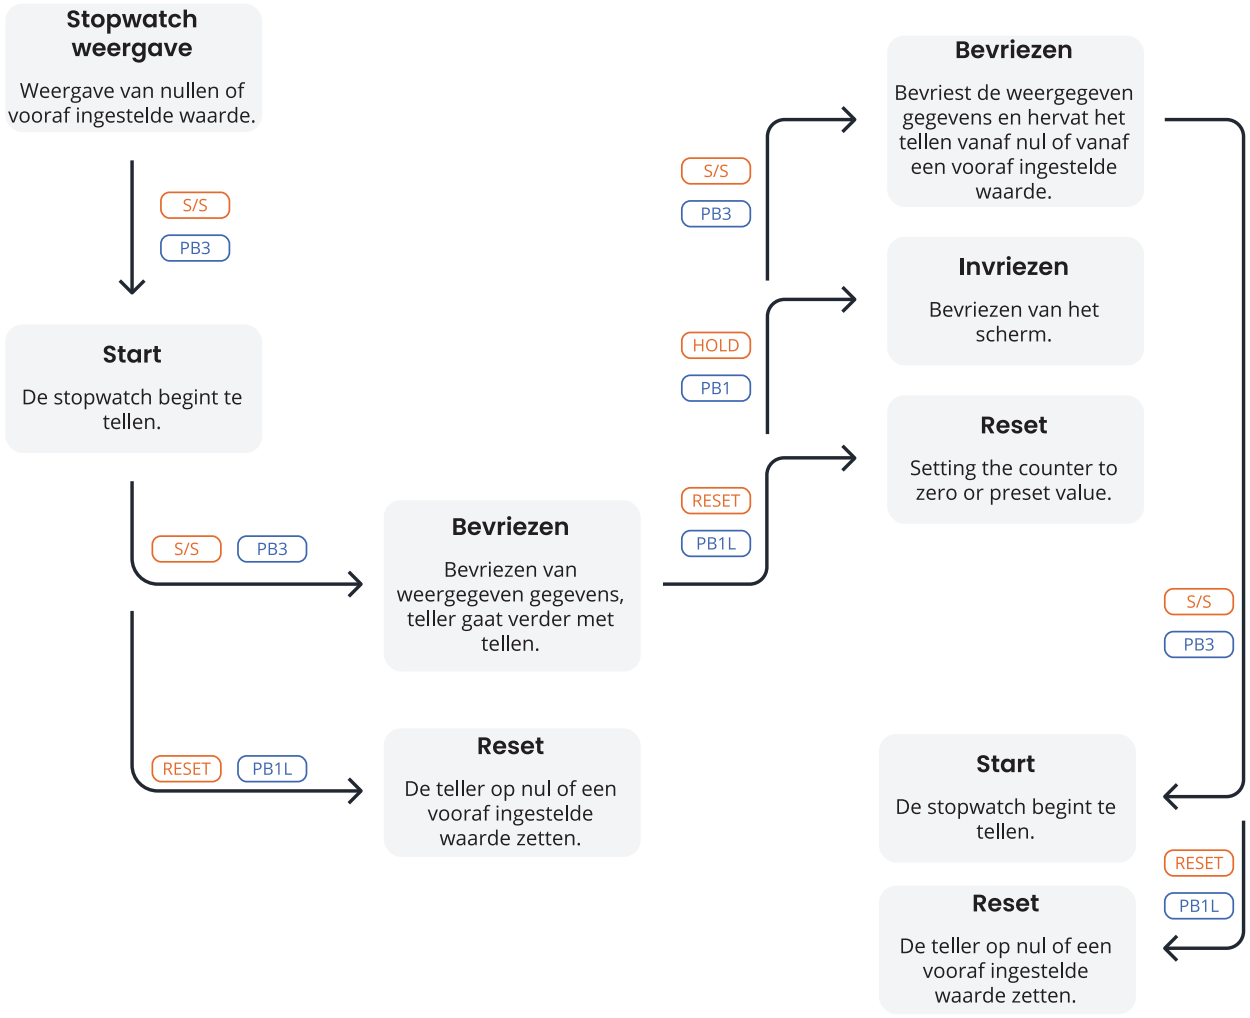


10.4.4. Besturingsmodus 4

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	De teller activeren
HOLD	PB1	De teller stoppen
RESET	PB1L	De teller resetten of terugkeren naar de vooraf ingestelde waarde met tellerstop

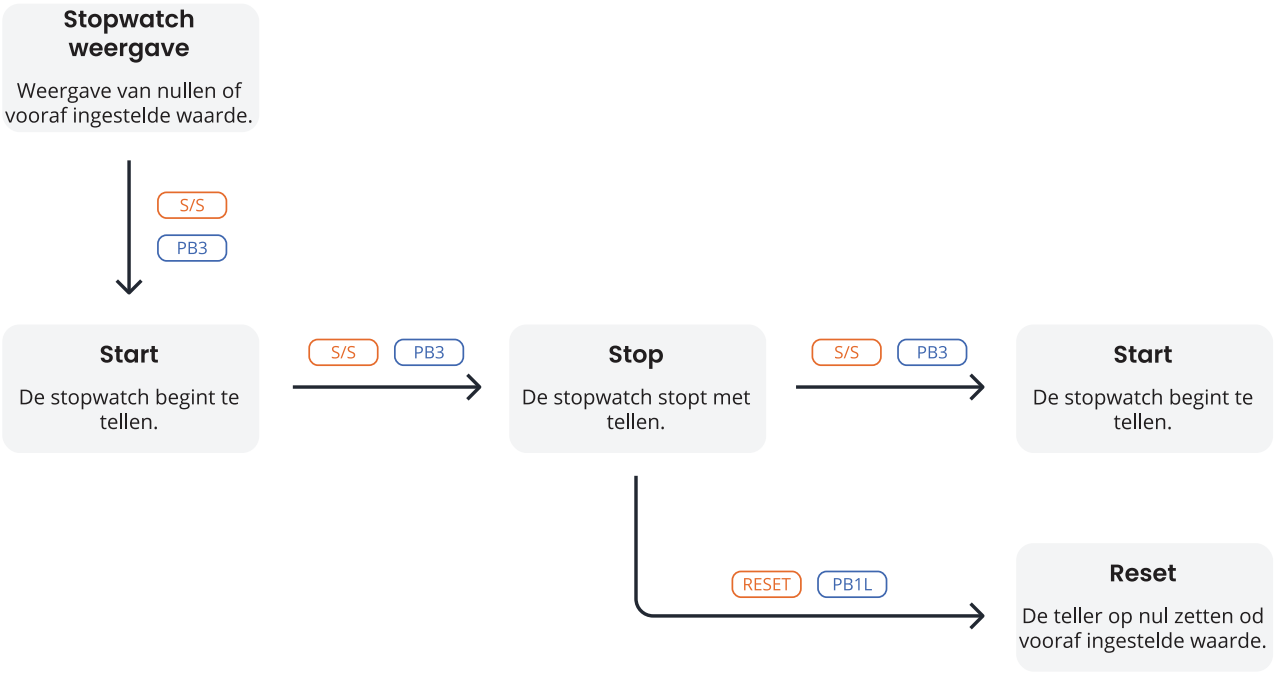


10.4.5. Besturingsmodus 5

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	BRB10	Als alternatief: 1. Start 2. Stop 3. Reset

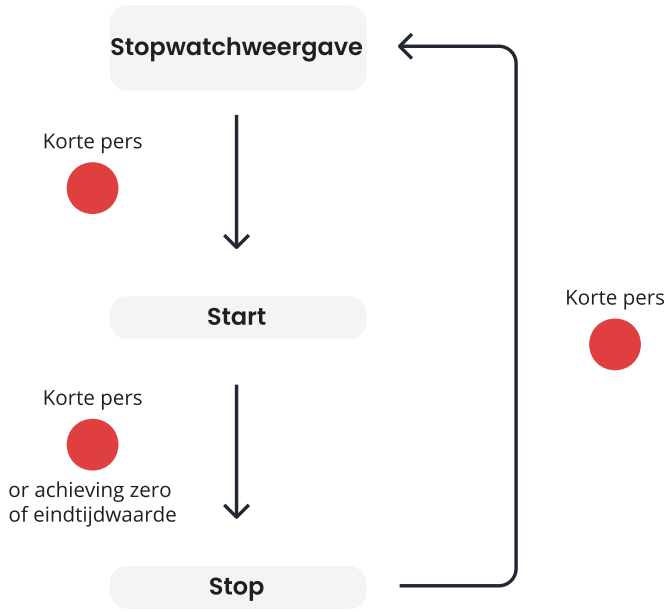

10.4.6. Besturingsmodus 6

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	BRB10	Als alternatief: 1. Stopwatchweergave + Start 2. Stop 3. Standaardweergave + Reset

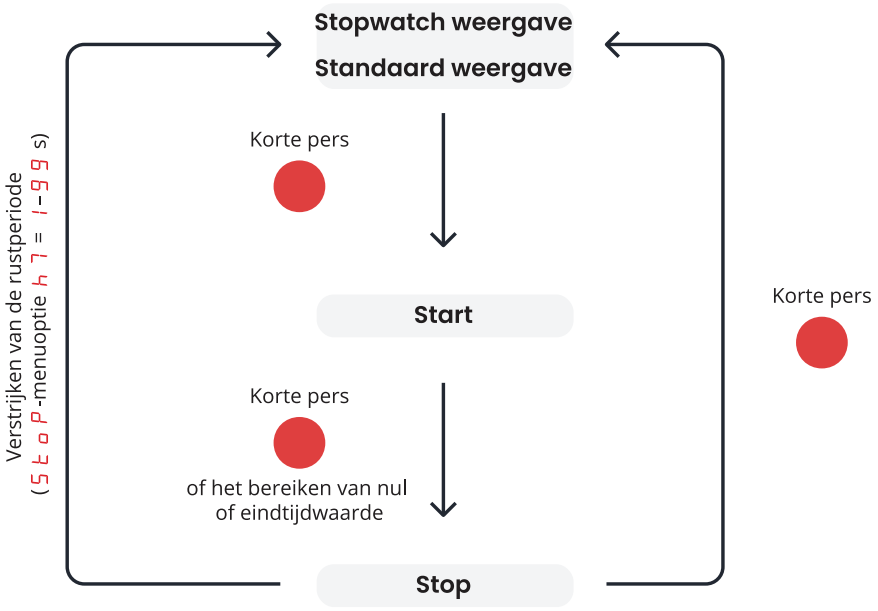

Als het verstrijken van de rustperiode (item h7) is ingesteld op waarde 0 , schakelt het display **onmiddellijk** over naar het standaard display.

De standaardweergave kan worden ingesteld in het diSP -menu optie d3 (hoofdstuk Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling):

1. **Display UIT**


   Als het diSP -menu optie d3 is ingesteld op de waarde 4 (continue weergave van stopwatch), wordt het display na afloop van de rustperiode of na kort indrukken van de knop uitgeschakeld.

2. **Tijd, datum of temperatuur** weergeven

   Als het diSP -menu optie d3 is ingesteld op de waarde 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 of U , schakelt het display na afloop van de rustperiode of kort indrukken van de knop naar de weergave van Tijd, Datum of Temperatuur.

10.4.7. Besturingsmodus 7

Knop Afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB1 (ingedrukt houden)	Na het indrukken en ingedrukt houden van de PB1 knop of als alternatief het indrukken van de S/S knop op de afstandsbediening, zal de stopwatch beginnen met tellen
		Na het bereiken van de nul- of eindtijdwaarde stopt de stopwatch met tellen Als het menu-item h 4 wordt ingesteld op de waarde 1 - 30 of L , zal het relaiscontact sluiten
RESET		Na het loslaten van de PB1 knop of na het indrukken van de RESET knop op de afstandsbediening, zal de stopwatch gereset worden en het relaiscontact zal openen indien gesloten

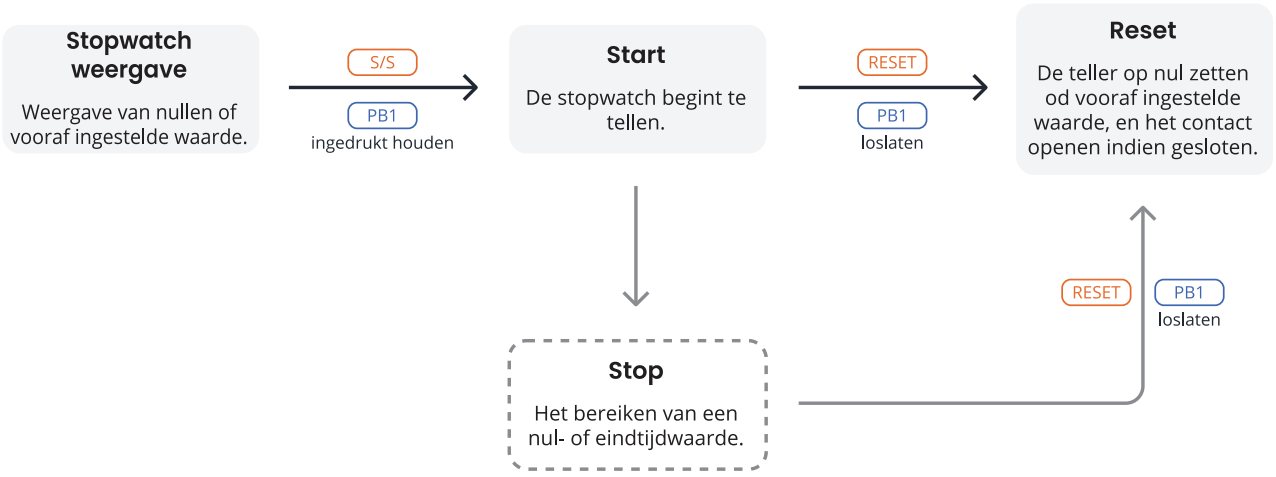

Voor eenvoudige bediening kun je een extern contact (bv. relais aangestuurd door extern apparaat) aansluiten op de TEMP-connector.


Zie voor meer informatie over aansluiten het hoofdstuk BRB10 Aansluiting .

10.4.8. Besturingsmodus 8

Signaal		Functie
TEMP1	*geactiveerd*	De stopwatch begint af te tellen 1
	geactiveerd	De stopwatch stopt met aftellen 1 (en aftellen 2 indien actief) en schakelt over naar de standaardweergave
TEMP2	*geactiveerd*	De stopwatch begint met aftellen 2 (het signaal op TEMP1 **moet actief zijn**)
	geactiveerd	–

De stopwatch kan al dan niet klaar zijn met aftellen 1 (weergave van 00:00) om aftellen 2 te starten. Zodra het signaal op TEMP2 wordt geactiveerd, start aftellen 2.

Als het signaal op TEMP1 wordt uitgeschakeld, stoppen beide aftellingen en wordt de standaardweergave weergegeven.

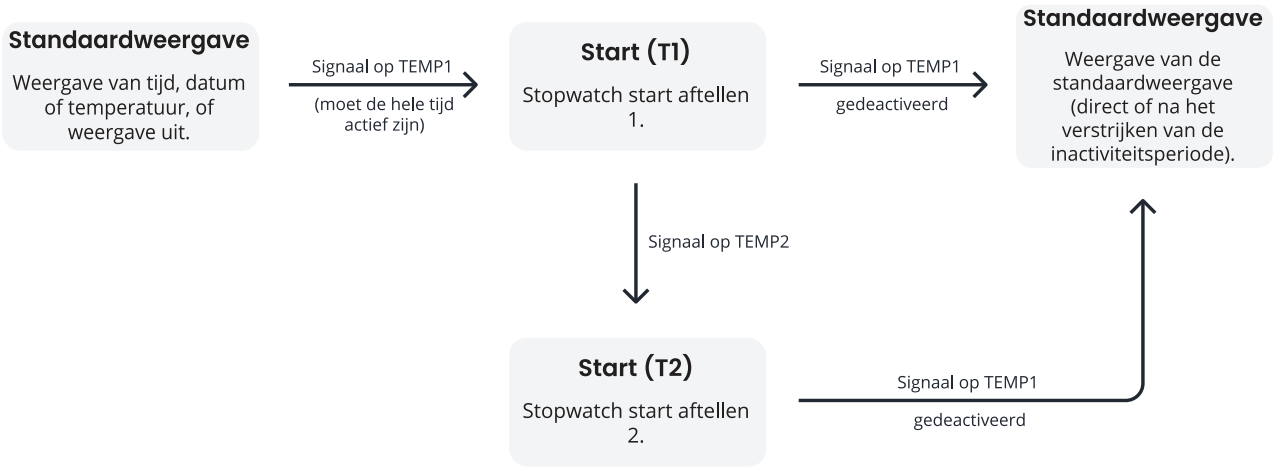

Als het verstrijken van de rustperiode (item h7) is ingesteld op waarde 0 , schakelt het display **onmiddellijk** over naar het standaard display.

De standaardweergave kan worden ingesteld in het diSP -menu optie d3 (hoofdstuk Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling):

1. **Display UIT**


   Als het diSP -menu optie d3 is ingesteld op de waarde 4 (continue weergave van stopwatch), wordt het display na afloop van de rustperiode of na kort indrukken van de knop uitgeschakeld.

2. **Tijd, datum of temperatuur** weergeven

   Als het diSP -menu optie d3 is ingesteld op de waarde 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 of U , schakelt het display na afloop van de rustperiode of kort indrukken van de knop naar de weergave van Tijd, Datum of Temperatuur.

10.4.9. Besturingsmodus 9

Signaal		Functie
TEMP1	*geactiveerd*	De stopwatch begint te tellen
		Als de stopwatch nul of de eindtijdwaarde bereikt, stopt hij met tellen en wacht hij tot het signaal wordt gedeactiveerd
	geactiveerd	De stopwatch stopt met tellen en schakelt over naar het standaarddisplay, onmiddellijk of na afloop van de rustperiode

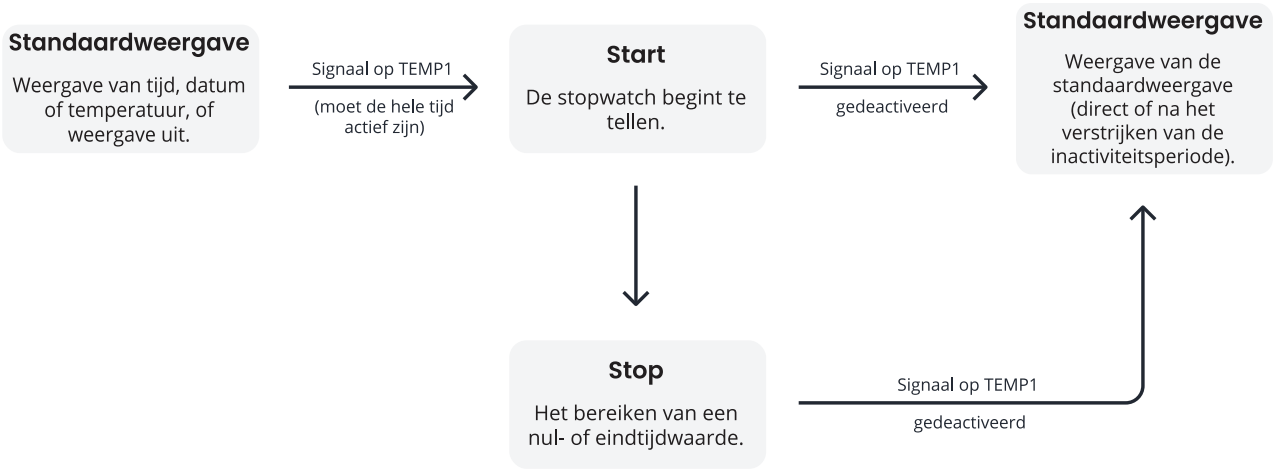

Als het verstrijken van de rustperiode (item h 7) is ingesteld op waarde 0 , schakelt het display **onmiddellijk** over naar het standaard display.

De standaardweergave kan worden ingesteld in het d I S P -menu optie d 3 (hoofdstuk Tijdconstanten voor automatische gegevensomschakeling):

1. **Display UIT**

   Als het d I S P -menu optie d 3 is ingesteld op de waarde 4 (continue weergave van stopwatch), wordt het display na afloop van de rustperiode of na kort indrukken van de knop uitgeschakeld.

2. **Tijd, datum of temperatuur** weergeven

   Als het d I S P -menu optie d 3 is ingesteld op de waarde 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 of U , schakelt het display na afloop van de rustperiode of kort indrukken van de knop naar de weergave van Tijd, Datum of Temperatuur.

10.5. Teleenheid

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		1 , 2 , 3 , 4

Beschrijving

De teleenheid van de stopwatch bepaalt hoe de tijd wordt verdeeld en weergegeven als de stopwatch loopt. De teleenheid varieert afhankelijk van het ontwerp en het doel van de stopwatch.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Tellen in stappen van 1/100 seconden (met een 4-cijferig display gaat het tellen door tot 59,99 seconden en gaat dan verder met het weergeven van respectievelijk `MM:SS.` , en dan `HH:MM`) Tot 99 uur, 59 minuten en 59,990 seconden
2	Tellen in stappen van 1 seconde (met een 4-cijferig display gaat het tellen door tot 59 minuten en 59 seconden en gaat dan verder met het weergeven van `HH:MM`) Tot 99 uur, 59 minuten en 59 seconden
3	Tellen in stappen van 1 minuut Tot 99 uur en 59 minuten
4	Tellen in perioden na één dag aftrekken of optellen gebeurt altijd rond middernacht Tot 9999 dagen (wanneer het tellen is gestopt, wordt de punt weergegeven na het laatste cijfer)

10.6. Contact Afsluiten

Deze instelling is alleen beschikbaar met de REL optie.

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

0 , 1 – 30 , C , L

Beschrijving

Het sluiten van de stopwatch is een fundamentele bewerking die wordt gebruikt in verschillende toepassingen waar precieze timing vereist is, zoals in sport, wetenschappelijke experimenten, koken en vele andere gebieden.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Functie uitgeschakeld
1 – 30	Tijdsduur van het contact voor stopwatches in seconden, het passeren van nul tijdens het werken in de aftelmodus of het bereiken van de eindtijd in de optelmodus, beginnend bij een vooraf ingestelde waarde
C	Contact is gesloten tijdens actief tellen

Waarde	Beschrijving
L	Contact sluit na het passeren van nul in de aftelmodus of bij het bereiken van de eindtijd in de optelmodus en blijft gesloten tot de stopwatch wordt gereset

10.7. Aansluiting extern toetsenbord

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Functie uitgeschakeld
1	Aangesloten


Als het externe toetsenbord is aangesloten, kunnen de TP3/30m en TPHP temperatuursensoren **niet worden aangesloten** .

10.8. Time-out voor omschakelen naar standaardweergave voor BRB

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



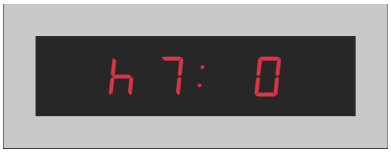

0 , 1 – 99

Beschrijving

Hier kun je de time-out instellen om over te schakelen naar het standaarddisplay na het indrukken van de BRB10 knop.

Beschikbare instellingen


Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Functie uitgeschakeld

Waarde	Beschrijving
1 – 99	Tijd in seconden om naar de standaardweergave te gaan na het stoppen van de stopwatch of het bereiken van de doeltijd

10.9. BRB10 Aansluiting

De BRB10 knop is via het **NO** contact verbonden met de **TEMP** connector.

1. Sluit de **bruine** kabel aan op **–** .
2. Sluit de **zwarte** kabel aan op **T1** .

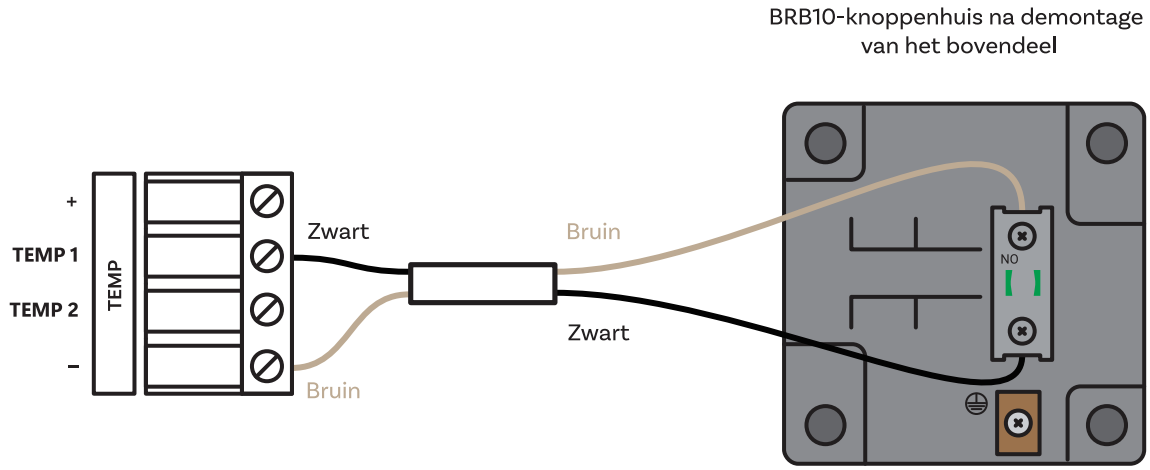

10.10. Starttijd stopwatch (2e ingang)

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

submenu

Beschrijving

Deze instelling is alleen beschikbaar als stopwatch control mode is ingesteld op waarde h2: 8 .

Deze instelling is voor het instellen van de starttijd van de stopwatch voor het terugtellen 2.

Submenu

Submenu voor het instellen van de stopwatch-starttijd

Weergegeven item	Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH:MM	HH	Uurinstelling	Bereik 0–99
	MM	Minuteninstelling	Bereik 0–59
SS.HsHs	SS	Seconden instelling	Bereik 0–59
	HsHs	1/100 seconde instelling	Bereik 0–99

De beschikbare tijdinstellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde teleenheid (menuoptie h 3). Afhankelijk van de ingestelde teleenheid worden sommige velden uitgeschakeld en als streepjes weergegeven (- -).

- Als h 3:1 (1/100 seconde eenheid) is ingesteld: instellingsformaat HH:MM en SS.HsHs , maximaal 99:59:59.990 .
- Als h 3:2 (tweede eenheid) is ingesteld: instellingsformaat HH:MM en SS.-- , maximaal 99:59:59.000 .
- Als h 3:3 (eenheid voor minuten) is ingesteld: instellingsformaat HH:MM en --.-- , maximaal 99:59:00.000 .
- Als h 3:4 (dageenheid) is ingesteld: instelling formaat DD:DD en --.-- , maximaal 9999 dagen.
  Dagen worden ingesteld als eerste tweecijferig veld × 100 + tweede tweecijferig veld.

10.11. Externe Knop Ingang Actief Niveau

Deze instellingen configureren het actieve logicaniveau van elke externe knopingang afzonderlijk.

Standaard wordt een externe knopgebeurtenis geactiveerd door een logisch laag (LOG0) signaal, wat overeenkomt met een actief-laag, contact-dicht-ingang. Elke ingang kan afzonderlijk worden geconfigureerd om te werken in logische hoge (LOG1) modus, wat overeenkomt met een actief-hoog, contact-open of permanent niveau signaal.

Hierdoor kunnen beide externe knopingangen tegelijkertijd werken met verschillende actieve niveaus (bijvoorbeeld ingang 1 actief-hoog en ingang 2 actief-laag).

Wanneer een ingang is geconfigureerd voor actief-hoog, wordt deze behandeld als een signaal op basis van niveau en niet als een flankgeactiveerde gebeurtenis. Knopgebeurtenissen van ingangen die zijn geconfigureerd als actief-hoog worden alleen verwerkt op het stopwatchscherm. Tijdens schermnavigatie en menubediening worden deze ingangen genegeerd om onbedoelde menunavigatie veroorzaakt door een permanent extern signaal te voorkomen.

10.11.1. Externe Knop Ingang 1 Actief Niveau

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Ingang 1 actief laag (LOG0)
1	Ingang 1 actief hoog (LOG1)

10.11.2. Externe Knop Ingang 2 Actief Niveau

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Ingang 2 actief laag (LOG0)
1	Ingang 2 actief hoog (LOG1)

10.12. Knipperen

Met deze functie kun je het display van de stopwatch laten knipperen terwijl de stopwatch loopt.

10.12.1. Knippert Inschakelen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

Als het knipperen van het display is ingeschakeld, gaat het display van de stopwatch periodiek uit en aan tijdens het tellen van de tijd. Dit geeft een duidelijke visuele indicatie dat de stopwatch actief is en dat de tijdmeting bezig is.

Als het knipperen van het display is uitgeschakeld, blijft het display continu zichtbaar tijdens de stopwatch.

Het inschakelen van deze functie voegt extra configuratiepagina's toe voor het instellen van de knipperperiode en duty cycle. Deze configuratiepagina's worden verborgen wanneer Knipperen is uitgeschakeld.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Uitgeschakeld
1	Ingeschakeld

10.12.2. Knipperperiode

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





5 – 50

Beschrijving

Bepaalt de duur van een volledige knippercyclus (AAN + UIT).

Beschikbare instellingen


Waarde	Beschrijving
5 – 50	Totale cyclusduur knipperen Eenheid: 0,1 s Standaard: 10 (1,0 s)

10.12.3. Knipperlicht plicht

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



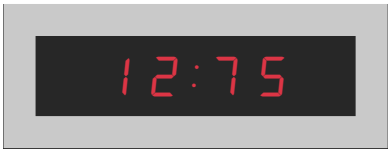

10 – 90

Beschrijving

Bepaalt het deel van de tijd waarin het scherm zichtbaar is binnen één knippercyclus.


Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
10 – 90	Fractie van periode waarin display zichtbaar is Eenheid: % Standaard: 75 %

Periode 10 (1000 ms), plicht 75 % → display AAN 750 ms, display UIT 250 ms

10.13. Code Blauw

10.13.1. Aansluiting

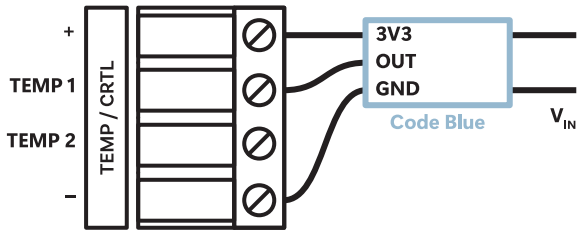

10.13.2. Aanbevolen instellingen

Menu-item	Waarde	Beschrijving
h2	9	Besturingsmodus 9
h6	1	Extern toetsenbord aangesloten
h7	3	Time-out om over te schakelen naar standaardweergave ingesteld op 3 sec (aanbevolen)
h8	1	Ingang 1 actief hoog (LOG1)
10	1	Knipperen ingeschakeld
11	5 – 50	Knipperperiode naar behoefte
12	10 – 90	Knipperplicht als dat nodig is

11 Tijd- en datuminstellingen

Gebruik deze instellingen alleen voor de autonome modus of bij gebruik van een impulslijn.

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu tIME . Ga naar binnen door op de PB2L drukknop of de OK knop op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht tijd- en datuminstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
HH:MM	Tijdinstelling	*
DD.MM.	Datum Instelling	*
20YY	Jaarinstelling	*

Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijvoorbeeld IP *.

11.1. Tijd

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

submenu

Beschrijving

Hier kun je de weergegeven tijd instellen.

Beschikbare instellingen

Submenu voor het instellen van de tijd

Waarde	Beschrijving	Bereik
HH	Instelling van uur	Bereik 0–23
MM	Instellen van notulen	Bereik 0–59

11.2. Datum en jaar

11.2.1. Datum

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

submenu

11.2.2. Jaar

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

submenu

Beschrijving

Hier kun je de weergegeven datum en het jaar instellen.

Submenu

Submenu voor het instellen van datum (en jaar)

Waarde	Beschrijving	Bereik
DD	Instelling van de dag	Bereik 1–31
MM	Instelling van maand	Bereik 1–12

Waarde	Beschrijving	Bereik
YY	Instelling van het jaar	Bereik 0–99

Als de ingestelde datum buiten het geldige bereik valt terwijl het ingestelde jaar wordt opgeslagen, wordt dit automatisch gecorrigeerd. Het menu wordt niet opgeslagen, er wordt teruggekeerd naar het begin van het instellen van de dag en het is nodig om het hele instellingsmenu opnieuw te doorlopen om de voorgestelde datumwijzigingen te bevestigen of aan te passen.

12 Vermogensmodi

Toegevoegd in versie r7.14.

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu Pour . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

De digitale klok ondersteunt de modi Power OFF en Power SAVE. Dit zijn modi waarbij de klokdisplay wordt uitgeschakeld om een lager energieverbruik te garanderen.

Overzicht vermogensmodi

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
P1	Uitschakelen	0, 1
P2	Energiebesparing	0, 1
P3	Starttijd spaarstand	St *
P4	SAVE-modus Eindtijd	Ed *

Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijvoorbeeld 1P *.

12.1. Uitschakelen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0, 1

Beschrijving

Deze modus zorgt ervoor dat het klokdisplay permanent uitgeschakeld is. De klok reageert niet op het indrukken van knoppen op de afstandsbediening of drukknoppen.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0	Geen functie
1	Onmiddellijk uitschakelen van de klokweergave


Als alternatief voor de IR-afstandsbediening , kan de uitschakelmodus worden geactiveerd door lang te drukken op DISP in **Hoofdschermen** (weergave van tijd, datum, stopwatch, …).

Na bevestiging schakelt het display onmiddellijk over naar de modus Power OFF en schakelt het uit. De overgang naar deze modus wordt aangegeven door OFF weer te geven gedurende 1 seconde.



De modus wordt verlaten door lang te drukken op de knop DISP op de IR-afstandsbediening of door lang te drukken op PB1 of PB2 . Het display wordt dan weer ingeschakeld.

De activering kan ook worden uitgevoerd via de webinterface – tabblad Mode .

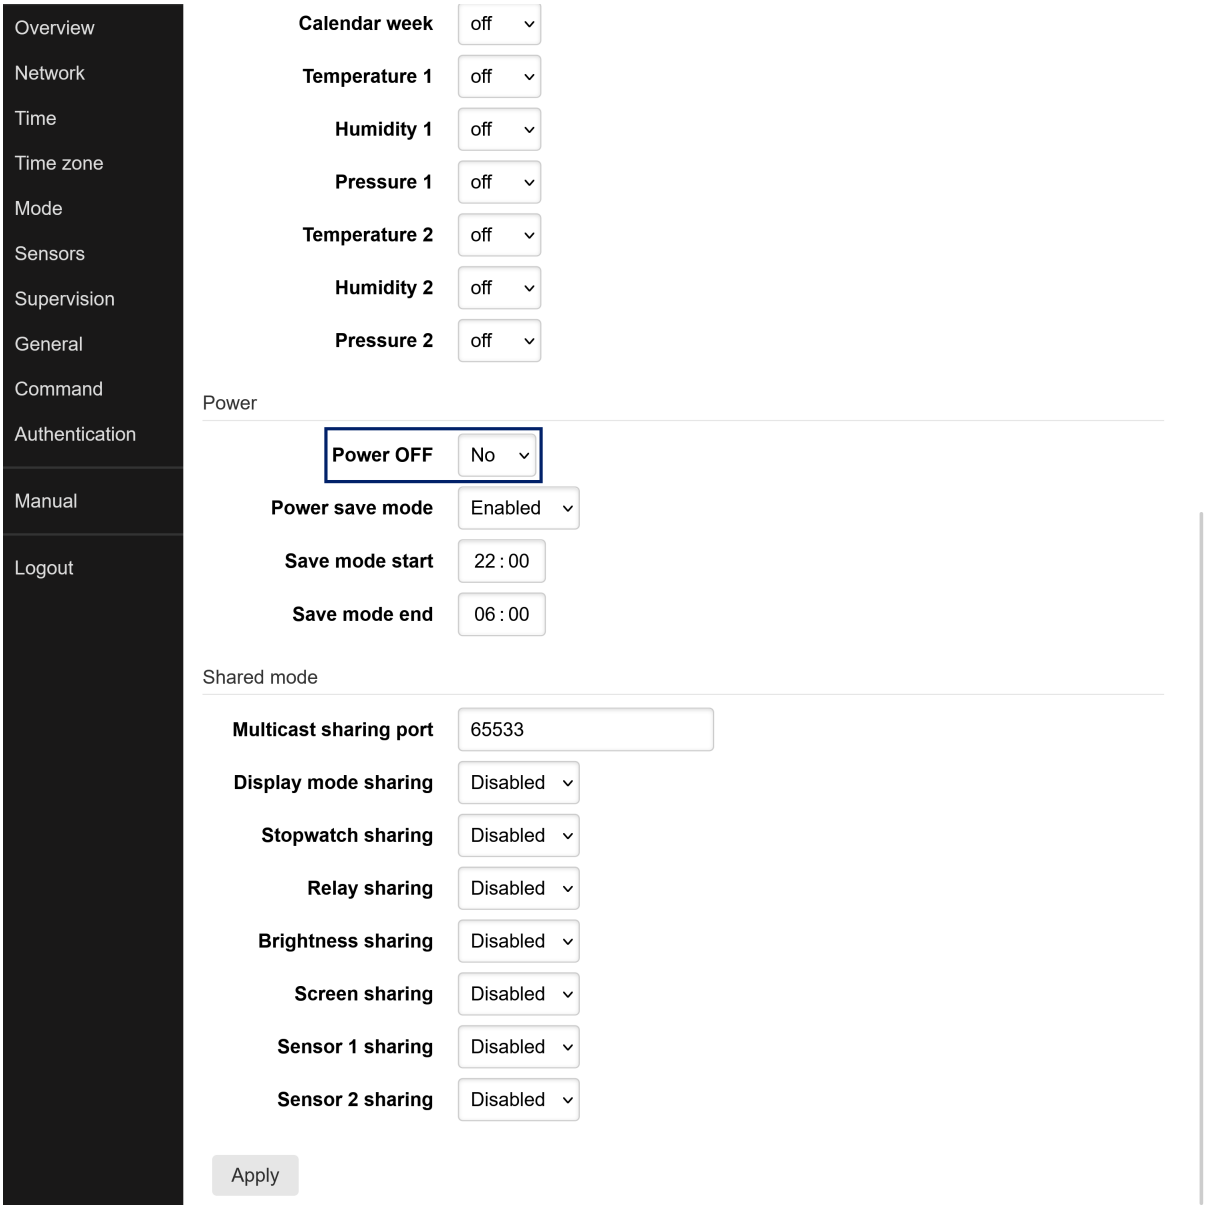

12.2. Energiebesparing

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1

Beschrijving

Een automatische modus waarbij de klokdisplay na een ingesteld tijdsinterval wordt uitgeschakeld. Als een van de druktoetsen of de IR-afstandsbediening wordt ingedrukt, wordt de weergave kort ingeschakeld. Op dat moment kan de klok normaal worden bediend.

Nadat *10 seconden* zijn verstreken sinds de laatste keer dat op de knop of drukknop is gedrukt, wordt de klokweergave weer uitgeschakeld.


Overgang naar deze modus wordt aangegeven door de weergave van `SLP` gedurende *1 seconde* .



Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
`0`	Spaarstand uitgeschakeld
`1`	Spaarstand ingeschakeld

De activering kan ook worden uitgevoerd via de webinterface – tabblad Mode .

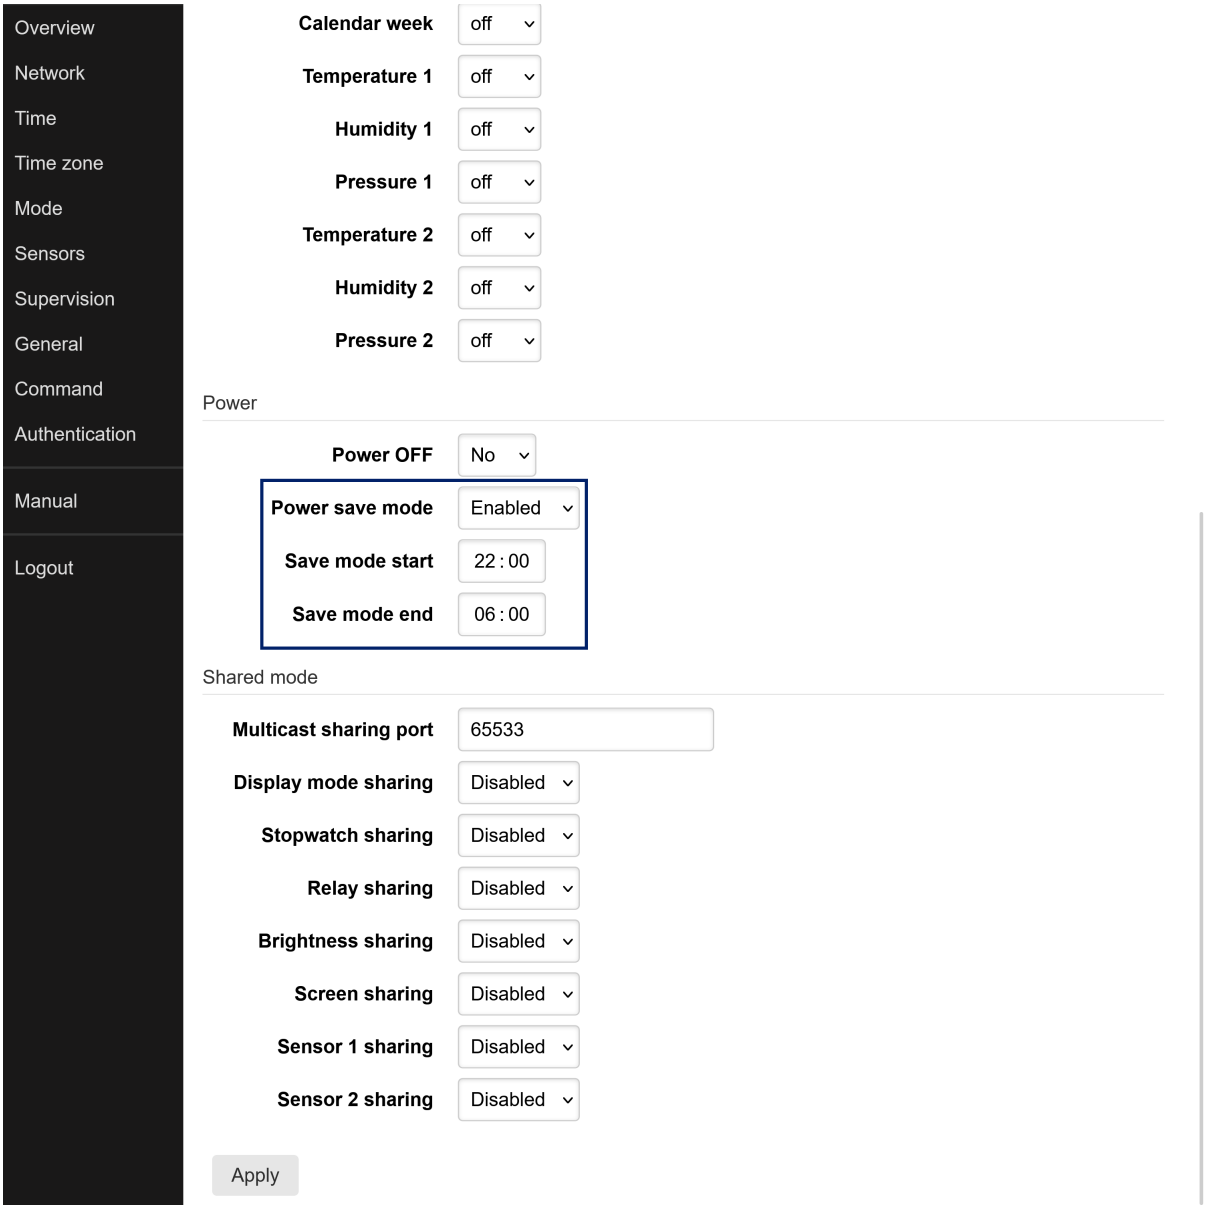

De volgende submenu's voor begin- en eindtijd zijn alleen toegankelijk als de spaarstand is geactiveerd.

12.2.1. Starttijd spaarstand

Navigatie

Menu:	Item:	Beschikbare waarden:
		St (submenu)

Submenu

In dit submenu kan de starttijd van de spaarstand worden ingesteld:

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH	Instelling van uur	Bereik 0–23
MM	Instellen van notulen	Bereik 0–59

12.2.2. SAVE-modus Eindtijd

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

Ed (submenu)

Submenu

In dit submenu kan de eindtijd van de spaarstand worden ingesteld:

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH	Instelling van uur	Bereik 0–23
MM	Instellen van notulen	Bereik 0–59

13 Deelmodus

Toegevoegd in versie r8.0.

Alleen beschikbaar voor digitale klok gesynchroniseerd door Ethernet-variant en/of met RS-485 optie.

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu ShrE . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

De sharingmodus staat het delen van bepaalde parameters, waarden en functies tussen meerdere apparaten toe. Er wordt aangenomen dat er voor elke gedeelde parameter één masterapparaat en meerdere slaveapparaten zijn. Het masterapparaat verzendt de gedeelde waarden en de slaveapparaten ontvangen ze en passen ze toe.

Momenteel kunnen de volgende parameters worden gedeeld:

- Weergave-modus
- Stopwatch
- Relais
- Helderheid
- Scherm
- Sensor
- Tijd

Voor een individuele parameter mag er niet meer dan één besturingsapparaat zijn op het gemeenschappelijke gedeelde kanaal (UDP-poort of RS485). Anders zullen de ondergeschikte klokken onjuiste informatie weergeven of kan dit leiden tot foutief gedrag.

Overzicht instellingen deelmodus

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
E0	Interface-instelling	0 , 1
E1	Instelling UDP-poort	Pt *
E2	Beeldschermmodus delen (standaardweergave, stopwatch)	0 , 1 , 2
E3	Stopwatch delen	0 , 1 , 2
E4	Relay delen	0 , 1 , 2
E5	Helderheid delen	0 , 1 , 2

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
E6	Scherm delen	0, 1, 2
E7	Tijd delen	0, 1, 2
I0	Sensor 1 delen	0, 1, 2
I1	Sensor 2 delen	0, 1, 2
20	Lokale stopwatch instelling	0, 1

Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijvoorbeeld IP *.

13.1. Interface-instelling

Deze instelling is alleen beschikbaar als de digitale klok een Ethernet-variant is en ook de RS-485 optie bevat.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0, 1

Beschrijving

Instelling van de interface waardoor het delen zal plaatsvinden.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	LAN
1	RS-485

13.2. Instelling UDP-poort

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





Pt (submenu)

Beschrijving

Alleen beschikbaar als de klokken inclusief ethernet en LAN-interface voor delen is geselecteerd (de ShrE -menu optie E0 is ingesteld op de waarde 0 (zie hoofdstuk Interface-instelling)).

Om de waarde van de UDP-poort in te stellen, opent u het submenu Pt en stelt u de gewenste UDP-poort in met de volgende items De UDP-poort wordt ingesteld in het formaat `xxyy` , bereik: `1` – `65535` . De standaardpoort is `65533` .

Submenu

Submenu Pt voor het instellen van de UDP-poort

Waarde	Beschrijving	Bereik
A `[x][x]`	UDP-poort, instelling duizenden	• Eerste cijfer: 0 – 6 • Tweede cijfer: 0 – 9
b `[y][y][y]`	UDP-poort, eenheden instelling	• Alle cijfers: 0 – 9

Je kunt geen poort selecteren die momenteel door een andere dienst wordt gebruikt. Standaard zijn de poorten `65532` en `65534` bezet.

13.3. Beeldschermmodus delen (standaardweergave, stopwatch)

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2

Beschrijving

Informatie delen over het al dan niet weergeven van het hoofdscherm (tijd, datum, enz.) of de stopwatch.

Beschikbare instellingen


Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.4. Stopwatch delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



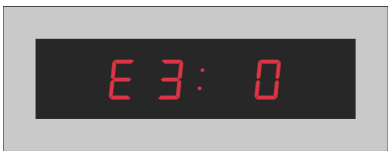

0, 1, 2

Beschrijving

De stopwatch delen met zijn modus en instellingen (telrichting, startwaarde, enz.).

Om de juiste stopwatchwaarde weer te geven, moet de slaveklok **gesynchroniseerd zijn** .

Als de Slave-klokken verschillende stopwatchinstellingen moeten hebben, stel dan het ShrE -menu optie 20 in op de waarde 1 (zie hoofdstuk Lokale stopwatch instelling).

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.5. Relay delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0, 1, 2

Beschrijving

De status van het relais delen (de Slave-klok is misschien niet uitgerust met de REL-optie, maar zijn virtuele status kan wel worden gedeeld).

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.6. Helderheid delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2

Beschrijving

De ingestelde schermhelderheid delen.

De gewenste helderheid van het display kan worden ingesteld in het d ISP -menu optie d 1 (zie Helderheid display hoofdstuk).

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.7. Scherm delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2

Beschrijving

Direct scherm delen. Menunavigatie en soortgelijke acties worden ook gedeeld.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.8. Tijd delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2

Beschrijving

Alleen beschikbaar voor RS-485 Interface (de ShrE -menu optie E0 is ingesteld op de waarde 1 (zie hoofdstuk Interface-instelling)).

Tijd delen van Master klok naar Slave klok.

In de Slave klokken kan de synchronisatie met deze gedeelde parameter dan worden ingesteld in het SYNC -menu optie o2 ingesteld op waarde 12 (zie Type synchronisatie hoofdstuk). Hoewel het misschien niet zo nauwkeurig is als directe synchronisatie vanaf andere bronnen.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.9. Sensor 1 delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2

Beschrijving

Delen van waarden gemeten door sensor 1. In de Slave-klokken kan dan een virtuele gedeelde sensor 1 worden ingesteld als sensortype in SEN 1 -menu optie t 1 (zie hoofdstuk Type sensor).

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.10. Sensor 2 delen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0 , 1 , 2

Beschrijving

Delen van waarden gemeten door sensor 2. In de Slave-klokken kan dan een virtuele gedeelde sensor 2 worden ingesteld als sensortype in SEN2 -menu optie t 1 (zie hoofdstuk Type sensor).

Beschikbare instellingen


Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

13.11. Lokale stopwatch instelling

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



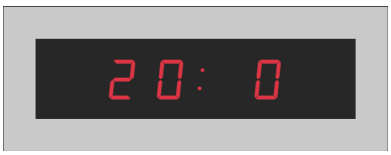

0 , 1

Beschrijving

Als deze instelling is uitgeschakeld, zullen de Slave-klokken de stopwatchinstellingen niet delen met de Hoofdklok.

Beschikbare instellingen


Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Ingeschakeld


13.12. Voorbeelden van instellingen voor de share-modus

Stopwatch en relais delen via LAN met automatische overgang naar stopwatch

Beschrijving verbinding

- Meerdere klokken gesynchroniseerd door NTP-protocol (NTP / PoE / WiFi-variant) aangesloten op een gemeenschappelijk netwerk.
- Een Master klok met BRB10 aangesloten, de rest Slave klokken met sirenes aangesloten op hun relais.
- Bron van synchronisatie van alle klokken NTP-server (bijv. pool.ntp.org)
- Standaard weergave van Tijd, wanneer BRB is ingeschakeld, overgang naar weergave Stopwatch en starten met aftellen van 5 minuten, relais aan

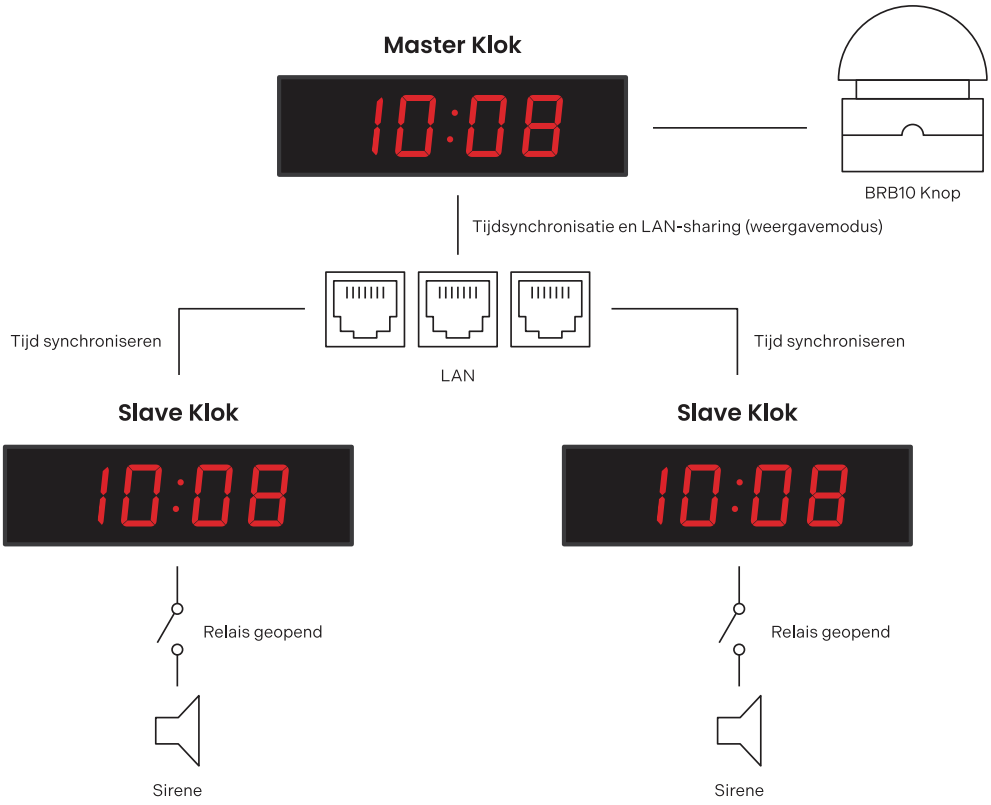
Master Klok
10:08
BRB10 Knop
Tijdsynchronisatie en LAN-sharing (weergavemodus)
Tijd synchroniseren
LAN
Tijd synchroniseren
Slave Klok
10:08
Slave Klok
10:08
Relais geopend
Relais geopend
Sirene
Sirene

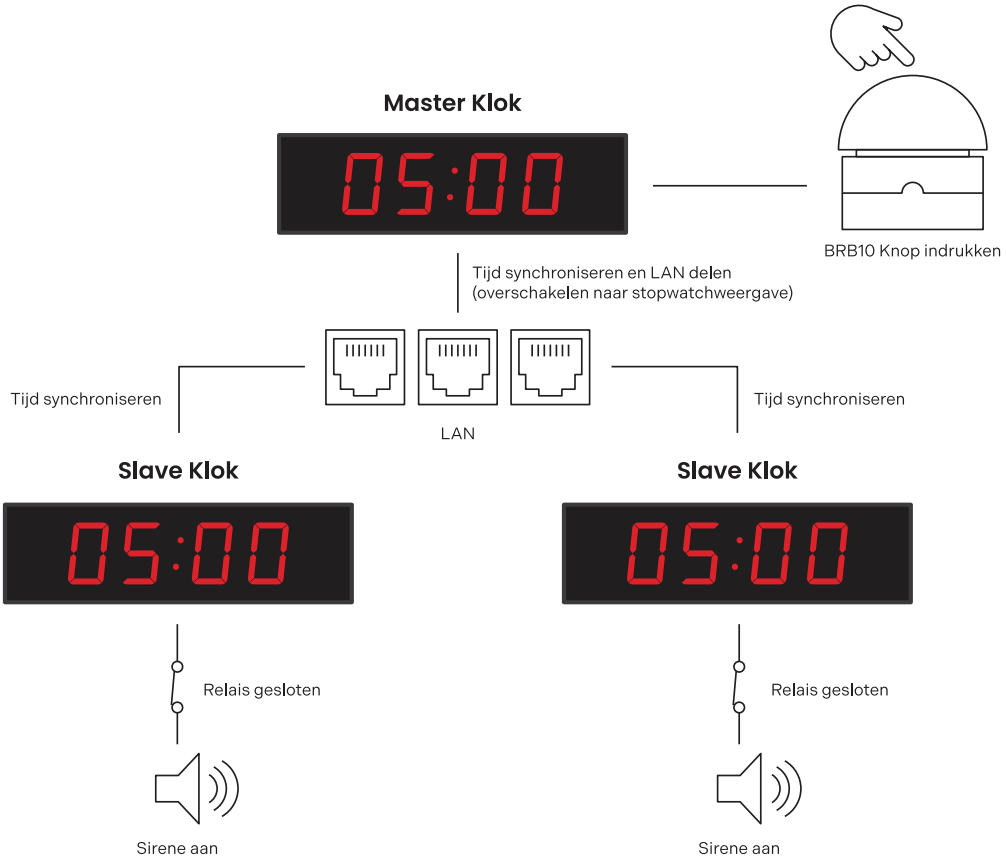
Master Klok
05:00
BRB10 Knop indrukken
Tijd synchroniseren en LAN delen
(overschakelen naar stopwatchweergave)
Tijd synchroniseren
LAN
Tijd synchroniseren
Slave Klok
05:00
Slave Klok
05:00
Relais gesloten
Relais gesloten
Sirene aan
Sirene aan

Instellingen hoofdklok

Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als master	ShrE	E2	1
Stopwatch delen als master	ShrE	E3	1
Relay delen als master	ShrE	E4	1

Andere instellingen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Stopwatch in aftelmodus	StoP	h1	2
Stopwatch afteltijd 5 min	StoP	PrE5	00:05
Relais verbreken bij aftellen (deze instelling is ook beschikbaar voor de variant zonder relay-optie als de optie Sharing Relay is ingeschakeld in de mastermodus)	StoP	h4	C
Aansluiting extern toetsenbord	StoP	h6	1
BRB10 Besturingsmodus	StoP	h2	6

Instellingen slaveklok

Instellingen voor delen


Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als slaaf	ShrE	E2	2
Stopwatch delen als slaaf	ShrE	E3	2
Relais delen als slaaf	ShrE	E4	2

Om Sharing Stopwatch goed te laten werken, moeten alle klokken gesynchroniseerd zijn (NTP-server in dit voorbeeld), anders geeft de slaveklok --:-- weer.

Tijd en temperatuur delen via RS-485 vanaf een klok gesynchroniseerd door GPS Variant

Beschrijving verbinding

- Eén klok gesynchroniseerd door GPS-variant met RS-485 optie met twee TP3/30 temperatuursensoren, andere klokken gesynchroniseerd door LGC-variant met RS-485 optie.
- GPS-variant gesynchroniseerde klok als Hoofdklok met tijd- en temperatuurmeting delen op RS-485, andere klokken als Slave-klokken.
- Synchronisatiebron:
  - Master: GPS
  - Slaaf: RS-485
- Alle klokken in automatische tijd-, datum- en temperatuurweergave.

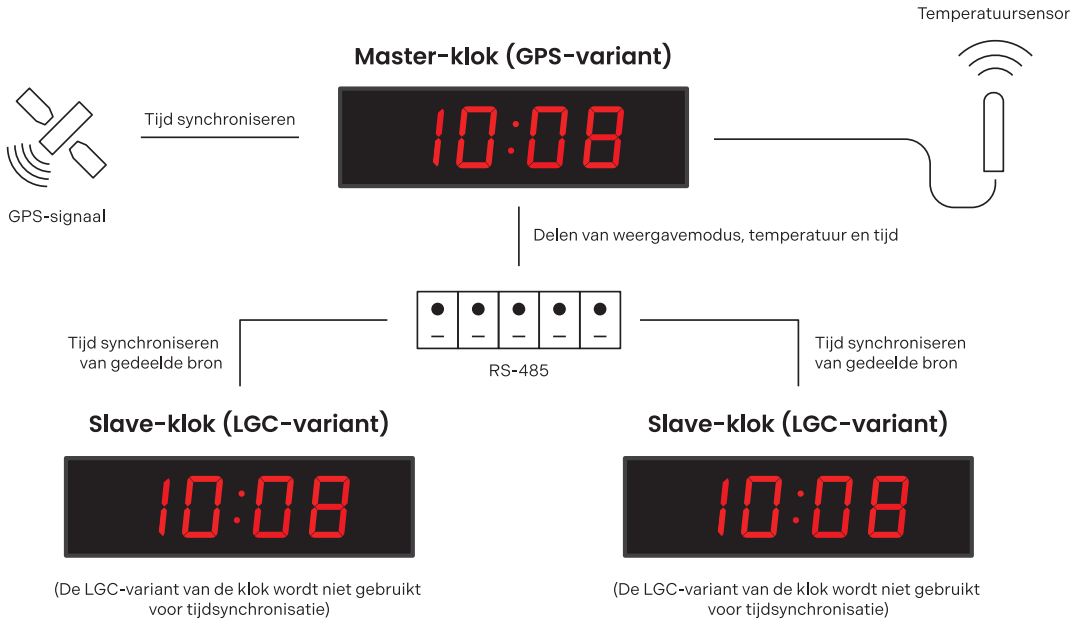

Instellingen hoofdklok

Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als master	ShrE	E2	1
Tijd delen als master	ShrE	E7	1
Sensor 1 delen als master	ShrE	10	1

Instellingen slaveklok

Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als slaaf	ShrE	E2	2
Tijd delen als slaaf	ShrE	E7	2
Sensor 1 delen als slaaf	ShrE	10	2

Andere instellingen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Tijdsynchronisatie volgens de hoofdklok (deze instelling neemt de gesynchroniseerde tijd van de hoofdklok die wordt gesynchroniseerd door de GPS-variant in plaats van te worden gesynchroniseerd door de LGC-variant)	SYNC	o2	12
Het sensortype instellen op gedeelde sensor	SEN-	t1	13

14 Systeeminstellingen

Het volgende wordt weergegeven:



Ga naar het hoofdmenu van de digitale klok en navigeer naar het submenu SYSt . Ga naar binnen door op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening te drukken.

Overzicht systeeminstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
c0	Diagnostische hulpmiddelen	1•*, 2 *, 3 *, 4 *, 5 *, 6 *, 7 *, 8 *
c1	Fabrieksinstellingen	0•, 1
c2	Firmware bijwerken via USB Procesinstellingen	0•, 1 *
c3	Klokadres voor IR-afstandsbediening (Nieuw sinds versie r7.15)	1 – 99
c4	Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening (Nieuw sinds versie r7.15)	1 – 60 , U
c5	Afwijking van schermhelderheid	0 , -1 , -2 , -3 , -4 , -5
c6	Correctie lichtsensor	5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , -1 , -2 , -3 , -4 , -5
c7	Instelling individuele helderheid cijfers (Nieuw sinds versie r8.02)	d1 *
c8	Individuele instelling punthelderheid (Nieuw sinds versie r8.02)	d0 *

Standaardwaarden worden aangegeven met •, bijv. 1 •.
Waarden met * hebben een toegankelijk submenu, bijv. 1P *.

De menu-items aangegeven met rode lijn zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. De beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

De menu-items kunnen in toekomstige versies beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

14.1. Diagnostische hulpmiddelen

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Beschrijving

Diagnosetools zijn een set gespecialiseerde functies en tools waarmee je de functies van de klok kunt controleren.


Beschikbare gereedschappen

Waarde(n)	Beschrijving
1 * (standaardwaarde)	Schermtest
2 *	Weergave van actieve alarmen
3 *	Weergave van interne temperatuur
4 *	Weergave van testresultaten
5 *	Weergave van kalibratieafwijking
6 *	Diagnosemenu Passief DCF
7 *	Weergave van diagnose van lijnkwaliteit
8 *	Menu GPS-diagnose

Alle waarden hebben een toegankelijk submenu.

14.1.1. Submenu Test weergeven

Na het invoeren van dit item lichten alle segmenten van het display op.
Het volgende wordt weergegeven:

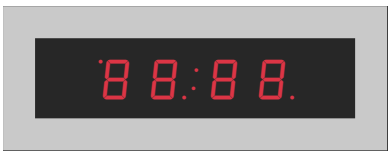

14.1.2. Submenu Actieve alarmen

Waarde(n)	Beschrijving	
AL:--	Als er geen alarm actief is	
AL: xx	xx vertegenwoordigt actief alarmbit:	
	0	Synchronisatie verloren in het laatste uur
	6	Apparaat herstarten
	7	NMS-communicatiefout
	8	Tijdzonefout (seizoensserver)
	9	NMS-authenticatiefout
	33 *	Lege kalibratiewaarde (niet gekalibreerd)
	34 *	Time-out synchronisatie
	35 *	Niet getest (test niet geslaagd)
	36 *	SSL-certificaten niet aanwezig
	39 *	Hardwarefout – een bepaalde module of randapparaat is niet aanwezig
	Gebruik >> of PB2 om tussen actieve bits te bladeren. Alarmbits met een * worden aangegeven door een status-LED.	

14.1.3. Submenu Interne temperatuur

Waarde(n)	Beschrijving
dd°C	dd staat voor interne temperatuur in °C Voorbeeld: 25°C

14.1.4. Submenu Testresultaten

Waarde(n)	Beschrijving
PASS	Getest in productie met goed resultaat
FAIL	Getest in productie met mislukt resultaat
Not	Niet getest in productie

14.1.5. Submenu Afwijking kalibratie

Waarde(n)	Beschrijving
- - - -	Kalibratieafwijking groter dan 1000 ppm
0 - - -	Kalibratieafwijking groter dan 100 ppm
- - .- -	Kalibratieafwijking minder dan 100 ppm

Negatieve afwijking wordt aangegeven door een oplichtende stip bij het eerste cijfer.

De huidige kalibratie wordt aangegeven door een knipperend decimaalteken.

14.1.6. Diagnosemenu Passief DCF

`xx:yz` – weergave tijdens de minuut, d.w.z. bij ontvangst van bits

Waarde(n)	Beschrijving
`xx`	Aantal ontvangen bits in de huidige minuut, idealiter komt de teller overeen met de huidige secondenwaarde (bereik 0–58)
`y`	Waarde van het laatst ontvangen bit (waarde 0 of 1)
`z`	Het aantal ontvangen opeenvolgende telegrammen met tijd die foutloos werden gedecodeerd Bereik 0–9, waarde groter dan 9 wordt dan weergegeven met een decimaalteken, bijv. 9.

Na een volle minuut (of als er een pauze is tussen inkomende bits van ongeveer 2 seconden), d.w.z. er wordt aangenomen dat het hele telegram is ontvangen, wordt een scherm weergegeven dat het resultaat van de verwerking van het telegram toont:

Waarde(n)	Beschrijving	
`--:-z`	Geeft aan dat het DCF-telegram met succes is verwerkt, wanneer `z` de huidige waarde van de teller van opeenvolgende ontvangen telegrammen aangeeft	
Er:dd	De waarde `dd` komt overeen met de mogelijke toestanden hieronder:	
	`0x01`	onjuist aantal ontvangen bits
	`0x02`	ontbrekend startbit voor het begin van het telegram
	`0x04`	Ontbrekend startbit voor tijdontvangst
	`0x08`	pariteitsfout bij het decoderen van de minutenwaarde
	`0x10`	pariteitsfout bij het decoderen van de uurwaarde
	`0x20`	pariteitsfout in datumdecodering
	`0x40`	ongeldig gedecodeerd tijdbereik
	`0x80`	ongeldig gedecodeerd datumbereik

14.1.7. Submenu diagnose lijnkwaliteit

De individuele parameters worden weergegeven als submenu-items. U kunt tussen de afzonderlijke parameters bladeren door op >> of PB2 te drukken.

Waarde(n)	Beschrijving		
Sc	bronsubmenu gedetecteerd synchronisatiesignaal		
	Sc:–	de synchronisatiebron is nog niet geïdentificeerd wanneer **auto** is geselecteerd	
	Sc: xx	waarde xx geeft het type van de geïdentificeerde link aan, de weergegeven waarde komt overeen met de beschrijving van het SYNC-menu item o2 (Type synchronisatie)	
u	submenu kwaliteit gedetecteerd synchronisatiesignaal		
	u–	het synchronisatiesignaal is nog niet correct gedetecteerd	
	u xxx	waarde xxx komt overeen met het percentage van de verwerkingskwaliteit van het synchronisatiesignaal	
Er	submenu aantal verwerkingsfouten synchronisatiesignaal		
	Er: xx	waarde xx in bereik 0–99	
	Er:99.	tellerwaarde groter is dan 99	
t	aftellen van de tijdslimiet in seconden voor het opnieuw starten van het detectieproces van het synchronisatiesignaal submenu		
	t xxx	waarde xxx in bereik 0–999	
	t999.	tellerwaarde is groter dan 999	
	Met succesvolle signaalverwerking bereikt het aftellen nooit nul		
St	submenu status synchronisatiesignaalverwerking		
	St: xx	waarde xx komt overeen met de mogelijke toestanden:	
		0	onbekend
		1	lijn gedetecteerd
		2	lijnframe gedetecteerd
		3	lijnframe gecontroleerd
		4	lijntijd gedetecteerd
		5	tijdzone gedetecteerd

14.1.8. Submenu GPS-diagnose

Waarde(n)	Beschrijving
St	GPS-status

Waarde(n)	Beschrijving	
	E E	Fout in GPS-module. Niet aanwezig of niet communicerend.
	-	GPS niet gedetecteerd
	2 d	2D Fix – GPS gedetecteerd in 2D-modus
	3 d	3D Fix – GPS gedetecteerd in 3D-modus
S u	Aantal satellieten gebruikt om positie te berekenen	
S A	Aantal beschikbare satellieten	
P P	Nauwkeurigheid positiebepaling (PDOP)	
	H I	Hoogste PDOP < 1,0
	1 – 2	Hoog
	2 – 5	Goed
	5 – 10	Voldoende
	10 – 20	Laag
	L O	Zeer laag PDOP > 20

14.2. Fabrieksinstellingen

Navigatie

Menu:



Item:



Beschikbare waarden:

0 , 1

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Geen functie
1 *	Fabrieksreset oproepen, gaat verder met invoeren Submenu voor fabrieksreset

14.2.1. Submenu voor fabrieksreset

Waarde(n)	Beschrijving
FAC	Het opschrift FAC knippert, bevestig de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening om de klok terug te zetten naar de fabrieksinstellingen

De gedetailleerde procedure en andere types van fabrieksreset worden beschreven in het hoofdstuk Fabrieksinstellingen herstellen naar standaardwaarden .

14.3. Firmware bijwerken via USB Procesinstellingen

Toegevoegd in versie r7.07.

Alleen beschikbaar voor LGC- of GPS-variant.

Navigatie

Menu: SYSt

Item: c2: 0

Beschikbare waarden: 0, 1

Beschrijving

Firmware-update is een proces voor het upgraden van software die is ingebouwd in een hardwareapparaat. Deze bijgewerkte software kan verschillende voordelen bieden, zoals bugfixes of nieuwe functies. Met deze instellingen kun je de firmware van de klok updaten via een USB-stick met een updatebestand erop.

Een gedetailleerde procedure voor het bijwerken van de firmware via USB vindt u in hoofdstuk Firmware bijwerken via USB .

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Geen functie
1 *	Firmware-updateproces oproepen Ga naar het submenu voor firmware-update

Submenu

Submenu voor firmware-update

Waarde(n)	Beschrijving
FU: xx	FU: xx opschrift knippert, waarbij xx staat voor USB-signaalstatus

Waarde(n)	Beschrijving	
	FU: 1 – 99	het proces van het kopiëren van een bestand
	FU: 0	Initialisatie USB-station is OK
	FU:- 1	USB-station niet geladen
	FU:- 2	updatebestand niet gevonden
	FU:- 3	ongeldig bestand voor het apparaat
	FU:- 4	onbekende fout

Voor de status 0 start de bevestiging van OK of PB2L het updateproces; als het bestand op de schijf OK is, start het kopieerproces en wordt de voortgang weergegeven als een positief getal in het bereik 1 – 99 .

14.4. Klokadres voor IR-afstandsbediening

Als uw firmwareversie r7.14 of lager is, kunt u deze instelling vinden in het dISP- MEnu oPt iE {rEAL-d iSPLAY} d8`.

Navigatie

Menu: SYSt

Item: c3: 1

Beschikbare waarden: 1 - 99

Beschrijving

Het klokadres voor een IR-afstandsbediening is een specifieke identificatie die is toegewezen aan een digitale klok. Deze code dient als uniek “adres” waarmee de afstandsbediening kan communiceren en de specifieke klok kan besturen. Het klokbesturingsadres is essentieel om ervoor te zorgen dat de signalen en commando’s van de afstandsbediening worden ontvangen door het doelapparaat.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
1 – 99	Stel klokadres in

Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk Weergave klokadres .

14.5. Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening

Als uw firmwareversie r7.14 of lager is, kunt u deze instelling vinden in het `d ISP- MEnu oPt iE {rEAL-d iSPLAY}` d9`.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





`1-60,U`

Beschrijving

Deze functie zorgt ervoor dat de IR-ontvangst van de digitale klok wordt vergrendeld na een specifieke periode van inactiviteit (sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening), waardoor onbedoeld indrukken van een knop op de IR-afstandsbediening wordt voorkomen.

Beschikbare instellingen

Waarde(n)	Beschrijving
`1-60` (minuten)	Tijd in minuten voor auto-lock sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening
`U`	Automatische vergrendeling is uitgeschakeld

Meer informatie is te vinden in Automatisch slot .

14.6. Vergrendeling afstandsbediening

Als uw firmwareversie r7.14 of lager is, vindt u deze instellingen in het `d ISP` -menu (zie hoofdstuk Vergrendeling afstandsbediening).

De klok kan worden vergrendeld tegen onbevoegde of ongewenste bediening met de afstandsbediening.

14.6.1. Handmatig slot

Om alle klokken binnen het bereik van de straal van de IR-afstandsbediening te vergrendelen, drukt u lang op de knop F2 .
Klokvergrendeling wordt aangegeven door `LOC` op de klokdisplay.



14.6.2. Automatisch slot

Om de automatische vergrendeling van de IR-afstandsbediening na een bepaalde tijd in te stellen, gaat u naar het SYST -menu optie c4 (zie hoofdstuk Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening).

Automatische vergrendeling van de klok na **x** minuten wordt niet aangegeven op het display.

14.6.3. Weergave klokadres

Om het klokadres voor de IR-afstandsbediening in te stellen, navigeert u naar het SYST -menu optie c3 (zie hoofdstuk Klokadres voor IR-afstandsbediening).

De adresweergave wordt ingeschakeld door op de toets F3 te drukken en wordt op het display aangegeven als A xx .

Het adres wordt alleen weergegeven wanneer de klok vergrendeld is.

xx vertegenwoordigt het ingestelde adres met initiaal nul.

A01 → Klokadres 1

14.6.4. De klok ontgrendelen

Om alle klokken binnen het bereik van de straal van de IR-afstandsbediening te ontgrendelen, drukt u lang op de knop F1 . De ontgrendeling van de klok wordt aangegeven door UNL op de klokdisplay.



Om alleen een specifieke klok met een specifiek adres te ontgrendelen, druk je op F1 gevolgd door het klokadres in tweecijferig formaat met een nul als eerste cijfer.

Voor een klok met adres 5 is de volgorde dus als volgt:

Druk op de knop F1 → Zet het eerste cijfer op 0 → Zet het tweede cijfer op 5

Succesvolle ontgrendeling wordt aangegeven door UNL op de klokdisplay.


14.7. Afwijking van schermhelderheid

Toegevoegd in versie r8.0.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



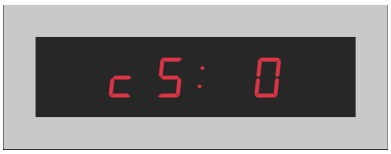

0, -1, -2, -3, -4, -5

Beschrijving

Helderheidsvermindering van het scherm is een functie die de helderheid van het scherm aanpast op basis van specifieke omstandigheden of gebruikersvoorkeuren.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
0	Afwijking schermhelderheid 0%
-1	Afwijking schermhelderheid -10%
-2	Afwijking van schermhelderheid -20%
-3	Afwijking schermhelderheid -30%
-4	Afwijking schermhelderheid -40%
-5	Afwijking schermhelderheid -50%

14.8. Correctie lichtsensor

Toegevoegd in versie r8.0.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:





5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5

Beschrijving

De lichtsensorcorrectie-instelling is een functie die is ontworpen om de nauwkeurigheid en prestaties van de lichtsensor die wordt gebruikt om de helderheid van een scherm automatisch aan te passen, te optimaliseren.

Beschikbare instellingen

Waarde	Beschrijving
5	Lichtsensor Correctie 50%
4	Lichtsensor Correctie 40%
3	Lichtsensor Correctie 30%
2	Lichtsensor Correctie 20%
1	Lichtsensor Correctionn 10%
0	Lichtsensor Correctie 0%
-1	Lichtsensor Correctie -10%
-2	Lichtsensor Correctie -20%
-3	Lichtsensor Correctie -30%
-4	Lichtsensor Correctie -40%
-5	Lichtsensor Correctie -50%

14.9. Instelling individuele helderheid cijfers

Toegevoegd in versie r8.02.

Dit menu-item is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. De beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van de configuratie van het apparaat.


Dit menu-item kan in toekomstige versies beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

Navigatie

Menu:



Item:

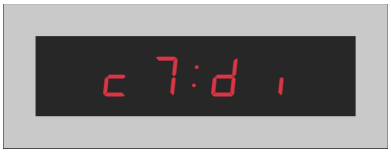

Beschikbare waarden:

d1 (submenu)

Beschrijving

Met deze instelling kun je de helderheid van individuele cijfers aanpassen. Elk cijfer wordt afzonderlijk aangepast, met waarden die variëren van waarden 0 tot E (waarden 0 – 9, vervolgens waarden A – E). Dit is handig in gevallen waar bepaalde cijfers helderder zijn dan andere en je hun helderheid moet balanceren.

Ga verder naar het submenu d1 door te drukken op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening.

Submenu

Submenu d i

Waarde	Beschrijving	Bereik
00:00. 00:00.00. 00:00:00.	Helderheid van afzonderlijke cijfers instellen (ingestelde waarde knippert)	0 – E

14.9.1. Instellingen Procedure

1. Ga naar het submenu d i door te drukken op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening. Het eerste cijfer knippert.
2. Stel de gewenste helderheid in van 0 (geen verandering in helderheid) tot E (maximale helderheidsvermindering):
   - Om de ingestelde waarde te verhogen (helderheidsvermindering verhogen), druk op de knop PB2 of de knop + op de IR-afstandsbediening.
   - Druk op de knop PB1 of de knop – op de IR-afstandsbediening om de ingestelde waarde te verlagen.
3. Als u tevreden bent met de ingestelde helderheid, drukt u op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening om naar het volgende cijfer te gaan. Het volgende cijfer knippert. Herhaal de procedure.
4. Als u tevreden bent met de helderheid van alle cijfers, drukt u tot het einde op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening. De ingestelde waarden worden automatisch opgeslagen en u keert terug naar menuonderdeel SYSt c 7:d i.

14.10. Individuele instelling punthelderheid

Toegevoegd in versie r8.02.


Dit menu-item is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. De beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

Dit menu-item kan in toekomstige versies beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

Navigatie

Menu: Item: Beschikbare waarden:



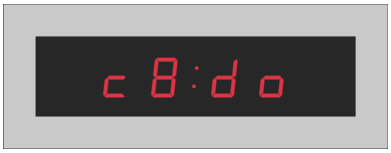

d o (submenu)

Beschrijving

Met deze instelling kun je de helderheid van individuele punten aanpassen. Elk punt wordt afzonderlijk aangepast, met waarden die variëren van waarden 0 tot E (waarden 0 - 9, vervolgens waarden A - E). Dit is handig in gevallen waarin bepaalde punten helderder zijn dan andere en je hun helderheid moet balanceren.

Ga verder naar het submenu d o door te drukken op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening.

Submenu

Submenu d o


Waarde	Beschrijving	Bereik
00:00. 00:00.00. 00:00:00.	Helderheid van individuele punten instellen (cijfer knippert – zie onderstaande tabel voor meer info)	0 – E

14.10.1. Instellingen Procedure

1. Ga naar het submenu d o door te drukken op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening. Het eerste cijfer knippert (dit geeft de instelling van de helderheid van het eerste punt aan).
   Zie de onderstaande figuur of tabel voor meer informatie over welke cijfers voor welk punt staan.
2. Stel de gewenste helderheid van de punt in, variërend van 0 (geen verandering in helderheid) tot E (maximale helderheidsvermindering):
   - Om de ingestelde waarde te verhogen (helderheidsvermindering verhogen), druk op de knop PB2 of de knop + op de IR-afstandsbediening.
   - Druk op de knop PB1 of de knop – op de IR-afstandsbediening om de ingestelde waarde te verlagen.
3. Als u tevreden bent met de ingestelde helderheid, drukt u op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening om naar de instelling voor het volgende punt te gaan. Het volgende cijfer voor het volgende punt knippert. Herhaal de procedure.
4. Als u tevreden bent met de helderheid van alle punten, drukt u op PB2L of OK op de IR-afstandsbediening tot het einde. De ingestelde waarden worden automatisch opgeslagen en u keert terug naar menu-item c B:d o .

Cijfers > Puntjes

Knipperend cijfer	Punt instellen
Eerste cijfer	Stip in linkerbovenhoek (AM / PM-indicatie)
Tweede cijfer	Stip rechtsonder naast tweede cijfer
Derde cijfer	Eerste dikke darm
Vierde cijfer	Stip rechtsonder naast vierde cijfer
Vijfde cijfer [1]	Tweede dubbelpunt (voor displayconfiguratie 4 + 2 cijfers wordt geen dubbele punt weergegeven)
Zesde cijfer	Stip rechtsonder naast zesde cijfer

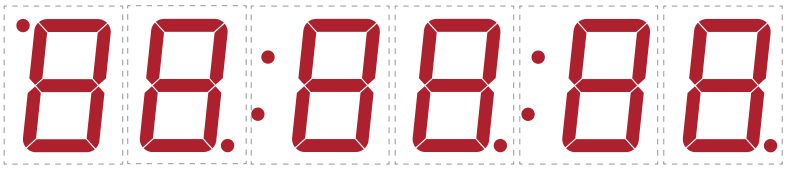

1 Alleen voor displayconfiguratie van 4 + 2 of 6 cijfers.

15 Berekening lokale tijd

15.1. Volgens synchronisatiebron

Deze instelling is geschikt voor digitale klokken gesynchroniseerd door een DCF-ontvanger of aangestuurd door een moederklok als SLAVE-klok in een tijdverdelingssysteem. De interne tijdzonetabel wordt niet gebruikt.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o 1	A	Tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron
o 2	2 – 9 , 1 1 , A	Type synchronisatiesignaal
o 4	0	MOBALine tijdzone wordt niet gebruikt
o 5	0	Tijdzoneserver wordt niet gebruikt
d 2	A	Tijd en datum weergeven volgens synchronisatiebron, inclusief zomertijd

15.2. Volgens MOBALine Tijdzones

Deze instelling is geschikt voor een digitale klok die wordt aangestuurd door een MASTER-klok als een MOBALine SLAVE-klok in een tijddistributiesysteem met de mogelijkheid om verschillende MOBALine-tijdzones weer te geven.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o 1	A	De tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron, de berekening van de UTC-tijd is gebaseerd op de MOBALine-informatie
o 2	4	MOBALine
o 4	1 – 2 0	Selectie van MOBALine tijdzone
d 2	A	Tijd en datum weergeven volgens de gekozen MOBALine-tijdzone, inclusief zomertijd

15.3. Volgens MOBA-NMS voorgeconfigureerde tijdzones

Deze instelling is geschikt voor NTP, PoE, WiFi en WiFi5 digitale klok waarbij meerdere door de gebruiker gedefinieerde tijdzones moeten worden gebruikt. De tijdzones zijn vooraf geconfigureerd met behulp van de MOBA-NMS software.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o 1	A	NTP-protocol gebruikt UTC-tijdzone
o 2	A	Automatisch
o 5	0	Er wordt geen tijdzoneserver gebruikt

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
d 2	U 1 – U 7	Tijd en datum weergeven volgens vooraf ingestelde tijdzone, inclusief zomertijd

15.4. Volgens server MOBATIME

Deze instelling is geschikt voor NTP, PoE, WiFi en WiFi5 digitale klok gestuurd door MOBATIME NTP servers die de tijdzone server functionaliteit ondersteunen.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o 1	A	NTP-protocol gebruikt UTC-tijd
o 2	A	Automatisch
o 5	1 – 15	Selectie van de tijdzone van de server
d 2	A	Tijd en datum weergeven volgens gekozen tijdzone servertijdzone inclusief zomertijd

15.5. Volgens interne tijdzonetabel

Deze instelling is geschikt voor autonome digitale klokken of in gevallen waarin de weergegeven tijd in een andere tijdzone nodig is dan die van de synchronisatiebron. De berekening van de weergegeven tijd en datum is gebaseerd op de interne tijdzonetabel of op de gebruikersspecifieke tijdzoneparameters – zie het hoofdstuk Tijdzonetabel .

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o 1	0 – 64, A	Volgens de tijdzone waarin de synchronisatiebron werkt (bijv. waarde 2 voor DCF in West-Europa, waarde A voor NTP-synchronisatie) Waarde A alleen voor synchronisatiebron die met UTC-tijd werkt
o 2	1 – 11, A	Autonome werking of elk type synchronisatiesignaal
o 4	0	MOBALine tijdzone wordt niet gebruikt
o 5	0	Tijdzoneserver wordt niet gebruikt
d 2	0 – 64, U	Tijd en datum weergeven door berekening van de UTC-tijd volgens de gekozen tijdzone, inclusief zomertijd

16 Tijdzonetabel

Tijdzones zijn een systeem om het aardoppervlak op te delen in regio's, elk met hun eigen unieke tijdsverschil ten opzichte van UTC (Coordinated Universal Time) of GMT (Greenwich Mean Time) en die verschillende regels kunnen hebben voor het veranderen van de seizoenstijd. Deze verdeling zorgt voor een consistente en gesynchroniseerde tijdmeting over de hele wereld.

Nee.	Stad / Staat	UTC-offset	DST	Standaard → DST	DST → Standaard
00	UTC GMT, Monrovia, Casablanca	0	Geen		
01	Londen, Dublin, Edinburgh, Lissabon	0	Ja	laatste zondag maart (01:00)	laatste zondag oktober (02:00)
02	Brussel, Amsterdam, Berlijn, Bern, Kopenhagen, Madrid, Oslo, Parijs, Rome, Stockholm, Wenen, Belgrado, Bratislava, Praag, Boedapest, Ljubljana, Sarajevo, Sofia, Vilnius, Warschau, Zagreb	+1	Ja	laatste zondag maart (02:00)	laatste zondag oktober (03:00)
03	Athene, Helsinki, Riga, Tallinn	+2	Ja	laatste zondag maart (03:00)	laatste zondag oktober (04:00)
04	Boekarest	+2	Ja	laatste zondag maart (03:00)	laatste zondag oktober (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	Geen		
06	Amman	+2	Ja	laatste donderdag maart (23:59)	laatste vrijdag oktober (01:00)
07	UTC (GMT)	0	Geen		
08	Istanbul, Koeweit-stad, Minsk, Moskou, Sint-Petersburg, Volgograd	+3	Geen		
09	Praia, Kaapverdië	-1	Geen		
10	UTC (GMT)	0	Geen		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	Geen		
12	Kabul	+4,5	Geen		
13	Adamstown (Pitcairneilanden)	-8	Geen		
14	Tasjkent, Islamabad, Karachi, Jekaterinenburg	+5	Geen		
15	Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5,5	Geen		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Novosibirsk	+6	Geen		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnojarsk	+7	Geen		
18	Beijing, Hongkong, Singapore, Taiper, Irkoetsk	+8	Geen		
19	Tokio, Seoel, Jakoetsk	+9	Geen		
20	Gambiereiland	-9	Geen		

Nee.	Stad / Staat	UTC-offset	DST	Standaard → DST	DST → Standaard
21	Zuid-Australië: Adelaide	+9,5	Geen		
22	Northern Territory: Darwin	+9,5	Geen		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	Geen		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmanië: Hobart	+10	Ja	1e zondag oktober (02:00)	1e zondag april (03:00)
25	UTC (GMT)	0	Geen		
26	UTC (GMT)	0	Geen		
27	Honiara (Salomonseilanden), Magadan, Noumea (Nieuw-Caledonië)	+11	Geen		
28	Auckland, Wellington	+12	Ja	laatste zondag september (02:00)	1e zondag april (03:00)
29	Majuro (Marshalleilanden), Anadyr	+12	Geen		
30	Azoren	-1	Ja	laatste zondag maart (00:00)	laatste zondag oktober (01:00)
31	Midden-Atlantische Oceaan	-2	Geen		
32	Brasilia	-3	Ja	3e zondag oktober (00:00)	3e zondag februari (00:00)
33	Buenos Aires	-3	Geen		
34	Newfoundland	-3,5	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
35	Atlantische tijd (Canada)	-4	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
36	La Paz	-4	Geen		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	Geen		
38	New York, Eastern Time (VS & Canada)	-5	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
39	Chicago, centrale tijd (VS & Canada)	-6	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	Geen		
41	Phoenix, Arizona	-7	Geen		
42	Denver, bergtijd	-7	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
44	Anchorage, Alaska (VS)	-9	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
45	Honolulu, Hawaii (VS)	-10	Geen		

Nee.	Stad / Staat	UTC-offset	DST	Standaard → DST	DST → Standaard
46	Midway Is. (VS)	-11	Geen		
47	Mexico-Stad, Mexico	-6	Ja	1e zondag april (02:00)	laatste zondag oktober (02:00)
48	Adak (Aletuian Is.)	-10	Ja	2e zondag maart (02:00)	1e zondag november (02:00)
49	UTC (GMT)	0	Geen		
50	UTC (GMT)	0	Geen		
51	UTC (GMT)	0	Geen		
52	UTC (GMT)	0	Geen		
53	UTC (GMT)	0	Geen		
54	Ittoqqortoormiit, Groenland	-1	Ja	laatste zondag maart (00:00)	laatste zondag oktober (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Groenland	-3	Ja	laatste zaterdag maart (22:00)	laatste zaterdag oktober (23:00)
56	Myanmar	+6,5	Geen		
57	West-Australië: Perth	+8	Geen		
58	Caracas	-4,5	Geen		
59	CET standaardtijd	+1	Geen		
60	niet gebruikt				
61	niet gebruikt				
62	Baku	+4	Ja	laatste zondag maart (04:00)	laatste zondag oktober (05:00)
63	UTC (GMT)	0	Geen		
64	UTC (GMT)	0	Geen		

Legenda

UTC : Gecoördineerde universele tijd
UTC-offset : Tijdsverschil met UTC-tijd
DST : Zomertijd
Standaard → DST : Tijdsverandering van standaard (winter)tijd naar zomertijd
DST → Standaard : Tijdsverandering van zomertijd naar standaardtijd (wintertijd)



2e laatste zondag maart (02:00)

↓

overschakelen op de voorlaatste zondag in maart om 02:00 uur lokale tijd

17 Fabrieksinstellingen herstellen naar standaardwaarden

17.1. Fabrieksreset met menu

In het geval dat de klok door een onjuiste configuratie niet goed werkt of het niet mogelijk is om via Ethernet verbinding te maken met de klok, kan de situatie worden opgelost door de fabrieksinstellingen op te roepen via het klokmenu Fabrieksinstellingen (SYSt -menu optie cI).

17.1.1. Procedure

1. Ga naar het digitale klokmenu met de PB2L drukknop of de MENU knop op de afstandsbediening.
2. Gebruik PB2 drukknop of >> knop op de afstandsbediening om naar het SYSt menu te gaan.
   Druk op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening om naar binnen te gaan.
3. Gebruik PB2 drukknop of >> knop op de afstandsbediening om naar het menu-item cI te navigeren.
   Druk om in te voeren op de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening. De ingestelde waarde knippert.
4. Gebruik de PB2 drukknop of de + knop op de afstandsbediening om de waarde te verhogen naar 1 .
   Het opschrift FAC knippert.
5. Door de drukknop PB2L of de knop OK op de afstandsbediening in te drukken, wordt de klok opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld.

17.2. Fabrieksreset via webinterface

Als uw klok gesynchroniseerd is met het NTP-protocol en toegang heeft tot de webinterface, is het mogelijk om de standaardwaarden op te roepen via de webinterface (Tabblad Command).

17.2.1. Procedure

1. Ga naar de webinterface.

   Raadpleeg het hoofdstuk Hoe krijg ik toegang tot de webinterface? voor instructies over toegang tot de webinterface.

2. Navigeer naar tabblad Command .
3. Zet het veld **Factory reset** op **Perform reset** en klik op **Apply** .
4. De klok herstart naar de fabrieksinstellingen.

17.3. Fabrieksreset met drukknoppen

Toegevoegd in versie r7.16.

In extreme gevallen waarbij een verkeerde configuratie ervoor zorgt dat de klok in een reset-lus terechtkomt, wordt het klokmenu ontoegankelijk en is het onmogelijk om de standaardwaarden op te roepen via het menu.

Het probleem kan worden opgelost door een specifieke combinatie van drukknoppen te gebruiken om een fabrieksreset uit te voeren.


17.3.1. Procedure

1. Sluit de klok aan op de voeding.

2. Houd de drukknoppen PB1 en PB2 tegelijkertijd ingedrukt.
3. Herstart de klok door kort op de resetknop te drukken terwijl u tegelijkertijd de drukknoppen PB1 en PB2 ingedrukt houdt.

De resetknop bevindt zich aan de binnenkant van de klok op de besturingsmodule van de klok op de printplaat.

Verwijder het voorpaneel van de behuizing van de klok. Het paneel wordt vastgehouden door magneten, er is relatief veel kracht nodig om het te verwijderen.
De knop is een kleine gele knop met het label RESET .

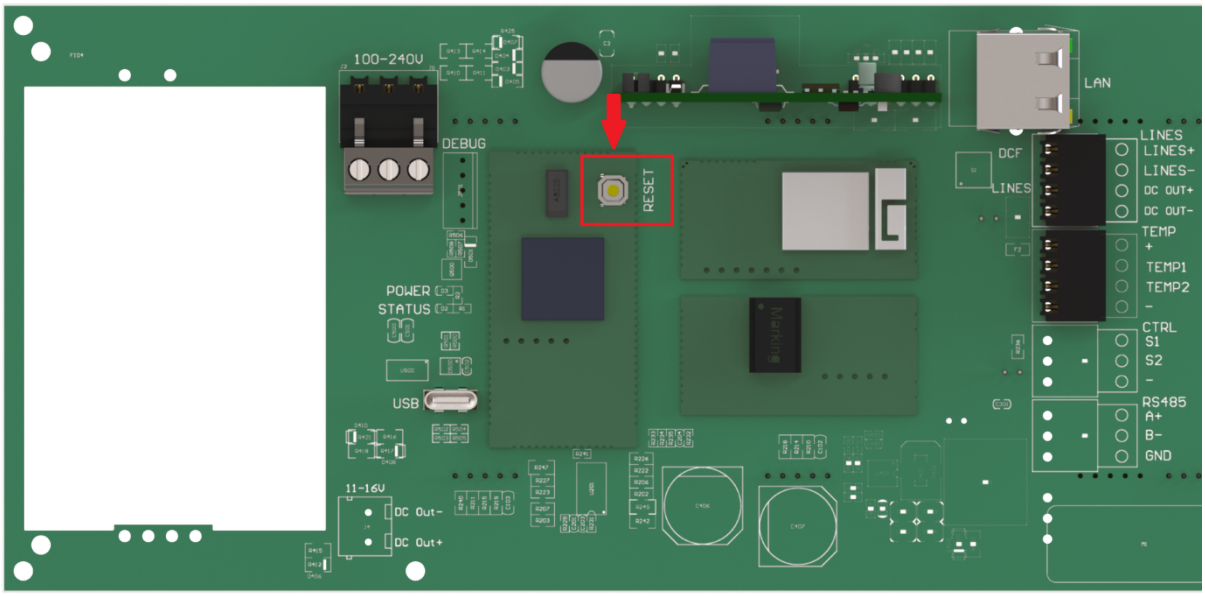

4. Houd beide drukknoppen PB1 en PB2 ingedrukt totdat FAC op de klokdisplay verschijnt (na ongeveer 5 seconden).
5. Laat de drukknoppen PB1 en PB2 los. De klok wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

18 Firmware bijwerken

In dit gedeelte vind je instructies en informatie over het bijwerken van de firmware van de klok. Dit is de software die draait op de interne processor van de klok. Firmware-updates kunnen nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes met zich meebrengen.

De huidige firmwareversie op 08.10.26: `r8.25`


Bij het updaten van versie `r7.x` (versie lager dan `r8.0`) naar bijvoorbeeld versie `r8.2` , je **moet** eerst updaten naar versie `r8.0` (om te downloaden, ga naar de URL: <https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/firmware/bin/dc4-8.00.zip>). Alleen dan kunt u vrij updaten naar elke versie. **Deze tussenstap is cruciaal!**

18.1. Firmware bijwerken via MOBA-NMS

Ga voor instructies over het bijwerken van de firmware via MOBA-NMS naar www.mobatime.com/product/moba-nms/ .

18.2. Firmware bijwerken via SNMP

1. Installeer TFTP-server (bijvoorbeeld `tftpd32`).
2. Toegang toestaan in het Windows beveiligingsvenster na het openen van het TFTP-serverbestand.

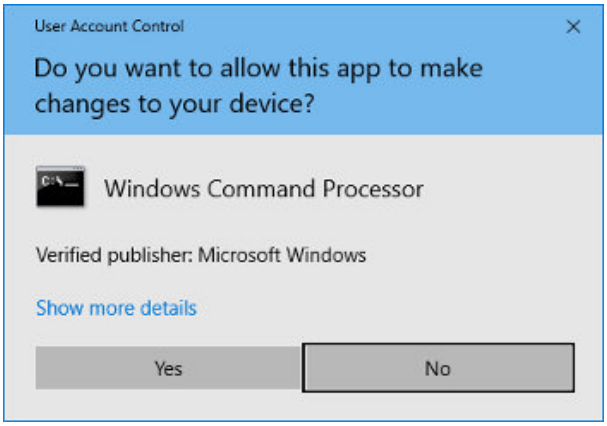

3. Plaats het firmwarebestand met de naam `device.upd` in de map van waaruit je TFTP-server bestanden serveert.
4. Open je SNMP-manager software en laad het MIB-bestand.

   Ga naar de volgende URL om het MIB-bestand te downloaden: https://docs.mobatime.cloud/SLH-DC/snmp


5. Zoek variabele `mbnscCommandFirmwUpd (OID = .1.3.6.1.4.1.13842.6.2.7.4)` en stel deze in op `device.upd` .
6. Afhankelijk van je TFTP-server wordt informatie over de voortgang van de update weergegeven.
7. Wacht ongeveer 1 minuut na het downloaden van de firmware.
8. Controleer of de firmwareversie correct is.

   Als de firmwareversie niet correct is, moet u de procedure herhalen.

18.3. Firmware bijwerken via webserver

1. Installeer TFTP-server (bijvoorbeeld `tftpd32`).

2. Toegang toestaan in het Windows beveiligingsvenster na het openen van het TFTP-serverbestand.

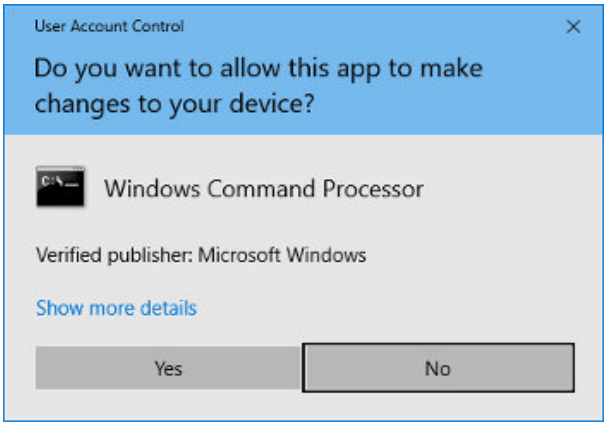

3. Plaats het firmwarebestand met de naam `device.upd` in de map van waaruit je TFTP-server bestanden serveert.
4. Open de webinterface van de digitale klok die je wilt bijwerken.

Raadpleeg het hoofdstuk Hoe krijg ik toegang tot de webinterface? voor instructies over toegang tot de webinterface.

5. Navigeer in de webinterface naar het tabblad Command .
6. Zet het veld **“Firmware update”** op **“Perform update over TFTP”** en klik op **“Apply”** . De update wordt uitgevoerd.
7. Afhankelijk van je TFTP-server wordt informatie over de voortgang van de update weergegeven.
8. Wacht ongeveer 1 minuut na het downloaden van de firmware.
9. Controleer of de firmwareversie correct is.

Als de firmwareversie niet correct is, moet u de procedure herhalen.

18.4. Firmware bijwerken via USB

Toegevoegd in versie r7.07.

Firmware-update via USB is alleen beschikbaar voor de LGC- of GPS-variant van de digitale klok.

1. Upload het firmwarebestand met de naam `device.upd` naar het USB-station.
2. Sluit het USB-station aan op de klok via de USB-C-aansluiting op de printplaat van de klok.
3. Open het klokmenu, ga naar het submenu `SYSt` en ga verder met invoeren.
4. Navigeer naar menu-item `c2` (zie hoofdstuk Firmware bijwerken via USB Procesinstellingen).
5. Door het item `c2` in te stellen op de waarde `1` wordt het proces voor het bijwerken van de firmware geactiveerd.

De eerste stap van het bijwerken van de firmware is het laden van het USB-apparaat.

Op het scherm knippert `FU: xx` , waarbij `xx` het resultaat van het proces is:

`0` : USB-station aangesloten

`-1` : USB-station niet gevonden

Als het USB-station niet wordt gevonden, formatteer het USB-station dan naar NTFS-indeling.

6. Als `FU: 0` wordt weergegeven, kan de bestandsoverdracht worden gestart door te drukken op OK op de IR-afstandsbediening of door te drukken op PB2L .
7. Als het bestand op de USB-stick in orde is, stopt het bericht met knipperen en wordt `FU: xx` weergegeven met alleen knipperende dubbele punten, waarbij `xx` al het voortgangspercentage van de bestandsoverdracht weergeeft.
   - Als het bestand ongeldig is voor het apparaat, knippert `FU:-3` of als het bestand niet wordt gevonden, knippert `FU:-2` .

8. Wanneer de bestandsoverdracht is voltooid, wordt het bericht d O N E weergegeven en wordt de klok na 2 seconden opnieuw ingesteld om het updateproces te voltooien.



Totdat de bestandsoverdracht start, kan het menu worden verlaten door op de PB1L drukknop of de ESC knop op de IR afstandsbediening te drukken.

Als de bestandsoverdracht mislukt en het kopieerproces niet wordt voltooid, moet de klok handmatig worden gereset, **want de klokbesturing door de knoppen of IR-afstandsbediening wordt genegeerd tijdens de bestandsoverdracht** – zie Fabrieksreset met drukknoppen hoofdstuk.

19 Klokspecificaties

Deze hoofdstukken bevatten gedetailleerde technische gegevens over de specificaties en mogelijkheden van de klok. Deze hoofdstukken helpen gebruikers om de functies, afmetingen, stroomvereisten en andere belangrijke details van de klok te begrijpen.

19.1. Basisgegevens

Weergave	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Cijferhoogte [mm]	57	57 / 38	57	100	100 / 57	100
Aantal cijfers	4	4 + 2	6	4	4 + 2	6
Kijkafstand [m]		25			40	

Weergaveformaat	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
HH : MM DD. MM.	✓	×	×	✓	×	×
HH : MM ^{SS} DD. MM. ^{YY}	×	✓	×	×	✓	×
HH : MM : SS DD. MM. YY	×	×	✓	×	×	✓

Weergaveformaat	
Netvoeding	100–240 VAC / 50–60 Hz
PoE	IEEE 802.3af–Class 3
VDC-optie	18–55 V (zie `/advanced-settings/voltage-table/vdc-voltage-table.md` hoofdstuk)
VDISP-optie	Voedingsspanning is afhankelijk van de kleur van het display (zie `/advanced-settings/voltage-table/vdisp-voltage-table.md` hoofdstuk)

Stroomverbruik	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Netvoeding	7 (S) 11 (D)	8 (S) 16 (D)	8 (S) 16 (D)	7 (S) 11 (D)	8 (S) 16 (D)	10 (S) 18 (D)
PoE	7 (S) 11 (D)	8 (S) 15 (D)	8 (S) 15 (D)	7 (S) 11 (D)	8 (S) 15 (D)	10 (S) 15 (D)

Vermogensopname is in VA.

S: enkelzijdig, D: dubbelzijdig

Kwartsbasis en lopende reserve	
Lopende reserve	96 uur met supercondensator of 2 jaar met lithiumbatterij
Nauwkeurigheid	±0,1 s/dag zonder synchronisatie (na 24 uur synchronisatie bij constante temperatuur)

Nauwkeurigheid van temperatuurbeheer (voor TP3/30m sensoren)	
Bereik -25 tot +85 °C	±0,5 °C
Bereik -50 tot +125 °C	±2,0 °C


Bedrijfsomgeving	
Temperatuur	-5 tot +55 °C
Vochtigheid	0 tot 95 % (zonder condensatie)
Beschermingsgraad	IP 54

Gewicht [kg]	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Enkelzijdig / verzonken	2,6	3,3	3,5	4,7	5,8	6,5
Dubbelzijdig	4	5	5,5	7,3	9	10


Afmetingen [mm] **B × H × D**	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Enkelzijdig	360 150 65	450 150 65	480 150 65	555 220 65	695 220 65	770 220 65
Dubbelzijdig	360 150 95	450 150 95	480 150 95	555 220 95	695 220 95	770 220 95
Flush	380 170 62	470 170 62	500 170 62	555 220 62	695 220 62	770 220 62

19.2. Schema & afmetingen


19.2.1. Afmetingen voor wandmontage

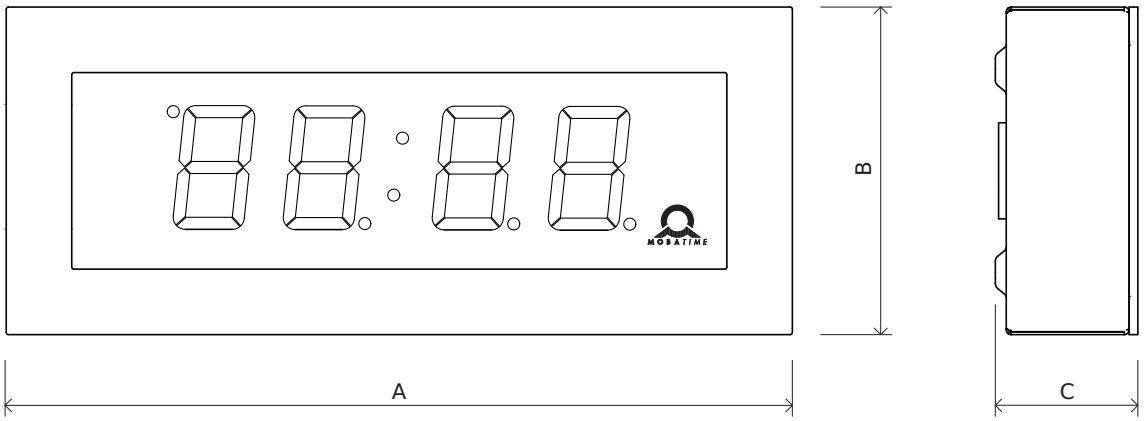

19.2.2. Plafondophanging Afmetingen

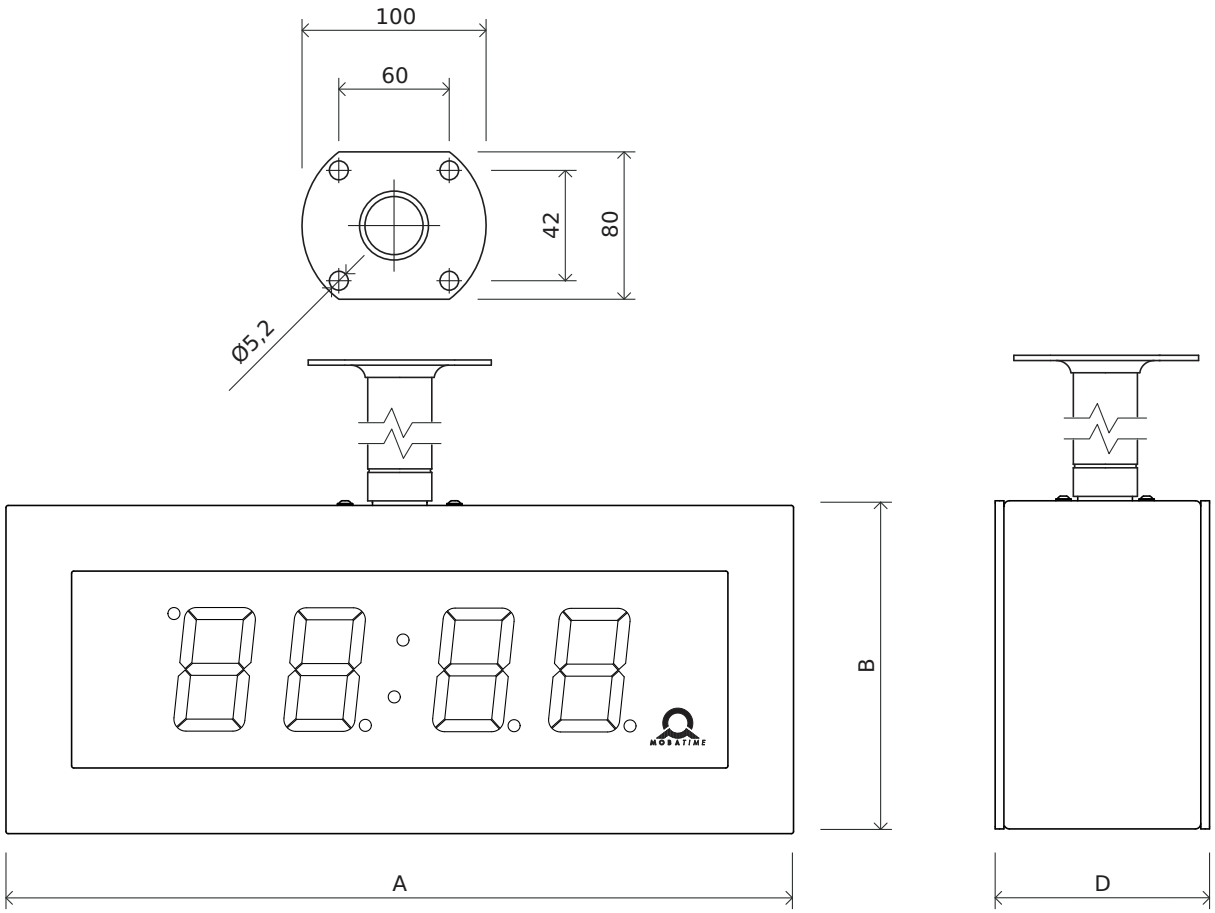

19.2.3. Afmetingen voor verzonken montage

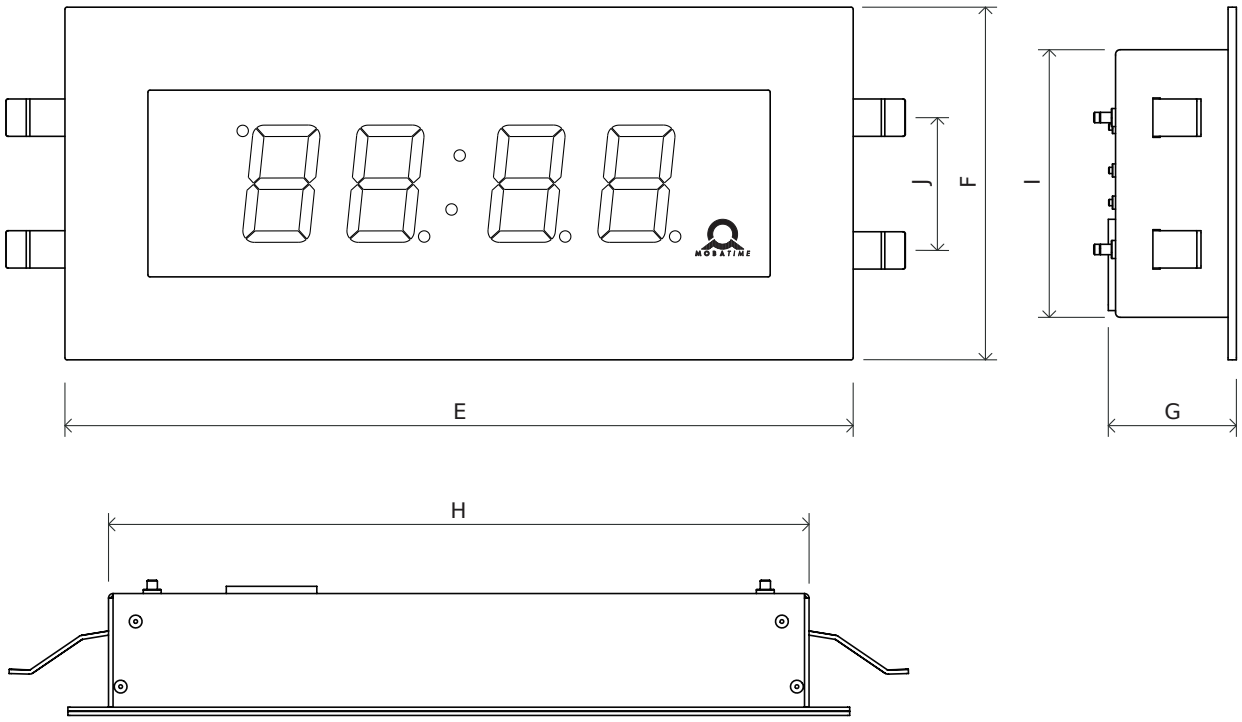

De afmetingen van de montagegaten staan in de tabel hieronder .

19.2.4. Afmetingen Tabel

Afmetingen zijn in mm.

Index	57.4	57.4.2	57.6	57.6.2	57x.6	57x.6.2	100.4	100.6	100x.6
A	360		450		480		555	695	770
B	150	260	150	260	150	260	220		
C	65								
D	95	-	95	-	95	-	95		
E	380		470		500		555	695	770
F	170	280	170	280	170	280	220		
G	62								
H	340,5	TBA							
I	129	TBA							
J	TBA								

19.2.4.1. Afmetingen montagegaten voor verzonken montage

Afmetingen zijn in mm.

Afmeting	57.4	57.4.2	57.6	57.6.2	57x.6	57x.6.2	100.4	100.6	100x.6
Breedte	345	325	435		465	TBA	520	660	735
Hoogte	134	240	134	241	135	TBA	185		
Diepte	70								
Dikte gipsplaat	9 tot 27 mm								

19.3. VDC Optie Spanningstabel

Gebruikte afkortingen:

R – Rood; **PG** – Zuiver groen; **B** – Blauw; **W** – Wit; **A** – Geel; **G** – Groen

19.3.1. Display met 7 segmenten

Maat	R	PG	B	W	A	G
57.4	18–55					
57.6	18–55					
57x.6	18–55					
100.4	18–55					
100.6	18–55					
100x.6	18–55					

Spanning is in V.

19.3.2. SMD LED-scherm

Alleen beschikbaar voor digitale klok met optie **SL** .

Maat	R	PG	B	W	A	G
57.4	18–55					–
57.6	18–55					–
57x.6	18–55					–
100.4	18–55					–
100.6	18–55					–
100x.6	18–55					–

Spanning is in V.

19.4. VDISP Optie Spanningstabel

Gebruikte afkortingen:

R – Rood; **PG** – Zuiver groen; **B** – Blauw; **W** – Wit; **A** – Geel; **G** – Groen

19.4.1. Display met 7 segmenten

Maat	R	PG	B	W	A	G
57.4	12		14		12	
57.6	12		14		12	
57x.6	12		14		12	
100.4	12		14		12	
100.6	12		14		12	
100x.6	12		14		12	

Spanning is in V.

19.4.2. SMD LED-scherm

Alleen beschikbaar voor digitale klok met optie **SL** .

Maat	R	PG	B	W	A	G
57.4	15		18		15	–
57.6	15		18		15	–
57x.6	15		18		15	–
100.4	15		18		15	–
100.6	15		18		15	–
100x.6	15		18		15	–

Spanning is in V.

19.5. LINES Ingangsspanningsbereik voor besturingssignalen

Voor LGC-variant.

Type slavenlijn	Spanningsbereik	Ingangsstroombereik
MOBALine	5–30 VAC	0,1–0,65 mA
Impuls, CODE	±12–30 V	0,25–0,51 mA

Type slavenlijn	Spanningsbereik	Ingangsstroombereik
IRIG-B	0,2–2 Vpp	5–45 µA

19.6. Parameters van schakelcontacten

Voor de optie REL.

Parameter	Waarden
Max. spanning	230 V wisselstroom / 30 V gelijkstroom
Max. stroom (ohmse belasting)	3 A
Max. stroom (inductieve belasting)	0,5 A

Overschrijd de opgegeven grenswaarden nooit. Het schakelen van motoren of spoelen (inductieve belastingen) met een stroomsterkte van meer dan 0,5 A kan leiden tot contactlasvorming en blijvende schade aan het relais.

20 Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

20.1. Algemene vragen

Hoe kan ik zien of de klok niet gesynchroniseerd is?

De dubbele punt(en) beginnen te knipperen. De standaard time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie is **24 uur** .

U kunt uw eigen time-out in uren instellen, zie hoofdstuk **Synchronisatie-instellingen Time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie** .

Hoe de modus “Power OFF” verlaten?

Druk op de drukknop PB1L of PB2L of op de knop DISP op de IR-afstandsbediening om de modus “Power OFF” te verlaten.

Hoe de digitale klok terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

Als de klok volledig operationeel is :

Voer in het menu SYST het item cI in (zie hoofdstuk **Fabrieksinstellingen herstellen naar standaardwaarden** > **Fabrieksreset met menu**). Stel de waarde in op 1 en bevestig de ingevoerde waarde. Het opschrift FAC knippert op het display en door te bevestigen wordt de klok teruggezet op de standaardwaarden.

Als de klok niet reageert of in een reset-lus terecht is gekomen :

U moet een fabrieksreset uitvoeren met drukknoppen (zie hoofdstuk **Fabrieksinstellingen herstellen naar standaardwaarden** > **Fabrieksreset met drukknoppen**).

20.2. Berekening lokale tijd Vragen

Ik heb een digitale klok gesynchroniseerd door een DCF-ontvanger of aangestuurd door een MASTER-klok. Hoe configureer ik de berekening van de lokale tijd?

De interne tijdzonetabel wordt niet gebruikt. Stel de volgende items in op waarden om de juiste lokale tijd weer te geven:

1. Navigeer naar SYNC menu item o1 en stel het in op de waarde A . Dit zorgt ervoor dat de tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron.
2. Navigeer naar SYNC menu item o2 en stel deze in op de waarde 2 – 9 , 11 of A (autodetectie). Selecteer je synchronisatietype.
3. Navigeer naar SYNC menu item o4 en schakel de MOBALINE tijdzone uit (stel waarde in 0).
4. Navigeer naar SYNC menu item o5 en schakel de MOBATIME server tijdzone uit (stel waarde in 0).
5. Navigeer naar dISP menu item d2 en stel het in op de waarde A (automatisch tijdzone instellen). De tijd en datum worden weergegeven volgens de synchronisatiebron, inclusief zomertijd.

Ik heb een digitale klok die wordt aangestuurd door een MASTER-klok als MOBALine SLAVE-klok en ik wil MOBALine-tijdzones gebruiken. Hoe configureer ik de berekening van de lokale tijd?

Stel de volgende items in op waarden om de juiste lokale tijd weer te geven:

1. Navigeer naar SYNC menu item o1 en stel het in op de waarde A . Dit zorgt ervoor dat de tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron en dat de UTC-tijd wordt berekend op basis van de MOBALine-informatie.
2. Navigeer naar SYNC menuoptie o2 en stel deze in op de waarde 4 (MOBALine synchronisatietype).
3. Navigeer naar SYNC menu item o4 en stel je **gewenste MOBALINE tijdzone** in (waarden 1 – 20).
4. Navigeer naar dISP menuoptie d2 en stel deze in op de waarde A (automatisch tijdzone instellen). Tijd en datum worden weergegeven volgens de gekozen MOBALine tijdzone inclusief zomertijd.

Ik heb een NTP-, PoE-, WiFi- of WiFi5-variant van een digitale klok die wordt bestuurd door MOBATIME NTP-servers. Hoe configureer ik de berekening van de lokale tijd?

Stel de volgende items in op waarden om de juiste lokale tijd weer te geven:

1. Navigeer naar SYNC menu item o1 en stel het in op de waarde A (automatisch tijdzone instellen). Het NTP-protocol gebruikt dan UTC-tijd.
2. Navigeer naar SYNC menuoptie o2 en stel deze in op de waarde A (autodetectie).
3. Navigeer naar SYNC menu item o5 en stel je **gewenste MOBATIME server tijdzone** in (waarden 1 – 15).
4. Navigeer naar dISP menu item d2 en stel het in op de waarde A (automatisch tijdzone instellen). De tijd en datum worden weergegeven volgens de gekozen tijdzone van de MOBATIME-server, inclusief zomertijd.

Ik moet een andere tijdzone weergeven dan de tijdzone die wordt geleverd door de synchronisatiebron. Hoe stel ik de gewenste tijdzone in?

Stel de volgende items in op waarden om de gewenste tijdzone in te stellen:

1. Navigeer naar SYNC menu item o1 en stel deze in op de waarde 0 – 64 of A (automatisch tijdzone instellen). Stel de waarde in volgens de tijdzone waarin de synchronisatiebron werkt.

   Zie hoofdstuk **Tijdzonetabel** .

   Waarde 2 voor DCF in West-Europa of waarde A voor NTP-synchronisatie

   Waarde A alleen voor synchronisatie die werkt met UTC-tijd.
2. Navigeer naar SYNC menu item o2 en stel het in op de waarde 1 – 11 of A (autodetectie). Selecteer je synchronisatietype.
3. Navigeer naar SYNC menu item o4 en schakel de MOBALINE tijdzone uit (stel waarde in 0).
4. Navigeer naar SYNC menu item o5 en schakel de MOBATIME server tijdzone uit (stel waarde in 0).
5. Navigeer naar dISP menu item d2 en stel deze in op de waarde 0 – 64 of A (automatisch tijdzone instellen). De tijd en datum worden weergegeven door berekening van de UTC-tijd volgens de gewenste tijdzone, inclusief zomertijd.

MOBATIME

Headquarters/Production
Sales Worldwide

Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

Sales Switzerland

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

Sales Germany/Austria

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 / 85 35 - 0 | Fax +49 7720 / 85 35 - 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de