



# Gebruikershandleiding

# TZI

## Tijdzonedisplay





# Regelgeving en certificering

---

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de volgende normen:

<b>Elektrische veiligheid :</b>	EN 62368-1 ED.2
<b>EMC :</b>	EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met inachtneming van de volgende EU-richtlijnen:

<b>EMC :</b>	Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit <b>2014/30/EU</b>
<b>LVD :</b>	Laagspanningsrichtlijn <b>2014/35/EU</b>
<b>RED :</b>	Richtlijn radioapparatuur <b>2014/53/EU</b>
<b>RoHS II :</b>	Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen richtlijn <b>2011/65/EU</b>
<b>WEEE :</b>	Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur <b>2012/19/EU</b>
<b>REACH :</b>	Richtlijn chemische stoffen <b>ES 1907/2006</b>

Zie Conformiteit voor de conformiteitsverklaring van dit specifieke product. Dit product kan op verzoek een CB-testcertificaat leveren.



## Belangrijke opmerkingen

1. Lees en volg de veiligheidsinformatie in dit document voordat u het product gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen gebeuren door onjuist gebruik van dit product. Gebruik dit product voorzichtig en op eigen risico.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van dit document of het genoemde product.
3. Dit product moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien die bekend is met de relevante voorschriften (bijv. VDE).
4. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van dit document kunt u downloaden op <https://docs.mobatime.cloud/TZI/>.
5. De productfirmware wordt voortdurend geoptimaliseerd en aangevuld met nieuwe opties. De nieuwste firmware kan worden gedownload op <https://docs.mobatime.cloud/TZI/firmware/>.
6. Deze gebruikershandleiding is met de grootste zorg samengesteld om alle details uit te leggen voor een veilige en stabiele werking van dit product. Mocht u desondanks vragen of fouten hebben, neem dan gerust contact op met de klantenservice.
7. **Twee jaar beperkte productgarantie.** ELEKON, s.r.o. garandeert de hardware van het merk MOBATIME in de originele verpakking tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik in overeenstemming met de richtlijnen van MOBATIME voor een periode van TWEE JAAR vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door de eindgebruiker.
8. Geen enkel deel van dit document of het genoemde product mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden gebruikt voor het maken van afgeleide producten zoals vertaling, transformatie of aanpassing zonder toestemming van ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / TSJECHIĚ.
9. Copyright © 2023 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / TSJECHIĚ. Alle rechten voorbehouden.

# Table of Contents

---

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>8</b>
1.1. Instructies en symbolen .....	8
1.2. Algemeen .....	8
1.3. Installatie .....	9
1.4. Operatie .....	9
1.5. Onderhoud en reiniging .....	10
1.6. Verwijderen .....	10
<b>2. Montage .....</b>	<b>11</b>
2.1. Enkelzijdig .....	11
2.2. Kabelverbinding .....	11
<b>3. Werking van de klok .....</b>	<b>14</b>
3.1. Werking van niet-netwerkklok .....	14
3.1.1. DCF 77 Ontvanger .....	14
3.1.2. GPS-ontvanger .....	15
3.1.3. GPS ontvanger (GNSS 4500) .....	15
3.1.4. Impulsen synchroniseren .....	16
3.1.5. MOBATIME seriële code, MOBALine of IRIG-B .....	17
3.1.6. IF482 Besturing via RS-485 .....	18
3.2. Werking van de netwerkklok .....	18
3.2.1. Unicast-modus .....	19
3.2.2. Multicast-modus .....	20
3.2.3. Netwerkparameters toegewezen door DHCPv4 .....	20
3.2.4. Handmatige instellingen via het instellingenmenu .....	21
3.2.5. Berekening van het lokale adres van de link .....	21
3.2.6. Netwerkparameters instellen via autoconfiguratie (SLAAC) .....	21
3.2.7. Netwerkparameters instellen via DHCPv6 .....	22
3.2.8. SNMP .....	22
3.2.9. HTTPS .....	24
3.2.10. WiFi bedieningsmodi .....	25
<b>4. Instellingen .....</b>	<b>27</b>
4.1. Controle .....	27
4.2. Navigatieschema .....	28
4.3. Webinterface .....	31
<b>5. Weergave-instellingen .....</b>	<b>40</b>
5.1. Helderheid display .....	40
5.2. Tijdzone van tijd en datum .....	41
5.3. Tijdconstanten .....	41
5.4. Formaat 12 uur .....	42
5.5. Tijd met voorloopnul .....	43

5.6.	Datum met voorloopnul .....	43
5.7.	Klokadres voor IR-afstandsbediening .....	43
5.8.	Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening .....	44
5.9.	Vergrendeling afstandsbediening .....	44
<b>6.</b>	<b>Synchronisatie-instellingen .....</b>	<b>46</b>
6.1.	Tijdzone van synchronisatiebron .....	46
6.2.	Type synchronisatie .....	46
6.3.	Hoofdklok Tijdzones .....	47
6.4.	Overdrachtsparameters voor RS-485 .....	48
6.5.	Time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie .....	49
6.6.	Offset van weergegeven tijd .....	49
<b>7.</b>	<b>Netwerkinstellingen .....</b>	<b>50</b>
7.1.	IP-modus .....	51
7.2.	Communicatiemodus .....	51
7.3.	Modus DHCPv4 .....	51
7.4.	IP-adres .....	52
7.5.	Subnetmasker .....	52
7.6.	Standaard gateway .....	53
7.7.	Multicast-adres .....	53
7.8.	Unicast NTP-adres .....	54
7.9.	NTP Polling Interval .....	54
7.10.	Adres Autoconfiguratie (SLAAC) .....	54
7.11.	Modus DHCPv6 .....	55
7.12.	WiFi-modus .....	55
7.13.	Multicastmodus voor configuratie van digitale klok .....	56
7.14.	SNMP-protocol .....	56
7.15.	Webserver .....	56
7.16.	Beveiligingsmodus webserver .....	57
7.17.	Lokaal adres koppelen .....	57
7.18.	Autoconfiguratie SLAAC .....	58
7.19.	Eerste adres van DHCPv6 .....	58
7.20.	IPv6-adres handmatig instellen .....	59
7.21.	Voorvoegsel voor handmatig ingesteld IPv6-adres .....	60
7.22.	Gateway van autoconfiguratie SLAAC .....	60
7.23.	MAC-adres .....	61
<b>8.</b>	<b>Sensorinstellingen .....</b>	<b>63</b>
8.1.	Type sensor .....	63
8.2.	Ingangsnummer voor sensor Eendraads .....	64
8.3.	Temperatuursensor .....	64
8.4.	Vochtigheidssensor .....	66
8.5.	Druksensor .....	68
8.6.	LAN-sensor .....	69
<b>9.</b>	<b>Instellingen stopwatch .....</b>	<b>71</b>
9.1.	Starttijd stopwatch .....	71
9.2.	Telrichting .....	71

9.3.	Besturingsmodus .....	72
9.4.	Teleenheid .....	78
9.5.	Contact sluiten .....	78
9.6.	Aansluiting extern toetsenbord .....	79
9.7.	Time-out om over te schakelen naar standaardweergave voor BRB .....	79
9.8.	BRB10 aansluiting .....	80
<b>10.</b>	<b>Tijd- en datuminstellingen .....</b>	<b>81</b>
10.1.	Tijd .....	81
10.2.	Datum en jaar .....	81
<b>11.</b>	<b>Systeeminstellingen .....</b>	<b>83</b>
11.1.	Diagnostische hulpmiddelen .....	83
11.2.	Fabrieksinstellingen .....	87
11.3.	Firmware-update via USB-procesinstellingen .....	87
11.4.	Klokadres voor IR-afstandsbediening .....	88
11.5.	Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening .....	89
11.6.	Vergrendeling afstandsbediening .....	89
11.7.	Afwijking van schermhelderheid .....	90
11.8.	Correctie lichtsensor .....	90
11.9.	Instelling individuele helderheid cijfers .....	91
11.10.	Individuele instelling punthelderheid .....	92
<b>12.</b>	<b>Vermogensmodi .....</b>	<b>94</b>
12.1.	Uitschakelen .....	94
12.2.	Energiebesparing .....	95
<b>13.</b>	<b>Deelmodus .....</b>	<b>99</b>
13.1.	Interface-instelling .....	99
13.2.	Instelling UDP-poort .....	100
13.3.	Beeldschermmodus delen (standaardweergave, stopwatch) .....	100
13.4.	Stopwatch delen .....	100
13.5.	Relay delen .....	101
13.6.	Helderheid delen .....	101
13.7.	Scherm delen .....	101
13.8.	Tijd delen .....	102
13.9.	Sensor 1 delen .....	102
13.10.	Sensor 2 delen .....	102
13.11.	Lokale stopwatch instelling .....	103
13.12.	Voorbeelden van instellingen voor de share-modus .....	103
<b>14.</b>	<b>Berekening lokale tijd .....</b>	<b>108</b>
14.1.	Volgens synchronisatiebron .....	108
14.2.	Volgens MOBALine Tijdzones .....	108
14.3.	Volgens MOBA-NMS voorgeconfigureerde tijdzones .....	108
14.4.	Volgens server MOBATIME .....	109

14.5. Volgens interne tijdzonetabel .....	109
<b>15. Tabel Tijdzones .....</b>	<b>110</b>
<b>16. Fabrieksreset met drukknoppen .....</b>	<b>113</b>
16.1. Procedure .....	113
<b>17. Firmware bijwerken .....</b>	<b>114</b>
17.1. Firmware bijwerken via MOBA-NMS .....	114
17.2. Firmware bijwerken via SNMP .....	114
17.3. Firmware bijwerken via webserver .....	114
17.4. Firmware bijwerken via USB .....	115
<b>18. Klokspecificaties .....</b>	<b>117</b>
18.1. Technische parameters TZI.57 .....	117
18.2. Technische parameters TZI.100 .....	118
18.3. Technische parameters TZI.C .....	119
18.4. Gewicht en afmetingen .....	120
18.4.1. TZI maattabel .....	120
18.4.2. TZI.C maattabel .....	123
18.5. VDC-optiespanningstabel .....	123
18.6. VDISP optie spanningstabel .....	124
18.7. LGC variant spanningstabel .....	125
<b>19. Informatie voor klanten .....</b>	<b>126</b>
19.1. Schoonmaken .....	126
19.2. Verwijdering van gebruikte batterijen .....	126
19.3. Garantie .....	126
<b>20. Veelgestelde vragen .....</b>	<b>127</b>
20.1. Algemene vragen .....	127
20.2. Berekening lokale tijd Vragen .....	127

# 1 Veiligheid

---



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg alle instructies op. Dit garandeert een veilige en betrouwbare werking van dit apparaat.

## 1.1. Instructies en symbolen

In dit document worden de volgende symbolen en hun betekenis gebruikt:



Een opmerking of belangrijke informatie.



Antwoord op een mogelijke vraag. Contactgegevens.



Uit de buurt houden van kinderen en mensen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten.



Er moet actie worden ondernomen.



Sluit het apparaat aan op aarde.



Meer informatie is te vinden in de handleiding. Het geeft ook de navigatie in het klokmenu aan.



Haal de stekker uit het stopcontact voordat u iets doet.



Een voorbeeld of een hint.



Aanvullende referenties of informatie.



Let op voor elektrische schokken.



Het oppervlak kan heet zijn.



Item is brandbaar.



Een waarschuwing, wees voorzichtig.



Recyclebare materialen.



Niet in de prullenbak gooien.

## 1.2. Algemeen



Om veiligheids- en licentieredenen zijn ongeoorloofde wijzigingen en/of aanpassingen aan het product verboden. Onderhoud, aanpassingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabriek (houder van het auteursrecht).



Dit product is geen speelgoed; het hoort niet in de handen van kinderen. Monteer of plaats het product zo dat kinderen er niet bij kunnen. Kinderen kunnen proberen voorwerpen in het product te steken. Het product zal niet alleen beschadigd raken, maar er bestaat ook kans op letsel en levensgevaar door elektrische schokken.



Open nooit de behuizing van dit product, want dit kan levensgevaarlijke elektrische schokken of zelfs brand veroorzaken.



Houd verpakkingen zoals plastic folie uit de buurt van kinderen. Bij verkeerd gebruik bestaat het risico op verstikking.



Wees voorzichtig met het product, stoten, slagen of zelfs vallen van geringe hoogte kan het beschadigen.



In industriële installaties moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de brancheverenigingen voor elektrische systemen en apparatuur worden nageleefd.

Gebruik het product niet als het beschadigd is. Er kan van worden uitgegaan dat veilig gebruik niet langer mogelijk is als:

- Het product heeft zichtbare schade.
- Het product werkt niet goed (dikke rook of brandlucht, hoorbaar knetterend geluid, verkleuring van het product of de omgeving).
- Het product werd opgeslagen onder ongunstige omstandigheden.
- Zware omstandigheden tijdens transport.



Verkeerd gebruik van dit product dat op netspanning werkt, kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken!



Het onderling verbinden of combineren van apparatuur met een CE-label leidt niet noodzakelijkerwijs tot een systeem dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Integrators moeten opnieuw beoordelen of het nieuwe product voldoet aan de lokaal geldende richtlijnen. Zie het hoofdstuk Conformiteit voor meer informatie over certificeringen van dit product.

## 1.3. Installatie

Dit product moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien die bekend is met de relevante voorschriften (bijv. VDE).



Sluit het product nooit aan op de spanning/voeding onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme omgeving werd gebracht (bv. tijdens/na transport/uitpakken). Het gecondenseerde water kan het product beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.



Laat het product op omgevingstemperatuur komen. Wacht tot de condens verdampt is, dit kan enkele uren duren. Pas dan kan het product worden aangesloten op de voeding en in gebruik worden genomen.



Dit product kan schroefklemmen hebben met open elektrische contacten. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de verbinding alleen wordt gemaakt wanneer er geen spanning / stroom wordt toegepast. Zet de voeding vast om te voorkomen dat deze per ongeluk opnieuw wordt aangesloten. Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikte meter.



De voedingslijn moet worden beveiligd met een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom  $\leq 30$  mA.



Sluit de aarding altijd aan op het apparaat via de aangegeven aardklem (aanduiding PE of aardingssymbool).



Trek de stekker altijd alleen uit het stopcontact op het daarvoor bestemde grijpvlak en trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Draden kunnen uit het stopcontact scheuren en levensgevaarlijk zijn door elektrische schokken.



Zorg voor voldoende koeling van het product volgens de specificaties.

## 1.4. Operatie

Gebruik het product in de gespecificeerde omgeving. Gebruik buiten de specificaties kan het product beschadigen en/of de werking stopzetten.

Het product mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen. Bescherm het product tegen vocht, stof en vuil.



Gebruik in omgevingen met veel stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Dit kan explosie of brand veroorzaken.



Afhankelijk van het koeltype kan de behuizing van het product temperaturen boven 60 °C bereiken, waardoor de huid kan verbranden.

- Overbelast het product niet. Let op de ingangs-/uitgangsspanning en -stromen en uitgangsvermogens die op het product worden aangegeven.
- Afhankelijk van de ingangsstromen en ingangsspanningen moeten geschikte aansluitkabels met de juiste kabeldiameter worden gebruikt. Gebruik alleen de stekkers en connectors die in de originele verpakking bij het product worden geleverd.

## 1.5. Onderhoud en reiniging

- Raak het product en/of het aansluitsnoer niet aan als het beschadigd is: er bestaat levensgevaar door elektrische schokken! Schakel eerst de stroomtoevoer naar alle polen van het product uit (schakel de bijbehorende stroomonderbreker uit of verwijder de zekering, schakel vervolgens de aardlekschakelaar uit). Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikte meter.
- Voor de eindgebruiker is het product onderhoudsvrij. Laat onderhoud over aan een expert. Reparaties mogen alleen door de fabriek zelf worden uitgevoerd (houder van het auteursrecht).
- Haal alle polen van het product uit het stopcontact voordat u het product reinigt.
- Voor uitwendige reiniging kan een schone, zachte, droge doek worden gebruikt. Stof kan gemakkelijk worden verwijderd met een schone, zachte borstel en een stofzuiger.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, want dit kan verkleuring of zelfs materiaalverandering veroorzaken.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Klanteninformatie > Reiniging .

- Dit product is uitgerust met zekeringen ter bescherming tegen hoge spanning en hoge stromen. Doorgebrande zekeringen mogen alleen worden vervangen door de fabriek zelf (eigenaar van het copyright).



Overbrug nooit een zekering, dit is brandgevaarlijk en kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken.

## 1.6. Verwijderen



Gooi dit apparaat aan het einde van de levenscyclus niet weg met het gewone huisvuil. Breng het terug naar de leverancier die het op de juiste manier zal afvoeren.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Klanteninformatie > Verwijdering van gebruikte batterijen .



Dit product is verpakt en opgevuld met de juiste materialen om het te beschermen tijdens transport. Verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled en moet milieuvriendelijk worden weggegooid.

## 2 Montage

### 2.1. Enkelzijdig

1. Het frame wordt vastgezet met behulp van ophangingen (boven) en schuifveren (onderaan). Til de verankeringsplaat op met behulp van een schroevendraaier en steek deze tussen de plaat en het frame bij het schuifveerpunt aan de onderkant van de klok.
2. Boor verankeringsgaten in de muur met een diameter die voldoende is voor houtschroeven met een diameter van 4–5 mm. Als sjabloon voor het markeren van de positie van de gaten kan de ankerplaat worden gebruikt.
3. Steek inkomende geleiders door de opening in de ankerplaat en bevestig de plaat aan de muur.
4. Sluit inkomende geleiders aan volgens het beschrijvingsblad op het klemmenbord dat op de ankerplaat is geplaatst. Geef de geleiders een passende vorm of knip ze af tot een lengte die de plaatsing van het klokframe op de ankerplaat niet hindert.



Als de klok wordt gesynchroniseerd door de LGC-variant, navigeer dan naar Klokbediening Niet-netwerkklokbediening voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van verschillende synchronisatiebronnen en ontvangers.

Controleer en configureer bij de LGC-variant de positie van de DIP-schakelaar overeenkomstig het gebruikte synchronisatiesignaal (geldt alleen voor DCF, MOBALine, gepolariseerde impulslijn of IRIG-B).

Voor de NTP-variant monteer je een connector aan de Ethernetkabel en steek je deze in de Ethernetaansluiting op de ankerplaat.

5. Plaats het klokframe tegenover de verankeringsplaat en hang het op aan de bovenste veren. Klik de klok vast op de veren door op het onderste deel van het frame te duwen. Zorg ervoor dat de kabels tussen de ankerplaat en het uurwerkframe niet worden afgekneld.
6. Controleer of de verankeringsplaat aan de zijkanten perfect in de groef in het uurwerkframe past.
7. Verwijder de blinde kap uit een opening aan de onderkant van de klok. Draai een sleutel zachtjes tegen de klok in. Het slotje van het frame klikt vast.
8. Plaats vervolgens de blinde kap terug bij het openen.




Gebruik de omgekeerde procedure (rechtsom draaien) om de framesluiting los te maken.

### 2.2. Kabelverbinding


#### 2.2.1. Aansluiting

##### LINES / DC OUT Draadverbinding

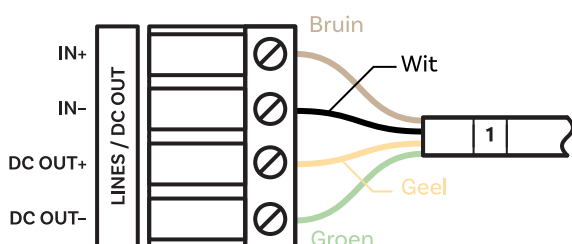


## Aansluiting TEMP-draad


Een of twee temperatuursensoren

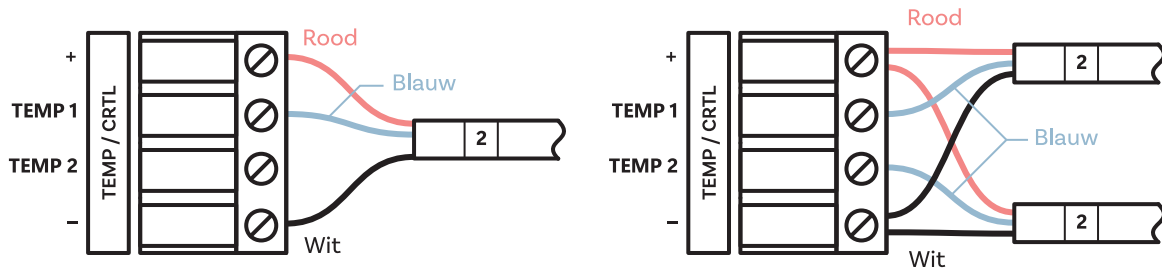


## Aansluiting RS-485-draad

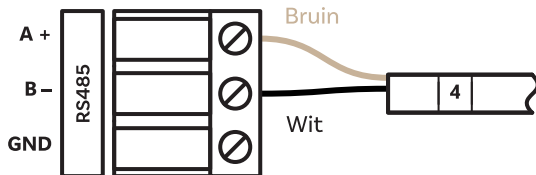


## Aansluiting POWER-draad

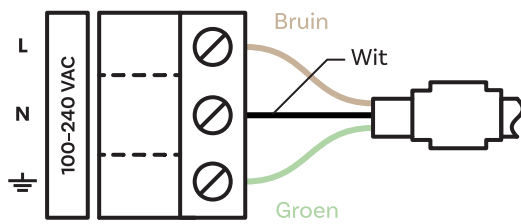

## VDC of RP Aansluiting Optionele draad

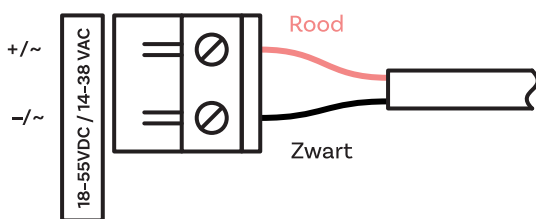

## Aansluiting VDISP Optie-draad

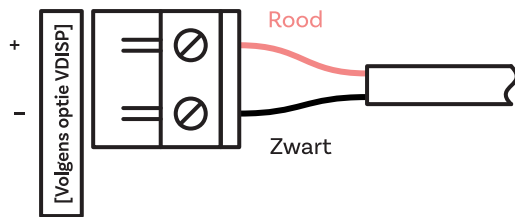

## 3 Werking van de klok

---

Deze hoofdstukken geven een gedetailleerde beschrijving van de verschillende klokmodi.

- **Niet-netwerkklokgebruik**  
Voor digitale klok gesynchroniseerd door LGC, GPS-variant of digitale klok met RS-485 optie.
- **Werking van de netwerkklok**  
Voor digitale klok gesynchroniseerd door NTP, PoE, PoE+, WiFi of WiFi5 variant.

### 3.1. Werking van niet-netwerkklok

Afhankelijk van de synchronisatiebron moet de DIP-schakelaar op de klokprint worden geconfigureerd - in de DCF-stand of in de LINES-stand (standaardinstelling). De positie van de DIP-schakelaar staat onder de letter **B** op de PCB-diagrammen.




De juiste stand van de DIP-schakelaar moet worden ingesteld voordat de lijnbedrading wordt aangesloten op de LINES-connector of voordat de synchronisatielijn wordt gestart.

Ga naar Type synchronisatie (SYNC-menuoptie o2) en stel het gewenste type in. De automatische detectie ( SYNC menu item o2 ingesteld op de waarde **A** ) is van toepassing voor DCF-sigitaal, MOBATIME seriële code, IRIG-B. De permanent oplichtende dubbele punt tijdens de tijdweergave geeft aan dat de klok wordt gesynchroniseerd door de synchronisatiebron.


#### 3.1.1. DCF 77 Ontvanger

1. Zet de DIP-schakelaar in de stand DCF.

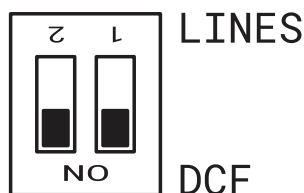

Het is belangrijk om beide posities op **ON** (DCF) te zetten.

2. Stel de waarde **A** in de menu-items SYNC o1 (Tijdzone van synchronisatiebron) , o2 (Type synchronisatie) en in menu-item DISP d2 (Tijdzone van tijd en datum) .
3. Sluit de DCF 77 ontvanger aan op het klokaansluitingsbord op de ankerplaat (LINE IN aansluitingen) met behulp van een tweedraadskabel.

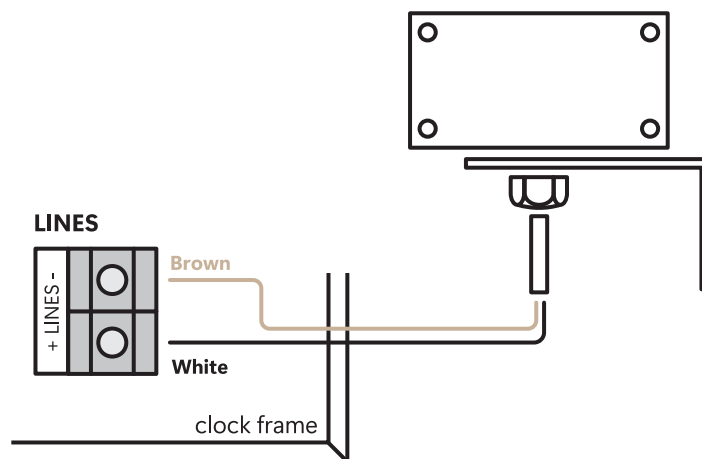

4. De maximale draadlengte hangt af van de diameter (ongeveer 100–300 m bij 0,25 mm<sup>2</sup>).
5. Als de aansluiting correct is en het ingangssignaal op hoog niveau staat, knippert de LED op de ontvanger periodiek één keer per seconde met één puls die op de 59e seconde uit blijft.




Als de polariteit verkeerd is, knippert de LED niet. Verwissel in dat geval de twee draden.

6. Installeer de ontvanger op een plaats met een hoog radiosignaal. Installeer de ontvanger niet in de buurt van bronnen van stoorsignalen, zoals pc's, tv-toestellen of andere soorten stroomverbruikers (de digitale klok zelf genereert ook stoorsignalen).
7. Plaats de ontvanger met het doorzichtige deksel (DCF 450) of de pijl op het deksel (DCF 4500) in de richting van de zender (gevestigd in Frankfurt, Duitsland). Ervan uitgaande dat het DCF 77 signaal van goede kwaliteit is, vindt de synchronisatie plaats in ongeveer 3 tot 4 minuten. Bij slechte signaalkwaliteit (vooral overdag) moet de eerste tijd handmatig worden ingesteld. De rode LED van de ontvanger geeft een werkende verbinding aan door één keer per seconde te knipperen zonder te flikkeren.

### 3.1.2. GPS-ontvanger


1. Stel de waarde **A** in onder SYNC menu-items o1 (Tijdzone van synchronisatiebron) en o2 (Type synchronisatie). Stel de gewenste tijdzone in onder DISP-menuoptie d2 (Tijdzone van tijd en datum).
2. Sluit de GPS-antenne aan op de SMA-connector.

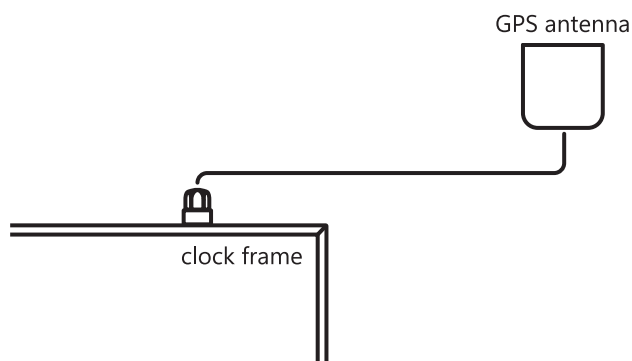

3. Uitgaande van een goede positie van de GPS-ontvanger vindt de synchronisatie plaats in ongeveer 10 tot 20 minuten.

### 3.1.3. GPS ontvanger (GNSS 4500)

1. Zet de DIP-schakelaar in de stand DCF.

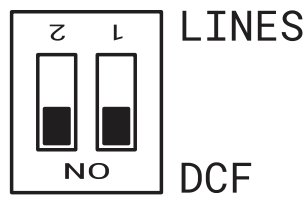


Het is belangrijk om beide posities op **ON** (DCF) te zetten.

2. Stel de waarde **A** in onder SYNC menu-items o1 (Tijdzone van synchronisatiebron) en o2 (Type synchronisatie) . Stel de gewenste tijdzone in onder DISP-menuoptie d2 (Tijdzone van tijd en datum) .
3. Sluit de GPS-ontvanger (GNSS 4500) aan op het klokterminalbord dat op de ankerplaat is geplaatst (LINE IN- en DC OUT-aansluitingen) met behulp van een vieraderige kabel.



Let op de juiste polariteit van de draden - zie de GPS-gebruikershandleiding.

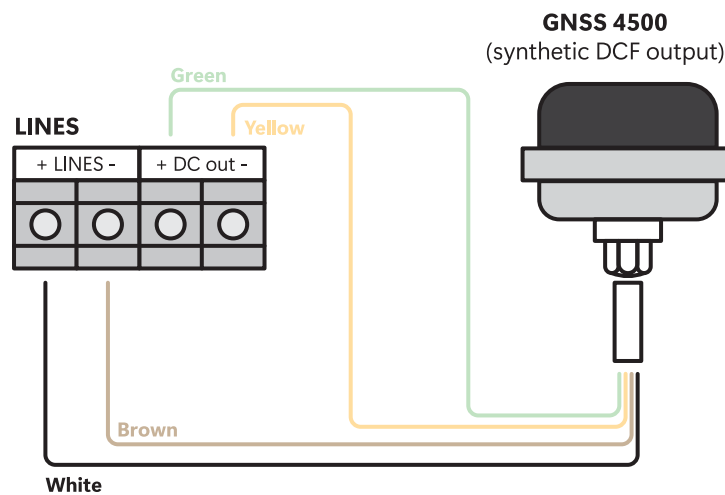


4. Volg de GPS-gebruikershandleiding voor de juiste plaatsing van de ontvanger.
5. Uitgaande van de goede positie van de GPS ontvanger (GNSS 4500) vindt de synchronisatie plaats in ongeveer 10 tot 20 minuten. De groene LED-diode gaat branden.

### 3.1.4. Impulsen synchroniseren


In een tijddistributiesysteem waarbij de digitale klokken worden aangestuurd door gepolariseerde impulsen, kies je het item **o2** in het menu SYNC en stel je het type impulslijn in (één minuut, halve minuut, tweede impulsen).

1. Configureer de DIP-schakelaar in de stand LINES (standaardinstelling).



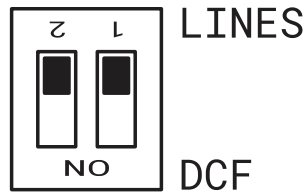


2. Stel de waarde **A** in onder SYNC menu-items o1 (Tijdzone van synchronisatiebron) en o2 (Type synchronisatie) . Stel de gewenste tijdzone in onder DISP-menuoptie d2 (Tijdzone van tijd en datum) .
3. De kloktijdbasis wordt gesynchroniseerd door binnenkomende pulsen in normaal bedrijf van de slave-lijn.
4. Stel de huidige datum en tijd in het TIME-menu in volgens de **MASTER** -klok met een nauwkeurigheid van  $\pm 30$  seconden (of  $\pm 15$  seconden, respectievelijk  $\pm 0,5$  seconde).
5. De dubbele punt knippert met een interval van 2 seconden.
6. Na 2-3 minuten zijn de klokken gesynchroniseerd met de **MASTER** klok. De dubbele punt brandt permanent tijdens de weergave van de tijd.
7. In geval van een lijnstoring geeft de klok de juiste tijdinformatie weer op basis van zijn eigen kwarts tijdbasis. Wanneer het normale bedrijf van de lijn wordt hervat, synchroniseert de klok met de binnenkomende pulsen.

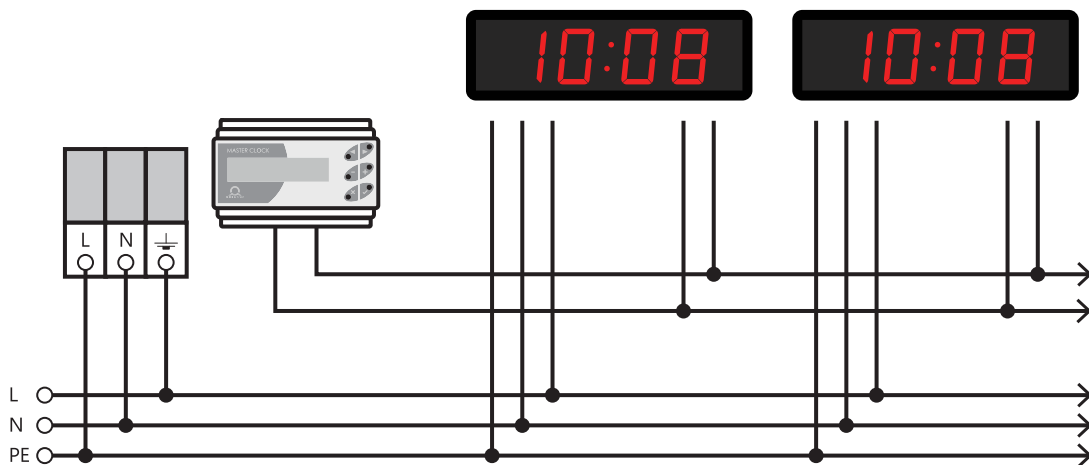


### 3.1.5. MOBATIME seriële code, MOBALine of IRIG-B

1. Configureer de DIP-schakelaar in de stand LINES (standaardinstelling).

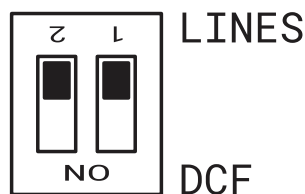

2. Na aansluiting van de digitale klok op de signaalbron worden tijd en datum automatisch aangepast na ontvangst van geldige tijdinformatie.
3. De tijdstelling met behulp van de seriële gecodeerde lijn vindt plaats binnen minimaal 5 tot 6 minuten, voor MOBALine en IRIG-B binnen 6 tot 15 seconden.

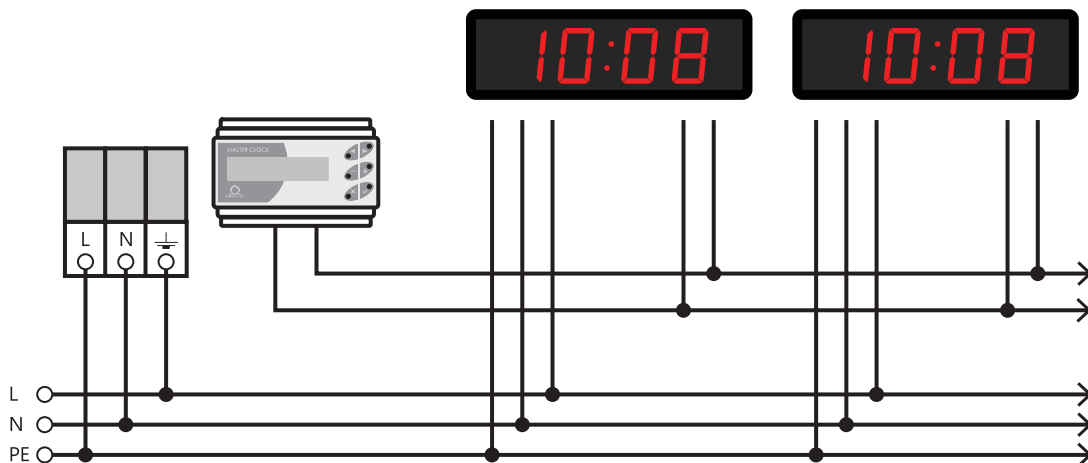

### 3.1.6. IF482 Besturing via RS-485



Alleen voor RS-485 optie.

1. Na aansluiting van de digitale klok op de lijn worden tijd en datum automatisch aangepast na ontvangst van geldige tijdinformatie.
2. Het instellen van de tune duurt minstens 5 minuten.

## 3.2. Werking van de netwerkklok

De klok ondersteunt IPv4- en IPv6-protocollen. Je kunt individuele protocollen uitschakelen door waarden in te stellen in IP-modus in netwerkinstellingen. De standaardklokinstelling staat beide protocollen tegelijk toe – NEt menu item n1 ingesteld op waarde 0 .



Voor IPv4-modus is DHCPv4 standaard ingeschakeld – NEt menu-item n3 is ingesteld op waarde 1 .

IPv6-modus staat tot 4 IP-adressen met verschillende prioriteit toe in dalende volgorde:

- DHCPv6
- handmatig geconfigureerd IP-adres (fix)
- autoconfiguratie (SLAAC / RA)
- lokale adreslink

Voor IPv6-modus zijn DHCPv6 en autoconfiguratie (SLAAC) standaard ingeschakeld:



1. **DHCPv6 :** NEt menu item n11 is ingesteld op waarde 1 .
2. **SLAAC :** NEt menu-item n10 is ingesteld op waarde 1 .

## Standaard netwerkparameters

Parameter	Waarde(n)
IP-modus	IPv4 / IPv6
IPv4-adres	0.0.0.0
IPv4-subnetmasker	0.0.0.0
IPv4 standaard gateway	0.0.0.0
NTP-serveradres 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
NTP-serveradres 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
NTP-serveradres 3	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
NTP-serveradres 4	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
NTP opvraagtijd [s]	10
DNS-manager	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
SNMP-beheerder 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
SNMP-manager 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0
Multicast-configuratieadres	239.192.54.1 / FF38::EFC0:3601 (FF38:239.192.54.1)
Interval live meldingen [min]	30
Configuratie poortnummer	65532
Tijdzone Client Poortnummer	65534
DHCPv4	ingeschakeld
SNMP	ingeschakeld
Ondersteuning voor multicast	ingeschakeld
IPv6 vast adres / voorvoegsel	0:0:0:0:0:0:0 / 64
IPv6 Lokaal verbindingsadres	fe80 :: 2 [2 <sup>nd</sup> octet MAC]: [3 <sup>rd</sup> octet MAC] ff: fe [4 <sup>th</sup> octet MAC]: [5 <sup>th</sup> octet MAC] [6 <sup>th</sup> octet MAC]
DHCPv6	ingeschakeld
Autoconfiguratie (SLAAC)	ingeschakeld
Webserver	ingeschakeld
Web Server Wachtwoord	mobatime

### 3.2.1. Unicast-modus

De klok wordt gesynchroniseerd met UTC (*gecoördineerde universele tijd*) van de NTP-server (maximaal vier IPv4 / IPv6-adressen voor NTP-server configureerbaar) en **moet** een eigen IPv4 / IPv6-adres hebben toegewezen. De klok vraagt in gedefinieerde intervallen de

actuele tijd op van de NTP-server (interval kan worden aangepast in NEt menu item n9 ). Als de server niet beschikbaar is, probeert de klok cyclisch contact op te nemen met andere gedefinieerde servers totdat een geldig antwoord van de NTP-server wordt ontvangen.

Deze bedrijfsmodus ondersteunt het bewaken en configureren van bewegingen via een netwerkverbinding door middel van **Web Interface** (ingeschakeld in NEt menu item n15 waarbij de waarde wordt ingesteld op **1** ), **SNMP** (ingeschakeld in NEt menu item n14 waarbij de waarde wordt ingesteld op **1** ) of **MOBA-NMS softwaretool** .

Voor supervisie en configuratie met MOBA-NMS kan het IPv4- / IPv6-adres van de klok worden gebruikt of moet het laatste octet van het multicast-groepsadres ( NEt menu item n7 ) op nul worden gezet (aangenomen dat multicast niet is uitgeschakeld – NEt menu item n13 is niet ingesteld op de waarde **0** ).

Het is noodzakelijk om de juiste tijdzone in te stellen voor een correcte weergave van de lokale tijd en datum. Meer informatie is te vinden in:



- Berekening lokale tijd volgens interne tijdzonetabel
- Berekening lokale tijd met tijdzone-server MOBATIME
- Berekening lokale tijd met behulp van tijdzone-invoer die vooraf is geconfigureerd door MOBA-NMS-software

### 3.2.2. Multicast-modus

De klok wordt gesynchroniseerd met UTC (Coordinated Universal Time) van de NTP-server. De klok ontvangt multicastpakketten van NTP die door de NTP-server worden verzonden in een gespecificeerde tijdcyclus. Dit type synchronisatie vereist geen eigen IP-adres voor de klok en is daarom geschikt voor eenvoudige inbedrijfstelling van grote systemen van **SLAVE** klokken. Verder ondersteunt deze modus bewaking en parameterconfiguratie door middel van MOBA-NMS software.

Voor supervisie en configuratie met MOBA-NMS kan het adres van de multicastgroep worden gebruikt of het adres van de multicastgroep waarvan het laatste octet op nul is gezet.

Het is noodzakelijk om de juiste tijdzone in te stellen voor een correcte weergave van de lokale tijd en datum. Meer informatie is te vinden in:



- Berekening lokale tijd volgens interne tijdzonetabel
- Berekening lokale tijd met tijdzone-server MOBATIME
- Berekening lokale tijd met behulp van tijdzone-invoer die vooraf is geconfigureerd door MOBA-NMS-software

### Standaard netwerkparameters

Parameter	Waarde(n)
IPv4 Multicast-groepsadres	239.192.54.1
IPv4 Multicast-configuratieadres	239.192.54.0
IPv6 Multicast-groepsadres	FF38::EFC0:3601 (FF38::239.192.54.1)
IPv6 Multicast-configuratieadres	FE38::EFC0:3600 (FF38::239.192.54.0)
Configuratie poortnummer	65532
Tijdzone Client Poortnummer	65534



NEt menu-item n2 (Configuratiemodus) moet worden ingesteld op de waarde **1** .

### 3.2.3. Netwerkparameters toegewezen door DHCPv4

IP-klokmodus moet worden ingesteld op IPv4-modus (kan worden ingesteld in NEt menu item n1 door de waarde in te stellen op 0 of 1). Het NEt menu-item n3 (DHCPv4-modus) **moet** worden ingesteld op de waarde 1. Netwerkparameters worden automatisch verkregen van een DHCPv4-server.

De volgende DHCP-opties worden automatisch geëvalueerd:

[50]:	IP-adres
[3]:	gateway-adres
[1]:	subnetmasker
[42]:	lijst van maximaal vier NTP-serveradressen / tijdzoneadres (meestal hetzelfde als NTP-serveradres)
[6]:	DNS-server
[26]:	MTU
[60]:	verkoper Klasse-ID
[43] of [223]:	extra opties (raadpleeg document BE-800793)



De netwerkbeheerder moet de DHCPv4-opties dienovereenkomstig configureren. Toegewezen parameters kunnen worden gecontroleerd in het submenu van de NEt menu-items n4 tot n6.

### 3.2.4. Handmatige instellingen via het instellingenmenu



DHCPv4 moet uitgeschakeld zijn – navigeer naar DHCPv4 mode (NEt menu item n3) en stel de waarde in op 0.

Om alle kloknetwerkparameters in de onderstaande tabel handmatig in te stellen:

Menu-item	Beschrijving
n4	Instellen van het IP-adres van de klok
n5	Subnetmasker instellen
n6	Standaardgateway instellen
n7	Instelling van Multicast-groepsadres
n8	Unicast NTP-serveradres instellen

### 3.2.5. Berekening van het lokale adres van de link

fe80 :: 2 [2<sup>nd</sup> octet MAC]: [3<sup>rd</sup> octet MAC] ff: fe [4<sup>th</sup> octet MAC]: [5<sup>th</sup> octet MAC] [6<sup>th</sup> octet MAC]



MAC:

00: 16 : 91 : 12 : 34 : 56

IPv6:

fe80 :: 2 16 : 91 ff: fe 12 : 34 56

### 3.2.6. Netwerkparameters instellen via autoconfiguratie (SLAAC)

IP-klokmodus moet worden ingesteld op IPv6-modus (kan worden ingesteld in NEt menu-item n1 door de waarde in te stellen op 0 of 2). Het NEt menu item n10 (Address Autoconfiguration) moet worden ingesteld op de waarde 1. Netwerkparameters worden automatisch opgehaald van een DHCPv6-server.

De volgende SLAAC-opties kunnen worden verwerkt:

[3]:	prefix info
[5]:	MTU
[24]:	route-informatie
[25]:	RDNSS



De netwerkbeheerder moet de SLAAC-opties dienovereenkomstig configureren.

### 3.2.7. Netwerkparameters instellen via DHCPv6

IP-klokmodus moet worden ingesteld op IPv6-modus (kan worden ingesteld in NEt menu item n1 door de waarde in te stellen op 0 of 2). De NEt menuoptie n11 (DHCPv6-modus) moet worden ingesteld op de waarde 1. Netwerkparameters worden automatisch opgehaald van een DHCPv6-server.

De volgende DHCPv6-opties kunnen worden verwerkt:

[3]:	Identiteitsvereniging voor niet-tijdelijke adressen (IA_NA)
[16]:	verkopersklasse
[17]:	opties voor leveranciers
[23]:	DNS-servers
[24]:	DNS-domeinen
[25]:	associatie identificeren voor prefixdelegatie
[31]:	SNTP-servers



De netwerkbeheerder moet de DHCPv6-opties dienovereenkomstig configureren.

### 3.2.8. SNMP

De klok ondersteunt SNMP versie 1, versie 2c en versie 3 voor het lezen en instellen van parameters met SNMP GET en SET opdrachten. Alleen SNMP v2c wordt ondersteund voor SNMP trap notificatie.

Dankzij SNMP-ondersteuning kan de klok in het systeem worden geïntegreerd om netwerkelementen te bewaken. De klok (SNMP-agent) kan alarmen of meldingen verzenden naar de SNMP-manager. Het IP-adres van de SNMP-manager kan in de klok worden ingesteld via DHCP, webinterface, SNMP of MOBA-NMS.

De ondersteunde SNMP-protocolversie en andere noodzakelijke parameters voor gebruikersauthenticatie en communicatiecodering kunnen in de klok worden ingesteld via de webinterface, SNMP of MOBA-NMS. De SNMP-versie kan in combinaties worden ingesteld:

- v3, v2c, v1
- v3, v2c
- v3
- v2c, v1

De structuur van de ondersteunde parameters wordt gedefinieerd in het MIB-bestand (zie document TE-800728 of BE.800793 voor meer informatie, op aanvraag). Daarnaast ondersteunt de klok de parameters gedefinieerd door het "system" knooppunt in de MIB-2 definitie (RFC-1213). Alarmmeldingen zijn asynchrone berichten en zijn bedoeld om de SNMP-beheerder te informeren over het optreden of verdwijnen van een alarm. Alive-meldingen worden periodiek verzonden om te informeren over beschikbaarheid en klokstatus. Het verzendinterval kan worden ingesteld.

Alarmmeldingen zijn asynchrone berichten en zijn bedoeld om de SNMP-beheerder te informeren over het optreden of verdwijnen van een alarm.

### 3.2.8.1. Standaard SNMPv2c-gemeenschapsstring

Type gemeenschap	Standaardwaarde
Lees Gemeenschap	romobatime
Gemeenschap lezen/schrijven	rwmobatime
Meldingen (Trap) Gemeenschap	trapmobatime

### 3.2.8.2. SNMPv3

SNMPv3 bevat gebruikersauthenticatie en communicatie-encryptie. Beveiliging wordt geboden met behulp van een beveiligingsnaam, authenticatiewachtwoord en privacywachtwoord. Tijdens de autorisatie kan de communicatie worden gecodeerd met MD5 of SHA (SHA-1) en de eigenlijke communicatie kan worden gecodeerd met DES of AES (AES 128). Het beveiligingsniveau kan worden geconfigureerd.

Met de klok kun je twee gebruikersprofielen instellen met verschillende toegangsrechten binnen SNMPv3. Elke gebruiker heeft zijn eigen combinatie van Security name, Authentication password en Privacy password samen met de juiste codering en toegangsrechten, die samen een profiel vormen.

#### Standaardparameters voor SNMPv3 USM-profiel 1

Parameter	Waarde
Beveiligingsnaam	admin
Beveiligingsniveau	authenticatie, privacy
Authenticatieprotocol	SHA
Verificatiewachtwoord	rwmobatime
Privacy Protocol	AES
Privacy wachtwoord	rwmobatime
Toegangscontrole	lezen & schrijven

#### Standaardparameters voor SNMPv3 USM-profiel 1

Parameter	Waarde
Beveiligingsnaam	gebruiker
Beveiligingsniveau	authenticatie, privacy
Authenticatieprotocol	SHA
Verificatiewachtwoord	romobatime
Privacy Protocol	AES
Privacy wachtwoord	romobatime

Parameter	Waarde
Toegangscontrole	alleen lezen

### 3.2.8.3. Webinterface

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

## Supervision

SNMP

---

**Notification manager 1**

**Notification manager 2**

**Alive notification send interval**  min

**Enabled versions**

---

SNMPv2c parameters

**Read community string**

**Write community string**

**Trap community string**

---

SNMPv3 USM Profile 1

**Security name**

**Security level**

**Authentication protocol**

**Authentication password**

**Privacy protocol**

**Privacy password**

**Access control**

---

SNMPv3 USM Profile 2

**Security name**

**Security level**

### 3.2.9. HTTPS

De webinterface van de digitale klok is toegankelijk vanuit een webbrowser via HTTP- en HTTPS-protocollen. De klok wordt geleverd met een kant-en-klaar certificaat voor beveiligde communicatie via het HTTPS-protocol. Het certificaat wordt niet ondersteund door een certificaatautoriteit, dus de webbrowser zal een waarschuwing weergeven dat de verbinding niet privé is. In dit geval moet je deze voorwaarde accepteren en doorgaan naar de website.





Certificaten worden geleverd in het proces van de fabrikant sinds firmwareversie **r7.15** . Als u een firmware-update uitvoert vanaf een eerdere versie, moet u zelf een SSL-certificaat uploaden.

Het standaard wachtwoord voor de webinterface is *mobatime* . Het wachtwoord kan worden gewijzigd via de webinterface, MOBA-NMS en SNMP.

Je kunt ook mDNS gebruiken op je lokale netwerk. Je kunt de hostnaam van de digitale klok gebruiken met de extensie *.local* in plaats van het IP-adres. De hostnaam bestaat uit het woord MOBATIME en de laatste 3 octetten van het MAC-adres.



**MAC-adres :** 00:16:91:12:34:56  
↓  
**Hostnaam :** MOBATIME123456  
**Naar adresbalk :** http://mobatime123456.local of https://mobatime123456.local

De webinterface-modus kan worden ingesteld in de webinterface - tabblad Supervision. Combinaties kunnen worden ingesteld:

- HTTP en HTTPS
- Alleen HTTP
- Alleen HTTPS
- HTTP omleiden naar HTTPS

Gebruikerscertificaten kunnen naar de klok worden geüpload met het tftp-protocol. De certificaatbestanden moeten een naam krijgen:

- **key.pem** : persoonlijke sleutel
- **cert.pem** : certificaat
- **ca.pem** : certificaat van certificeringsautoriteit

**Om bestanden** te uploaden, gebruikt u de optie HTTPS-servercertificaat uploaden om achtereenvolgens elk bestandstype te selecteren. Druk op de knop Apply om het uploaden te starten.

**Om gebruikerscertificaten** toe te passen, selecteert u onder HTTPS-servercertificaat beheren **Apply user certificates** en klikt u vervolgens op **Apply** .

**Om gebruikerscertificaten** te verwijderen, zet je dit item op **Apply factory certificates (delete user certificates)** en bevestig je met **Apply** . Nadat de klok opnieuw is opgestart, wordt het nieuwe certificaat gebruikt.

## 3.2.10. WiFi bedieningsmodi



Alleen beschikbaar voor WiFi- of WiFi5-variant.

WiFi-bedieningsmodi kunnen worden ingesteld in het menu NEt item 12 (WiFi-modus) .

### 3.2.10.1. Stationmodus (door gebruiker gedefinieerd)

- Verbinding maken met een door de gebruiker gedefinieerd WiFi-netwerk.
- Het WiFi-netwerk wordt gedefinieerd via de MOBA-NMS softwaretool of de webinterface.

### 3.2.10.2. Stationsmodus (MOBA-WIFI)

- Verbinding maken met WiFi met SSID **MOBA-WIFI** .
- Gebruikt WPA2-PSK-codering met standaard wachtwoord **hgfedcba** .
- Andere netwerkparameters worden ingesteld volgens de huidige instellingen.

### 3.2.10.3. AP-modus

- Maakt een WiFi AP (Access Point) op 2,4 GHz met SSID `MOBAxxxxxxxxxxxxxxxx` waarbij `xxxxxxxxxxxxxxxx` het MAC-adres van de specifieke klok is.
- Defaut encryptie WPA2-PSK met standaard wachtwoord `password` .
- Actieve interne DHCP-server, `192.168.2.0` netwerk met een toegewezen bereik van `.100` tot `.254` .
- De klok is toegankelijk op het statische adres `192.168.2.1` .



In de AP-modus wordt DHCP uitgeschakeld op de klok en werkt de klok met een statisch IP-adres. Wanneer u terugschakelt naar Station-modus, schakelt u DHCP indien nodig handmatig opnieuw in of configureert u het statische IP-adres opnieuw.

- Configuratie alleen via webinterface (vanwege wachtwoordinvoer).






## 4 Instellingen

Deze hoofdstukken geven instructies en informatie over het configureren en aanpassen van verschillende functies en instellingen van de digitale klok. Het helpt gebruikers om de klok in te stellen volgens hun voorkeuren en behoeften.

### 4.1. Controle

De klok wordt ingesteld en bediend met twee drukknoppen of met de afstandsbediening. De positie van de drukknoppen hangt af van het type klok. Drukknoppen bevinden zich meestal aan de bovenkant van het frame.







#### 4.1.1. Drukknoppen

Knop	Beschrijving	Functie
	Drukknop 1 (kort indrukken)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omhoog" gaan in menu / submenu</li> <li>• Ingestelde waarde verlagen</li> </ul>
	Drukknop 1 (lang indrukken)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu / submenu / instelwaarde verlaten</li> <li>• Afsluiten zonder op te slaan</li> </ul>
	Drukknop 2 (kort indrukken)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naar "beneden" gaan in menu / submenu</li> <li>• Verhogen van ingestelde waarde</li> </ul>
	Drukknop 2 (lang indrukken)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot menu-submenu / waarde instellen</li> <li>• Opslaan en afsluiten</li> </ul>
 <sup>[1]</sup>	Drukknop 3 (lang indrukken)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoer in stopwatchweergave</li> </ul>



Lang indrukken wordt geactiveerd als de drukknop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.

#### 4.1.2. Knoppen van afstandsbediening

Knop	Functie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omhoog" gaan in menu / submenu</li> <li>• Verlaten van stopwatchweergave naar hoofdschermen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naar "beneden" gaan in menu / submenu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu / submenu / instelwaarde verlaten</li> <li>• Afsluiten zonder op te slaan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot menu / submenu / instelwaarde</li> <li>• Opslaan en afsluiten</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot menu vanuit hoofdschermen</li> <li>• Toegang tot menu vanuit stopwatchescherm</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoer in stopwatchweergave vanuit hoofdschermen</li> </ul>


Knop	Functie
CLOCK	• Overgaan van stopwatchweergave naar klokweergave
DATE	• Overgaan van stopwatchweergave naar datum-/kalenderweekweergave
TEMP	• Overgaan van stopwatchweergave naar temperatuurweergave
-	• Ingestelde waarde verlagen
+	• Verhogen van ingestelde waarde

[ 1 ] Alleen beschikbaar op stopwatch toetsenbord accessoire.


## 4.2. Navigatieschema

- De bediening van de klok met drukknoppen op de klok is aangegeven op blauw kader met blauwe tekst .
- De bediening van de klok met de knoppen op de afstandsbediening is aangegeven op oranje kader met oranje tekst .


### 4.2.1. Navigatie met drukknoppen

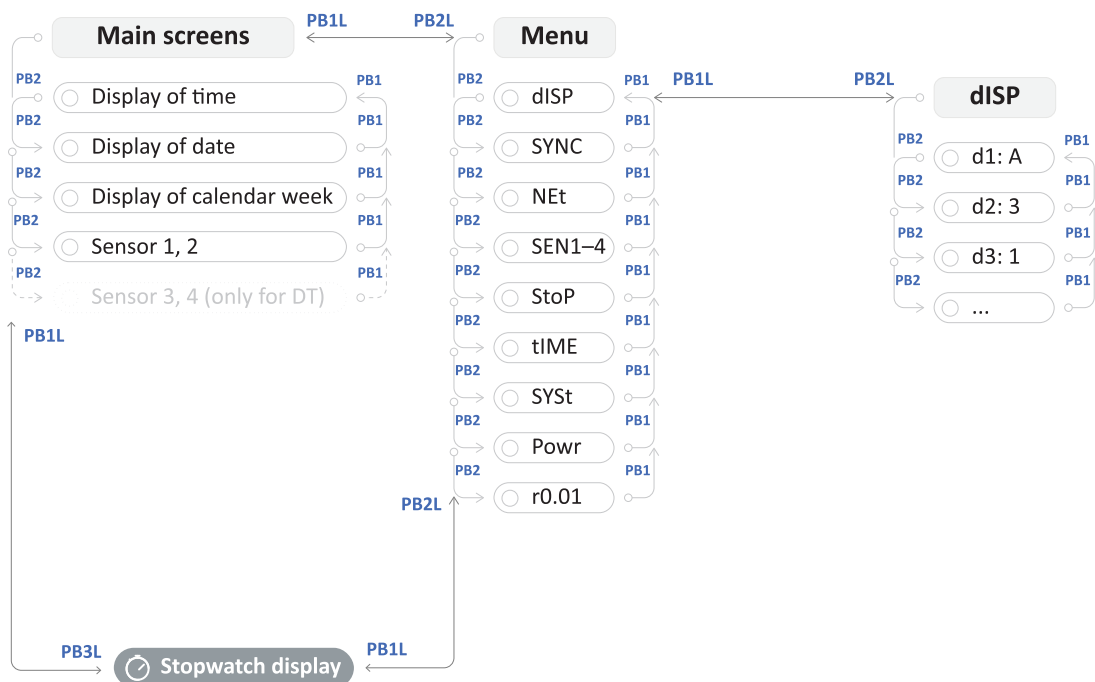


### 4.2.1.1. Voorbeeld van dISP-submenu-instelling

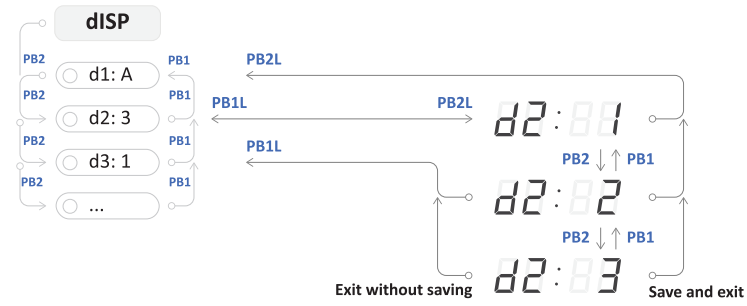


### 4.2.1.2. Voorbeeld van instelling van NEt-submenu

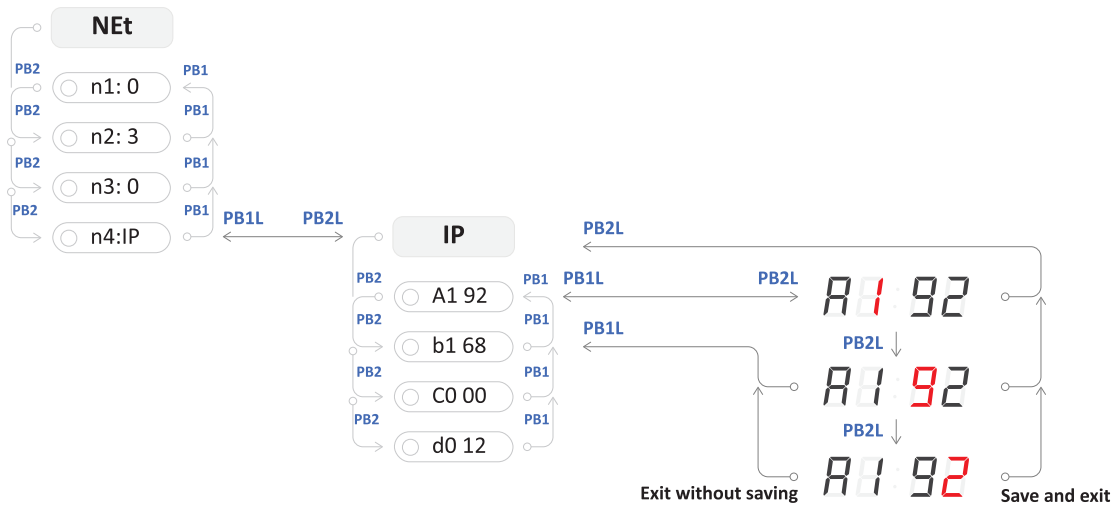


## 4.2.2. Navigatie met afstandsbediening

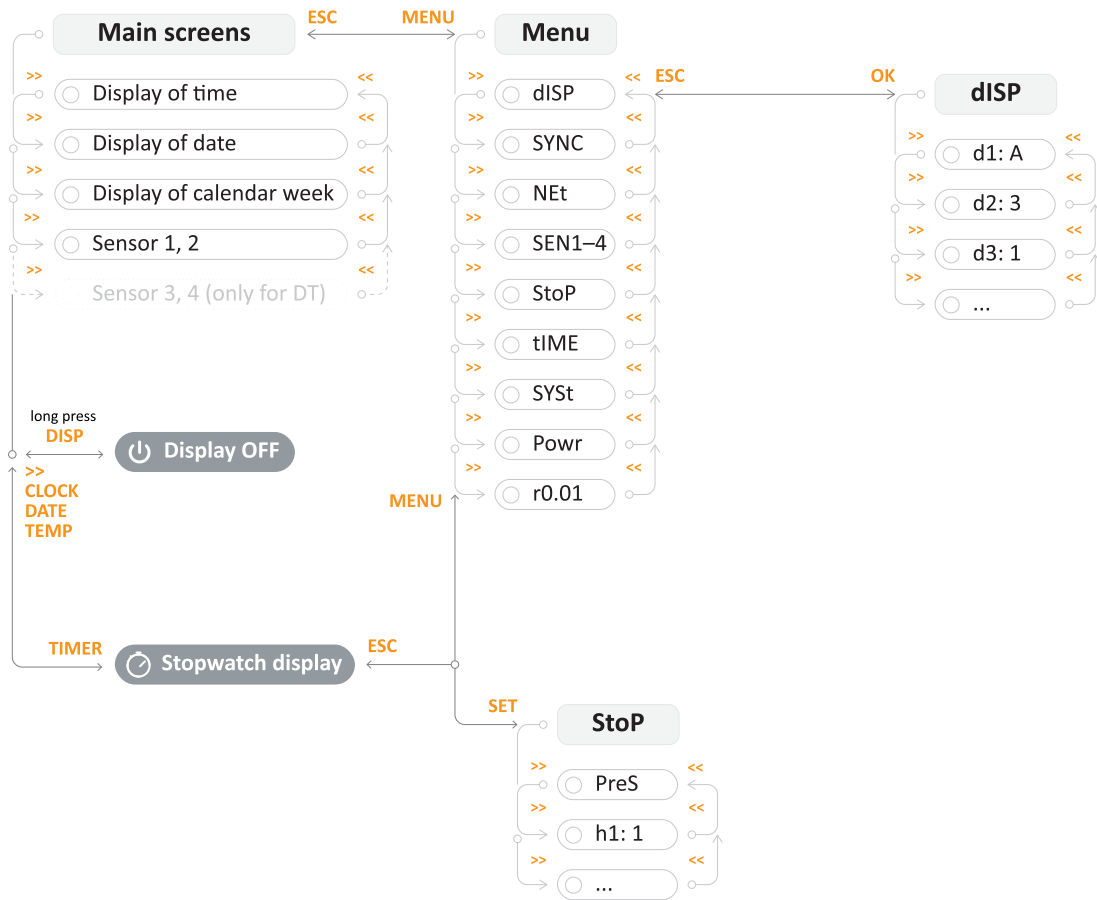

### 4.2.2.1. Voorbeeld van dISP-submenu-instelling

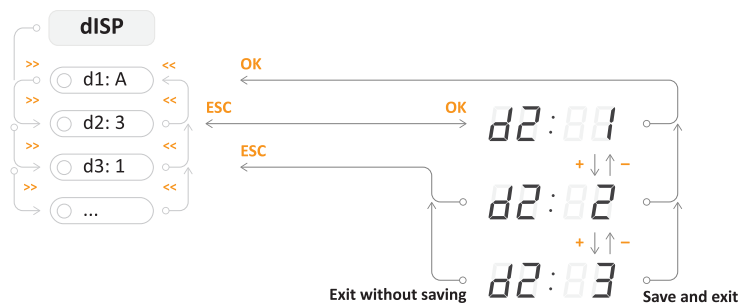

### 4.2.2.2. Voorbeeld van instelling van NEt-submenu

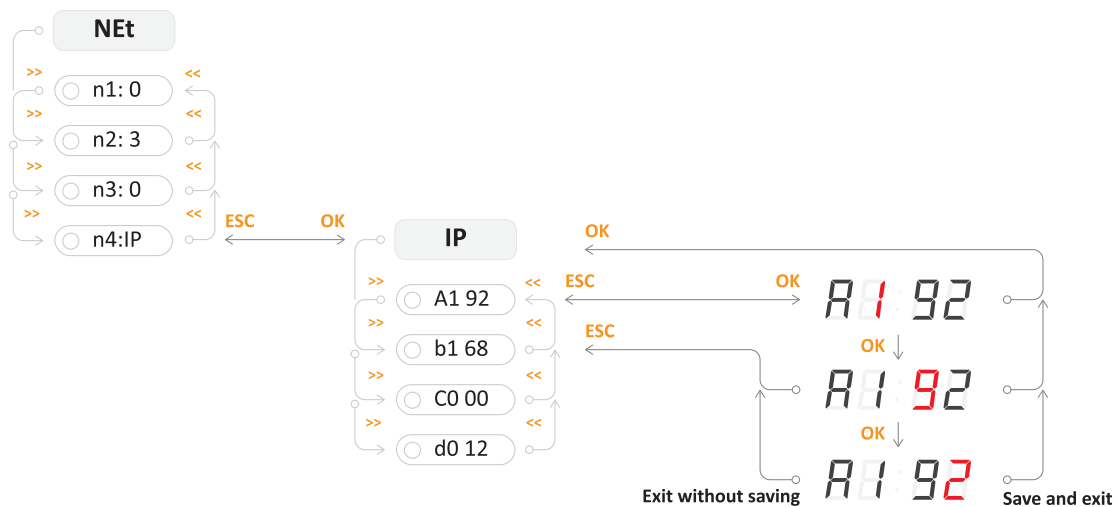

## 4.3. Webinterface

De webinterface voor deze configuratietool voor digitale klokken is ontworpen om gebruikers een naadloze en aanpasbare ervaring te bieden bij het instellen van hun favoriete digitale uurwerk, rechtstreeks in hun browser.

### 4.3.1. Hoe krijg ik toegang tot de webinterface?

Om toegang te krijgen tot de webinterface van de klok, moet je eerst het IP-adres kennen. Volg deze stappen om het IP-adres van de klok te bekijken:

#### Stap 1 – Ga naar NEt menu

- Druk op **PB2L** op de digitale klok of **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu van de klok te openen.
- Druk op **PB2** op de digitale klok of **>>** op de afstandsbediening om naar het menu NEt te gaan.



#### Stap 2 – Navigeer naar n4:IP item

- Druk op **PB2** op de digitale klok of **>>** op de afstandsbediening om door de NEt menu-items te navigeren totdat u het n4:IP item bereikt.
- Druk op **PB2L** op de digitale klok of **OK** op de afstandsbediening om het item n4:IP te openen.




## Stap 3 – Het IP-adres van de klok weergeven

- Gebruik **PB2** drukknop op digitale klok of **>>** knop op afstandsbediening om tussen octetten te navigeren.



## Stap 4 - Toegang tot de webinterface

- Open je webbrowser en typ het IP-adres in de zoekbalk.

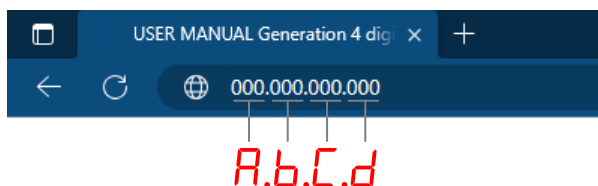

- De inlogpagina verschijnt. Het standaard wachtwoord is **mobatime**.

### 4.3.2. SSL-certificaat genereren

Voor toegang tot de digitale klok via beveiligde webpagina's - https is het nodig om het SSL-certificaat rechtstreeks op de digitale klok te branden. De klokken zijn voorzien van een fabriekscertificaat dat wordt gegenereerd tijdens het fabricageproces.



Meer informatie over toegang tot de webinterface vanuit een webbrowser via HTTP- en HTTPS-protocollen is te vinden in **klokbediening > netwerkklokbediening > HTTPS-hoofdstuk**.

Certificaten worden geleverd in het fabrikantproces sinds SW-versie **v7.12**. Als de SW-versie in de digitale klok wordt bijgewerkt vanaf eerdere versies, zal er een actief alarm **Invalid SSL certificate** zijn. Het is dus noodzakelijk om zelf een SSL-certificaat te uploaden.

Vereiste certificaten:

- RSA 2048 bit
- Vingerafdruk met SHA-256

#### 4.3.2.1. Certificaat genereren

U kunt elke methode gebruiken om certificaten te genereren.

Als u niet bekend bent met het genereren van certificaten, kunt u deze website gebruiken.

1. Bezoek [CertificateTools.com](https://www.certificate-tools.com).



CertificateTools.com Revocation Generators

## CertificateTools.com X509 Certificate Generator

**Private Key**

Encrypt

**Subject Attributes**

► Add / Remove Attributes

**Common Names**

Add a common name

**Country**

**State**

**Locality**

**Organization**

**Subject Alternative Names**

Add a subject alternative name

**x509v3 Extensions**

OCSP Must-Staple

► Key Usage

► Extended Key Usage

► Basic Constraints (CA)


**Encoding Options**

**CSR Options**

2. Selecteer in de lijst rechtsboven de optie **Web Server** (blauw gemarkeerd).
3. Typ in de kolommen **Common Names** (rood gemarkeerd) de gewenste naam van het onderwerp en klik op **Add**.
  - Bijvoorbeeld `MOBATIMEFD306F` wordt gebruikt voor het MAC-adres `00:16:91:fd:30:6f` in het fabrikantproces.
4. Typ in de kolom **Subject Alternative Names DNS** (geel gemarkeerd) de gewenste naam van het onderwerp en klik vervolgens op **Add**.

De gevraagde naam van het onderwerp kan zijn:

  - `MOBATIMEFD306F` (zoals hierboven vermeld)
  - `MOBATIMEFD306F.local`
  - IP-adres
5. Stel in de CSR Options CSR Only in op **Self-Sign** (aangegeven met paars) en type de gevraagde geldigheid van het certificaat, bijv. 30 jaar.
6. Optioneel kun je ook andere velden instellen.
7. Klik vervolgens op **Submit**.
8. De webpagina genereert een certificaat.
9. Download de bestanden **Private Key** en **PEM Certificate**.

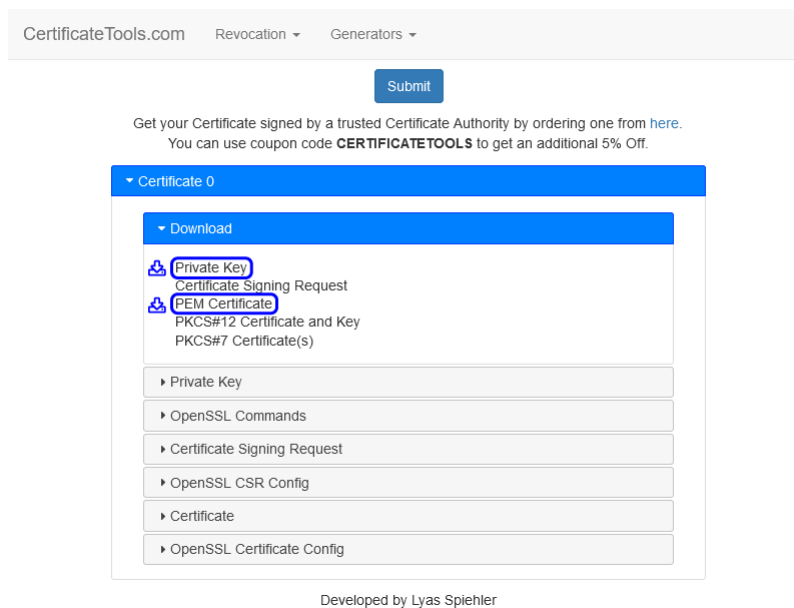

U kunt deze instructies ook gebruiken als u verschillende SSL-certificaten wilt genereren.

#### 4.3.2.2. Een certificaat uploaden

1. Hernoem bestand `cert.key` (Private Key) naar `key.pem` .
2. Hernoem bestand `cert.crt` (PEM Certificate) naar `cert.pem` .
3. Kopieer deze bestanden naar de map voor je TFTP-server.
4. Navigeer op de webpagina van de digitale klok naar de sectie **Supervision Services** .
5. Zet het veld **HTTPS server certificate upload** op **Private Key** en druk op **Apply** .  
Er zou `Configuration saved` moeten verschijnen en de privésleutel zou moeten worden geüpload.
6. Zet het veld **HTTPS server certificate upload** op **Certificate** en druk op **Apply** .  
Er zou `Configuration saved` moeten verschijnen en het certificaat zou moeten worden geüpload.

#### 4.3.2.3. Certificaat aanvragen en beheren

##### Een nieuw certificaat aanvragen

1. Zet het veld **HTTPS server certificate manage** op **Apply user certificates** en druk op **Apply** .  
Het zou `Configuration saved` moeten tonen en een nieuw certificaat zou moeten worden geüpload.

##### Gebruikerscertificaat verwijderen

1. Zet het veld **HTTPS server certificate manage** op **Apply factory certificates (delete user certificates)** en druk op **Apply** .  
Het zou `Configuration saved` moeten weergeven en gebruikerscertificaten zouden moeten worden verwijderd.

#### 4.3.3. Tabblad Overview

Dit is de voorpagina van de webinterface. Hier kun je de basisgegevens van het systeem zien, zoals Apparaattype, beschrijving, Firmwareversie, Tijd, MAC- en IPv4-adres.

Niets op dit tabblad kan worden bewerkt.

Overview  
 Network  
 Time  
 Time zone  
 Mode  
 Sensors  
 Supervision  
 General  
 Command  
 Authentication  
 Logout

### System information

**General**

**Device type** Digital clock ECO-M-DC

**Device description** ECO-M-DC.57.6 - PoE

**Device status** Time ok

**Device alarm** Invalid SSL certificate

**Firmware version** 07.15

---

**Network**

**MAC address**

---

**Network IPv4**

**Address**

---

**Time**

**Device time** 2024-01-30 10:09:50

**Local offset** 60 min

## 4.3.4. Tabblad Network

Dit tabblad dient als netwerkinstelling van de klokparameters. Je kunt bijna alle netwerkgerelateerde instellingen instellen, zoals IP-modus, multicast in- of uitschakelen, IPv4- en IPv6-adres en zelfs Timezone-clientpoort.

Overview  
 Network  
 Time  
 Time zone  
 Mode  
 Sensors  
 Supervision  
 General  
 Command  
 Authentication  
 Logout

### Network

**General**

**MAC address**

**IP mode** IPv4 and IPv6

**DNS server address**

**Multicast** Enable

**Hostname**

**Communication mode** Unicast

**Multicast group**

---

**IPv4**

**DHCP** Enable

---

**IPv6**

**Address (link local)**

**Address (SLAAC)**

**Address (manual)**

**Prefix**

**Gateway**

**Autoconfiguration** SLAAC and DHCPv6

**Address (DHCP)**

---

**Services**

**Timezone client port**

**Configuration client port**

### 4.3.5. Tabblad Time

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

#### Time

General

**Current NTP server**

**Device time** 2024-01-30 10:12:03

**Local offset** 60 min

**Last sync** 2024-01-30 10:12:02

**Timeout to indicate no sync** 24 h

NTP

**Server address 1**

**Server address 2**

**Server address 3**

**Server address 4**

**Poll interval** 10 s

Apply

### 4.3.6. Tabblad Time Zone

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

#### Time zone

General

**Entry selection** 2

Apply

## 4.3.7. Tabblad Mode

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Logout

### Mode

General

**Display brightness** Auto ▾

**Time display format** 24 ▾

**Display alternating mode** Continuous display time ▾

**IR auto lock time** U ▾

**Time display zeros** Yes ▾

**Date display zeros** No ▾

**Display current derating** -50% ▾

**Light measurement correction** -50% ▾

**Stopwatch keyboard connected** No ▾

Display alternating mode - display intervals

**Time** 6 s ▾

**Date** 3 s ▾

**Calendar week** off ▾

**Temperature 1** off ▾

**Humidity 1** off ▾

**Pressure 1** off ▾

**Temperature 2** off ▾

**Humidity 2** off ▾

**Pressure 2** off ▾

Power

## 4.3.8. Tabblad Sensors

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Logout

### Sensors

General

**Supported types** TP3/30, TPH 1m

Sensor 1

**Type** TP3/30 ▾

**1-Wire input** TEMP 1 ▾

Sensor 1: Temperature

**Correction** 0 ±10 °C

**Display units** Enable ▾

**Unit** °C ▾

Sensor 2

**Type** TP3/30 ▾

**1-Wire input** TEMP 2 ▾

Sensor 2: Temperature

**Correction** 0 ±10 °C

**Display units** Enable ▾

**Unit** °C ▾

Apply

### 4.3.9. Tabblad Supervision

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

#### Supervision

SNMP

**Notification manager 1**

**Notification manager 2**

**Alive notification send interval**  min

**Enabled versions**

---

SNMPv2c parameters

**Read community string**

**Write community string**

**Trap community string**

---

SNMPv3 USM Profile 1

**Security name**

**Security level**

**Authentication protocol**

**Authentication password**

**Privacy protocol**

**Privacy password**

**Access control**

---

SNMPv3 USM Profile 2

**Security name**

**Security level**

### 4.3.10. Tabblad General

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

#### General

General

**Device type**

**Device description**

**Firmware number**

**Firmware version**


**Device status**

**Device alarm**

**Bootloader number**


**Bootloader version**

### 4.3.11. Tabblad Command

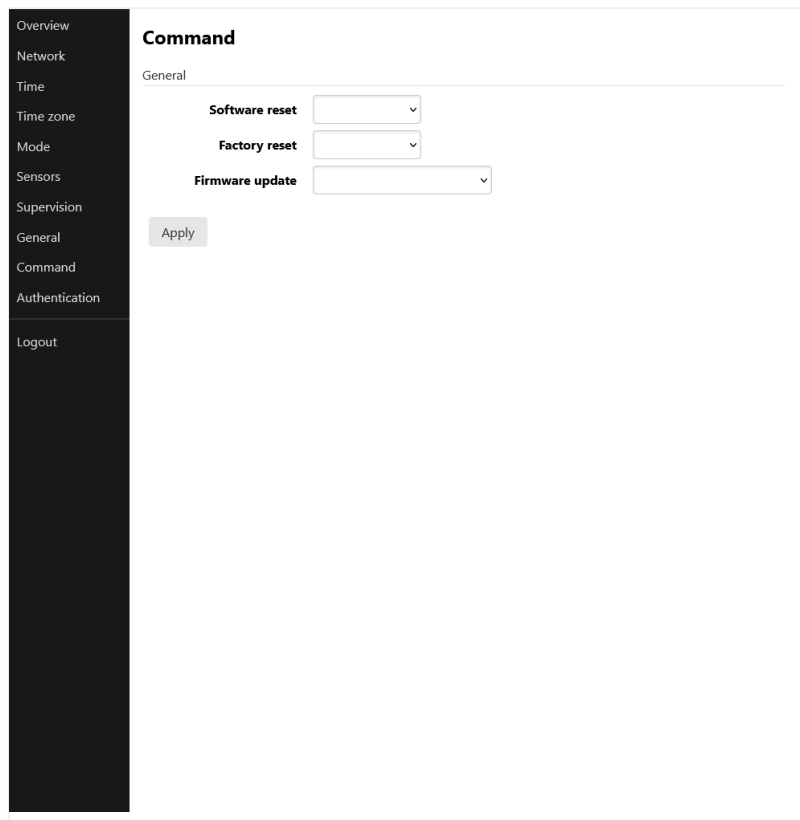

The screenshot shows the 'Command' tab in the settings interface. On the left is a dark sidebar with menu items: Overview, Network, Time, Time zone, Mode, Sensors, Supervision, General, Command (highlighted), Authentication, and Logout. The main content area is titled 'Command' and has a sub-section 'General'. It contains three dropdown menus: 'Software reset', 'Factory reset', and 'Firmware update'. Below these is an 'Apply' button.

### 4.3.12. Tabblad Authentication

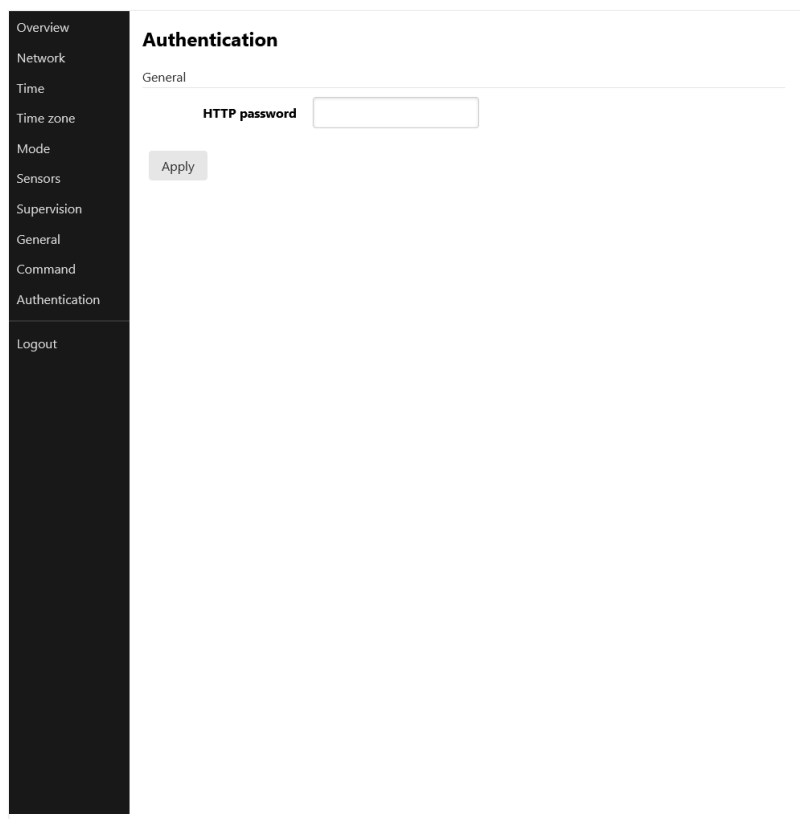

The screenshot shows the 'Authentication' tab in the settings interface. On the left is a dark sidebar with menu items: Overview, Network, Time, Time zone, Mode, Sensors, Supervision, General, Command, Authentication (highlighted), and Logout. The main content area is titled 'Authentication' and has a sub-section 'General'. It contains a text input field labeled 'HTTP password'. Below the field is an 'Apply' button.

# 5 Weergave-instellingen

## Overzicht weergave-instellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
d1	Helderheid display	1–30, <b>A</b>
d2	Tijdzone van tijd en datum	0–64, <b>A</b> , U1–U7
d3	Tijdsconstanten	<b>1</b> , 2, 3, 4, 5, 6, U, 0
d4	12-uurs indeling	<b>0</b> , 1
d5	Tijd met voorloopnul	<b>0</b> , <b>1</b>
d6	Tijd met voorloopnul	<b>0</b> , 1
d8	Klokadres voor IR-afstandsbediening Verplaatst naar SYST menu sinds versie <b>r7.15</b>	1–99
d9	IR afstandsbediening automatisch vergrendelen Verplaatst naar SYST menu sinds versie <b>r7.15</b>	1–60, U
10	Weergave van tijd (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
11	Datumweergave (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
12	Weergave van kalenderweek (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
13	Weergave van temperatuur 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
14	Weergave van vochtigheid 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
15	Weergave van druk 1 (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
16	Weergave van temperatuur 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
17	Weergave van vochtigheid 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)
18	Weergave van druk 2 (door gebruiker gedefinieerd)	0-60 (seconden)

Standaardwaarden zijn in **vet**.

### 5.1. Helderheid display



**Menu :** dISP  
**Item :** d1  
**Waarden :** 1–30, A

Door de helderheid van het scherm in te stellen, kun je de helderheid van het scherm aanpassen. Het helderheidsniveau wordt bepaald door numerieke waarden of door sensorgestuurde automatische aanpassing.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**



Waarde(n)	Beschrijving
1–30	lagere waarde betekent lagere helderheid, hogere waarde hogere helderheid
A (standaardwaarde)	automatische helderheid

## 5.2. Tijdzone van tijd en datum



<b>Menu :</b>	dISP
<b>Item :</b>	d2
<b>Waarden :</b>	0–64, <b>A</b> , U1–U7

Tijdzone van weergegeven tijd en datum verwijst naar geografische regio of offset van UTC (die wordt gebruikt als referentiepunt voor het weergegeven van de huidige tijd en datum). Tijdzone is een cruciaal aspect van tijdwaarneming en zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid in communicatie, planning en administratie.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
0–64	Tijdzone-items, zie tijdzonetabel
A (standaardwaarde)	Tijdzone automatisch instellen
U1–U7	Vooraf geconfigureerde tijdzone van MOBA-NMS-software

## 5.3. Tijdconstanten



<b>Menu :</b>	dISP
<b>Item :</b>	d3
<b>Waarden :</b>	1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 8, 0

Met deze instellingen kunnen de weergegeven gegevens worden gekozen met of zonder automatische overschakeling naar de volgende gegevens. De tijdsvolgorde van de overeenkomstige cijfers kan door de gebruiker worden gedefinieerd of er kan een vooraf gedefinieerde tijdsvolgorde worden gebruikt.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Continue weergave van tijd
2	Continue weergave van datum
3	Continue weergave van temperatuur
4	Continue weergave van stopwatch
5	Weergavevolgorde: tijd 6 s, datum 3 s
6	Weergavevolgorde: tijd 8 s, datum 3 s, temperatuur 3 s
U	Tijdconstanten ingesteld door gebruiker in seconden voor elk specifiek weergegeven gegeven zie tijdconstanten
8	continue weergave van gedeeld scherm

Waarde(n)	Beschrijving
0	Automatisch overschakelen is uitgeschakeld

### 5.3.1. Door gebruiker gedefinieerde tijdconstanten



<b>Menu :</b>	dISP
<b>Item :</b>	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
<b>Waarden :</b>	0-60 (seconden)

Hier kun je de gewenste tijdconstanten aanpassen:

Menu-item	Functie	Waarden
10	Weergave van tijd	0-60 (seconden)
11	Weergave van datum	0-60 (seconden)
12	Weergave van kalenderweek	0-60 (seconden)
13	Weergave van temperatuur 1	0-60 (seconden)
14	Weergave van vochtigheid 1	0-60 (seconden)
15	Weergave van druk 1	0-60 (seconden)
16	Weergave van temperatuur 2	0-60 (seconden)
17	Weergave van vochtigheid 2	0-60 (seconden)
18	Weergave van druk 2	0-60 (seconden)

### 5.4. Formaat 12 uur



<b>Menu :</b>	dISP
<b>Item :</b>	d4
<b>Waarden :</b>	0, 1

Het 12-uursformaat is een veelgebruikte conventie om de tijd binnen een 12-uurscyclus weer te geven, meestal met **a.m.** en **p.m.** aanduidingen. De tijd bestrijkt een periode van 12 uur, beginnend om middernacht (12:00 AM) en eindigend om 12:00 uur (11:59 AM), dan verder vanaf 12:00 uur (12:00 PM) tot net voor middernacht (11:59 PM).

De 12-uurs cyclus wordt aangegeven door **een punt bij het eerste cijfer in de linkerbovenhoek**.



U kunt het 12-uursformaat in- of uitschakelen:

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	uitschakeld

Waarde	Beschrijving
1	ingeschakeld

## 5.5. Tijd met voorloopnul



Menu : dISP  
 Item : d5  
 Waarden : 0, 1

Tijd met voorloopnul verwijst naar de weergave van uren, minuten en seconden in een tijdsindeling met een nul voor waarden van één cijfer. Dit zorgt voor uniformiteit in de tijdweergave en verbetert de leesbaarheid.

Tijd zonder voorloopnul



Tijd met voorloopnul



U kunt de tijd in- of uitschakelen met een voorloopnul:

Waarde	Beschrijving
0	tijd met voorloopnul is uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	tijd met voorloopnul is ingeschakeld

## 5.6. Datum met voorloopnul



Menu : dISP  
 Item : d6  
 Waarden : 0, 1

Datum met voorloopnul verwijst naar het weergeven van dagen, maanden en jaren in een datumnotatie met een nul voor waarden van één cijfer. Dit zorgt voor uniformiteit in de tijdweergave en verbetert de leesbaarheid.

Datum zonder voorloopnul



Datum met voorloopnul



U kunt datum met voorloopnul in- of uitschakelen:

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	datum met voorloopnul is uitgeschakeld
1	datum met voorloopnul is ingeschakeld

## 5.7. Klokadres voor IR-afstandsbediening

**Veranderd in versie r7.15:** Dit item is verplaatst naar het menu SYST item c3 .



**Menu :** DISP  
**Item :** d8  
**Waarden :** 1–99

Het klokadres voor een IR-afstandsbediening is een specifieke identificatie die is toegewezen aan een digitale klok. Deze code dient als uniek "adres" waarmee de afstandsbediening kan communiceren en de specifieke klok kan besturen. Het klokbesturingsadres is essentieel om ervoor te zorgen dat de signalen en commando's van de afstandsbediening worden ontvangen door het doelapparaat.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1–99	Stel klokadres in



Meer informatie vindt u in Klokadresweergave .

## 5.8. Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening

**Veranderd in versie r7.15:** Dit item is verplaatst naar het menu SYST item c4 .



**Menu :** DISP  
**Item :** d9  
**Waarden :** 1–60, U

Deze functie zorgt ervoor dat de IR-ontvangst van de digitale klok wordt vergrendeld na een specifieke periode van inactiviteit (sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening), waardoor onbedoeld indrukken van een knop op de IR-afstandsbediening wordt voorkomen.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1-60 (minuten)	Tijd in minuten voor auto-lock sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening
U	Automatische vergrendeling is uitgeschakeld



Meer informatie is te vinden in Automatisch vergrendelen .

## 5.9. Vergrendeling afstandsbediening

**Veranderd in versie r7.15:** Deze instelling is verplaatst naar het menu SYST-instellingen.

De klok kan worden vergrendeld tegen onbevoegde of ongewenste bediening met de afstandsbediening.



Om het klokadres voor de IR-afstandsbediening in te stellen, navigeert u naar Klokadres (DISP-menuoptie d8) . Als u de automatische vergrendeling van de IR-afstandsbediening na een bepaalde tijd wilt instellen, gaat u naar [IR Remote Controller Auto-Lock (DISP-menuoptie d9)] (/basic\_settings/display-setting/09-autolock).

### 5.9.1. Handmatig slot

Om alle klokken binnen het bereik van de IR afstandbediening te vergrendelen, druk lang op de **F2** knop. Klokvergrendeling wordt aangegeven door de weergave **LOC** op de klokdisplay.

### 5.9.2. Automatisch slot

Automatische vergrendeling van de klok na **x** minuten (kan worden ingesteld in DISP-menuoptie d9 ) wordt niet op het display weergegeven.

### 5.9.3. Weergave klokadres

De adresweergave wordt ingeschakeld door de toets **F3** lang in te drukken en wordt op het display weergegeven als **Axx** . **xx** vertegenwoordigt het ingestelde adres met initiaal nul.



**A01** → Klokadres 1

### 5.9.4. De klok ontgrendelen

Om alle klokken binnen het bereik van de straal van de IR afstandsbediening te ontgrendelen, druk lang op de knop **F1** . De ontgrendeling van de klok wordt aangegeven door de weergave **UNL** op de klokdisplay.

Om alleen een specifieke klok met een specifiek adres te ontgrendelen, druk je op de **F1** knop gevolgd door het klokadres in tweecijferig formaat met een voorlooptul. Dus voor een klok met adres 5 is de volgorde als volgt:

**F1 0 5**

Succesvolle ontgrendeling wordt aangegeven door de weergave **UNL** op de klokdisplay.

## 6 Synchronisatie-instellingen

### Overzicht synchronisatie-instellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
o1	Tijdzone van synchronisatiebron	0–64, A
o2	Type synchronisatie	1–11, A
o4	Hoofdklok MOBALine Tijdzones	1–20, 0
o5	Hoofdklok MOBATIME Server Tijdzones	1–15, 0
10	Aantal stopbits	1, 2
11	Pariteit	n, o, E
12	Timeout voor statusindicatie zonder synchronisatie	to (submenu)
13	Offset van weergegeven tijd	oF (submenu)

Standaardwaarden zijn in **vet**.

### 6.1. Tijdzone van synchronisatiebron



<b>Menu :</b>	SYNC
<b>Item :</b>	o1
<b>Waarden :</b>	0–64, A

Tijdzonesynchronisatie is een proces dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de tijdmeting nauwkeurig is afgestemd op een specifieke tijdzone. Dit is essentieel voor het coördineren van activiteiten, het plannen van evenementen en het behouden van consistentie in een geglobaliseerde wereld.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
0–64	Tijdzone-items, zie Time Zones Table
A	Tijdzone automatisch instellen

### 6.2. Type synchronisatie



<b>Menu :</b>	SYNC
<b>Item :</b>	o2
<b>Waarden :</b>	1–12, A

Voor een goed synchronisatieproces moet u het type bron specificeren dat wordt gebruikt in uw tijdsysteem.

**U kunt kiezen uit verschillende soorten synchronisatie:**

Waarde	Beschrijving
A	Automatische detectie (MOBALine, MOBATIME seriële code, DCF, IRIG-B of NTP)
1	Autonome werking zonder synchronisatie
2 <sup>[1]</sup>	Synchronisatie DCF
3 <sup>[1]</sup>	MOBATIME seriecode
4 <sup>[1]</sup>	MOBALine
5 <sup>[1]</sup>	Impulsen van 24 VDC, intervallen van een minuut
6 <sup>[1]</sup>	24 VDC impulsen, intervallen van een halve minuut
7 <sup>[1]</sup>	Impulsen van 24 VDC, intervallen van een seconde
8 <sup>[1]</sup>	DCF-FSK- IRIG-B standaard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C
9 <sup>[1]</sup>	Actieve DCF-code
10 <sup>[2]</sup>	GPS
11 <sup>[3]</sup>	RS-485
12 <sup>[3][4]</sup>	Gedeelde parameters van hoofdklok

<sup>[1]</sup> alleen voor digitale klok gesynchroniseerd door LGC-variant

<sup>[2]</sup> alleen voor digitale klok gesynchroniseerd door GPS-variant

<sup>[3]</sup> alleen met RS-485 optie

<sup>[4]</sup> alleen beschikbaar als het ShrE-menu item E7 (Tijd delen) is ingesteld op waarde **2**

## 6.3. Hoofdklok Tijdzones

Dit hoofdstuk verduidelijkt de functionaliteit van het Master Clock System bij gelijktijdige verzending van de lokale hoofdtijd en vooraf geconfigureerde tijdzones.

Gebruikers hebben de optie om een van deze vooraf geconfigureerde tijdzones te selecteren en weer te geven.



Als item **o4** / **o5** is ingesteld op waarde **0**, wordt de ontvangen tijd op de digitale klok ingesteld volgens Tijdzone van tijd- en datuminstelling (dISP-menu-item d2).

Als u een voorgeconfigureerde tijdzone instelt op uw digitale klok, erft deze de tijdsdefinitie van de masterklok (de Tijdzone van tijd- en datuminstelling - dISP-menu-item d2 - moet worden ingesteld op waarde **A**).

### 6.3.1. MOBALine Tijdzones



Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met LGC-variant.



**Menu :** SYNC  
**Item :** o4  
**Waarden :** 1–20, 0

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1–20	Vooraf geconfigureerde tijdzones
0	Uit

### 6.3.2. Server MOBATIME Tijdzones



Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met NTP, PoE, WiFi en WiFi5 variant.



**Menu :** SYNC  
**Item :** o5  
**Waarden :** 1–15, 0

U kunt kiezen uit verschillende waarden:

Waarde(n)	Beschrijving
1–15	Vooraf geconfigureerde tijdzones
0	Uit

## 6.4. Overdrachtsparameters voor RS-485



Deze instellingen zijn alleen beschikbaar voor digitale klokken met RS-485 optie.

### 6.4.1. Aantal stopbits



**Menu :** SYNC  
**Item :** 10  
**Waarden :** 1, 2

Een of meer stopbits volgen op de databits om het einde van het gegevensframe aan te geven. Stopbits zorgen voor synchronisatie en omkadering.

U kunt kiezen uit waarden:

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Stopbits
2	Stopbits



## 6.4.2. Pariteit



<b>Menu :</b>	SYNC
<b>Item :</b>	11
<b>Waarden :</b>	n, o, E

Pariteit is een mechanisme dat wordt gebruikt om fouten op te sporen in de gegevensoverdracht tussen apparaten in een RS-485 netwerk. Er wordt een extra bit, bekend als pariteitsbit, toegevoegd aan elk gegevensframe. De pariteitsbit wordt gebruikt om te controleren of de verzonden gegevens correct zijn ontvangen.

**U kunt kiezen uit waarden:**

Waarde	Beschrijving
n	Geen pariteit
o	Oneven pariteit
E (standaardwaarde)	Even pariteit

## 6.5. Time-out voor statusindicatie zonder synchronisatie



<b>Menu :</b>	SYNC
<b>Item :</b>	12
<b>Waarden :</b>	naar* (toegankelijk submenu)

Het dient als bepalend mechanisme voor het aangeven van de toestand zonder synchronisatie. Deze benadering is gebaseerd op het instellen van een vooraf gedefinieerd tijdsinterval (time-outperiode) waarbinnen een verwachte gebeurtenis zou moeten plaatsvinden. Als de gebeurtenis niet optreedt binnen het gespecificeerde tijdsbestek, dient het als een indicatie van een bepaalde toestand.

**Submenu **to** voor het instellen van de timeout voor het doorgeven van een status zonder synchronisatie**

Waarde	Beschrijving
ddd	Time-outwaarde in uren ingesteld cijfer voor cijfer in bereik 1–255 uur

## 6.6. Offset van weergegeven tijd



<b>Menu :</b>	SYNC
<b>Item :</b>	13
<b>Waarden :</b>	oF* (toegankelijk submenu)

Offset van weergegeven tijd verwijst naar de aanpassing van een weergegeven tijdwaarde om een tijdsverschil ten opzichte van een referentiepunt weer te geven. Dankzij deze offset kunnen gebruikers tijdinformatie bekijken die overeenkomt met hun voorkeuren of vereisten.

**Submenu **oF** voor het instellen van de offset van de weergegeven tijd**

Waarde	Beschrijving
–ddd	Time-outwaarde in veelvouden van 10 ms, cijfer voor cijfer in te stellen in het bereik –999 tot 999 (*10 ms) Bereik van elk cijfer is 0–9 – = negatieve offsetwaarde (bijv. –150 → offsetwaarde –1,5 s)

# 7 Netwerkinstellingen



Netwerkinstellingen zijn alleen beschikbaar voor NTP, PoE, PoE+, WiFi of WiFi5 digitale klokvariant.

## Overzicht netwerkinstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
n1	IP-modus	0, 1, 2
n2	Communicatiemodus	0, 1
n3	DHCPv4-modus	0, 1
n4	IP-adres	IP (submenu)
n5	Subnetmasker	Su (submenu)
n6	Standaardgateway	Gt (submenu)
n7	Multicast-adres	Mc (submenu)
n8	Unicast NTP-adres	Uc (submenu)
n9	NTP Polling Interval	Pi (submenu)
10	Adres Autoconfiguratie (SLAAC)	0, 1
11	DHCPv6-modus	0, 1
12	WiFi-modus	1, 2, 3
13	Multicastmodus voor configuratie van digitale klok	0, 1
14	SNMP-protocol	0, 1
15	Webserver	0, 1
16	Web Server-beveiligingsmodus	0, 1, 2, 3
LOCL	Lokaal adres koppelen	submenu voor weergave van IPv6-adres
SLAC	Autoconfiguratie SLAAC	submenu voor weergave van IPv6-adres
dHCP	Eerste adres van DHCPv6	submenu voor weergave van IPv6-adres
MANU	IPv6-adres handmatig instellen	submenu voor weergave van IPv6-adres
PrEF	Voorvoegsel voor handmatig ingesteld IPv6-adres	submenu voor weergave van IPv6-adres
GAtE	Gateway van Autoconfiguratie SLAAC	submenu voor weergave van IPv6-adres

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
MAC	MAC-adres	submenu voor weergave van MAC-adres

## 7.1. IP-modus



<b>Menu :</b>	NEt
<b>Item :</b>	n1
<b>Waarden :</b>	0 , 1, 2

IP-modus verwijst naar specifieke configuratie en instellingen. Het definieert hoe apparaten binnen een netwerk samenwerken, hoe ze geadresseerd worden en hoe gegevens gerouteerd worden.

De IP-modus bepaalt of apparaten binnen een netwerk IPv4 of IPv6 gebruiken. IPv4 is de oudere en meest gebruikte versie, maar aan de andere kant is IPv6 ontworpen om de beperkingen van IPv4 aan te pakken en het groeiende aantal aangesloten apparaten te accommoderen.

**Je kunt kiezen uit verschillende modi:**

Waarde	Beschrijving
0 (standaard)	NTP, PoE: IPv4 / IPv6 WiFi: niet ondersteund
1	NTP, PoE: IPv4 WiFi: IPv4
2	NTP, PoE: IPv6 WiFi: niet ondersteund

## 7.2. Communicatiemodus



<b>Menu :</b>	NEt
<b>Item :</b>	n2
<b>Waarden :</b>	0 , 1

Communicatiemodi zijn fundamenteel voor de manier waarop apparaten samenwerken en gegevens uitwisselen binnen een netwerkgeving. Deze modi bepalen de regels, protocollen en mechanismen voor gegevensoverdracht.

Unicast-communicatie omvat het verzenden van gegevens van één bron naar één specifiek bestemmingsapparaat. Het is een één-op-één communicatiemodus.

Bij multicastcommunicatie worden gegevens naar een specifieke groep (groep apparaten, multicastgroep) verzonden. Alleen apparaten die lid zijn van de multicastgroep kunnen de gegevens ontvangen.

**Je kunt kiezen uit de volgende modi:**

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Unicast
1	Multicast

## 7.3. Modus DHCPv4



**Menu :** NEt  
**Item :** n3  
**Waarden :** 0, 1

DHCPv4 ( **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol for **IP v4** ) is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om het proces van het toewijzen en beheren van IP-adressen en gerelateerde netwerkconfiguratie-informatie binnen IPv4-gebaseerde netwerken te automatiseren en te vereenvoudigen.

**U kunt DHCPv4 in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0	DHCPv4 uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	DHCPv4 ingeschakeld

## 7.4. IP-adres



**Menu :** NEt  
**Item :** n4  
**Waarden :** IP\* (toegankelijk submenu)

Een IP-adres ( **I**nternet **P**rotocol address) is een uniek numeriek label dat wordt toegewezen aan elk apparaat dat is aangesloten op een netwerk dat het internetprotocol gebruikt voor communicatie. IP-adressen dienen als identificatie, waardoor apparaten via een netwerk gegevens van en naar elkaar kunnen verzenden en ontvangen.

### 7.4.1. Submenu voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Hier kunt u IPv4-netwerkparameters bewerken in handmatige instellingsmodus of parameters weergeven die zijn toegewezen aan DHCPv4.

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

## 7.5. Subnetmasker



**Menu :** NEt  
**Item :** n5  
**Waarden :** Su\* (toegankelijk submenu)

Subnetmasker is een numerieke waarde die in netwerken wordt gebruikt om de grenzen en verdeling van IP-adressen binnen een netwerk te definiëren. Het werkt samen met IP-adressen en helpt te bepalen welk deel van het IP-adres het netwerk identificeert en welk deel een individueel apparaat binnen dat netwerk identificeert.

## 7.5.1. Submenu voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Hier kunt u IPv4-netwerkparameters bewerken in handmatige instellingsmodus of parameters weergeven die zijn toegewezen aan DHCPv4.

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

## 7.6. Standaard gateway



**Menu :** NEt  
**Item :** n6  
**Waarden :** Gt\* (toegankelijk submenu)

De standaardgateway is een belangrijk netwerkkapparaat dat de communicatie tussen apparaten in een lokaal netwerk en apparaten in externe netwerken vergemakkelijkt.

### 7.6.1. Submenu voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Hier kunt u IPv4-netwerkparameters bewerken in handmatige instellingsmodus of parameters weergeven die zijn toegewezen aan DHCPv4.

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

## 7.7. Multicast-adres



**Menu :** NEt  
**Item :** n7  
**Waarden :** Mc\* (toegankelijk submenu)

Multicast-adres is een gespecialiseerd type IP-adres dat wordt gebruikt in netwerken om gegevenspakketten van één zender efficiënt af te leveren bij meerdere ontvangers.

### 7.7.1. Submenu voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Hier kun je het IPv4-adres van de multicastgroep instellen.



Het multicast-adres kan alleen worden ingesteld als de Communication mode is ingesteld op multicast (NEt menu-item n2 ingesteld op waarde 1).

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

## 7.8. Unicast NTP-adres



**Menu :** NEt  
**Item :** n8  
**Waarden :** Uc\* (toegankelijk submenu)

Unicast NTP-adres verwijst naar het specifieke IP-adres van een NTP-server of tijdbron waarnaar een apparaat verzoeken voor tijdsynchronisatie stuurt.

### 7.8.1. Submenu voor het weergeven en bewerken van IPv4-adressen

Hier kun je het IPv4-adres van de unicast NTP-server instellen.

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

## 7.9. NTP Polling Interval



**Menu :** NEt  
**Item :** n9  
**Waarden :** Pi\* (toegankelijk submenu)

NTP poll interval verwijst naar de frequentie waarmee een NTP cliënt tijdsynchronisatieverzoeken (NTP polls) stuurt naar zijn geconfigureerde NTP servers op peers. Het bepaalt hoe vaak de cliënt zijn interne klok controleert en bijstelt om de tijd nauwkeurig en gesynchroniseerd te houden.

### 7.9.1. Submenu voor instellen van NTP Polling Interval

Waarde	Beschrijving
ddd	Waarde van de polling interval cijfer voor cijfer ingesteld in het bereik 10–999 seconden Het bereik van elk cijfer is 0–9

## 7.10. Adres Autoconfiguratie (SLAAC)



**Menu :** NEt  
**Item :** 10  
**Waarden :** 0, 1

Autoconfiguratie van adressen (SLAAC) is een IPv6-adresconfiguratiemethode waarmee apparaten hun IPv6-adressen automatisch kunnen toewijzen en configureren op basis van informatie in routeradvertentieberichten. Het vereenvoudigt het proces van IP-adrestoewijzing in IPv6-netwerken en is een fundamenteel onderdeel van de IPv6-adresseringsarchitectuur.

**U kunt SLAAC in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0	SLAAC uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	SLAAC ingeschakeld

## 7.11. Modus DHCPv6



**Menu :** NEt  
**Item :** 11  
**Waarden :** 0, 1

DHCPv6 ( **D** ynamic **H** ost **C** onfiguration **P** rotocol for IP **v6** ) is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om dynamisch IPv6-adressen en configuratie-informatie toe te wijzen aan apparaten binnen een IPv6-netwerk. De DHCPv6-modus bepaalt hoe de IPv6-adresconfiguratie wordt beheerd.

**U kunt de DHCPv6-modus in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0	DHCPv6 uitgeschakeld
1 (standaardwaarde)	DHCPv6 ingeschakeld

## 7.12. WiFi-modus



Deze instelling is alleen beschikbaar voor digitale klokken met WiFi- of WiFi-5-variant



**Menu :** NEt  
**Item :** 12  
**Waarden :** 1, 2, 3

WiFi-modi bepalen de mogelijkheden en kenmerken van het draadloze netwerk, waaronder gegevenssnelheden, bereik en compatibiliteit met verschillende apparaten.

Beschrijving van individuele modi vindt u in het hoofdstuk Werking van de klok > Werking van de netwerkklok > WiFi-bedieningsmodi .

**Je kunt kiezen uit verschillende modi:**

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Door gebruiker gedefinieerd draadloos netwerk (gedefinieerd via MOBA-NMS of webinterface)

Waarde	Beschrijving
2	Standaard draadloos netwerk: MOBA-WIFI
3	AP-modus

## 7.13. Multicastmodus voor configuratie van digitale klok



**Menu :** NEt  
**Item :** 13  
**Waarden :** 0, 1

Multicastmodus voor de configuratie van digitale klokken verwijst naar een methode voor het distribueren van tijdconfiguratie-informatie en updates naar meerdere digitale klokken via een netwerk met behulp van multicastcommunicatie. Deze modus wordt vaak gebruikt in scenario's waar je een groot aantal digitale klokken hebt die gesynchroniseerd moeten worden met een centrale tijdserver.

**U kunt de multicastmodus in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0	Multicast-modus uitschakelen
1 (standaardwaarde)	Multicast-modus inschakelen

## 7.14. SNMP-protocol



**Menu :** NEt  
**Item :** 14  
**Waarden :** 0, 1

SNMP ( **S**imple **N**etwork **M**anagement **P**rotocol) is een veelgebruikt netwerkbeheerprotocol in netwerken. Het is ontworpen voor het bewaken en beheren van apparaten en netwerkbronnen op IP-netwerken. Met SNMP kunnen netwerkbeheerders informatie verzamelen over netwerkapparaten, hun instellingen configureren en meldingen ontvangen over netwerkgebeurtenissen.

**U kunt SNMP in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0	SNMP uitschakelen
1 (standaardwaarde)	SNMP inschakelen

## 7.15. Webserver



**Menu :** NEt  
**Item :** 15  
**Waarden :** 0, 1

Dankzij de webserver kun je de digitale klok eenvoudig instellen, bekijken en controleren.

**U kunt de webserver in- of uitschakelen:**



Waarde	Beschrijving
0	Webserver uitschakelen
1 (standaardwaarde)	Webserver inschakelen

## 7.16. Beveiligingsmodus webserver



Deze instelling is alleen beschikbaar (zichtbaar) als de webserver is ingeschakeld – NEt menu-item 15 ingesteld op waarde 1.



**Menu :** NEt  
**Item :** 16  
**Waarden :** 0, 1, 2, 3

Met deze instelling kunt u de beveiligingsmodus van de webserver configureren, die bepaalt hoe aanvragen van de webserver worden behandeld.

**De opties zijn:**

Waarde(n)	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	HTTP en HTTPS
1	Alleen HTTP
2	Alleen HTTPS
3	HTTP omleiden naar HTTPS

## 7.17. Lokaal adres koppelen



**Menu :** NEt  
**Item :** LOCL  
**Waarden :** *toegankelijk submenu voor weergave IPv6-adres*

Link Local Address is een type IPv6-adres dat wordt gebruikt voor communicatie binnen een enkel netwerksegment of link. Link Local Addresses zijn ontworpen om op het lokale netwerk te werken en worden meestal niet verder gerouteerd dan dat netwerksegment.

### 7.17.1. Submenu voor weergave van IPv6-adres



Alleen lezen

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 1 <sup>st</sup> blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b4-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

## 7.18. Autoconfiguratie SLAAC



Menu :                                                         NEt  
 Item :                                                         SLAC  
 Waarden :                                                   toegankelijk submenu voor weergave IPv6-adres

Address autoconfiguration (SLAAC) is een IPv6-adresconfiguratiemethode waarmee apparaten hun IPv6-adressen automatisch kunnen toewijzen en configureren op basis van informatie die wordt verstrekt in routeradvertentieberichten. Het vereenvoudigt het proces van IP-adrestoewijzing in IPv6-netwerken en is een fundamenteel onderdeel van de IPv6-adresseringsarchitectuur.

### 7.18.1. Submenu voor weergave van IPv6-adres



Alleen lezen

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 1 <sup>st</sup> blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b4-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

## 7.19. Eerste adres van DHCPv6



<b>Menu :</b>	NEt
<b>Item :</b>	dHCP
<b>Waarden :</b>	<i>toegankelijk submenu voor weergave IPv6-adres</i>

Bij DHCPv6 is het eerste adres dat een cliënt gewoonlijk aanvraagt een IPv6-adres voor zijn netwerkinterface.

### 7.19.1. Submenu voor weergave van IPv6-adres



Alleen lezen

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 1 <sup>st</sup> blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b4-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

## 7.20. IPv6-adres handmatig instellen



<b>Menu :</b>	NEt
<b>Item :</b>	MANU
<b>Waarden :</b>	<i>toegankelijk submenu voor weergave IPv6-adres</i>

Hier kunt u handmatig ingestelde IPv6-adressen bekijken die op een andere manier zijn ingesteld, bijvoorbeeld via de webinterface.

### 7.20.1. Submenu voor weergave van IPv6-adres



Alleen lezen

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 1 <sup>st</sup> blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b4-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

## 7.21. Voorvoegsel voor handmatig ingesteld IPv6-adres



**Menu :** NEt  
**Item :** PrEF  
**Waarden :** *toegankelijk submenu voor weergave IPv6-adres*

Prefix is een deel van het IPv6-adres dat het netwerksegment vertegenwoordigt waartoe het apparaat of de netwerkinterface behoort.

### 7.21.1. Submenu voor weergave van IPv6-adres



Alleen lezen

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 1 <sup>st</sup> blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b4-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

## 7.22. Gateway van autoconfiguratie SLAAC



<b>Menu :</b>	NEt
<b>Item :</b>	GATe
<b>Waarden :</b>	<i>toegankelijk submenu voor weergave IPv6-adres</i>

Gateway in de context van SLAAC is een kritisch netwerkapparaat dat essentiële routeringsinformatie verschaft aan IPv6-apparaten. Het is verantwoordelijk voor het aankondigen van de prefix en prefixlengte van het netwerk, waardoor apparaten hun IPv6-adressen automatisch kunnen configureren.

### 7.22.1. Submenu voor weergave van IPv6-adres



Alleen lezen

Bloknaam van IPv6-adres	Waarde	Beschrijving	Bereik
-b1-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 1 <sup>st</sup> blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b2-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 2e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b3-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 3e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b4-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 4e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b5-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 5e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b6-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 6e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b7-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 7e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt
-b8-	hhhh	Hexadecimale waarde van het 8e blok van het IPv6-adres	Kan niet worden bewerkt

## 7.23. MAC-adres



<b>Menu :</b>	NEt
<b>Item :</b>	MAC
<b>Waarden :</b>	<i>toegankelijk submenu voor weergave van MAC-adres</i>

MAC-adres (**M**edia **A**ccess **C**ontrol) is een unieke identificatie die is toegewezen aan een netwerkinterfacekaart of controller in een apparaat. Het dient als een hardwareadres dat het ene netwerkapparaat onderscheidt van het andere in het lokale netwerk.

### 7.23.1. Submenu voor weergave van MAC-adres



Alleen de laatste twee octetten kunnen worden gedefinieerd onder speciale voorwaarden; voorwaarden zijn nog niet ingesteld.

Item	Beschrijving	Waarden
L1	1 <sup>st</sup> octet van MAC-adres	0x00

Item	Beschrijving	Waarden
L2	2 <sup>nd</sup> octet van MAC-adres	0x16
L3	3 <sup>rd</sup> octet van MAC-adres	0x91
L4	4 <sup>e</sup> octet van MAC-adres	0xFD, 0xFD
L5	5 <sup>e</sup> octet van MAC-adres	0x00–0xFF
L6	6 <sup>e</sup> octet van MAC-adres	0x00–0xFF

## 8 Sensorinstellingen



Afhankelijk van het sensortype.

### Overzicht sensorinstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
t1	Sensortype	P3, P2, P1, -, <b>0</b> , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
t2	Weergegeven temperatuurcorrectie	cT (submenu)
t3	Weergave temperatuureenheden	<b>0</b> , <b>1</b>
t4	Temperatuureenheden	°C, °F
t6	Getoonde vochtigheidscorrectie	cH (submenu)
t7	Vochtigheidseenheden-display	<b>0</b> , <b>1</b>
t8	Vochtigheidseenheden	<b>rh</b> , Hr
10	Weergegeven drukcorrectie	cP (submenu)
11	Druk Eenheden Weergave	<b>0</b> , <b>1</b>
12	Druk Eenheid	<b>hp</b>
14	Voringestelde temperatuurwaarde	PT (submenu)
15	Voringestelde vochtigheidswaarde	PH (submenu)
16	Voringestelde drukwaarde	PP (submenu)
17	Input Number for Sensor One-Wire	<b>1</b> , <b>2</b>
22	LAN-sensor type communicatieprotocol	1, 2
23	LAN-sensor IP-adres	IP (submenu)

Standaardwaarden zijn in **vet**.

### 8.1. Type sensor



**Menu :** SENx  
**Item :** t1  
**Waarden :** P3, P2, P1, -, **0**, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Er zijn talloze sensortypen, elk geoptimaliseerd voor een specifieke toepassing.

**U kunt kiezen uit het gewenste sensortype:**

Waarde	Type sensor
P3	Vooraf ingestelde TPHB-waarde

Waarde	Type sensor
P2	Vooraf ingestelde TPH-waarde
P1	Vooraf ingestelde TP-waarde
-	Geen sensor
0 (standaardwaarde)	TP3/30
1	TPH 1m
2 [1]	TP LAN
3 [1]	TP LAN PoE
4 [1]	TPHP LAN
5 [1]	TPHP LAN PoE
6 [1]	TPH PoE
7 [1]	TPHB LAN
13 [1]	TP Shared
14 [1]	TPH Shared
15 [1]	TPHB Shared

[ 1 ] alleen met NTP, PoE, WiFi of WiFi5-variant

[ 2 ] alleen met RS-485 optie

[ 3 ] only with NTP, PoE, WiFi or WiFi5 variant and/or RS-485 option

## 8.2. Ingangsnummer voor sensor Eendraads



**Menu :** SENx  
**Item :** 17  
**Waarden :** 1 , 2

U kunt kiezen uit ingang TEMP1 of TEMP2:

Waarde(n)	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Ingang TEMP1
2	Ingang TEMP2

## 8.3. Temperatuursensor



### 8.3.1. Weergegeven temperatuurcorrectie



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	t2
<b>Waarden :</b>	cT* (met toegankelijk submenu)

Deze instelling garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de weergegeven temperatuur. Temperatuursensoren kunnen inherente onnauwkeurigheden hebben of na verloop van tijd afwijken.

#### Submenu cT

Submenu voor het instellen van de temperatuurcorrectie

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
-d.d	Instelling van de weergegeven temperatuurcorrectie op het display	– = negatieve waarde d.d = waarde van correctie ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -9,9 tot 9,9 °C

### 8.3.2. Weergave temperatuureenheden



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	t3
<b>Waarden :</b>	0, 1

U kunt de weergave van temperatuureenheden in- of uitschakelen:

Waarde(n)	Beschrijving
0	Uitgeschakeld (geen eenheden weergegeven)
1 (standaardwaarde)	Ingeschakeld (eenheden weergegeven)

### 8.3.3. Temperatuureenheden



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	t4
<b>Waarden :</b>	°C, °F

De eenheden van de temperatuursensor zijn graden Celsius of Fahrenheit.

**De schaal van Celsius** wordt in het grootste deel van de wereld veel gebruikt om de temperatuur te meten. Deze schaal is gebaseerd op het vriespunt (0 °C) en kookpunt (100 °C) van water onder standaard atmosferische druk op zeeniveau. Het is de standaardeenheid die wordt gebruikt voor temperatuursensoren.

**De schaal van Fahrenheit** wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten. Deze schaal is gebaseerd op het vriespunt (32 °F) en kookpunt (212 °F) van water onder standaard atmosferische druk op zeeniveau.

U kunt kiezen uit twee soorten temperatuureenheden:

Waarde(n)	Beschrijving
°C (standaardeenheden)	Celsius graden

Waarde(n)	Beschrijving
°F	Fahrenheit graden

### 8.3.4. Vooraf ingestelde waarde



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	14
<b>Waarden :</b>	PT* (met toegankelijk submenu)

De vooraf ingestelde sensorwaarde zorgt ervoor dat uw gedefinieerde waarde wordt weergegeven, ongeacht de sensoruitlesing of zelfs als de sensor helemaal niet is aangesloten.

Hier kun je de vooraf ingestelde temperatuurwaarde instellen.

#### Submenu PT

Submenu voor het instellen van de vooraf ingestelde temperatuurwaarde:

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
ddd	Instellen van de vooraf ingestelde temperatuurwaarde	dd.d = vooringestelde waarde ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0-9 Bereik: -99 tot 999
-.d	Instelling van het decimale gedeelte	d = waarde Bereik: 0 tot 9

## 8.4. Vochtigheidssensor

### 8.4.1. Weergegeven vochtigheidscorrectie



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	t6
<b>Waarden :</b>	cH* (met toegankelijk submenu)

Deze instelling garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de weergegeven vochtigheid. Vochtigheidssensoren kunnen inherente onnauwkeurigheden of verloop in de tijd hebben.

#### 8.4.1.1. Submenu cH

Submenu voor het instellen van de vochtigheidscorrectie

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
-.d	Instelling van de weergegeven vochtigheidscorrectie op het display	- = negatieve waarde d.d = waarde van correctie ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0-9 Bereik: -9,9 tot 9,9

## 8.4.2. Weergave van vochtigheidseenheden



**Menu :** SENx  
**Item :** t7  
**Waarden :** 0, 1

U kunt de weergave van vochtigheidseenheden in- of uitschakelen:

Waarde(n)	Beschrijving
0	Uitgeschakeld (geen eenheden weergegeven)
1 (standaardwaarde)	Ingeschakeld (eenheden weergegeven)

## 8.4.3. Vochtigheidseenheden



**Menu :** SENx  
**Item :** t8  
**Waarden :** rH , Hr

Vochtigheid wordt weergegeven in relatieve vochtigheidseenheden (rh of Hr). Relatieve vochtigheid is de meest gebruikte eenheid voor het uitdrukken van vochtigheidsniveaus. Het vertegenwoordigt de hoeveelheid waterdamp in de lucht als een percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten bij een bepaalde temperatuur en druk.

**Relatieve vochtigheidswaarden** variëren van 0% (volledig droge lucht) tot 100% (verzadigde lucht, waarbij de lucht geen vocht meer kan vasthouden).

U kunt kiezen uit twee soorten eenheden voor relatieve vochtigheid:

Waarde(n)	Beschrijving
rH (standaardeenheid)	Relatieve vochtigheid
Hr	

## 8.4.4. Vooraf ingestelde waarde



**Menu :** SENx  
**Item :** 15  
**Waarden :** PH\* (met toegankelijk submenu)

De vooraf ingestelde sensorwaarde zorgt ervoor dat uw gedefinieerde waarde wordt weergegeven, ongeacht de sensoruitlezing of zelfs als de sensor helemaal niet is aangesloten.

Hier kun je de vooraf ingestelde vochtigheidswaarde instellen.

### 8.4.4.1. Submenu PH

Submenu voor het instellen van de vooraf ingestelde vochtigheidswaarde

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
dd	Instellen van de vooraf ingestelde vochtigheidswaarde	dd.d = vooringestelde waarde ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -99 tot 99
-.d	Instelling van het decimale gedeelte	d = waarde Bereik: 0 tot 9

## 8.5. Druksensor

### 8.5.1. Weergegeven drukcorrectie



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	10
<b>Waarden :</b>	cP* (met toegankelijk submenu)

Deze instelling garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de weergegeven druk. Druksensoren kunnen inherente onnauwkeurigheden of verloop in de tijd hebben.

#### 8.5.1.1. Submenu cP

Submenu voor het instellen van de drukcorrectie

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
-ddd	Instelling van de weergegeven drukcorrectie op het display	- = negatieve waarde ddd = waarde van correctie ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0–9 Bereik: -999 tot 999

### 8.5.2. Weergave drukeenheden



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	11
<b>Waarden :</b>	0, 1

U kunt de weergave van drukeenheden in- of uitschakelen:

Waarde(n)	Beschrijving
0	Uitgeschakeld (geen eenheden weergegeven)
1 (standaardwaarde)	Ingeschakeld (eenheden weergegeven)

### 8.5.3. Drukeenheden



**Menu :** SENx  
**Item :** 12  
**Waarden :** hp

Druk is een maat voor de kracht die op een bepaald gebied wordt uitgeoefend. De standaard eenheid van de druksensor is Hectopascal (hPa, op de sensor weergegeven als **hp**). Dit komt overeen met 100 Pa.

Het is handig voor het uitdrukken van de luchtdruk op verschillende hoogtes en voor het bijhouden van veranderingen in de luchtdruk die weerpatronen kunnen aangeven.

**Er is slechts één drukeenheid beschikbaar:**

Waarde(n)	Beschrijving
hp	Hectopascal

### 8.5.4. Vooraf ingestelde waarde



**Menu :** SENx  
**Item :** 16  
**Waarden :** PP\* (met toegankelijk submenu)

De vooraf ingestelde sensorwaarde zorgt ervoor dat uw gedefinieerde waarde wordt weergegeven, ongeacht de sensoruitlezing of zelfs als de sensor helemaal niet is aangesloten.

Hier kun je de vooraf ingestelde drukwaarde instellen.

#### 8.5.4.1. Submenu PP

Submenu voor het instellen van de vooraf ingestelde drukwaarde

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
dddd	Instellen van de vooraf ingestelde drukwaarde	dd.d = vooringestelde waarde ingesteld cijfer voor cijfer, het bereik van elk cijfer is 0-9 Bereik: 0 tot 9999
-.d	Instelling van het decimale gedeelte	d = waarde Bereik: 0 tot 9

## 8.6. LAN-sensor



Alleen beschikbaar met NTP, PoE, WiFi of WiFi5 variant.

## 8.6.1. Type communicatieprotocol



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	22
<b>Waarden :</b>	1, 2

Het type communicatieprotocol voor LAN-sensoren hangt af van de specifieke vereisten van de sensoren en de gebruikte netwerkinfrastructuur.

**U kunt kiezen tussen Modbus of Spinel communicatieprotocol:**

Waarde(n)	Beschrijving
1	Modbus
2	Spinel

## 8.6.2. IP-adres



<b>Menu :</b>	SENx
<b>Item :</b>	23
<b>Waarden :</b>	IP* (met toegankelijk submenu)

Een IP-adres ( I nternet P rotocol address) is een uniek numeriek label dat wordt toegewezen aan elk apparaat dat is aangesloten op een netwerk dat het internetprotocol gebruikt voor communicatie.

IP-adressen dienen als identificatie, waardoor apparaten via een netwerk gegevens van en naar elkaar kunnen verzenden en ontvangen.

### 8.6.2.1. Submenu IP

Submenu voor het instellen van het IP-adres

Hier kun je het IP-adres van de sensor instellen.

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
A	1e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
b	2e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
C	3e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen
d	4e octet IPv4-adres	0–255, cijfer voor cijfer instellen

## 9 Instellingen stopwatch

### Overzicht instellingen stopwatch

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
PreS	Starttijd stopwatch	submenu
h1	Telrichting	1, 2, 3, 4
h2	Besturingsmodus	1, 2, 3, 4, 5, 6
h3	Teleenheid	1, 2, 3, 4
h4	Contact sluiten	0, 1–30, C
h6	Aansluiting extern toetsenbord	0, 1
h7	Timeout om over te schakelen naar standaardweergave voor BRB	0, 1–99

Standaardwaarden zijn in **vet**.

### 9.1. Starttijd stopwatch



**Menu :** StoP  
**Item :** PreS  
**Waarden :** *submenu*

Deze instelling is cruciaal voor het instellen van de starttijd van de stopwatch voor neerwaarts tellen.

#### Submenu voor het instellen van de starttijd van de stopwatch

Weergegeven item	Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH : MM	HH	Uurinstelling	Bereik 0–99
	MM	Minuteninstelling	Bereik 0–59
SS . HsHs	SS	Seconden instelling	Bereik 0–59
	HsHs	1/100 seconde instelling	Bereik 0–99

### 9.2. Telrichting



**Menu :** StoP  
**Item :** h1  
**Waarden :** 1, 2, 3, 4

De telrichting van de stopwatch verwijst naar het feit of hij opwaarts of neerwaarts telt (met stop bij nul of met automatische herstart vanaf een gespecificeerde tijdwaarde of door te blijven tellen tot negatieve waarden).

**U kunt kiezen of u naar boven of naar beneden wilt tellen:**

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Naar boven
2	Naar beneden vanaf een ingestelde tijdwaarde, met stop op nul
3	Naar beneden vanaf een ingestelde tijdwaarde, met automatische herstart vanaf de opgegeven tijdwaarde
4	Naar beneden vanaf een ingestelde tijdswaarde, tot nul en de telling in negatieve waarden houden

## 9.3. Besturingsmodus



<b>Menu :</b>	StoP
<b>Item :</b>	h2
<b>Waarden :</b>	1 , 2, 3, 4, 5, 6

U kunt kiezen uit verschillende besturingsmodi:

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Besturingsmodus 1
2	Besturingsmodus 2
3	Besturingsmodus 3
4	Besturingsmodus 4
5	Besturingsmodus 5
6	Besturingsmodus 6




### 9.3.1. Besturingsmodus 1

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	START - STOP - ONVRIJGAVE van display wijzigen (bij bevroren display)
HOLD	PB1	FREEZE van weergegeven gegevens terwijl de teller doorgaat met tellen
RESET	PB1L	De teller op nul zetten in de STOP-bedrijfsmodus voor optellen, of terugkeren naar een vooraf ingestelde waarde in alle andere telrichtingen

#### Stopwatch display

display of zeroes or preset value

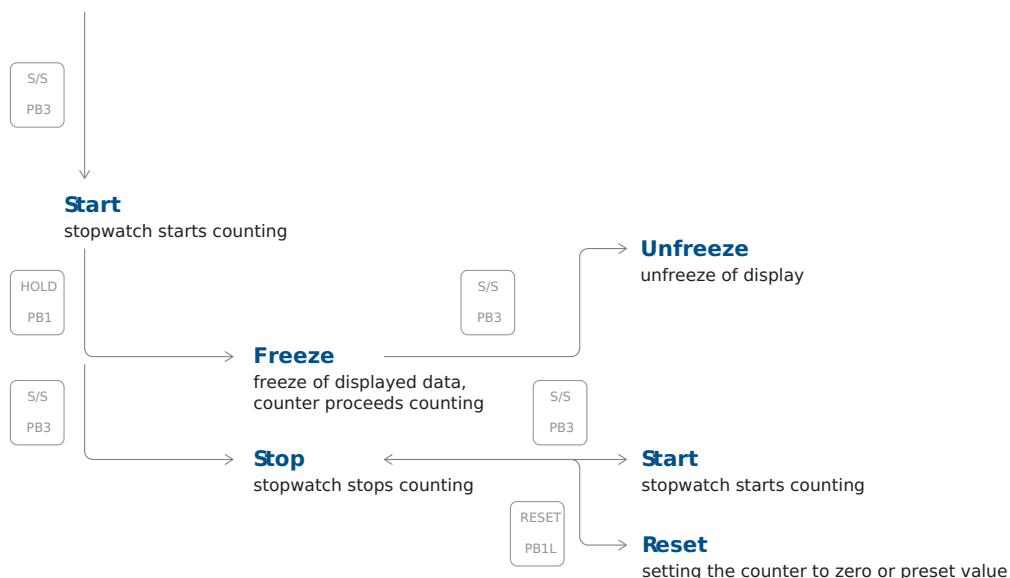


### 9.3.2. Besturingsmodus 2

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	START - STOP - ONVRIJGAVE van display wijzigen (bij bevroren display)
HOLD	PB1	De eerste druk op de drukknoop zorgt ervoor dat het display bevroert op de respectieve bereikte tijd en laat de teller lopen; verdere activering van de drukknoop toont de tussentijd die is verstreken vanaf de eerste druk op de knop
RESET	PB1L	Reset van de teller in de STOP-modus tijdens het optellen, terug naar de vooraf ingestelde waarde in andere telfuncties

#### Stopwatch display

display of zeroes or preset value

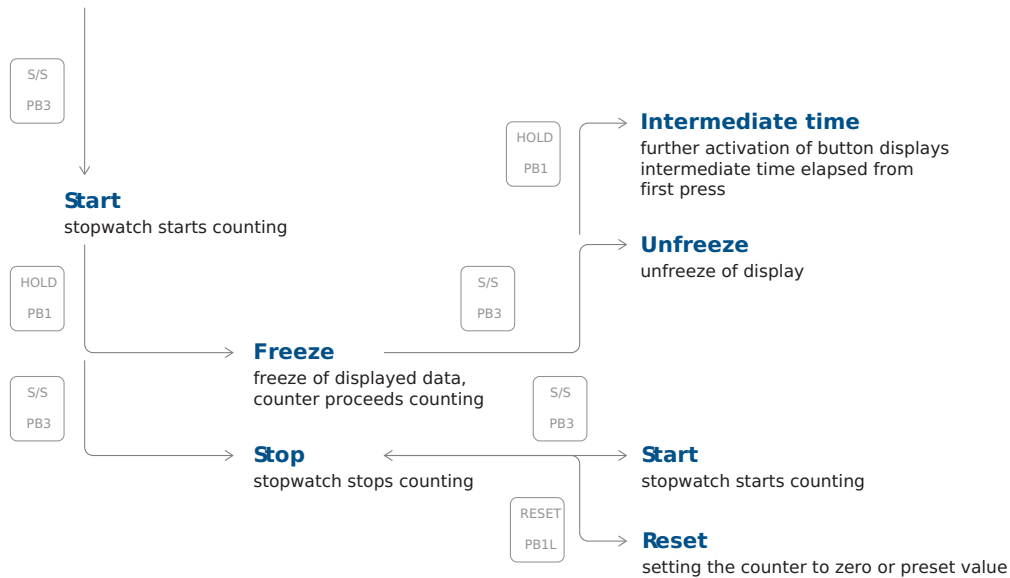


### 9.3.3. Besturingsmodus 3

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	Tellen vanaf nul of vanaf een vooraf ingestelde waarde in de aftelmodus, de volgende druk op de knop zorgt ervoor dat het scherm bevriest en dat het tellen vanaf nul wordt hervat tijdens het tellen of vanaf de vooraf ingestelde waarde in de aftelmodus
HOLD	PB1	Het scherm wordt ontgrendeld, zodat de teller doorgaat met tellen
RESET	PB1L	Teller op nul zetten of terug naar vooraf ingestelde waarde gevolgd door tellerstop

#### Stopwatch display

display of zeroes or preset value

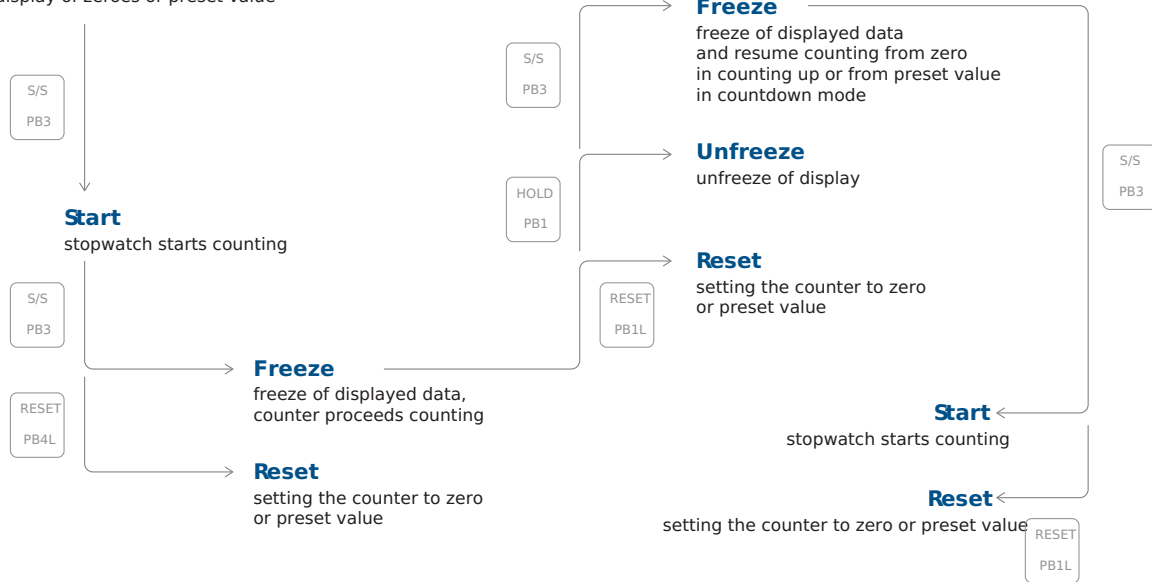


### 9.3.4. Besturingsmodus 4

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	PB3	De teller activeren
HOLD	PB1	De teller stoppen
RESET	PB1L	De teller resetten of terugkeren naar de vooraf ingestelde waarde met tellerstop


#### Stopwatch display

display of zeroes or preset value

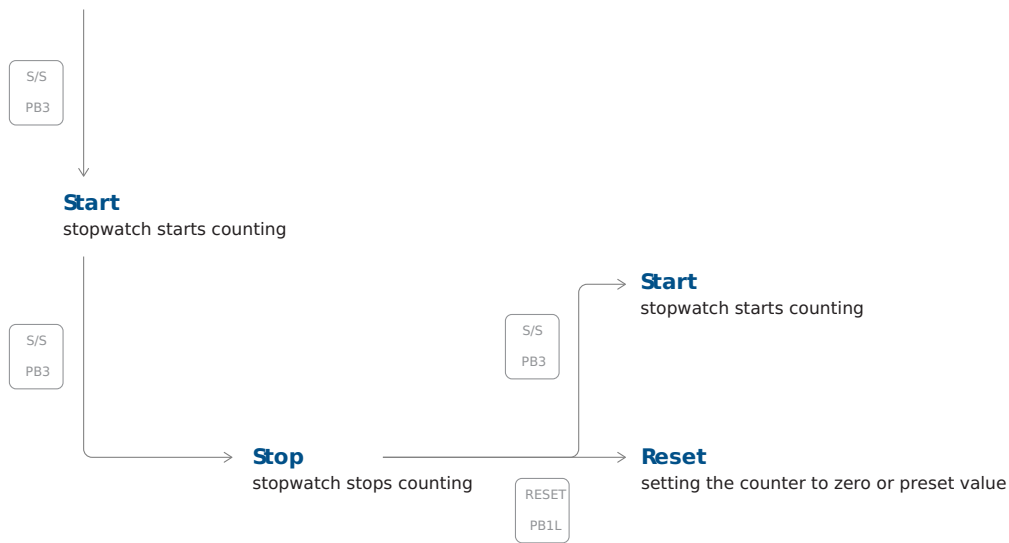


### 9.3.5. Besturingsmodus 5

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	BRB10	Als alternatief: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start</li> <li>2. Stop</li> <li>3. Reset</li> </ol>

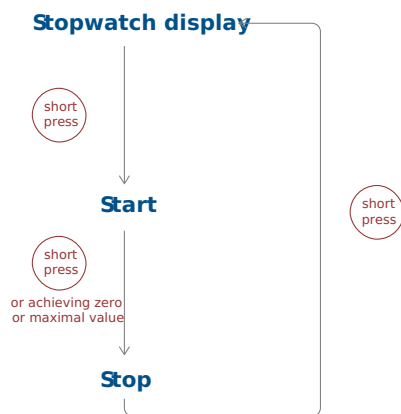

### 9.3.6. Besturingsmodus 6

Knop van de afstandsbediening	Drukknop	Functie
S/S	BRB10	Als alternatief: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stopwatchweergave + Start</li> <li>2. Stop</li> <li>3. Standaardweergave + Reset</li> </ol>

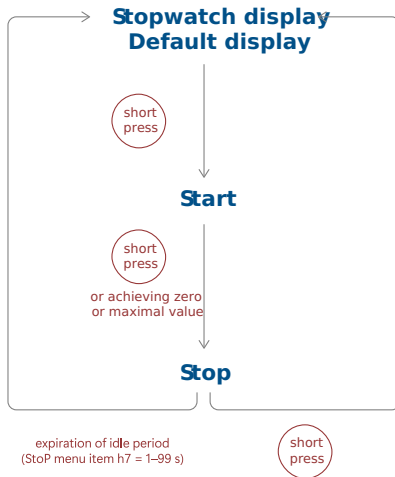

De standaardweergave kan worden ingesteld in het dISP-menu item d3 (Tijdconstanten) :

1. **Display UIT**



Als in het dISP-menu item d3 de waarde **4** (continue weergave van stopwatch) is ingesteld, wordt het display uitgeschakeld na het verstrijken van de rustperiode of door kort op de knop te drukken.

2. **Tijd, datum of temperatuur weergeven**

Als in het dISP-menu item d3 de waarde **0, 1, 2, 3, 5, 6** of **U** is ingesteld, schakelt het display na afloop van de rustperiode of na kort indrukken van de knop naar de tijd-, datum- of temperatuurweergave.

## 9.4. Teleenheid



**Menu :** StoP  
**Item :** h3  
**Waarden :** 1, 2, 3, 4

De teleenheid van de stopwatch bepaalt hoe de tijd wordt verdeeld en weergegeven als de stopwatch loopt. De teleenheid varieert afhankelijk van het ontwerp en het doel van de stopwatch.

**U kunt kiezen uit verschillende teleenheden:**

Waarde	Beschrijving
1 (standaardwaarde)	Tellen in stappen van 1/100 seconden (met 4-cijferig display gaat het tellen door tot 59,99 seconden en gaat dan verder met het weergeven van minuten : seconden), maximaal 59 minuten en 59,99 seconden
2	Tellen in stappen van 1 seconde (met 4-cijferig display gaat het tellen door tot 59 minuten en 59 seconden en dan met weergave van uren : minuten), tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden maximaal
3	Tellen in stappen van 1 minuut, tot 23 uur en 59 minuten
4	Tellen in perioden na één dag aftrekken of optellen vindt altijd plaats rond middernacht, kan tot 9999 dagen tellen, wanneer het tellen wordt gestopt, worden de punten weergegeven na het laatste cijfer

## 9.5. Contact sluiten



Deze instelling is alleen beschikbaar met de REL optie.



**Menu :** StoP  
**Item :** h4  
**Waarden :** 0 , 1–30, C

Het sluiten van de stopwatch is een fundamentele bewerking die wordt gebruikt in verschillende toepassingen waar precieze timing vereist is, zoals in sport, wetenschappelijke experimenten, koken en vele andere gebieden.

**U kunt het contact van de stopwatch in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Functie uitgeschakeld
1-30	Tijdsduur van het contact voor stopwatches, die door nul gaan terwijl ze in aftelmodus werken, beginnend bij een vooraf ingestelde waarde
C	Contact is gesloten tijdens actief tellen

## 9.6. Aansluiting extern toetsenbord



**Menu :** StoP  
**Item :** h6  
**Waarden :** 0 , 1

**U kunt de externe toetsenbordverbinding in- of uitschakelen:**

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Functie uitgeschakeld
1	Aangesloten



Als het externe toetsenbord is aangesloten, kunnen de TP3/30m en TPHP temperatuursensoren **niet worden aangesloten**.

## 9.7. Time-out om over te schakelen naar standaardweergave voor BRB



**Menu :** StoP  
**Item :** h7  
**Waarden :** 0 , 1–99

Hier kun je de time-out instellen om over te schakelen naar het standaarddisplay na het indrukken van de BRB10 knop.

**U kunt de tijd uitschakelen of instellen in seconden:**

Waarde	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Functie uitgeschakeld

Waarde	Beschrijving
1-99	Tijd in seconden om naar de standaardweergave te gaan na het stoppen van de stopwatch of het bereiken van de doeltijd

---

## 9.8. BRB10 aansluiting



# 10 Tijd- en datuminstellingen



Gebruik deze instellingen alleen voor de autonome modus of bij gebruik van een impulslijn.

## Overzicht tijd- en datuminstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
HH:MM	Tijd	Submenu Tijdinstelling
DD.MM.	Datum	submenu datum & jaar instellen
20YY	Jaar	submenu datum & jaar instellen

### 10.1. Tijd



Menu : tIME  
 Item : HH:MM  
 Waarden : submenu

Hier kun je de weergegeven tijd instellen.

#### Submenu voor het instellen van de tijd

Waarde	Beschrijving	Bereik
HH	Instelling van uur	Bereik 0–23
MM	Instellen van notulen	Bereik 0–59

### 10.2. Datum en jaar



Menu : tIME  
 Item : DD. MM., 20YY  
 Waarden : submenu

Hier kun je de weergegeven datum en het jaar instellen.

#### Submenu voor het instellen van datum (en jaar)

Waarde	Beschrijving	Bereik
DD	Instelling van de dag	Bereik 1–31
MM	Instelling van maand	Bereik 1–12
YY	Instelling van het jaar	Bereik 0–99



Als de ingestelde datum buiten het geldige bereik valt terwijl het ingestelde jaar wordt opgeslagen, wordt dit automatisch gecorrigeerd. Het menu wordt niet opgeslagen, er wordt teruggekeerd naar het begin van het instellen van de dag en het is nodig om het hele instellingsmenu opnieuw te doorlopen om de voorgestelde datumwijzigingen te bevestigen of aan te passen.

# 11 Systeeminstellingen

## Overzicht systeeminstellingen

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
c0	Diagnostische hulpmiddelen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c1	Fabrieksinstellingen	0, 1
c2	Firmware-update via USB-procesinstellingen	0, 1 (submenu)
c3	Klokadres voor IR-afstandsbediening Nieuw sinds versie <b>r7.15</b>	1–99
c4	IR afstandsbediening automatisch vergrendelen Nieuw sinds versie <b>r7.15</b>	1–60, U
c5	Afwijking helderheid display	0, -1, -2, -3, -4, -5
c6	Lichtsensoorcorrectie	5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5
c7	Instelling individuele helderheid cijfers Nieuw sinds versie <b>r8.02</b>	submenu <b>di</b>
c8	Instelling individuele punthelderheid Nieuw sinds versie <b>r8.02</b>	submenu <b>do</b>

Standaardwaarden zijn in **vet**.



De menu-items aangegeven met **rode lijn** zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. De beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

De menu-items kunnen in toekomstige versies beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

## 11.1. Diagnostische hulpmiddelen



**Menu :** SYSt  
**Item :** c0  
**Waarden :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Diagnosetools zijn een set gespecialiseerde functies en tools waarmee je de functies van de klok kunt controleren.

**U kunt kiezen uit waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1 * (standaardwaarde)	Schermttest
2 *	Weergave van actieve alarmen
3 *	Weergave van interne temperatuur

Waarde(n)	Beschrijving
4 *	Weergave van testresultaten
5 *	Weergave van kalibratieafwijking
6 *	Diagnosemenu Passief DCF
7 *	Weergave van diagnose van lijnqualiteit
8 *	Menu GPS-diagnose

Alle waarden hebben een toegankelijk submenu.

### 11.1.1. Submenu Test weergeven

Na het invoeren van dit item lichten alle segmenten van het display op.

4-cijferig display



6-cijferig display



### 11.1.2. Submenu Actieve alarmen

Waarde(n)	Beschrijving
AL:--	Als er geen alarm actief is
AL:xx	xx vertegenwoordigt actief alarmbit (gebruik >> of PB2 om tussen actieve bits te bladeren)

### 11.1.3. Submenu interne temperatuur

Waarde(n)	Beschrijving
dd °C	dd staat voor interne temperatuur in °C Voorbeeld: 25 °C

### 11.1.4. Submenu Testresultaten

Waarde(n)	Beschrijving
PASS	Getest in productie met goed resultaat
FAIL	Getest in productie met mislukt resultaat
Not	Niet getest in productie

### 11.1.5. Submenu Afwijking kalibratie

Waarde(n)	Beschrijving
-- --	Kalibratieafwijking groter dan 1000 ppm
0xxx	Kalibratieafwijking groter dan 100 ppm
xx.xx	Kalibratieafwijking minder dan 100 ppm

Negatieve afwijking wordt aangegeven door een oplichtende stip bij het eerste cijfer.

De huidige kalibratie wordt aangegeven door een knipperend decimaalteken.

### 11.1.6. Diagnosemenu Passief DCF



xx:yz – weergave tijdens de minuut, d.w.z. bij ontvangst van bits

Waarde(n)	Beschrijving
xx	Aantal ontvangen bits in de huidige minuut, idealiter komt de teller overeen met de huidige secondenwaarde (bereik 0–58)
y	Waarde van het laatst ontvangen bit (waarde 0 of 1)
z	Het aantal ontvangen opeenvolgende telegrammen met tijd die foutloos werden gedecodeerd Bereik 0–9, waarde groter dan 9 wordt dan weergegeven met een decimaalteken, bijvoorbeeld 9.

Na een volle minuut (of als er een pauze is tussen inkomende bits van ongeveer 2 seconden), d.w.z. er wordt aangenomen dat het hele telegram is ontvangen, wordt een scherm weergegeven dat het resultaat van de verwerking van het telegram toont:

Waarde(n)	Beschrijving																		
-- :-z	Geeft aan dat het DCF-telegram met succes is verwerkt, wanneer z de huidige waarde van de teller van opeenvolgende ontvangen telegrammen aangeeft																		
Er:dd	De waarde dd komt overeen met de mogelijke toestanden hieronder: <table border="1" data-bbox="582 1541 1442 2031"> <thead> <tr> <th>Waarde</th> <th>Beschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x01</td> <td>onjuist aantal ontvangen bits</td> </tr> <tr> <td>0x02</td> <td>ontbrekend startbit voor het begin van het telegram</td> </tr> <tr> <td>0x04</td> <td>Ontbrekend startbit voor tijdonvangst</td> </tr> <tr> <td>0x08</td> <td>pariteitsfout bij het decoderen van de minutenwaarde</td> </tr> <tr> <td>0x10</td> <td>pariteitsfout bij het decoderen van de uurwaarde</td> </tr> <tr> <td>0x20</td> <td>pariteitsfout in datumdecoding</td> </tr> <tr> <td>0x40</td> <td>ongeldig gedecodeerd tijdbereik</td> </tr> <tr> <td>0x80</td> <td>ongeldig gedecodeerd datumbereik</td> </tr> </tbody> </table>	Waarde	Beschrijving	0x01	onjuist aantal ontvangen bits	0x02	ontbrekend startbit voor het begin van het telegram	0x04	Ontbrekend startbit voor tijdonvangst	0x08	pariteitsfout bij het decoderen van de minutenwaarde	0x10	pariteitsfout bij het decoderen van de uurwaarde	0x20	pariteitsfout in datumdecoding	0x40	ongeldig gedecodeerd tijdbereik	0x80	ongeldig gedecodeerd datumbereik
Waarde	Beschrijving																		
0x01	onjuist aantal ontvangen bits																		
0x02	ontbrekend startbit voor het begin van het telegram																		
0x04	Ontbrekend startbit voor tijdonvangst																		
0x08	pariteitsfout bij het decoderen van de minutenwaarde																		
0x10	pariteitsfout bij het decoderen van de uurwaarde																		
0x20	pariteitsfout in datumdecoding																		
0x40	ongeldig gedecodeerd tijdbereik																		
0x80	ongeldig gedecodeerd datumbereik																		

### 11.1.7. Submenu diagnose lijnqualiteit

De individuele parameters worden weergegeven als submenu-items. U kunt tussen de afzonderlijke parameters bladeren door op  of  te drukken.

Waarde(n)	Beschrijving
Sc	bronsubmenu gedetecteerd synchronisatiesignaal
	Sc:-- de synchronisatiebron is nog niet geïdentificeerd wanneer <b>auto</b> is geselecteerd
	Sc:xx waarde <b>xx</b> geeft het type van de geïdentificeerde link aan, de weergegeven waarde komt overeen met de beschrijving van het SYNC-menu item o2 (Type synchronisatie)
u	submenu kwaliteit gedetecteerd synchronisatiesignaal
	u--- het synchronisatiesignaal is nog niet correct gedetecteerd
	uxxx waarde <b>xxx</b> komt overeen met het percentage van de verwerkingskwaliteit van het synchronisatiesignaal
Er	submenu aantal verwerkingsfouten synchronisatiesignaal
	Er:xx waarde <b>xx</b> in bereik 0-99
	Er:99. tellerwaarde groter is dan 99
t	aftellen van de tijdslimiet in seconden voor het opnieuw starten van het detectieproces van het synchronisatiesignaal submenu
	txxx waarde <b>xxx</b> in bereik 0-999
	t999. tellerwaarde is groter dan 999
	Met succesvolle signaalverwerking bereikt het aftellen nooit nul
St	submenu status synchronisatiesignaalverwerking
	St:xx waarde <b>xx</b> komt overeen met de mogelijke toestanden:
	0 onbekend
	1 lijn gedetecteerd
	2 lijnframe gedetecteerd
	3 lijnframe gecontroleerd
	4 lijntijd gedetecteerd
5 tijdzone gedetecteerd	

### 11.1.8. Submenu GPS-diagnose

Waarde(n)	Beschrijving
St	GPS-status

Waarde(n)	Beschrijving
EE	Fout in GPS-module. Niet aanwezig of niet communicerend.
--	GPS niet gedetecteerd
2d	2D Fix – GPS gedetecteerd in 2D-modus
3d	3D Fix – GPS gedetecteerd in 3D-modus
Su	Aantal satellieten gebruikt om positie te berekenen
SA	Aantal beschikbare satellieten
PP	Nauwkeurigheid positiebepaling (PDOP)
HI	Hoogste PDOP < 1,0
1-2	Hoog
2-5	Goed
5-10	Voldoende
10-20	Laag
L0	Zeer laag PDOP > 20

## 11.2. Fabrieksinstellingen



Menu : SYSt  
Item : c1  
Waarden : 0, 1

U kunt kiezen uit verschillende waarden:

Waarde(n)	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Geen functie
1 *	Fabrieksreset oproepen, gaat verder naar Submenu voor Fabrieksreset

### 11.2.1. Submenu voor fabrieksreset

Waarde(n)	Beschrijving
FAC	Het opschrift FAC knippert, bevestig <b>OK</b> of <b>PB2</b> roept de standaardinstellingen op.



In gevallen waar een verkeerde configuratie ervoor heeft gezorgd dat de klok in een reset-lus terecht is gekomen (waardoor dit menu-item of menu over het algemeen niet toegankelijk is), gebruik dan Fabrieksreset met drukknoppen en reset-knop.

## 11.3. Firmware-update via USB-procesinstellingen

✔ Added in version r7.07.



Alleen beschikbaar voor LGC- of GPS-variant.



**Menu :** SYSt

**Item :** c2

**Waarden :** 0, 1\* (met toegankelijk submenu)

Firmware-update is een proces voor het upgraden van software die is ingebouwd in een hardwareapparaat. Deze bijgewerkte software kan verschillende voordelen bieden, zoals bugfixes of nieuwe functies. Met deze instellingen kun je de firmware van de klok updaten via een USB-stick met een updatebestand erop.

Je kunt kiezen uit deze waarden:

Waarde(n)	Beschrijving
0 (standaardwaarde)	Geen functie
1 *	Firmware-updateproces oproepen Ga naar het submenu voor firmware-update

### 11.3.1. Submenu voor firmware-update

Waarde(n)	Beschrijving
FU:xx	FU:xx opschrift knippert, waarbij xx staat voor USB-sigitaalstatus
FU:1-99	het proces van het kopiëren van een bestand
FU: 0	Initialisatie USB-station is OK
FU:-1	USB-station niet geladen
FU:-2	updatebestand niet gevonden
FU:-3	ongeldig bestand voor het apparaat
FU:-4	onbekende fout

Voor status 0 start het bevestigen van **OK** of **PB2L** het updateproces; als het bestand op de schijf OK is, start het kopieerproces en de voortgang wordt weergegeven als een positief getal in het bereik 1-99.



## 11.4. Klokadres voor IR-afstandsbediening



Als uw firmwareversie **r7.14** of lager is, kunt u deze instelling vinden in de DISP-menu-instellingen item d8 .



**Menu :** SYSt

**Item :** c3

**Waarden :** 1–99

Het klokadres voor een IR-afstandsbediening is een specifieke identificatie die is toegewezen aan een digitale klok. Deze code dient als uniek "adres" waarmee de afstandsbediening kan communiceren en de specifieke klok kan besturen. Het klokbesturingsadres is essentieel om ervoor te zorgen dat de signalen en commando's van de afstandsbediening worden ontvangen door het doelapparaat.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1–99	Stel klokadres in



Meer informatie vindt u in Klokadresweergave .

## 11.5. Automatische vergrendeling IR-afstandsbediening



Als uw firmwareversie **r7.14** of lager is, kunt u deze instelling vinden in de DISP-menu-instellingen item d9 .



**Menu :** SYSt

**Item :** c4

**Waarden :** 1–60, U

Deze functie zorgt ervoor dat de IR-ontvangst van de digitale klok wordt vergrendeld na een specifieke periode van inactiviteit (sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening), waardoor onbedoeld indrukken van een knop op de IR-afstandsbediening wordt voorkomen.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde(n)	Beschrijving
1-60 (minuten)	Tijd in minuten voor auto-lock sinds de laatste druk op een knop op de IR-afstandsbediening
U	Automatische vergrendeling is uitgeschakeld



Meer informatie is te vinden in Automatisch vergrendelen .

## 11.6. Vergrendeling afstandsbediening



Als uw firmwareversie **r7.14** of lager is, vindt u deze instelling in de instellingen van het DISP-menu.

De klok kan worden vergrendeld tegen onbevoegde of ongewenste bediening met de afstandsbediening.



Om het klokadres voor de IR-afstandsbediening in te stellen, navigeert u naar Klokadres (SYST menuoptie c3) .

Om de automatische vergrendeling van de IR-afstandsbediening in te stellen na een bepaalde tijd, gaat u naar IR Remote Controller Auto-Lock (SYST menu item c4) .

### 11.6.1. Handmatig slot

Om alle klokken binnen het bereik van de IR afstandbediening te vergrendelen, druk lang op de **F2** knop. Klokvergrendeling wordt aangegeven door de weergave **LOC** op de klokdisplay.

### 11.6.2. Automatisch slot

Automatische vergrendeling van de klok na **x** minuten (kan worden ingesteld in SYST menu item c4 ) wordt niet op het display weergegeven.

### 11.6.3. Weergave klokadres

De adresweergave wordt ingeschakeld door de toets **F3** lang in te drukken en wordt op het display weergegeven als **Axx** . **xx** vertegenwoordigt het ingestelde adres met initiaal nul.



**A01** → Klokadres 1

### 11.6.4. De klok ontgrendelen

Om alle klokken binnen het bereik van de straal van de IR afstandsbediening te ontgrendelen, druk lang op de knop **F1** . De ontgrendeling van de klok wordt aangegeven door de weergave **UNL** op de klokdisplay.

Om alleen een specifieke klok met een specifiek adres te ontgrendelen, druk je op de **F1** knop gevolgd door het klokadres in tweecijferig formaat met een voorloopnul. Dus voor een klok met adres 5 is de volgorde als volgt:

**F1 0 5**

Succesvolle ontgrendeling wordt aangegeven door de weergave **UNL** op de klokdisplay.

## 11.7. Afwijking van schermhelderheid

✓ Added in version r8.0.



**Menu :** SYSt  
**Item :** c5  
**Waarden :** 0, -1, -2, -3, -4, -5

Helderheidsvermindering van het scherm is een functie die de helderheid van het scherm aanpast op basis van specifieke omstandigheden of gebruikersvoorkeuren.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde	Beschrijving
0	Afwijking schermhelderheid 0%
-1	Afwijking schermhelderheid -10%
-2	Afwijking van schermhelderheid -20%
-3	Afwijking schermhelderheid -30%
-4	Afwijking schermhelderheid -40%
-5	Afwijking schermhelderheid -50%

## 11.8. Correctie lichtsensor

✓ Added in version r8.0.



**Menu :** SYSt  
**Item :** c6  
**Waarden :** 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5

De lichtsensorcorrectie-instelling is een functie die is ontworpen om de nauwkeurigheid en prestaties van de lichtsensor die wordt gebruikt om de helderheid van een scherm automatisch aan te passen, te optimaliseren.

**U kunt kiezen uit verschillende waarden:**

Waarde	Beschrijving
5	Lichtsensor Correctie 50%
4	Lichtsensor Correctie 40%
3	Lichtsensor Correctie 30%
2	Lichtsensor Correctie 20%
1	Lichtsensor Correctionn 10%
0	Lichtsensor Correctie 0%
-1	Lichtsensor Correctie -10%
-2	Lichtsensor Correctie -20%
-3	Lichtsensor Correctie -30%
-4	Lichtsensor Correctie -40%
-5	Lichtsensor Correctie -50%

## 11.9. Instelling individuele helderheid cijfers

✓ Added in version r8.02.



Dit menu-item is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. De beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

Dit menu-item kan in toekomstige versies beschikbaar zijn voor alle gebruikers.



**Menu :** SYSt  
**Item :** c7  
**Waarden :** submenu **di**

Met deze instelling kun je de helderheid van individuele cijfers aanpassen. Elk cijfer wordt afzonderlijk aangepast, met waarden van **0** tot **E** (waarden **0** – **9**, dan waarden **A** – **E**). Dit is handig wanneer bepaalde cijfers helderder zijn dan andere en je de helderheid ervan in evenwicht moet brengen.

Ga verder naar het submenu **di** door op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening te drukken:

Submenu **di**

Waarde	Beschrijving	Bereik
00.:00.	Helderheid van afzonderlijke cijfers instellen (ingestelde waarde knippert)	0 - E
00.:00. °°.		
00.:00.:00.		

### 11.9.1. Instellingen Procedure

- Ga naar het submenu **di** door op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening te drukken. Het eerste cijfer knippert.
- Stel de gewenste helderheid in van **0** (geen verandering in helderheid) tot **E** (maximale helderheidsvermindering):
  - Om de ingestelde waarde te verhogen (helderheidsvermindering verhogen), druk op de knop **PB2** of de knop **+** op de IR-afstandsbediening.
  - Druk op de knop **PB1** of de knop **-** op de IR-afstandsbediening om de ingestelde waarde te verlagen.
- Als u tevreden bent met de ingestelde helderheid, drukt u op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening om naar het volgende cijfer te gaan. Het volgende cijfer knippert. Herhaal de procedure.
- Als u tevreden bent met de helderheid van alle cijfers, drukt u op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening tot het einde. De ingestelde waarden worden automatisch opgeslagen en u keert terug naar menuonderdeel SYSt **c7:di**.

## 11.10. Individuele instelling punthelderheid

✓ Added in version r8.02.



Dit menu-item is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. De beschikbaarheid kan variëren afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

Dit menu-item kan in toekomstige versies beschikbaar zijn voor alle gebruikers.



**Menu :** SYSt  
**Item :** c8  
**Waarden :** submenu **do**

Met deze instelling kun je de helderheid van individuele punten aanpassen. Elk punt wordt afzonderlijk aangepast, met waarden die variëren van waarden **0** tot **E** (waarden **0 - 9**, dan waarden **A - E**). Dit is handig in gevallen waarin bepaalde punten helderder zijn dan andere en je hun helderheid moet balanceren.


Ga verder naar het submenu **do** door op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening te drukken:

Submenu **do**

Waarde	Beschrijving	Bereik
00.:00.	Helderheid van individuele punten instellen (cijfer knippert – zie onderstaande tabel voor meer info)	0 - E
00.:00. °°.		
00.:00.:00.		

### 11.10.1. Instellingen Procedure

- Ga naar het submenu **do** door op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening te drukken. Het eerste cijfer knippert (dit geeft de instelling van de helderheid van het eerste punt aan).  
Zie de onderstaande figuur of tabel voor meer informatie over welke cijfers voor welk punt staan.

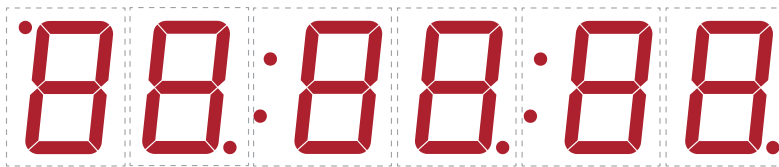

2. Stel de gewenste helderheid van de punt in van **0** (geen verandering in helderheid) tot **E** (maximale helderheidsvermindering):
  - Om de ingestelde waarde te verhogen (helderheidsvermindering verhogen), druk op de knop **PB2** of de knop **+** op de IR-afstandsbediening.
  - Druk op de knop **PB1** of de knop **-** op de IR-afstandsbediening om de ingestelde waarde te verlagen.
3. Als u tevreden bent met de ingestelde helderheid, drukt u op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening om naar de instelling voor het volgende punt te gaan. Het volgende cijfer voor het volgende punt knippert. Herhaal de procedure.
4. Als u tevreden bent met de helderheid van alle punten, drukt u op **PB2L** of **OK** op de IR-afstandsbediening tot het einde. De ingestelde waarden worden automatisch opgeslagen en u keert terug naar menuonderdeel SYSt **c8:do**.

### Cijfers > Puntjes

Knipperend cijfer	Punt instellen
Eerste cijfer	Stip in linkerbovenhoek (AM / PM-indicatie)
Tweede cijfer	Stip rechtsonder naast tweede cijfer
Derde cijfer	Eerste dikke darm
Vierde cijfer	Stip rechtsonder naast vierde cijfer
Vijfde cijfer <sup>[1]</sup>	Tweede dubbelpunt (voor displayconfiguratie 4 + 2 cijfers wordt geen dubbele punt weergegeven)
Zesde cijfer	Stip rechtsonder naast zesde cijfer

<sup>[1]</sup> Alleen voor displayconfiguratie van 4 + 2 of 6 cijfers.

# 12 Vermogensmodi

✔ Added in version r7.14.

De digitale klok ondersteunt de modi Power OFF en Power SAVE. Dit zijn modi waarbij de klokdisplay wordt uitgeschakeld om een lager energieverbruik te garanderen.

## Overzicht vermogensmodi

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
P1	Uitschakelen	0, 1
P2	Power SAVE	0, 1
P3	Starttijd Power SAVE-modus	St (submenu)
P4	Eindtijd energiebesparingsmodus	Ed (submenu)

## 12.1. Uitschakelen



Menu : Powr  
 Item : P1  
 Waarden : 0, 1

Deze modus zorgt ervoor dat het klokdisplay permanent uitgeschakeld is. De klok reageert niet op het indrukken van knoppen op de afstandsbediening of drukknoppen.

### Activering via menu:

Waarde(n)	Beschrijving
0	Geen functie
1	Onmiddellijk uitschakelen van de klokweergave

Als alternatief voor de IR-afstandsbediening, kan de uitschakelmodus worden geactiveerd door lang te drukken op **DISP** in **Hoofdschermen** (weergave van tijd, datum, stopwatch, ...).

Na bevestiging schakelt het display onmiddellijk over naar de modus Power OFF en wordt het uitgeschakeld. Als u in deze modus komt, wordt gedurende 1 seconde **OFF** weergegeven.

De modus wordt verlaten door lang te drukken op de knop **DISP** op de IR-afstandsbediening of door lang te drukken op **PB1** of **PB2**. Het display wordt dan weer ingeschakeld.

U kunt ook activeren via de Webinterface tab **Mode**.

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

## Mode

General

<b>Display brightness</b>	<input type="text" value="2"/>
<b>Time display format</b>	<input type="text" value="24"/>
<b>Display alternating mode</b>	<input type="text" value="Continuous display time"/>
<b>IR auto lock time</b>	<input type="text" value="U"/>
<b>Time display zeros</b>	<input type="text" value="Yes"/>
<b>Date display zeros</b>	<input type="text" value="Yes"/>
<b>Display current derating</b>	<input type="text" value="no derating"/>
<b>Light measurement correction</b>	<input type="text" value="no correction"/>
<b>Stopwatch keyboard connected</b>	<input type="text" value="No"/>

Display alternating mode - display intervals

<b>Time</b>	<input type="text" value="6 s"/>
<b>Date</b>	<input type="text" value="3 s"/>
<b>Calendar week</b>	<input type="text" value="off"/>
<b>Temperature 1</b>	<input type="text" value="off"/>
<b>Humidity 1</b>	<input type="text" value="off"/>
<b>Pressure 1</b>	<input type="text" value="off"/>
<b>Temperature 2</b>	<input type="text" value="off"/>
<b>Humidity 2</b>	<input type="text" value="off"/>
<b>Pressure 2</b>	<input type="text" value="off"/>

Power

<b>Power OFF</b>	<input type="text" value="No"/>
<b>Power save mode</b>	<input type="text" value="Enable"/>
<b>Save mode start</b>	<input type="text" value="08:01"/>
<b>Save mode end</b>	<input type="text" value="08:02"/>

## 12.2. Energiebesparing



**Menu :** Powr  
**Item :** P2  
**Waarden :** 0, 1

Een automatische modus waarbij de klokdisplay na een ingesteld tijdsinterval wordt uitgeschakeld. Als een van de druktoetsen of de IR-afstandsbediening wordt ingedrukt, wordt de weergave kort ingeschakeld. Op dat moment kan de klok normaal worden bediend.

Nadat *10 seconden* zijn verstreken sinds de laatste keer dat op de knop of drukknop is gedrukt, wordt de klokweergave weer uitgeschakeld.


Inschakeling in deze modus wordt aangegeven door de weergave van **SLP** gedurende *1 seconde* .

**Activeren van spaarstand:**

Waarde(n)	Beschrijving
0	Spaarstand uitgeschakeld
1	Spaarstand ingeschakeld

U kunt ook activeren via de Webinterface tab **Mode** .



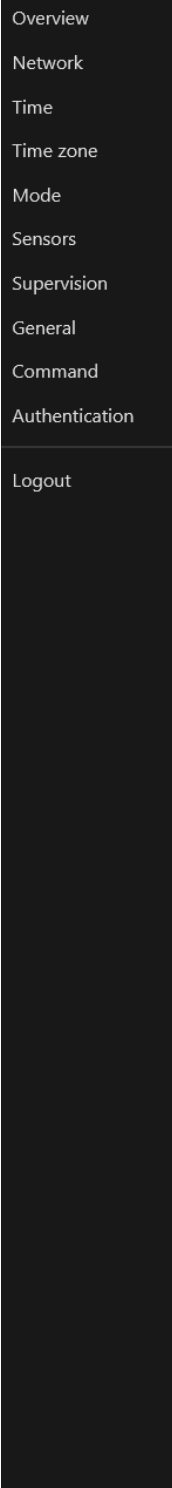

## Mode

### General

**Display brightness** 2 ▾

**Time display format** 24 ▾

**Display alternating mode** Continuous display time ▾

**IR auto lock time** U ▾

**Time display zeros** Yes ▾

**Date display zeros** Yes ▾

**Display current derating** no derating ▾

**Light measurement correction** no correction ▾

**Stopwatch keyboard connected** No ▾

### Display alternating mode - display intervals

**Time** 6 s ▾

**Date** 3 s ▾

**Calendar week** off ▾

**Temperature 1** off ▾

**Humidity 1** off ▾

**Pressure 1** off ▾

**Temperature 2** off ▾

**Humidity 2** off ▾

**Pressure 2** off ▾

### Power

**Power OFF** No ▾

**Power save mode** Enable ▾

**Save mode start** 08:01

**Save mode end** 08:02

Apply



De volgende submenu's voor begin- en eindtijd zijn alleen toegankelijk als de spaarstand is geactiveerd.

## 12.2.1. Starttijd spaarstand



**Menu :** Powr  
**Item :** P3  
**Waarden :** St\* (toegankelijk submenu)

In dit submenu kan de starttijd van de spaarstand worden ingesteld:

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH	Instelling van uur	Bereik 0–23
MM	Instellen van notulen	Bereik 0–59

## 12.2.2. Eindtijd spaarstand



**Menu :** Powr  
**Item :** P4  
**Waarden :** Ed\* (toegankelijk submenu)

In dit submenu kan de eindtijd van de spaarstand worden ingesteld:

Waarde(n)	Beschrijving	Bereik
HH	Instelling van uur	Bereik 0–23
MM	Instellen van notulen	Bereik 0–59

# 13 Deelmodus

✔ Added in version r8.0.



Alleen beschikbaar voor digitale klok gesynchroniseerd door Ethernet-variant en/of met RS-485 optie.

De sharingmodus staat het delen van bepaalde parameters, waarden en functies tussen meerdere apparaten toe. Er wordt aangenomen dat er voor elke gedeelde parameter één masterapparaat en meerdere slaveapparaten zijn. Het masterapparaat verzendt de gedeelde waarden en de slaveapparaten ontvangen ze en passen ze toe.

Momenteel kunnen de volgende parameters worden gedeeld:

- Weergave-modus
- Stopwatch
- Relais
- Helderheid
- Scherm
- Sensor
- Tijd



Voor een individuele parameter mag er niet meer dan één besturingsapparaat zijn op het gemeenschappelijke gedeelde kanaal (UDP-poort of RS485). Anders zullen de ondergeschikte klokken onjuiste informatie weergeven of kan dit leiden tot foutief gedrag.

## Overzicht instellingen deelmodus

Menu-item	Beschrijving	Waarde(n)
E0	Interface-instelling	0, 1
E1	UDP-poortinstelling	submenu Pt
E2	Beeldschermmodus delen (standaardweergave, stopwatch)	0, 1, 2
E3	Delen van stopwatch	0, 1, 2
E4	Sharing Relay	0, 1, 2
E5	Beeldschermhelderheid delen	0, 1, 2
E6	Scherm delen	0, 1, 2
E7	Tijd delen	0, 1, 2
10	Sensor delen 1	0, 1, 2
11	Sensor delen 2	0, 1, 2
20	Lokale stopwatchinstelling	0, 1

## 13.1. Interface-instelling



**Menu :** ShrE  
**Item :** E0  
**Waarden :** 0, 1



Deze instelling is alleen beschikbaar als de digitale klok een Ethernet-variant is en ook de RS-485 optie bevat.

Instelling van de interface waardoor het delen zal plaatsvinden.

Waarde	Beschrijving
0	LAN
1	RS-485

## 13.2. Instelling UDP-poort



**Menu :** ShrE  
**Item :** E1  
**Waarden :** Pt\* (toegankelijk submenu)



Alleen beschikbaar als de klokken Ethernet- en LAN-interface voor delen is geselecteerd (ShrE-menu item E0 (Interface-instelling) is ingesteld op waarde 0).

Om de waarde van de UDP-poort in te stellen, gaat u naar het submenu Pt en stelt u de gewenste UDP-poort in met de volgende items. De UDP-poort wordt ingesteld in het formaat **xyxy**, bereik: **1** – **65535**. De standaardpoort is **65533**.

### Submenu Pt voor het instellen van de UDP-poort

Waarde	Beschrijving	Bereik
A	UDP-poort, instelling duizenden	xx
b	UDP-poort, eenheden instelling	yyy



Je kunt geen poort selecteren die momenteel door een andere dienst wordt gebruikt. Standaard zijn de poorten **65532** en **65534** bezet.

## 13.3. Beeldschermmodus delen (standaardweergave, stopwatch)



**Menu :** ShrE  
**Item :** E2  
**Waarden :** 0, 1, 2

Informatie delen over het al dan niet weergegeven van het hoofdscherm (tijd, datum, enz.) of de stopwatch.

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.4. Stopwatch delen



**Menu :** ShrE  
**Item :** E3  
**Waarden :** 0, 1, 2

De stopwatch delen met zijn modus en instellingen (telrichting, startwaarde, enz.).



Om de juiste stopwatchwaarde weer te geven moet de klok van de Slave gesynchroniseerd zijn.

Als de Slave-klokken verschillende stopwatchinstellingen moeten hebben, stel dan het ShrE-menu item 20 (Lokale stopwatchinstellingen) in op de waarde **1**.

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.5. Relay delen



**Menu :** ShrE  
**Item :** E4  
**Waarden :** 0, 1, 2

De status van het relais delen (de Slave-klok is misschien niet uitgerust met de REL-optie, maar zijn virtuele status kan wel worden gedeeld).

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.6. Helderheid delen



**Menu :** ShrE  
**Item :** E5  
**Waarden :** 0, 1, 2

De ingestelde schermhelderheid delen.

De gewenste helderheid van het display kan worden ingesteld in het DISP-menu item d1 (Helderheid display).

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.7. Scherm delen



**Menu :** ShrE  
**Item :** E6  
**Waarden :** 0, 1, 2

Direct scherm delen. Menunavigatie en soortgelijke acties worden ook gedeeld.

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.8. Tijd delen



**Menu :** ShrE  
**Item :** E7  
**Waarden :** 0, 1, 2



Alleen beschikbaar voor RS-485-interface (ShrE-menu item E0 ingesteld op waarde **1**).

Tijd delen van Master klok naar Slave klok.

In de Slave-klokken kan de synchronisatie met deze gedeelde parameter dan worden ingesteld in het menu SYNC item o2 (Type of Synchronization) ingesteld op de waarde **12**. Hoewel het misschien niet zo nauwkeurig is als directe synchronisatie vanaf andere bronnen.

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.9. Sensor 1 delen



**Menu :** ShrE  
**Item :** 10  
**Waarden :** 0, 1, 2

Delen van waarden gemeten door sensor 1. In de Slave-klokken kan dan een virtuele gedeelde sensor 1 worden ingesteld als sensortype in het SENx-menu item t1 (Sensortype).

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.10. Sensor 2 delen



<b>Menu :</b>	ShrE
<b>Item :</b>	11
<b>Waarden :</b>	0, 1, 2

Delen van waarden gemeten door sensor 2. In de Slave-klokken kan dan een virtuele gedeelde sensor 2 worden ingesteld als sensortype in het SENx-menu item t1 (Sensortype) .

Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Master
2	Slaaf

## 13.11. Lokale stopwatch instelling



<b>Menu :</b>	ShrE
<b>Item :</b>	20
<b>Waarden :</b>	0, 1

Als deze instelling is uitgeschakeld, zullen de Slave-klokken de stopwatchinstellingen niet delen met de Hoofdklok.



Waarde	Beschrijving
0	Uitgeschakeld
1	Ingeschakeld

## 13.12. Voorbeelden van instellingen voor de share-modus

### Stopwatch en relais delen via LAN met automatische overgang naar stopwatch

#### Beschrijving verbinding

- Meerdere klokken gesynchroniseerd door NTP-protocol (NTP / PoE / WiFi-variant) aangesloten op een gemeenschappelijk netwerk.
- Een Master klok met BRB10 aangesloten, de rest Slave klokken met sirenes aangesloten op hun relais.
- Bron van synchronisatie van alle klokken NTP-server (bijv. pool.ntp.org)
- Standaard weergave van Tijd, wanneer BRB is ingeschakeld, overgang naar weergave Stopwatch en starten met aftellen van 5 minuten, relais aan

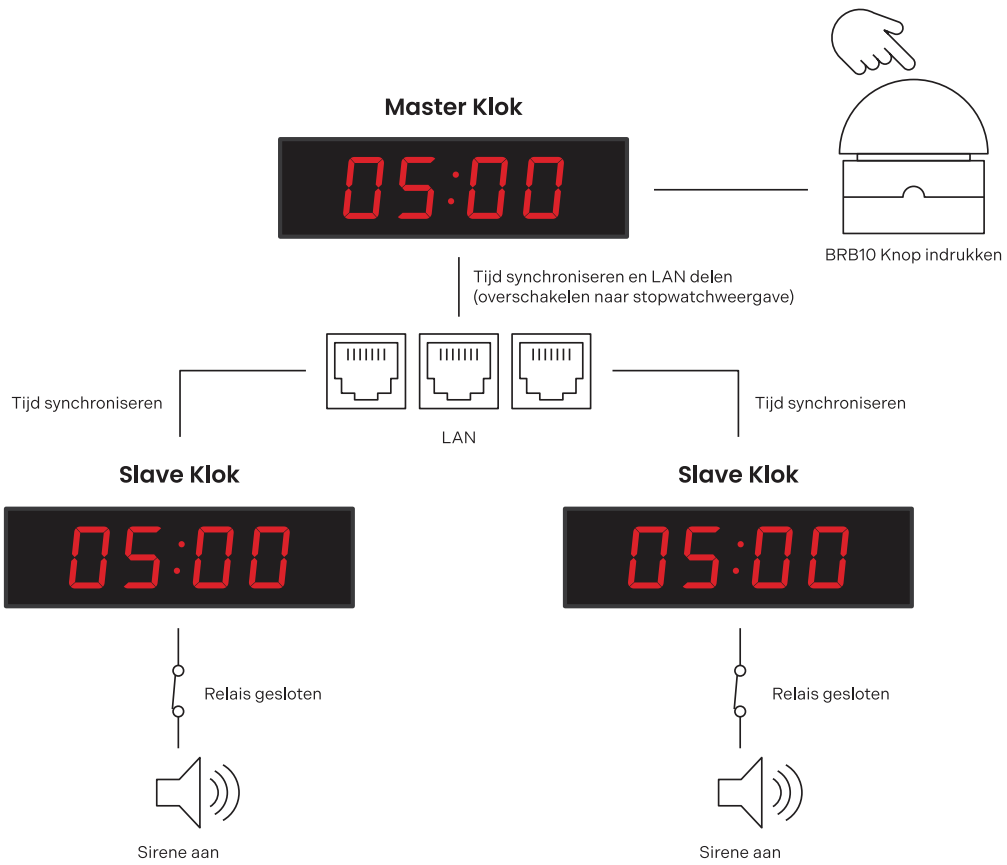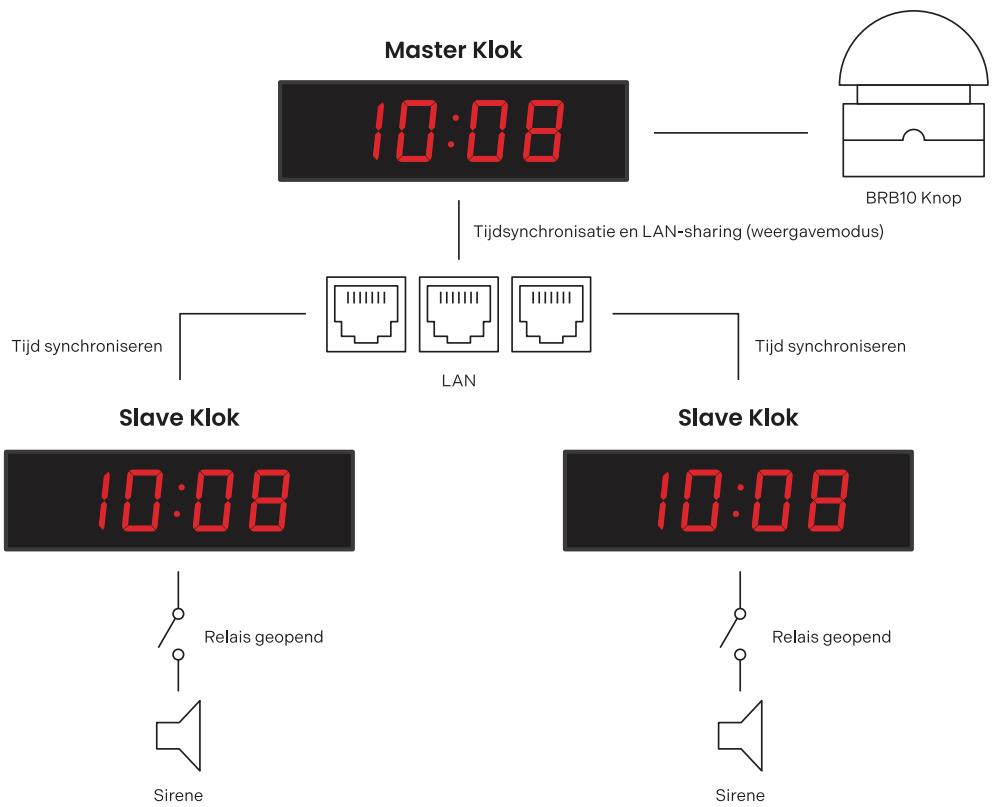



## Instellingen hoofdklok

### Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als master	ShrE	E2	1
Stopwatch delen als master	ShrE	E3	1
Relay delen als master	ShrE	E4	1

### Andere instellingen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Stopwatch in aftelmodus	StoP	h1	2
Stopwatch afteltijd 5 min	StoP	PrES	00:05
Relais verbreken bij aftellen (deze instelling is ook beschikbaar voor de variant zonder relay-optie als de optie Sharing Relay is ingeschakeld in de mastermodus)	StoP	h4	C
Aansluiting extern toetsenbord	StoP	h6	1
BRB10 Besturingsmodus	StoP	h2	6

## Instellingen slaveklok

### Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als slaaf	ShrE	E2	2
Stopwatch delen als slaaf	ShrE	E3	2
Relais delen als slaaf	ShrE	E4	2




Om Sharing Stopwatch goed te laten werken moeten alle klokken gesynchroniseerd zijn (NTP server in dit voorbeeld), anders zal de slave klok -- : -- weergeven.

## Tijd en temperatuur delen via RS-485 vanaf een klok gesynchroniseerd door GPS Variant

### Beschrijving verbinding

- Eén klok gesynchroniseerd door GPS-variant met RS-485 optie met twee TP3/30 temperatuursensoren, andere klokken gesynchroniseerd door LGC-variant met RS-485 optie.
- GPS-variant gesynchroniseerde klok als Hoofdklok met tijd- en temperatuurmeting delen op RS-485, andere klokken als Slave-klokken.
- Synchronisatiebron:
  - Master: GPS
  - Slaaf: RS-485
- Alle klokken in automatische tijd-, datum- en temperatuurweergave.

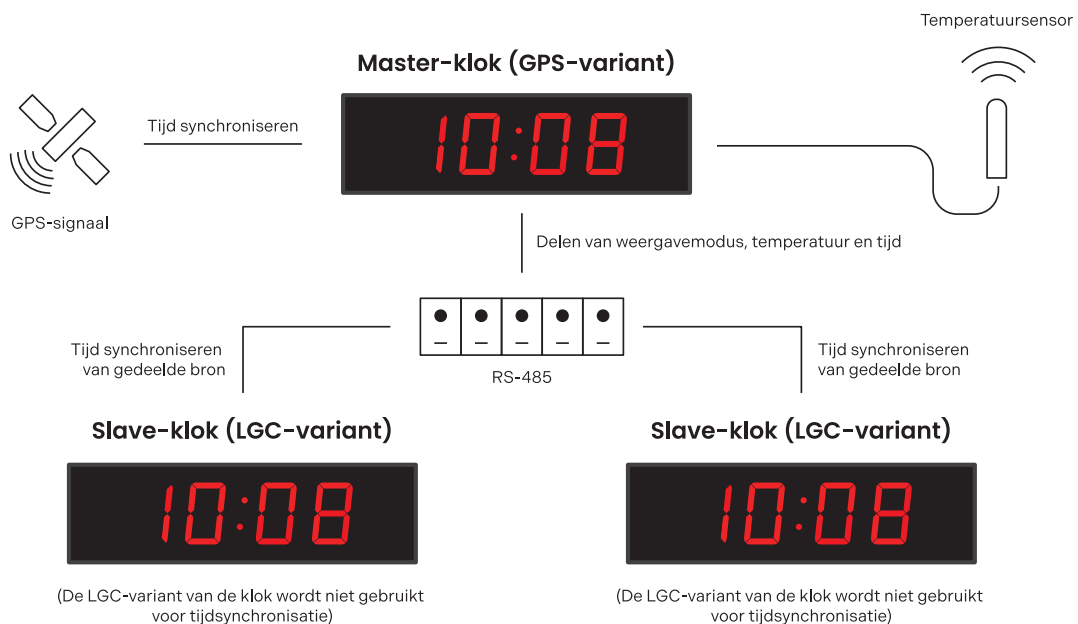

### Instellingen hoofdklok

#### Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als master	ShrE	E2	1
Tijd delen als master	ShrE	E7	1
Sensor 1 delen als master	ShrE	10	1

## Instellingen slaveklok

### Instellingen voor delen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Beeldschermmodus delen als slaaf	ShrE	E2	2
Tijd delen als slaaf	ShrE	E7	2
Sensor 1 delen als slaaf	ShrE	10	2

### Andere instellingen

Instelling	Menu	Item	Waarde
Tijdsynchronisatie volgens de hoofdklok (deze instelling neemt de gesynchroniseerde tijd van de hoofdklok die wordt gesynchroniseerd door de GPS-variant in plaats van te worden gesynchroniseerd door de LGC-variant)	SYNC	o2	12
Het sensortype instellen op gedeelde sensor	SENx	t1	13

# 14 Berekening lokale tijd

## 14.1. Volgens synchronisatiebron

Deze instelling is geschikt voor digitale klokken gesynchroniseerd door een DCF-ontvanger of aangestuurd door een moederklok als SLAVE-klok in een tijdverdelingssysteem. De interne tijdzonetabel wordt niet gebruikt.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o1	A	Tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron
o2	2-9, 11, A	Type synchronisatiesignaal
o4	0	MOBALine tijdzone wordt niet gebruikt
o5	0	Tijdzoneserver wordt niet gebruikt
d2	A	Tijd en datum weergeven volgens synchronisatiebron, inclusief zomertijd

## 14.2. Volgens MOBALine Tijdzones

Deze instelling is geschikt voor een digitale klok die wordt aangestuurd door een MASTER-klok als een MOBALine SLAVE-klok in een tijddistributiesysteem met de mogelijkheid om verschillende MOBALine-tijdzones weer te geven.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o1	A	De tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron, de berekening van de UTC-tijd is gebaseerd op de MOBALine-informatie
o2	4	MOBALine
o4	1-20	Selectie van MOBALine tijdzone
d2	A	Tijd en datum weergeven volgens de gekozen MOBALine-tijdzone, inclusief zomertijd

## 14.3. Volgens MOBA-NMS voorgeconfigureerde tijdzones

Deze instelling is geschikt voor NTP, PoE, WiFi en WiFi5 digitale klok waarbij meerdere door de gebruiker gedefinieerde tijdzones moeten worden gebruikt. De tijdzones zijn vooraf geconfigureerd met behulp van de MOBA-NMS software.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o1	A	NTP-protocol gebruikt UTC-tijdzone
o2	A	Automatisch
o5	0	Er wordt geen tijdzoneserver gebruikt

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
d2	U1–U7	Tijd en datum weergegeven volgens vooraf ingestelde tijdzone, inclusief zomertijd

## 14.4. Volgens server MOBATIME

Deze instelling is geschikt voor NTP, PoE, WiFi en WiFi5 digitale klok gestuurd door MOBATIME NTP servers die de tijdzone server functionaliteit ondersteunen.

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o1	A	NTP-protocol gebruikt UTC-tijd
o2	A	Automatisch
o5	1–15	Selectie van de tijdzone van de server
d2	A	Tijd en datum weergegeven volgens gekozen tijdzone servertijdzone inclusief zomertijd

## 14.5. Volgens interne tijdzonetabel

Deze instelling is geschikt voor autonome digitale klokken of in gevallen waar de weergegeven tijd in een andere tijdzone nodig is dan die van de synchronisatiebron. De berekening van de weergegeven tijd en datum is gebaseerd op de interne tijdzonetabel of op de gebruikersspecifieke tijdzoneparameters – zie tijdzonetabel .

Item	Ingestelde waarde(n)	Beschrijving
o1	0–64, A	Volgens de tijdzone waarin de synchronisatiebron werkt (bijv. waarde 2 voor DCF in West-Europa, waarde A voor NTP-synchronisatie) Waarde A alleen voor synchronisatiebron die met UTC-tijd werkt
o2	1–11, A	Autonome werking of elk type synchronisatiesignaal
o4	0	MOBALine tijdzone wordt niet gebruikt
o5	0	Tijdzoneserver wordt niet gebruikt
d2	0–64, U	Tijd en datum weergegeven door berekening van de UTC-tijd volgens de gekozen tijdzone, inclusief zomertijd

# 15 Tabel Tijdzones

Tijdzones zijn een systeem om het aardoppervlak op te delen in regio's, elk met hun eigen unieke tijdsverschil ten opzichte van UTC (Coordinated Universal Time) of GMT (Greenwich Mean Time) en die verschillende regels kunnen hebben voor het veranderen van de seizoenstijd. Deze verdeling zorgt voor een consistente en gesynchroniseerde tijdmeting over de hele wereld.

Nee.	Stad / Staat	UTC-offset	DST	Standaard → DST	DST → Standaard
00	UTC GMT, Monrovia, Casablanca	0	Geen		
01	Londen, Dublin, Edinburgh, Lissabon	0	Ja	laatste zondag maart (01:00)	laatste zondag oktober (02:00)
02	Brussel, Amsterdam, Berlijn, Bern, Kopenhagen, Madrid, Oslo, Parijs, Rome, Stockholm, Wenen, Belgrado, Bratislava, Praag, Boedapest, Ljubljana, Sarajevo, Sofia, Vilnius, Warschau, Zagreb	+1	Ja	laatste zondag maart (02:00)	laatste zondag oktober (03:00)
03	Athene, Helsinki, Riga, Tallinn	+2	Ja	laatste zondag maart (03:00)	laatste zondag oktober (04:00)
04	Boekarest	+2	Ja	laatste zondag maart (03:00)	laatste zondag oktober (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	Geen		
06	Amman	+2	Ja	laatste donderdag maart (23:59)	laatste vrijdag oktober (01:00)
07	UTC (GMT)	0	Geen		
08	Istanbul, Koeweit-stad, Minsk, Moskou, Sint-Petersburg, Volgograd	+3	Geen		
09	Praia, Kaapverdië	-1	Geen		
10	UTC (GMT)	0	Geen		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	Geen		
12	Kabul	+4,5	Geen		
13	Adamstown (Pitcairneilanden)	-8	Geen		
14	Tasjkent, Islamabad, Karachi, Jekaterinenburg	+5	Geen		
15	Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5,5	Geen		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Novosibirsk	+6	Geen		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnojarsk	+7	Geen		
18	Beijing, Hongkong, Singapore, Taipei, Irkoetsk	+8	Geen		
19	Tokio, Seoel, Jakoetsk	+9	Geen		
20	Gambiereiland	-9	Geen		

Nee.	Stad / Staat	UTC- offset	DST	Standaard → DST	DST → Standaard
21	Zuid-Australië: Adelaide	+9,5	Geen		
22	Northern Territory: Darwin	+9,5	Geen		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	Geen		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmanië: Hobart	+10	Ja	1 <sup>st</sup> zondag oktober (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag april (03:00)
25	UTC (GMT)	0	Geen		
26	UTC (GMT)	0	Geen		
27	Honiara (Salomonseilanden), Magadan, Noumea (Nieuw-Caledonië)	+11	Geen		
28	Auckland, Wellington	+12	Ja	laatste zondag september (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag april (03:00)
29	Majuro (Marshalleilanden), Anadyr	+12	Geen		
30	Azoren	-1	Ja	laatste zondag maart (00:00)	laatste zondag oktober (01:00)
31	Midden-Atlantische Oceaan	-2	Geen		
32	Brasilia	-3	Ja	3 <sup>rd</sup> zondag oktober (00:00)	3 <sup>rd</sup> zondag februari (00:00)
33	Buenos Aires	-3	Geen		
34	Newfoundland	-3,5	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
35	Atlantische tijd (Canada)	-4	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
36	La Paz	-4	Geen		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	Geen		
38	New York, Eastern Time (VS & Canada)	-5	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
39	Chicago, centrale tijd (VS & Canada)	-6	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	Geen		
41	Phoenix, Arizona	-7	Geen		
42	Denver, bergtijd	-7	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
44	Anchorage, Alaska (VS)	-9	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)

Nee.	Stad / Staat	UTC-offset	DST	Standaard → DST	DST → Standaard
45	Honolulu, Hawaii (VS)	-10	Geen		
46	Midway Is. (VS)	-11	Geen		
47	Mexico-Stad, Mexico	-6	Ja	1 <sup>st</sup> zondag april (02:00)	laatste zondag oktober (02:00)
48	Adak (Aletuian Is.)	-10	Ja	2 <sup>en</sup> zondag maart (02:00)	1 <sup>st</sup> zondag november (02:00)
49	UTC (GMT)	0	Geen		
50	UTC (GMT)	0	Geen		
51	UTC (GMT)	0	Geen		
52	UTC (GMT)	0	Geen		
53	UTC (GMT)	0	Geen		
54	Ittoqqortoormiit, Groenland	-1	Ja	laatste zondag maart (00:00)	laatste zondag oktober (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Groenland	-3	Ja	laatste zaterdag maart (22:00)	laatste zaterdag oktober (23:00)
56	Myanmar	+6,5	Geen		
57	West-Australië: Perth	+8	Geen		
58	Caracas	-4,5	Geen		
59	CET standaardtijd	+1	Geen		
60	niet gebruikt				
61	niet gebruikt				
62	Baku	+4	Ja	laatste zondag maart (04:00)	laatste zondag oktober (05:00)
63	UTC (GMT)	0	Geen		
64	UTC (GMT)	0	Geen		

## Legenda

<b>UTC :</b>	Gecoördineerde universele tijd
<b>UTC-offset :</b>	Tijdsverschil met UTC-tijd
<b>DST :</b>	Zomertijd
<b>Standaard → DST :</b>	Tijdsverandering van standaard (winter)tijd naar zomertijd
<b>DST → Standaard :</b>	Tijdsverandering van zomertijd naar standaardtijd (wintertijd)



2e laatste zondag maart (02:00)



overschakelen op de voorlaatste zondag in maart om 02:00 uur lokale tijd



# 16 Fabrieksreset met drukknoppen

---

✔ Added in version r7.16.

In het geval dat de klok aangeeft niet goed te werken vanwege een onjuiste configuratie of als het niet mogelijk is om verbinding te maken met de klok via Ethernet, kan de situatie worden opgelost door de fabrieksinstellingen op te roepen via het klokmenu Fabrieksreset ( SYSt menu item c1 ).

Dit kan echter een probleem zijn in zeer extreme gevallen waarbij een verkeerde configuratie ervoor heeft gezorgd dat de klok in een reset-lus terecht is gekomen. Op dat moment is het klokmenu **niet toegankelijk** .

Er is ook een nieuwe fabrieksreset toegevoegd met een druk op de knopcombinatie die het probleem zou moeten oplossen.

## 16.1. Procedure

1. Sluit de klok aan op de voeding.
2. Houd de drukknoppen **PB1** en **PB2** tegelijkertijd ingedrukt.
3. Herstart de klok door kort op de resetknop te drukken terwijl u tegelijkertijd de drukknoppen **PB1** en **PB2** ingedrukt houdt.



De resetknop bevindt zich aan de binnenkant van de klok op de besturingsmodule van de klok op de printplaat.

Til gewoon de verankeringsplaat aan de achterkant op om toegang te krijgen tot de printplaat.

De knop is een kleine gele knop met het label **RST** .

4. Houd beide drukknoppen **PB1** en **PB2** ingedrukt totdat **FAC** op de klokdisplay verschijnt (na ongeveer 5 seconden).
5. Laat de drukknoppen **PB1** en **PB2** los. De klok wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

# 17 Firmware bijwerken

---

In dit gedeelte vind je instructies en informatie over het bijwerken van de firmware van de klok. Dit is de software die draait op de interne processor van de klok. Firmware-updates kunnen nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes met zich meebrengen.



De huidige firmwareversie op 06.11.24: `r8.02`




Wanneer je update van versie `r7.x` (versie lager dan `r8.0`) naar versie bijvoorbeeld `r8.2`, moet je **must** eerst updaten naar versie `r8.0`. Pas daarna kun je vrij updaten naar elke versie. **Deze tussenstap is cruciaal!**

## 17.1. Firmware bijwerken via MOBA-NMS

Ga voor instructies over het bijwerken van de firmware via MOBA-NMS naar [www.mobatime.com/product/moba-nms/](http://www.mobatime.com/product/moba-nms/).

## 17.2. Firmware bijwerken via SNMP

1. Installeer TFTP-server (bijvoorbeeld `tftpd32`).
2. Toegang toestaan in het Windows beveiligingsvenster na het openen van het TFTP-serverbestand.

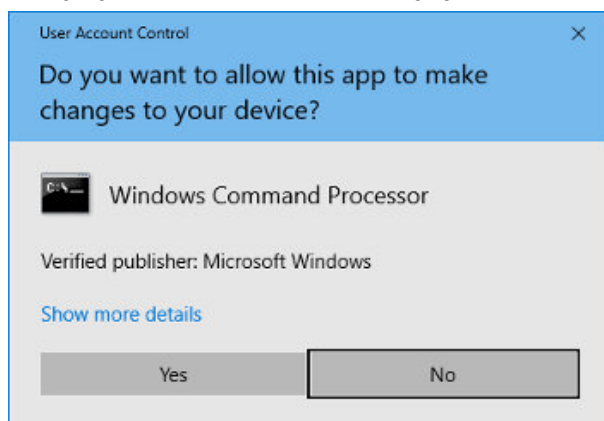

3. Plaats het firmwarebestand met de naam `device.upd` in de map van waaruit je TFTP-server bestanden serveert.
4. Open je SNMP-manager software en laad het MIB-bestand.
5. Zoek variabele `mbnscCommandFirmwUpd` (OID = `.1.3.6.1.4.1.13842.6.2.7.4`) en stel deze in op `device.upd`.
6. Afhankelijk van je TFTP-server wordt informatie over de voortgang van de update weergegeven.
7. Wacht ongeveer 1 minuut na het downloaden van de firmware.
8. Controleer of de firmwareversie correct is.



Als de firmwareversie niet correct is, moet u de procedure herhalen.

## 17.3. Firmware bijwerken via webserver

1. Installeer TFTP-server (bijvoorbeeld `tftpd32`).
2. Toegang toestaan in het Windows beveiligingsvenster na het openen van het TFTP-serverbestand.





Totdat de bestandsoverdracht start, kan het menu worden verlaten door op **ESC** te drukken op de IR-afstandsbediening of door op **PB1L** te drukken.

Als de bestandsoverdracht mislukt en het kopieerproces niet wordt voltooid, moet de klok handmatig worden gereset, **want de klokregeling via de knoppen of IR-afstandsbediening wordt genegeerd tijdens de bestandsoverdracht**.

[ 1 ] De ECO-DC en ECO-M-DC hebben USB-A in plaats van USB-C.

# 18 Klokspecificaties

Deze hoofdstukken bevatten gedetailleerde technische gegevens over de specificaties en mogelijkheden van de klok. Deze hoofdstukken helpen gebruikers om de functies, afmetingen, stroomvereisten en andere belangrijke details van de klok te begrijpen.

## 18.1. Technische parameters TZI.57

<b>Weergave</b>		<b>57.4</b>	<b>57.6</b>
cijferhoogte		57 mm	57 / 38 mm
aantal cijfers		4	4 + 2
kijkafstand			25 m
<b>Weergaveformaat</b>		<b>57.4</b>	<b>57.6</b>
tijd		HH : MM	HH : MM <sup>SS</sup>
<b>Maximaal aantal tijdzones</b>		<b>57.4</b>	<b>57.6</b>
horizontaal			8
verticaal		7	5
<b>Synchronisatie</b>			
NTP		NTP-protocol, netvoeding	
WiFi		WiFi 2.4 GHz, NTP-protocol, netvoeding	
WiFi5		WiFi 2.4/5 GHz, NTP-protocol, netvoeding	
LGC		MOBALijn, MOBATIME seriële code, impulslijn, DCF, DCF-IMP (tijdcode, actieve DCF), IRIG-B	
<b>Stroom</b>			
netvoeding		100–240 VAC, 50–60 Hz	
VDC optie		18–55 V (zie VDC-spanningstabel )	
VDISP-optie		voedingsspanning is afhankelijk van de kleur van het beeldscherm (zie VDISP voltage-tabel )	
<b>Stroomverbruik</b>		<b>57.4</b>	<b>57.6</b>
enkelzijdig	netvoeding		7 VA
<b>Kwartsbasis en lopende reserve</b>			
loopreserve		96 uur door middel van supercondensator of 2 jaar met lithiumbatterij	

<b>Kwartsbasis en lopende reserve</b>		
nauwkeurigheid	±0,1 s/dag zonder synchronisatie (na 24 uur synchronisatie bij constante temperatuur)	
<b>Bedrijfsomgeving</b>		
temperatuur	-5 tot +55 °C	
vochtigheid	0 tot 95 % (zonder condensatie)	
beschermingsgraad	IP 40	
<b>Gewicht</b>		
	<b>57.4</b>	<b>57.6</b>
enkelzijdig	zie gewicht en afmetingen tabel	
<b>Afmetingen</b>		
	<b>57.4</b>	<b>57.6</b>
enkelzijdig	zie gewicht en afmetingen tabel	

## 18.2. Technische parameters TZI.100

<b>Weergave</b>		<b>100.4</b>
cijferhoogte		100 mm
aantal cijfers		4
kijkafstand		40 m
<b>Weergaveformaat</b>		<b>100.4</b>
tijd		HH : MM
<b>Maximaal aantal tijdzones</b>		<b>100.4</b>
horizontaal		6
verticaal		3
<b>Synchronisatie</b>		
NTP	NTP-protocol, netvoeding	
WiFi	WiFi 2,4 GHz, NTP-protocol, netvoeding	
WiFi5	WiFi 2,4/5 GHz, NTP-protocol, netvoeding	
LGC	MOBALijn, MOBATIME seriële code, impulslijn, DCF, DCF-IMP (tijdcode, actieve DCF), IRIG-B	
<b>Stroom</b>		
netvoeding	100–240 VAC, 50–60 Hz	
VDC optie	18–55 V (zie VDC-spanningstabel )	

Stroom	
VDISP-optie	de voedingsspanning is afhankelijk van de kleur van het display (zie VDISP voltage-tabel )
Stroomverbruik	
enkelzijdig	netvoeding
	8 VA
Kwartsbasis en lopende reserve	
loopreserve	96 uur met supercondensator of 2 jaar met lithiumbatterij
nauwkeurigheid	±0,1 s/dag zonder synchronisatie (na 24 uur synchronisatie bij constante temperatuur)
Bedrijfsomgeving	
temperatuur	-5 tot +55 °C
vochtigheid	0 tot 95 % (zonder condensatie)
beschermingsgraad	IP 40
Gewicht	
enkelzijdig	zie gewicht en afmetingen tabel
Afmetingen	
enkelzijdig	zie gewicht en afmetingen tabel

### 18.3. Technische parameters TZI.C

Weergave	C.45.6	C.57.6
cijferhoogte	45 / 32 mm	57 / 38 mm
aantal cijfers	4 + 2	
kijkafstand	20 m	25 m
Weergaveformaat	C.45.6	C.57.6
tijd	HH : MM <sup>SS</sup>	
Maximaal aantal tijdzones	C.45.6	C.57.6
verticaal	7	
Synchronisatie		
NTP	NTP-protocol, netvoeding	
WiFi	WiFi 2.4 GHz, NTP-protocol, netvoeding	

<b>Synchronisatie</b>		
WiFi5	WiFi 2.4/5 GHz, NTP-protocol, netvoeding	
LGC	MOBALijn, MOBATIME seriële code, impulslijn, DCF, DCF-IMP (tijdcode, actieve DCF), IRIG-B	
<b>Stroom</b>		
netvoeding	100–240 VAC, 50–60 Hz	
VDC optie	18–55 V (zie VDC-spanningstabel )	
VDISP-optie	voedingsspanning is afhankelijk van de kleur van het beeldscherm (zie VDISP voltage-tabel )	
<b>Stroomverbruik</b>	<b>C.45.6</b>	<b>C.57.6</b>
enkelzijdig	netvoeding	6 VA
<b>Kwartsbasis en lopende reserve</b>		
loopreserve	96 uur door middel van supercondensator of 2 jaar met lithiumbatterij	
nauwkeurigheid	±0,1 s/dag zonder synchronisatie (na 24 uur synchronisatie bij constante temperatuur)	
<b>Bedrijfsomgeving</b>		
temperatuur	-5 tot +55 °C	
vochtigheid	0 tot 95 % (zonder condensatie)	
beschermingsgraad	IP 40	
<b>Gewicht</b>	<b>C.45.6</b>	<b>C.57.6</b>
enkelzijdig	zie gewicht en afmetingen tabel	
<b>Afmetingen</b>	<b>C.45.6</b>	<b>C.57.6</b>
enkelzijdig	zie gewicht en afmetingen tabel	

## 18.4. Gewicht en afmetingen

### 18.4.1. TZI maattabel

Afmetingen zijn in mm.



[afdrukken](#)

LN8

LN16



V:

H:

Verticale lay-out

Horizontale lay-out

**Afmetingen (B x H x D)**

Tijdzones	Lay - out	57.4			57.6			100.4		
2 Tijdzones	V	700 x 300 x 39			800 x 300 x 39			1000 x 390 x 39		
	H	700 x 220 x 39			900 x 220 x 39			1200 x 300 x 39		
3 Tijdzones	V	700 x 420 x 39			800 x 420 x 39			1000 x 550 x 39		
	H	1010 x 220 x 39			1300 x 220 x 39			1700 x 300 x 39		
4 Tijdzones	V	700 x 540 x 39			800 x 540 x 39			1000 x 710 x 39		
	H	1330 x 220 x 39			1700 x 220 x 39			N.V.T.		
5 Tijdzones	V	700 x 660 x 39			800 x 660 x 39			1000 x 870 x 39		
	H	1640 x 220 x 39			2100 x 220 x 39			N.V.T.		
6 Tijdzones	V	700 x 780 x 39			800 x 780 x 39			1000 x 1030 x 39		
	H	1960 x 220 x 39			N.V.T.			N.V.T.		
7 Tijdzones	V	700 x 900 x 39			800 x 900 x 39			N.V.T.		
	H	2275 x 220 x 39			N.V.T.			N.V.T.		
8 Tijdzones	V	700 x 1020 x 39			800 x 1020 x 39			N.V.T.		

**Gewicht**

Tijdzones	Lay - out	57.4			57.6			100.4		
2 Tijdzones	V	5,5 kg			6 kg			10,1 kg		
	H	4,5 kg			5,5 kg			9,7 kg		
3 Tijdzones	V	7 kg			8 kg			13,6 kg		
	H	6 kg			7,5 kg			13,5 kg		
4 Tijdzones	V	8,5 kg			10 kg			17,1 kg		
	H	8 kg			8 kg			N.V.T.		
5 Tijdzones	V	10,5 kg			12 kg			20,6 kg		
	H	9,5 kg			12 kg			N.V.T.		
6 Tijdzones	V	12 kg			14 kg			22,55 kg		
	H	11 kg			N.V.T.			N.V.T.		
7 Tijdzones	V	14 kg			16 kg			N.V.T.		

<b>Tijdzones</b>	<b>Lay - out</b>	<b>57.4</b>	<b>57.6</b>	<b>100.4</b>
	H	14 kg	N.V.T.	N.V.T.
<b>8 Tijdzones</b>	V	15,5 kg	18 kg	N.V.T.

## 18.4.2. TZI.C maattabel



De TZI.C heeft alleen een horizontale lay-out.

Afmetingen zijn in mm.

Tijdzones	Parameter	C.45	C.57
2 tijdzones	Afmetingen	570 x 400 x 39	700 x 450 x 39
	Gewicht	5,7 kg	7 kg
3 tijdzones	Afmetingen	840 x 400 x 39	1040 x 450 x 39
	Gewicht	8 kg	10 kg
4 tijdzones	Afmetingen	1110 x 400 x 39	1380 x 450 x 39
	Gewicht	10,3 kg	13,2 kg
5 tijdzones	Afmetingen	1380 x 400 x 39	1720 x 450 x 39
	Gewicht	12,7 kg	16,3 kg
6 tijdzones	Afmetingen	1650 x 400 x 39	N.V.T.
	Gewicht	15 kg	N.V.T.
7 tijdzones	Afmetingen	1920 x 400 x 39	N.V.T.
	Gewicht	17,3 kg	N.V.T.

## 18.5. VDC-optiespanningstabel

### Display met 7 segmenten

Maat	Rood	Puur groen	Blauw	Wit	Geel	Groen
57.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
57.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
57x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
75.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
75.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
75x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
100.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
100.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
100x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55
180.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
180.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.

Maat	Rood	Puur groen	Blauw	Wit	Geel	Groen
180x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
250.4.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
250x.6.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

## SMD LED-scherm

Maat	Rood SL	Puur groen SL	Blauw SL	Wit SL	Geel SL	Groen SL
57.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
57.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
57x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
75.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
75.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
75x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
100.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
100.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
100x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
180.4.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
180.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
180x.6.	18-55	18-55	18-55	18-55	18-55	N.V.T.
250.4.	18-55	25-55	26-55	25-55	18-55	N.V.T.
250x.6.	18-55	25-55	26-55	25-55	18-55	N.V.T.

Spanning is in V.

## 18.6. VDISP optie spanningstabel

### Display met 7 segmenten

Maat	Rood	Puur groen	Blauw	Wit	Geel	Groen
57.4.	12	14	14	14	12	12
57.6.	12	14	14	14	12	12
57x.6.	12	14	14	14	12	12
75.4.	12	14	14	14	12	12
75.6.	12	14	14	14	12	12
75x.6.	12	14	14	14	12	12
100.4.	12	14	14	14	12	12

Maat	Rood	Puur groen	Blauw	Wit	Geel	Groen
100.6.	12	14	14	14	12	12
100x.6.	12	14	14	14	12	12
180.4.	18	24	25	24	18	N.V.T.
180.6.	18	24	25	24	18	N.V.T.
180x.6.	18	24	25	24	18	N.V.T.
250.4.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
250x.6.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

## SMD LED-scherm

Maat	Rood SL	Puur groen SL	Blauw SL	Wit SL	Geel SL	Groen SL
57.4.	15	18	18	18	15	N.V.T.
57.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
57x.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
75.4.	15	18	18	18	15	N.V.T.
75.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
75x.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
100.4.	15	18	18	18	15	N.V.T.
100.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
100x.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
180.4.	15	18	18	18	15	N.V.T.
180.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
180x.6.	15	18	18	18	15	N.V.T.
250.4.	18	26	26	26	18	N.V.T.
250x.6.	18	26	26	26	18	N.V.T.

Spanning is in V.

## 18.7. LGC variant spanningstabel

Type slavenlijn	Spanningsbereik
MOBALine	5–30 VAC
Impuls, CODE	±12–30 V
IRIG-B	0,2–2 Vpp

# 19 Informatie voor klanten

---

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie en richtlijnen met betrekking tot het gebruik en eigendom van de klok door de klant.

## 19.1. Schoonmaken



Alleen het oppervlak van de klok schoonmaken!

### 1. Gebruik zachte doeken en antistatische schoonmaakmiddelen

Gebruik voor het schoonmaken van het oppervlak van digitale klokken zachte doeken en antistatische schoonmaakmiddelen. Deze middelen helpen de stofaanhechting na het schoonmaken tot een minimum te beperken.

### 2. Voorzichtig met stoffen en oplosmiddelen

Vermijd het gebruik van synthetische stoffen, alcohol of andere oplosmiddelen tijdens het schoonmaken omdat deze de behuizing en de voorkant van de digitale klok kunnen beschadigen.

### 3. Regulier onderhoud

Controleer het oppervlak regelmatig op de aanwezigheid van stof of onzuiverheden.

## 19.2. Verwijdering van gebruikte batterijen



De gebruiker is wettelijk verplicht onbruikbare batterijen in te leveren. **Het weggoien van gebruikte batterijen via het huishoudelijk afval is verboden!** Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn gelabeld met een afbeelding van een doorgekruiste prullenbak. Het symbool betekent dat dit product niet via het huisvuil mag worden weggegooid.

Onder het symbool wordt de gevaarlijke stof aangegeven met een afkorting:



**Cd** : cadmium

**Hg** : kwikzilver

**Pb** : lood

Onbruikbare batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten van uw afvalverwerkingsbedrijf of bij winkels die batterijen verkopen. Door dit te doen, voldoet u aan uw wettelijke verantwoordelijkheden en helpt u het milieu te beschermen.

## 19.3. Garantie

Het apparaat is bedoeld voor een normale bedrijfsomgeving volgens de bijbehorende norm.

De volgende omstandigheden zijn uitgesloten van garantie:

- Ongepaste behandeling of interventies.
- Chemische invloeden.
- Mechanische defecten.
- Externe milieu-invloeden (natuurrampen, enz.)



Reparaties tijdens en na de garantieperiode worden gegarandeerd door de fabrikant

## 20 Veelgestelde vragen

---

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

### 20.1. Algemene vragen

#### Hoe de Power OFF-modus verlaten? >

Om de Power OFF-modus te verlaten, drukt u op de drukknop **PB1L** of **PB2L**, of op de knop **DISP** op de IR-afstandsbediening.

#### Hoe de digitale klok terugzetten naar de fabrieksinstellingen? >

Als de klok volledig operationeel is, voert u Fabrieksreset hoofdstuk in **SYSt menuoptie c1**. Stel de waarde in op **1** om het submenu voor Factory Reset te openen. Als u de waarde instelt op **1**, gaat het opschrift **FAC** knipperen op het display en wordt de klok teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Als de klok niet reageert of in een reset-lus terecht is gekomen, moet je de Fabrieksreset met drukknoppen uitvoeren.

### 20.2. Berekening lokale tijd Vragen

#### Ik heb een digitale klok gesynchroniseerd door een DCF-ontvanger of aangestuurd door een MASTER-klok. Hoe configureer ik de berekening van de lokale tijd? >

De interne tijdzonetabel wordt niet gebruikt. Stel de volgende items in op waarden om de juiste lokale tijd weer te geven:

1. Navigeer naar menuoptie SYNC **o1** en stel deze in op waarde **A**. Dat zorgt ervoor dat de tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron.
2. Navigeer naar menuoptie SYNC **o2** en stel de waarde in op **2-9**, **11** of **A** (autodetectie). Selecteer je synchronisatietype.
3. Navigeer naar SYNC-menuoptie **o4** en schakel de MOBALine-tijdzone uit (waarde **0** instellen).
4. Navigeer naar SYNC menu item **o5** en schakel de MOBATIME server tijdzone uit (waarde **0**).
5. Navigeer naar DISP-menuoptie **d2** en stel deze in op waarde **A** (automatisch tijdzone instellen). De tijd en datum worden weergegeven volgens de synchronisatiebron, inclusief zomertijd.

## **Ik heb een digitale klok die wordt aangestuurd door een MASTER-klok als MOBALine SLAVE-klok en ik wil MOBALine-tijdzones gebruiken. Hoe configureer ik de berekening van de lokale tijd?** >

Stel de volgende items in op waarden om de juiste lokale tijd weer te geven:

1. Navigeer naar menu-item SYNC **o1** en stel deze in op waarde **A**. Dit zorgt ervoor dat de tijdzone wordt overgenomen volgens de synchronisatiebron en dat de UTC-tijd wordt berekend op basis van de MOBALine-informatie.
2. Navigeer naar menuoptie SYNC **o2** en stel deze in op waarde **4** (MOBALine-synchronisatietype).
3. Navigeer naar SYNC-menuoptie **o4** en stel de **gewenste MOBALINE-tijdzone** in (waarden 1–20).
4. Navigeer naar DISP-menuoptie **d2** en stel deze in op waarde **A** (automatisch tijdzone instellen). De tijd en datum worden weergegeven volgens de gekozen MOBALine-tijdzone, inclusief zomertijd.

## **Ik heb een NTP-, PoE-, WiFi- of WiFi5-variant van een digitale klok die wordt bestuurd door MOBATIME NTP-servers. Hoe configureer ik de berekening van de lokale tijd?** >

Stel de volgende items in op waarden om de juiste lokale tijd weer te geven:

1. Navigeer naar menu-item SYNC **o1** en stel deze in op waarde **A** (automatisch tijdzone instellen). Het NTP-protocol gebruikt dan UTC-tijd.
2. Navigeer naar SYNC-menuoptie **o2** en stel deze in op waarde **A** (autodetectie).
3. Navigeer naar SYNC-menuoptie **o5** en stel de **gewenste MOBALINE-tijdzone** in (waarden 1–15).
4. Navigeer naar DISP-menuoptie **d2** en stel deze in op waarde **A** (automatisch tijdzone instellen). De tijd en datum worden weergegeven volgens de gekozen tijdzone van de MOBATIME-server, inclusief zomertijd.

## **Ik moet een andere tijdzone weergeven dan de tijdzone die wordt geleverd door de synchronisatiebron. Hoe stel ik de gewenste tijdzone in?** >

Stel de volgende items in op waarden om de gewenste tijdzone in te stellen:

1. Navigeer naar menuoptie SYNC **o1** en stel deze in op waarde **0–64** of **A** (automatisch tijdzone instellen). Stel de waarde in volgens de tijdzone waarin de synchronisatiebron werkt (bijv. waarde 2 voor DCF in West-Europa of waarde A voor NTP-synchronisatie). Waarde A alleen voor synchronisatie die werkt met UTC-tijd.
2. Navigeer naar menuoptie SYNC **o2** en stel de waarde in op **1–11** of **A** (autodetectie). Selecteer je synchronisatietype.
3. Navigeer naar SYNC-menuoptie **o4** en schakel de MOBALine-tijdzone uit (waarde **0** instellen).
4. Navigeer naar SYNC menu item **o5** en schakel de MOBATIME server tijdzone uit (waarde **0**).
5. Navigeer naar DISP-menuoptie **d2** en stel de waarde **0–64** of **A** (automatisch tijdzone instellen) in. De tijd en datum worden weergegeven op basis van een berekening van de UTC-tijd volgens de gewenste tijdzone, inclusief zomertijd.





*Headquarters/Production  
Sales Worldwide*

Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99  
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

*Sales Switzerland*

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf  
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65  
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69  
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

*Sales Germany/Austria*

BÜRK MOBATIME GmbH  
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen  
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen  
Tel. +49 7720 / 85 35 - 0 | Fax +49 7720 / 85 35 - 11  
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de