Návod k obsluze

ECO-SLH-DC

Interiérové digitální hodiny z nerezové oceli

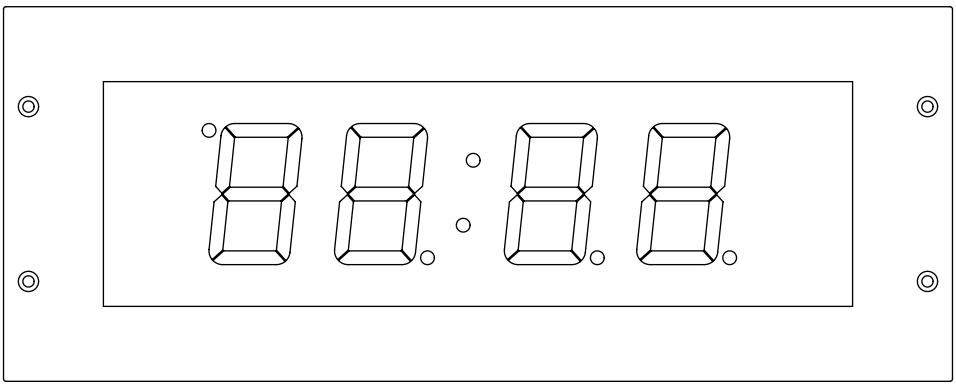

Naskenujte QR kód nebo zadejte následující URL pro získání nejnovější verze:
https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC

CZ-801413.15 | 2026-10-08

Předpisy a certifikace

Zařízení splňuje požadavky následujících norem:

Elektrická bezpečnost :	EN 62368-1 ED.2
EMC :	EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Tento výrobek byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími směrnicemi EU:

EMC :	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě **2014/30/EU**
LVD :	Směrnice o nízkém napětí **2014/35/EU**
RED :	Směrnice o rádiových zařízeních **2014/53/EU**
RoHS II :	Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek **2011/65/EU**
WEEE :	Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních **2012/19/EU**
REACH :	Směrnice o chemických látkách **ES 1907/2006**

Prohlášení o shodě tohoto konkrétního výrobku naleznete v části Shoda. Tento výrobce může na požádání nabídnout certifikát o zkoušce CB.

Důležité poznámky

1. Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Nemůžeme zaručit, že při nesprávném používání tohoto výrobku nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a obsluhujte jej na vlastní nebezpečí.
2. Neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené používáním tohoto dokumentu nebo uvedeného výrobku.
3. Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).
4. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení na adrese https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/user-manual/pdf .
5. Firmware produktu je průběžně optimalizován a doplňován o nové možnosti. Nejnovější firmware je k dispozici ke stažení na adrese https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/firmware/ .
6. Tato uživatelská příručka byla sestavena s maximální pečlivostí, aby vysvětlila všechny podrobnosti pro zajištění bezpečného a stabilního provozu tohoto výrobku. Přesto se v případě dotazů nebo chyb obraťte na podporu.
7. Žádná část tohoto dokumentu nebo uvedeného produktu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC.
8. Copyright © 2026 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1. Bezpečnost ... 8
1.1. Pokyny a symboly ... 8
1.2. Obecné ... 8
1.3. Instalace ... 9
1.4. Provoz ... 9
1.5. Údržba a čištění ... 10
1.6. Likvidace ... 10
1.7. Záruka ... 10

2. Montáž ... 12
2.1. Vestavná montáž ... 12
2.2. Připojení kabelů ... 15

3. Provoz hodin ... 23
3.1. Provoz nesíťových hodin ... 23
3.2. Provoz síťových hodin ... 28

4. Nastavení ... 37
4.1. Ovládání ... 37
4.2. Navigační schéma ... 38
4.3. Webové rozhraní ... 42

5. Nastavení zobrazení ... 52
5.1. Jas displeje ... 52
5.2. Časová zóna času a data ... 53
5.3. Časové konstanty pro automatické přepínání dat ... 54
5.4. 12hodinový formát ... 55
5.5. Čas s počáteční nulou ... 56
5.6. Datum s počáteční nulou ... 57
5.7. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač ... 57
5.8. Automatické zamykání IR dálkového ovladače ... 58
5.9. Zámek dálkového ovládání ... 59

6. Nastavení zobrazení druhého řádku ... 61
6.1. Časové konstanty pro automatické přepínání dat ... 61
6.2. 12hodinový formát ... 63
6.3. Čas s počáteční nulou ... 64
6.4. Datum s počáteční nulou ... 64

7. Nastavení synchronizace ... 66
7.1. Časová zóna zdroje synchronizace ... 66
7.2. Typ synchronizace ... 67
7.3. Časové zóny z hlavních hodin ... 68
7.4. Protokol pro RS-485 komunikaci ... 69

7.5. Adresa hodin pro sériové protokoly ... 70
7.6. Modulační rychlost pro RS-485 ... 70
7.7. Přenosové parametry pro RS-485 ... 71
7.8. Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace ... 72
7.9. Posun zobrazeného času ... 73

8. Nastavení sítě ... 75
8.1. Režim IP ... 76
8.2. Režim komunikace ... 76
8.3. Režim DHCPv4 ... 77
8.4. IP adresa ... 78
8.5. Maska podsítě ... 78
8.6. Výchozí brána ... 79
8.7. Multicast adresa ... 79
8.8. Unicast NTP adresa ... 80
8.9. Interval dotazování NTP ... 81
8.10. Automatická konfigurace adres (SLAAC) ... 81
8.11. Režim DHCPv6 ... 82
8.12. Režim WiFi ... 82
8.13. Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin ... 83
8.14. Protokol SNMP ... 84
8.15. Webový server ... 84
8.16. Režim zabezpečení webového serveru ... 85
8.17. Link Local adresa ... 85
8.18. Automatická konfigurace SLAAC ... 86
8.19. První adresa z DHCPv6 ... 87
8.20. Ručně nastavena adresa IPv6 ... 87
8.21. Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6 ... 88
8.22. Brána z automatické konfigurace SLAAC ... 89
8.23. MAC adresa ... 90

9. Nastavení senzoru ... 91
9.1. Typ senzoru ... 92
9.2. Číslo vstupu pro senzor One-Wire ... 92
9.3. Teplotní senzor ... 93
9.4. Senzor vlhkosti ... 95
9.5. Senzor tlaku ... 97
9.6. Senzor LAN ... 100

10. Nastavení stopek ... 102
10.1. Čas spuštění stopek ... 102
10.2. Čas zastavení stopek ... 103
10.3. Směr čítání ... 104
10.4. Režim řízení ... 105
10.5. Čítací jednotka ... 113
10.6. Sepnutí kontaktu ... 114
10.7. Připojení externí klávesnice ... 114

10.8. Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB ... 115
10.9. Připojení BRB10 ... 115
10.10. Čas spuštění stopek (2. vstup) ... 116
10.11. Aktivní úroveň vstupu externího tlačítka ... 117
10.12. Blikání displeje ... 118
10.13. Code Blue ... 120

11. Nastavení času a data ... 121
11.1. Čas ... 121
11.2. Datum a rok ... 122

12. Režimy napájení ... 124
12.1. Vypnutí napájení ... 124
12.2. Úsporný režim ... 126

13. Režim sdílení ... 129
13.1. Nastavení rozhraní ... 130
13.2. Nastavení portu UDP ... 130
13.3. Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky) ... 131
13.4. Sdílení stopek ... 131
13.5. Sdílení relé ... 132
13.6. Sdílení jasu displeje ... 133
13.7. Sdílení obrazovky ... 133
13.8. Sdílení času ... 134
13.9. Sdílení senzoru 1 ... 134
13.10. Sdílení senzoru 2 ... 135
13.11. Místní nastavení stopek ... 135
13.12. Příklady nastavení režimu sdílení ... 136

14. Nastavení systému ... 141
14.1. Diagnostické nástroje ... 141
14.2. Obnovení továrního nastavení ... 146
14.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB ... 147
14.4. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač ... 148
14.5. Automatické zamykání IR dálkového ovladače ... 148
14.6. Zámek dálkového ovládání ... 149
14.7. Snížení jasu displeje ... 150
14.8. Korekce světelného senzoru ... 151
14.9. Individuální nastavení jasu číslic ... 152
14.10. Individuální nastavení jasu teček ... 153

15. Výpočet místního času ... 155
15.1. Podle zdroje synchronizace ... 155
15.2. Podle časových zón MOBALine ... 155
15.3. Podle předkonfigurovaných časových zón systému MOBA-NMS ... 155
15.4. Podle serveru MOBATIME ... 156

15.5. Podle interní tabulky časových zón ... 156

16. Tabulka časových zón ... 157

17. Obnovení výchozích hodnot ... 160

17.1. Obnovení továrního nastavení pomocí nabídky ... 160

17.2. Obnovení továrního nastavení přes webové rozhraní ... 160

17.3. Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek ... 160

18. Aktualizace firmware ... 162

18.1. Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS ... 162

18.2. Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP ... 162

18.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru ... 162

18.4. Aktualizace firmwaru přes USB ... 163

19. Specifikace hodin ... 165

19.1. Základní parametry ... 165

19.2. Schéma a rozměry ... 166

19.3. Tabulka napětí optionu VDC ... 168

19.4. Tabulka napětí optionu VDISP ... 168

19.5. Napěťový rozsah vstupu LINES pro řídící signály ... 169

19.6. Parametry spínacího kontaktu ... 169

20. Často kladené otázky ... 171

20.1. FAQ – Obecné ... 171

20.2. FAQ – Výpočet místního času ... 171

1 Bezpečnost

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Tím zajistíte bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení.

1.1. Pokyny a symboly

Symboly použité v tomto dokumentu a jejich význam jsou následující:

Poznámka nebo důležitá informace.

Odpověď na možnou otázku. Kontaktní informace.

Držte mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Je třeba přijmout opatření.

Připojte zařízení k uzemnění.

Další informace najdete v příručce. Uvádí také navigaci v nabídce hodin.

Před jakoukoli činností odpojte napájení ze sítě.

Příklad nebo nápověda.

Další odkazy nebo informace.

Pozor na úrazy elektrickým proudem.

Povrch může být horký.

Položka je hořlavá.

Varování, buďte opatrní.

Recyklovatelné materiály.

Nevyhazujte do koše.

1.2. Obecné

Z bezpečnostních a licenčních důvodů je zakázáno provádět na výrobku neautorizované úpravy a/nebo změny. Údržbu, úpravy nebo opravy smí provádět pouze výrobce (držitel autorských práv).

Tento výrobek není hračka a nepatří do rukou dětí. Výrobek upevněte nebo umístěte tak, aby na něj děti nemohly dosáhnout. Děti se mohou pokusit do výrobku vložit nějaké předměty. Výrobek se nejen poškodí, ale hrozí také nebezpečí zranění a ohrožení života úrazem elektrickým proudem.

Nikdy neotvírejte kryt tohoto výrobku, protože hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo může dokonce dojít k požáru.

Obaly, jako jsou plastové fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí udušení.

S výrobkem zacházejte opatrně, nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky jej mohou poškodit.

V průmyslových objektech je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů vydané odbornými svazy pro elektrické systémy a zařízení.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, pokud:

- Výrobek má viditelné poškození.
- Výrobek nefunguje správně (hustý kouř nebo zápach spáleniny, slyšitelné praskání, změna barvy výrobku nebo okolních ploch).
- Výrobek byl skladován za nepříznivých podmínek.
- Náročné podmínky při přepravě.

Nesprávná manipulace s tímto výrobkem provozovaným na síťové napětí může způsobit smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vzájemné propojení nebo kombinace zařízení se štítkem CE nemusí nutně vést k vytvoření systému, který je v souladu s bezpečnostními předpisy. Integrátoři budou muset znovu posoudit shodu nového výrobku podle místně platných směrnic. Další informace o certifikacích tohoto výrobku naleznete v části Shoda.

1.3. Instalace

Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).

Nikdy nepřipojujte výrobek k napětí / napájení bezprostředně po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí (např. během přepravy / po vybalení z krabice). Vzniklá zkondenzovaná voda může výrobek poškodit nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.

Nechte výrobek dosáhnout okolní teploty. Počkejte, až se kondenzát odpaří, což může trvat i několik hodin. Teprve poté lze výrobek připojit k napájecímu napětí / proudu a uvést jej do provozu.

Tento výrobek může mít šroubové svorky s otevřenými elektrickými kontakty. Je nutné zajistit, aby připojení bylo provedeno pouze tehdy, když není přiváděno žádné napětí / proud. Zajistěte napájecí zdroj, aby nedošlo k náhodnému opětovnému připojení. Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.

Napájecí vedení musí být chráněno proudovým chráničem (RCCB) s vypínacím proudem ≤ 30 mA.

Uzemnění připojte k zařízení vždy na vyznačenou ochrannou svorku (označení PE nebo symbol uzemnění).

Napájecí zástrčku vždy odpojujte ze zásuvky pouze v místě určeném k uchopení, ze zásuvky nevytahujte kabel, ale zástrčku. Dráty se mohou vytrhnout a ohrozit život úrazem elektrickým proudem.

Udržujte dostatečné chlazení výrobku v souladu s jeho specifikacemi.

1.4. Provoz

Výrobek používejte v určeném prostředí. Použití mimo specifikace může výrobek poškodit a/nebo zastavit jakoukoli činnost.

Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo silným vibracím. Chraňte výrobek před vlhkostí, prachem a nečistotami.

Provoz v prostředí s nadměrnou prašností, hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly není povolen. Může způsobit výbuch nebo požár.

V závislosti na typu chlazení může kryt výrobku dosáhnout teploty vyšší než 60 °C, což může způsobit popálení pokožky.

- Výrobek nepřetěžujte. Všimněte si vstupního/výstupního napětí a proudů a výstupních výkonů uvedených na výrobku.
- V závislosti na vstupních proudech a vstupních napětích je třeba použít vhodné propojovací kabely s odpovídajícím průměrem. Používejte pouze zástrčky a konektory dodané v originálním balení s výrobkem.

1.5. Údržba a čištění

- Pokud je výrobek a/nebo přívodní kabel poškozen, nedotýkejte se ho: hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nejprve vypněte napájení všech pólů výrobku (vypněte přidružený jistič nebo vyjměte pojistku, poté vypněte GFCI). Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.
- Pro konečného spotřebitele je výrobek bezúdržbový. Veškerou údržbu svěřte odborníkovi. Opravy smí provádět pouze samotný výrobce (držitel autorských práv).
- K vnějšímu čištění lze použít čistý, měkký a suchý hadřík. Prach lze snadno odstranit čistým, měkkým kartáčem a vysavačem.

Před čištěním odpojte všechny póly výrobku od provozního napětí.

- Pro větší čistotu můžete na rám z nerezové oceli použít čisticí/dezinfekční prostředky.
- Tento výrobek je vybaven pojistkami pro ochranu proti vysokému napětí a vysokým proudům. Spálené pojistky smí vyměnit pouze samotný výrobce (vlastník autorských práv).

Nikdy nepřemosťujte pojistku, hrozí nebezpečí požáru a může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.

1.6. Likvidace

Po skončení životnosti nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Vraťte jej dodavateli, který jej správně zlikviduje.

Uživatel je ze zákona povinen vrátit nepoužitelné baterie. **Vyhazování použitých baterií do domovního odpadu je zakázáno!** Baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou označeny obrázkem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován prostřednictvím domovního odpadu.

Nepoužitelné baterie můžete bezplatně odevzdat na příslušných sběrných místech vaší společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodech, které baterie prodávají. Tímto způsobem splníte své zákonné povinnosti a pomůžete chránit životní prostředí.

Tento výrobek byl zabalen a naplněn vhodnými materiály, které jej chrání během přepravy. Obalové materiály lze recyklovat a měly by být ekologicky zlikvidovány.

1.7. Záruka

Zařízení je určeno pro běžné provozní prostředí podle příslušné normy.

Ze záruky jsou vyloučeny následující okolnosti:

- Nevhodné zacházení nebo zásahy.
- Chemické vlivy.
- Mechanické vady.
- Vnější vlivy prostředí (přírodní katastrofy atd.)

Opravy během záruční doby a po ní zajišťuje výrobce.

2 Montáž

2.1. Vestavná montáž

K dispozici jsou dvě možnosti montáže:

- Montáž hodin do výklenku ve zdi
- Montáž do panelu

Pro oba druhy montáže je **velmi důležité** připravit vhodné otvory podle výkresu a těla hodin.

2.1.1. Bez zadního krytu

Krok 1

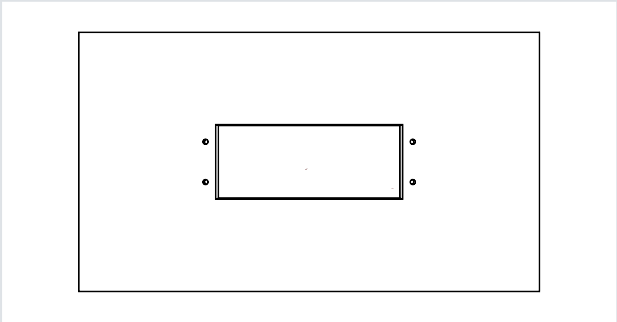

- **Pro montáž do výklenku ve zdi:**

  Vyvrtejte do stěny dva kotevní otvory o průměru vhodném pro umístění příslušných šroubů o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít zadní kryt.

- **Pro montáž do panelu:**

  Vyvrtejte do panelu dva kotevní otvory o průměru 2,6 mm, do kterých se upevní příslušné šrouby o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít zadní kryt.

Krok 2

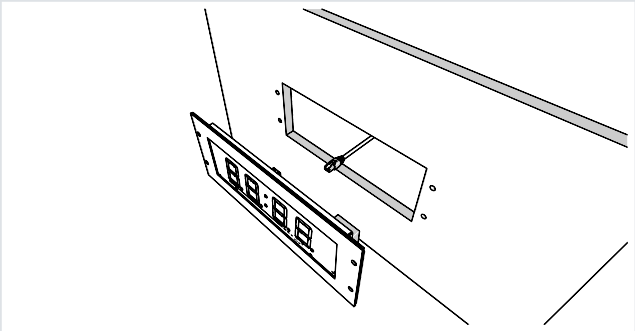

Viz kapitola Připojení kabelů .

- **Pro hodiny napájené ze sítě** připojte přívodní vodiče podle štítků umístěných na svorkách napájecí jednotky (svorky WAGO nebo ekvivalentní).

  Vodiče vytvarujte nebo zkraťte tak, aby jejich vedení nebránilo správnému usazení a upevnění hodin.

- **Pro hodiny napájené pomocí PoE** připojte síťový kabel s podporou PoE do konektoru RJ-45 na řídicí desce.

  Použijte port PoE switche nebo PoE injektoru, který poskytuje odpovídající PoE napájení.

- Připojte vodiče příslušného prvku (např. teplotního senzoru, klávesnice nebo rozhraní RS-485) do zásuvného konektoru svorkovnice podle označení na štítku u svorky.

  Zásuvné konektory jsou zasunuty ve svorkách.

- Zasuňte zásuvný konektor příslušného prvku (např. teplotního senzoru, klávesnice nebo rozhraní RS-485) do odpovídající svorky na řídicí desce.

  Připojte síťový kabel do konektoru RJ-45, pokud je k dispozici.

Pozor na záměnu svorek. Zkontrolujte označení jednotlivých svorek na řídicí desce.

U varianty LGC nastavte polohu DIP přepínače podle použitého synchronizačního signálu (jeho pozici najdete v kapitole Připojení kabelů , označen písmenem B).

Pro synchronizaci LINES ponechte DIP přepínač ve **výchozí poloze** .

Pro všechny ostatní synchronizační signály (DCF, MOBALine, polarizovaná impulsní linka, IRIG-B) nastavte DIP přepínač do **polohy DCF** .

Podrobné informace o připojení jednotlivých synchronizačních zdrojů a přijímačů naleznete v kapitole Provoz hodin > Provoz nesíťových hodin .

Krok 3

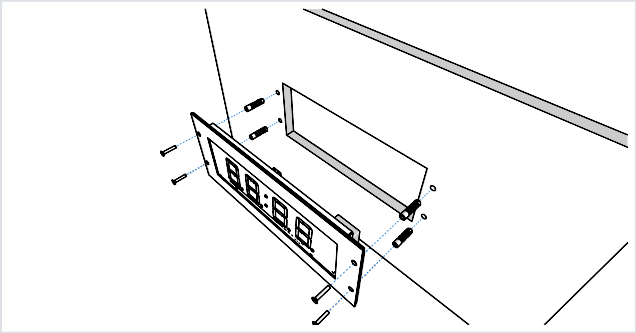

- Připevněte hodiny k panelu/stěně pomocí šroubů.

2.1.2. Se zadním krytem

Krok 1

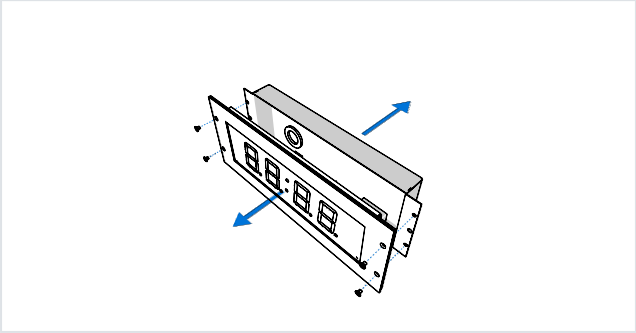

- Hodiny se skládají z hodinové části a zadního krytu. Uvolněte šrouby a sejměte kryt. Odpojte zemnící vodič spojující přední část hodin a zadní kryt.

Krok 2

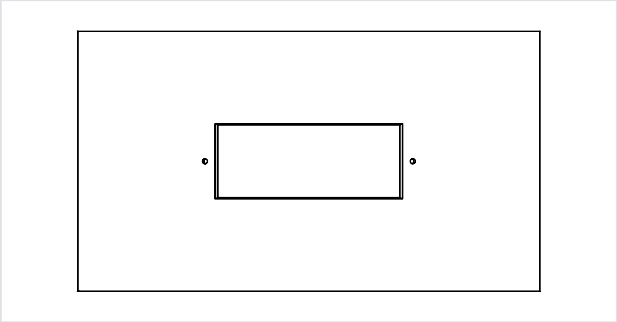

- **Pro montáž do výklenku ve zdi:**

  Vyvrtejte do stěny dva kotevní otvory o průměru vhodném pro umístění příslušných šroubů o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít zadní kryt.

- **Pro montáž do panelu:**

Vyvrtejte do panelu dva kotevní otvory o průměru 2,6 mm, do kterých se upevní příslušné šrouby o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít zadní kryt.

Krok 3

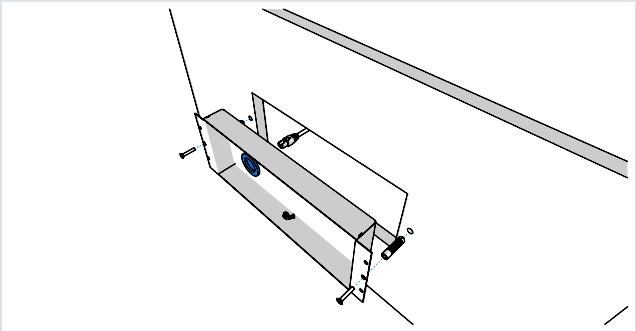

- Protáhněte přívodní vodiče průchodkou na zadní straně krytu a připevněte kryt pomocí šroubů ke stěně / panelu.

Krok 4

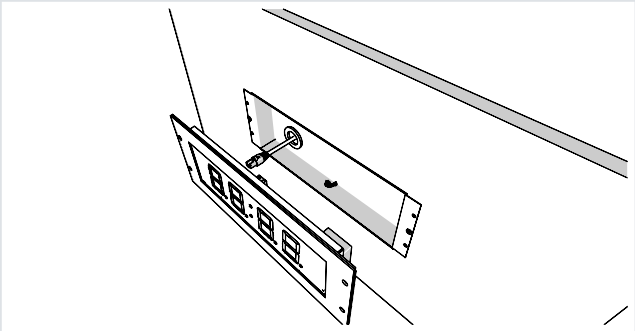

Viz kapitola Připojení kabelů .

- **Pro hodiny napájené ze sítě** připojte přívodní vodiče podle štítků umístěných na svorkách napájecí jednotky (svorky WAGO nebo ekvivalentní).

  Vodiče vytvarujte nebo zkraťte tak, aby jejich vedení nebránilo správnému usazení a upevnění hodin.

- **Pro hodiny napájené pomocí PoE** připojte síťový kabel s podporou PoE do konektoru RJ-45 na řídicí desce.

  Použijte port PoE switche nebo PoE injektoru, který poskytuje odpovídající PoE napájení.

- Připojte vodiče příslušného prvku (např. teplotního senzoru, klávesnice nebo rozhraní RS-485) do zásuvného konektoru svorkovnice podle označení na štítku u svorky.

  Zásuvné konektory jsou zasunuty ve svorkách.

- Zasuňte zásuvný konektor příslušného prvku (např. teplotního senzoru, klávesnice nebo rozhraní RS-485) do odpovídající svorky na řídicí desce.

  Připojte síťový kabel do konektoru RJ-45, pokud je k dispozici.

  Pozor na záměnu svorek. Zkontrolujte označení jednotlivých svorek na řídicí desce.

- Připojte zemnící vodič zpět.

U varianty LGC nastavte polohu DIP přepínače podle použitého synchronizačního signálu (jeho pozici najdete v kapitole Připojení kabelů , označen písmenem B).

Pro synchronizaci LINES ponechte DIP přepínač ve **výchozí poloze** .

Pro všechny ostatní synchronizační signály (DCF, MOBALine, polarizovaná impulsní linka, IRIG-B) nastavte DIP přepínač do **polohy DCF** .

Podrobné informace o připojení jednotlivých synchronizačních zdrojů a přijímačů naleznete v kapitole Provoz hodin > Provoz nesíťových hodin .

Krok 5

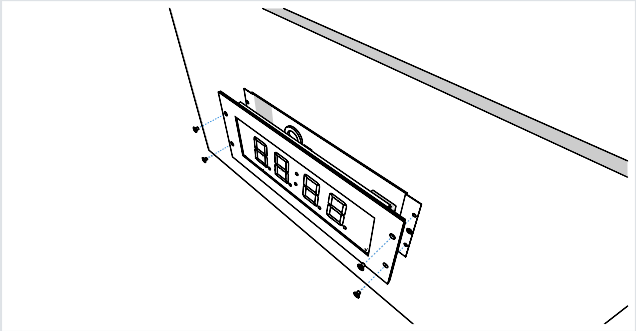

- Vložte hodiny do zadního krytu. Zkontrolujte, zda nejsou mezi tělem hodin a zadním krytem přiskřípnuté kabely.
- Připevněte hodiny k zadnímu krytu pomocí šroubů.

2.2. Připojení kabelů

2.2.1. Řídicí deska

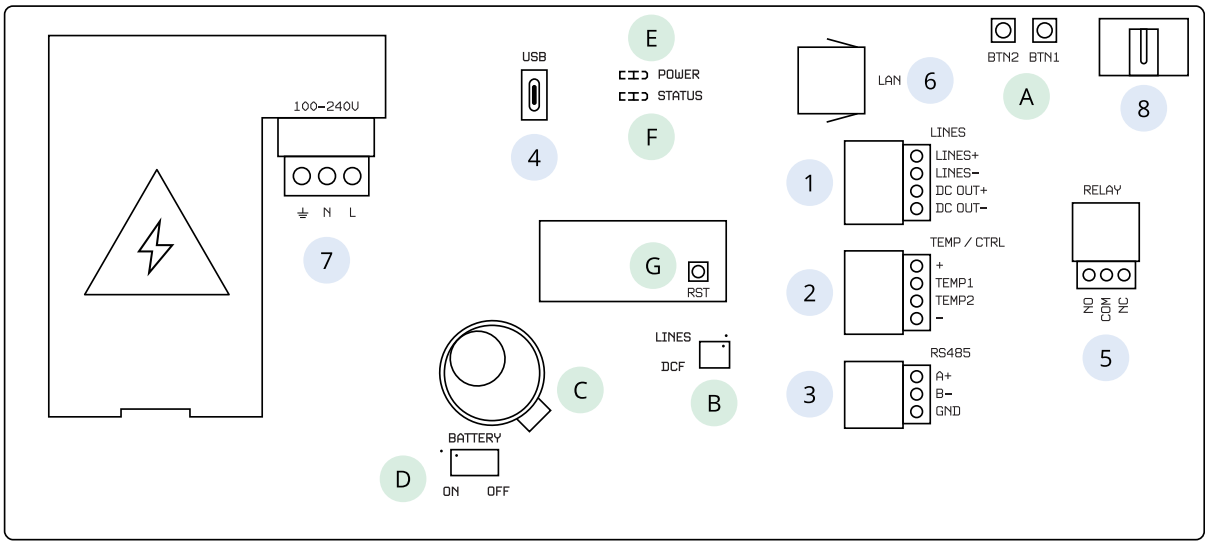

Popis

1 Konektor LINES / DC OUT (pouze pro variantu LGC)

2 Konektor TEMP

3 Konektor RS 485 (pouze s možností RS 485)

4 Konektor USB (pouze pro variantu LGC a možnost GPS)

5 Konektor RELAY (pouze pro volitelný modul REL / REL-IP)

6 Konektor LAN (pouze pro variantu PoE a NTP)

Lze použít pouze nevodivé konektory RJ45.

7 Napájení (kromě varianty PoE)

8 DISP2 – připojení pro druhou stranu

A Tlačítka PB1, PB2

B Přepínač DIP (pouze pro variantu LGC)

C Baterie (možnost BAT)

D Připojení / odpojení záložní baterie (možnost BAT)

E Indikace LED napájení

F Stav LED

G Tlačítko RESET

2.2.2. Připojení svorkovnice

Ne pro variantu PoE

Standardní připojení

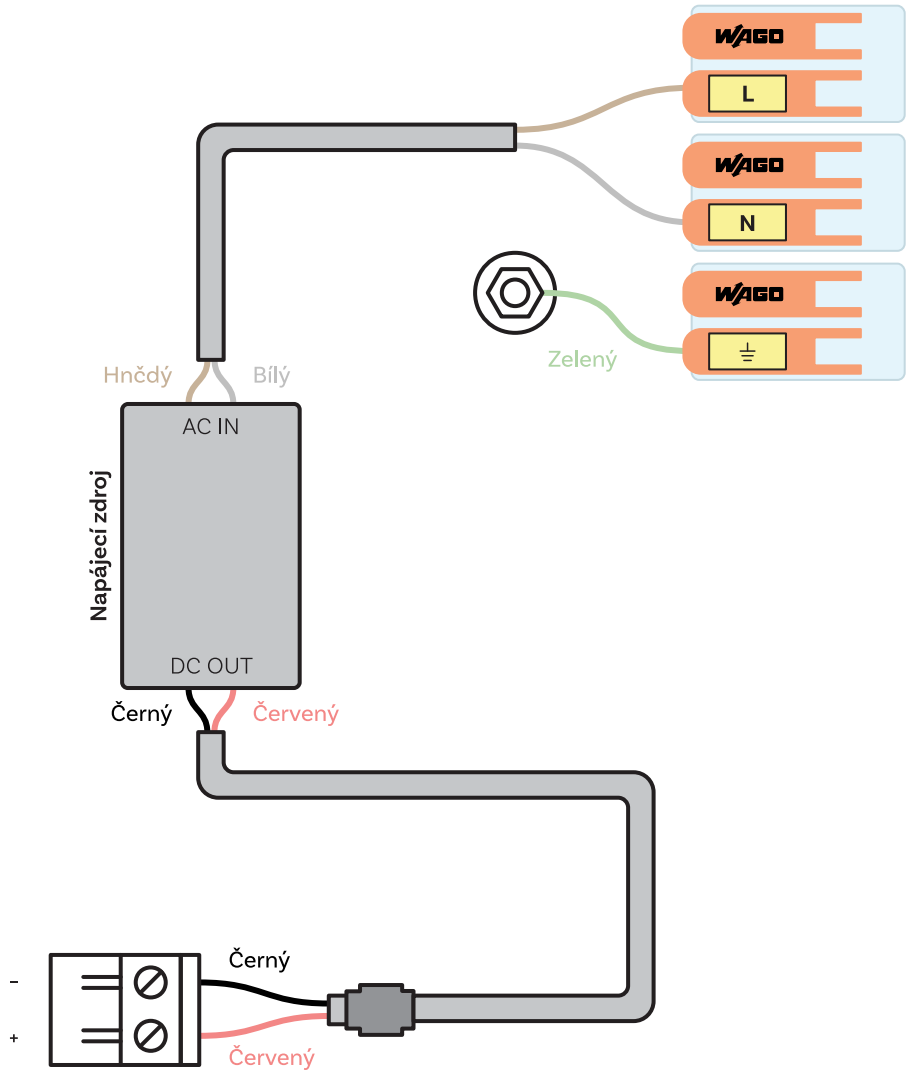

Pro option VDC nebo RP

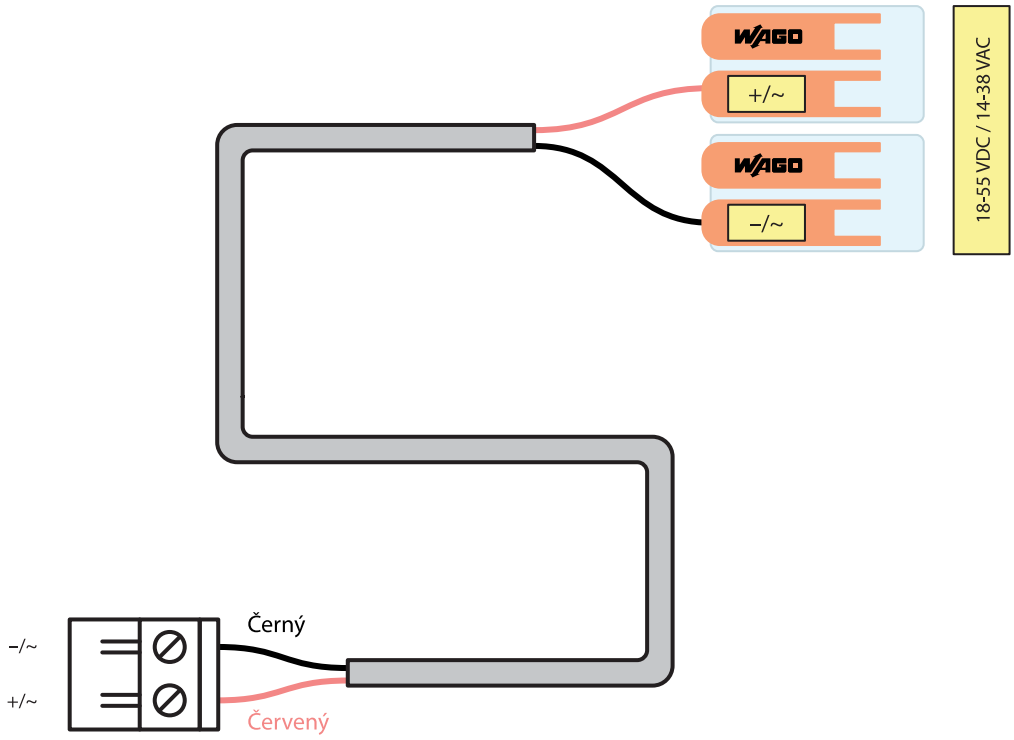

Pro option VDISP

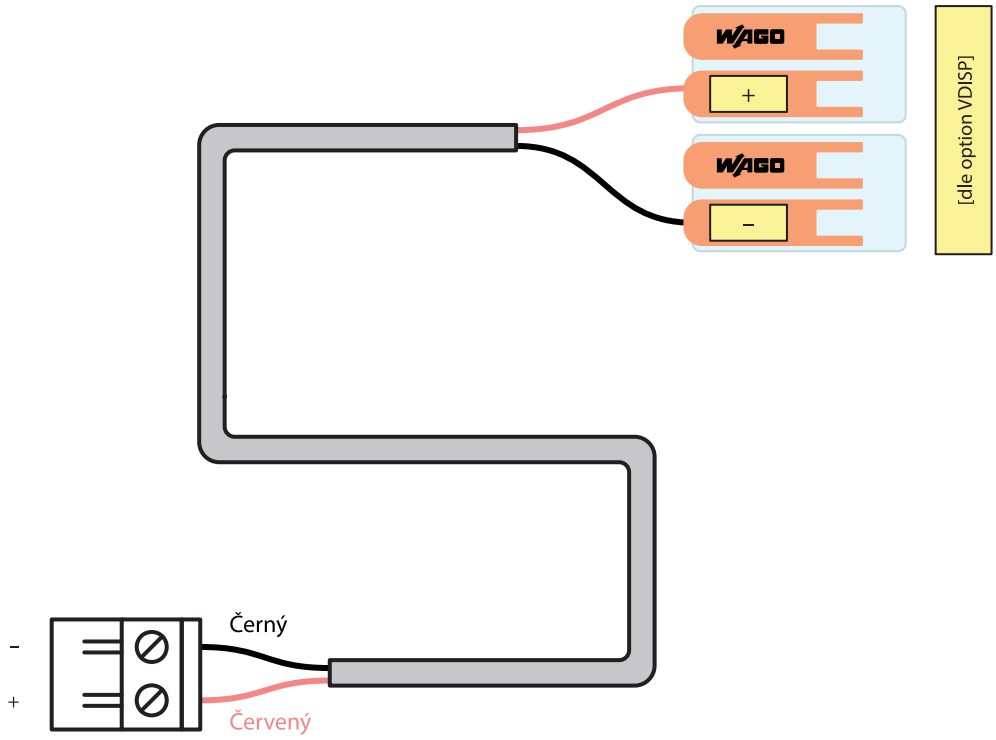
WAGO
+
WAGO
–
[dle option VDISP]
–
+
Černý
Červený

2.2.3. Připojení kabelů

Zapojení konektoru LINES / DC OUT

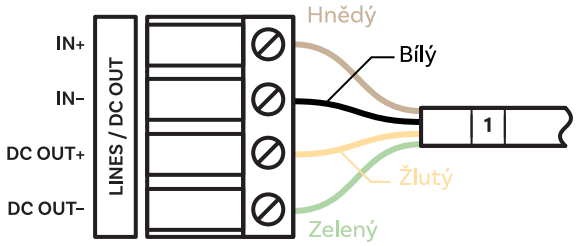

Zapojení konektoru TEMP

Jeden nebo dva senzory teploty

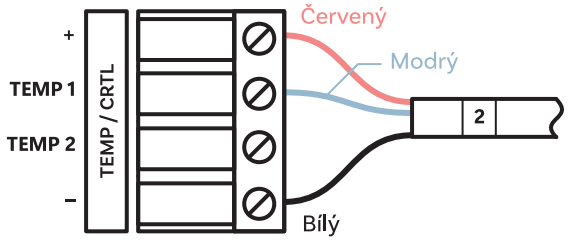

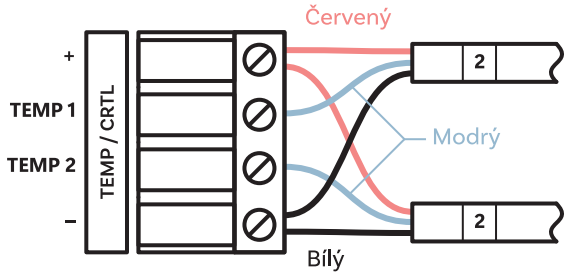

Zapojení konektoru CTRL

Ovládání stopek se připojuje ke konektoru TEMP

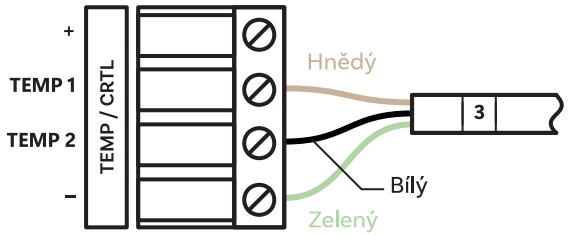

Zapojení konektoru RS-485

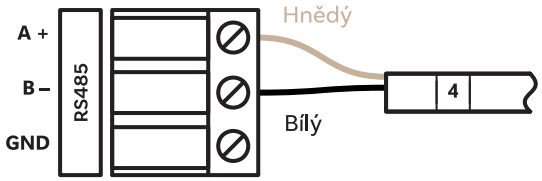

Zapojení konektoru RELAY

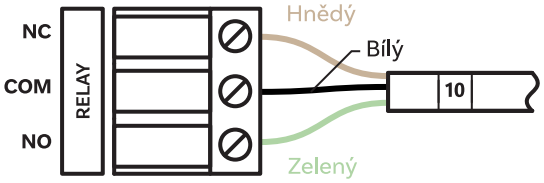

Zapojení DC IN

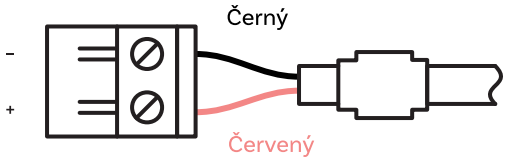

Zapojení konektoru VDC nebo RP option

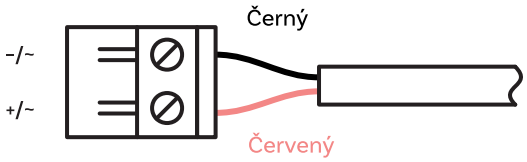

Zapojení konektoru VDISP option

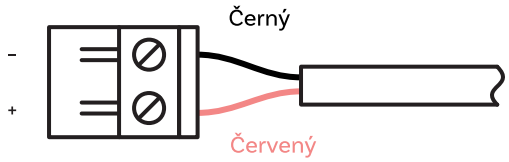

3 Provoz hodin

V těchto kapitolách jsou podrobně popsány různé režimy provozu hodin.

- **Provoz nesíťových hodin**
  Pro digitální hodiny synchronizované pomocí LGC nebo GPS varianty, nebo s možností RS-485.
- **Provoz síťových hodin**
  Pro digitální hodiny synchronizované pomocí NTP, PoE, PoE+, WiFi nebo WiFi5.

3.1. Provoz nesíťových hodin

V závislosti na zdroji synchronizace je nutné nastavit přepínač DIP na desce plošných spojů hodin – buď do polohy DCF, nebo do polohy LINES (výchozí nastavení). Poloha přepínače DIP je uvedena pod písmenem B na schématech desek plošných spojů.

Správná poloha přepínače DIP musí být nastavena před připojením vedení ke konektoru LINES nebo před spuštěním synchronizační linky.

Vstupte do položky o2 nabídky SYNC (viz kapitola Typ synchronizace) a nastavte požadovaný typ. Režim automatické detekce (o2: A) je použitelný pro signál DCF, sériový kód MOBATIME, IRIG-B.
Trvale svítící dvojtečka během zobrazení času signalizuje, že hodiny jsou synchronizovány zdrojem synchronizace.

3.1.1. Přijímač DCF 77

1. Nastavte přepínač DIP do polohy DCF.

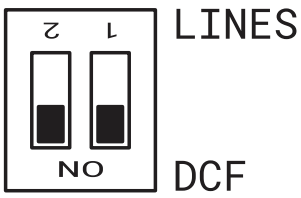

Je důležité přepnout obě pozice do polohy ON (DCF).

2. Nastavte následující položky:
   - V nabídce SYNC nastavte položku o1 na hodnotu A (viz kapitola Časová zóna zdroje synchronizace)
   - V nabídce SYNC nastavte položku o2 na hodnotu A (viz kapitola Typ synchronizace)
   - V nabídce dISP nastavte položku d2 na hodnotu A (viz kapitola Časová zóna času a data)
3. Připojte přijímač DCF 77 ke svorkovnici hodin umístěné na kotevním plechu (svorky LINE IN) pomocí dvouvodičového kabelu.

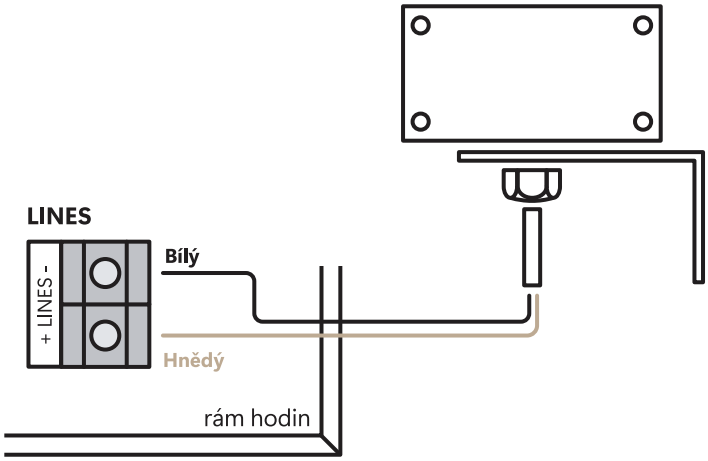

V případě problémů s příjmem signálu DCF při použití přijímače AD 650 / DCF 4500 je nutné uzemnit (připojit k PE) jeden ze signálů/vstupů (LINES+ nebo LINES-).

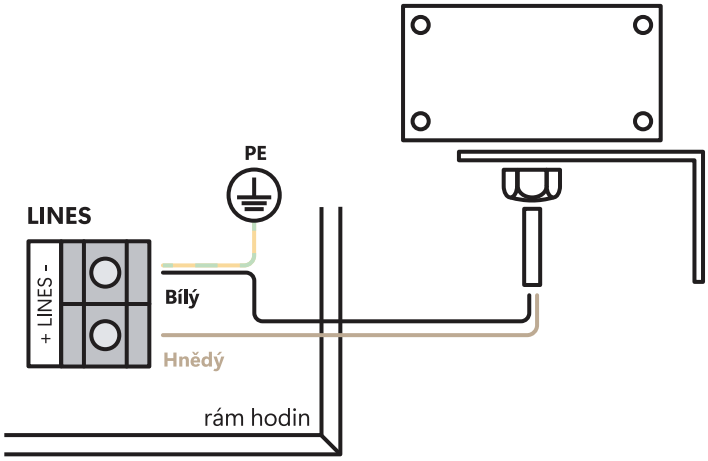

4. Maximální délka kabelu závisí na jeho průměru (přibližně 100–300 m při 0,25 mm ^{2}).
5. V případě, že je připojení správné a vstupní signál je na vysoké úrovni, LED dioda na přijímači bliká pravidelně jednou za sekundu s jedním vynechaným impulsem v 59. sekundě.

   Pokud je polarita nesprávná, kontrolka LED nebliká. V takovém případě oba vodiče prohoďte.

6. Nainstalujte přijímač na místo s vysokou úrovní rádiového signálu. Neinstalujte přijímač v blízkosti zdrojů rušivých signálů, jako jsou osobní počítače, televizory nebo jiné typy spotřebičů energie (digitální hodiny samy o sobě také generují rušivé signály).
7. Umístěte přijímač průhledným krytem (DCF 450) nebo šipkou na krytu (DCF 4500) směrem k vysílači (umístěnému ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo). Za předpokladu kvalitního signálu DCF 77 proběhne synchronizace přibližně za 3 až 4 minuty. V případě špatné kvality signálu (především v denní době) je třeba první nastavení času provést ručně. Červená LED dioda přijímače signalizuje funkční spojení tím, že jednou za sekundu blikne bez blikání.

3.1.2. Přijímač GPS

1. Nastavte následující položky:
   - V nabídce SYNC nastavte položku o1 na hodnotu A (viz kapitola Časová zóna zdroje synchronizace)
   - V nabídce SYNC nastavte položku o2 na hodnotu A (viz kapitola Typ synchronizace)
   - V nabídce dISP nastavte položku d2 na požadovanou časovou zónu (viz kapitola Časová zóna času a data)

2. Připojte anténu GPS ke konektoru SMA.

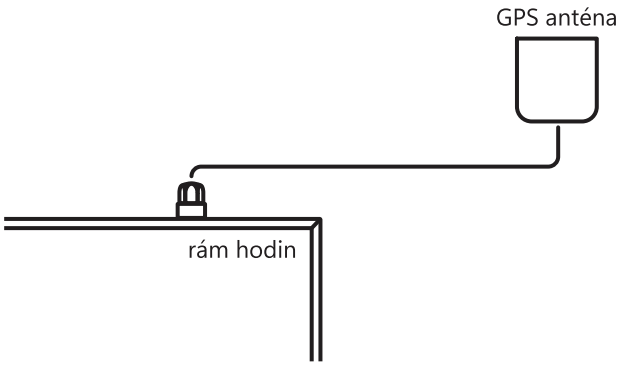

3. Za předpokladu dobré polohy přijímače GPS proběhne synchronizace přibližně za 10 až 20 minut.

3.1.3. Přijímač GPS (GNSS 4500)

1. Nastavte přepínač DIP do polohy DCF.

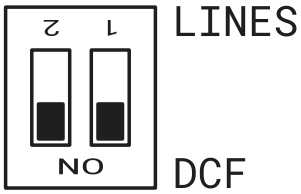

Je důležité přepnout obě pozice do polohy ON (DCF).

2. Nastavte následující položky:
   - V nabídce SYNC nastavte položku o1 na hodnotu A (viz kapitola Časová zóna zdroje synchronizace)
   - V nabídce SYNC nastavte položku o2 na hodnotu A (viz kapitola Typ synchronizace)
   - V nabídce dISP nastavte položku d2 na požadovanou časovou zónu (viz kapitola Časová zóna času a data)
3. Připojte přijímač GPS (GNSS 4500) ke svorkovnici hodin umístěné na kotevním plechu(svorky LINE IN a DC OUT) pomocí čtyřvodičového kabelu.

Dbejte na správnou polaritu vodičů - viz uživatelská příručka GPS.

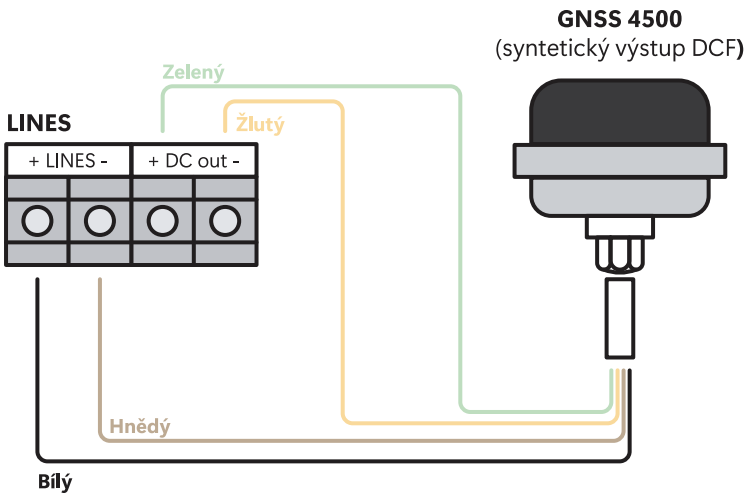

4. Pro správné umístění přijímače postupujte podle uživatelské příručky GPS.
5. Za předpokladu dobré polohy přijímače GPS (GNSS 4500) proběhne synchronizace přibližně za 10 až 20 minut. Rozsvítí se zelená LED dioda.

3.1.4. Synchronizační impulsy

V systému distribuce času, kde jsou digitální hodiny řízeny polarizovanými impulsy, nastavte v nabídce SYNC položku o2 na typ impulzního linky (minutová, půlminutová, sekundová).

1. Nastavte přepínač DIP do polohy LINES (výchozí nastavení).

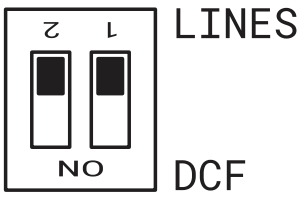

2. Nastavte následující položky:
   - V nabídce SYNC nastavte položku o1 na hodnotu A (viz kapitola Časová zóna zdroje synchronizace)
   - V nabídce SYNC nastavte položku o2 na hodnotu A (viz kapitola Typ synchronizace)
   - V nabídce dISP nastavte položku d2 na požadovanou časovou zónu (viz kapitola Časová zóna času a data)
3. Časová základna hodin je při běžném provozu podřízené linky synchronizována příchozími impulsy.
4. Nastavte aktuální datum a čas v nabídce tIME podle hodin **MASTER** s přesností ±30 sekund (resp. ±15 sekund, resp. ±0,5 sekundy).
5. Dvojtečka bliká v intervalu 2 sekund.
6. Po 2-3 minutách jsou hodiny synchronizovány s hodinami **MASTER** . Dvojtečka svítí během zobrazování času trvale.
7. V případě poruchy vedení zobrazí hodiny správný časový údaj na základě vlastní křemenné časové základny. Po obnovení normálního provozu linky se hodiny synchronizují s příchozími impulsy.

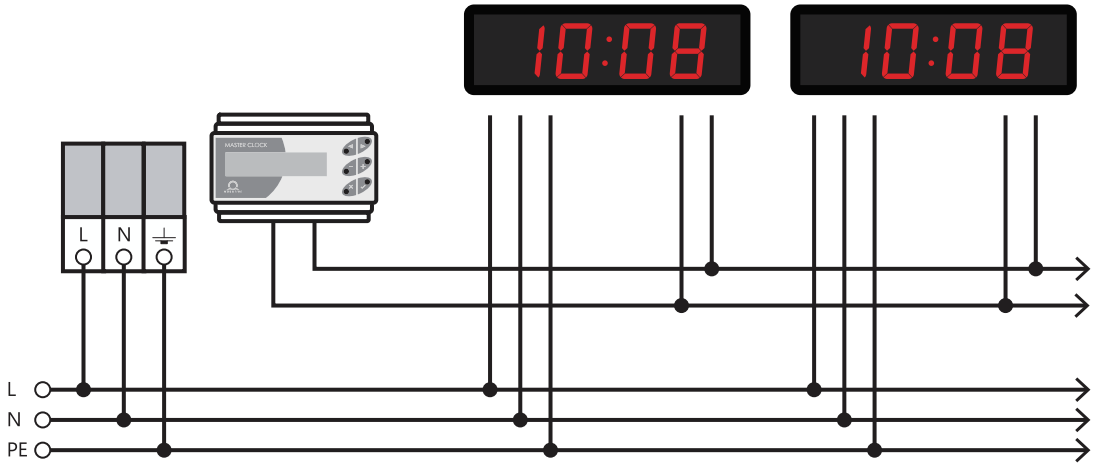

3.1.5. Sériový kód MOBATIME, MOBALine nebo IRIG-B

1. Nastavte přepínač DIP do polohy LINES (výchozí nastavení).

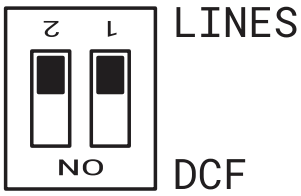

2. Po připojení digitálních hodin ke zdroji signálu se čas a datum nastaví automaticky po přijetí platné časové informace.
3. Nastavení času pomocí sériové kódované linky proběhne během nejméně 5 až 6 minut, u MOBALine a IRIG-B během 6 až 15 sekund.

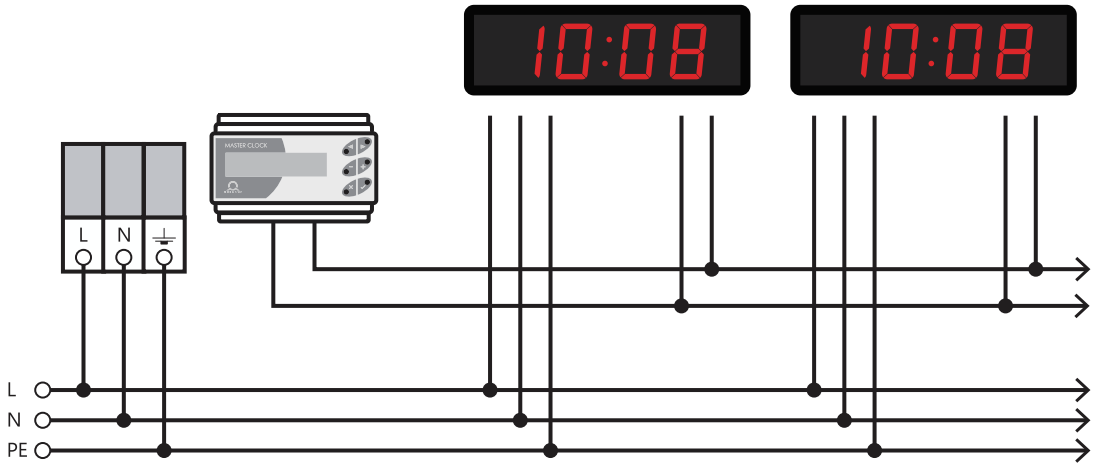

Viz také kapitola Napěťový rozsah vstupu LINES pro řídící signály .

3.1.6. Řízení IF482 přes RS-485

Pouze pro RS-485 option.

1. Po připojení digitálních hodin k lince se čas a datum nastaví automaticky po přijetí platných časových údajů.
2. Nastavení ladění proběhne během nejméně 5 minut.

3.2. Provoz síťových hodin

Hodiny podporují protokoly IPv4 a IPv6. Jednotlivé protokoly můžete zakázat nastavením hodnot v režimu IP v nastavení sítě. Výchozí nastavení hodin umožňuje používat oba protokoly současně – položka n 1 nabídky NET je nastavena na hodnotu 0 (viz kapitola Režim IP).

Pro režim IPv4 je DHCPv4 ve výchozím nastavení povolen – položka n 3 nabídky NET je nastavena na hodnotu 1 (viz Režim DHCPv4 kapitola).

Režim IPv6 umožňuje až 4 různé prioritní IP adresy v sestupném pořadí:

- DHCPv6
- ručně nakonfigurovaná IP adresa (oprava)
- automatická konfigurace (SLAAC / RA)
- link local adresa

V režimu IPv6 jsou ve výchozím nastavení povoleny funkce DHCPv6 a automatická konfigurace (SLAAC):

DHCPv6 : Položka 11 nabídky NET je nastavena na hodnotu 1 (viz kapitola Režim DHCPv6)

SLAAC : Položka 10 nabídky NET je nastavena na hodnotu 1 (viz kapitola Automatická konfigurace adres (SLAAC))

Výchozí síťové parametry

Parametr	Hodnota(y)
Režim IP	IPv4 / IPv6
Adresa IPv4	0.0.0.0
Maska podsítě IPv4	0.0.0.0
Výchozí brána IPv4	0.0.0.0
Adresa serveru NTP 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresa serveru NTP 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresa serveru NTP 3	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Adresa serveru NTP 4	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Čas požadavku NTP [s]	10
Správce DNS	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0

Parametr	Hodnota(y)
Správce SNMP 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Správce SNMP 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Konfigurační Multicast adresa	239.192.54.1 / FF38::EFC0:3601 (FF38:239.192.54.1)
Interval Alive notifikací [min]	30
Číslo konfiguračního portu	65532
Číslo portu klienta v časové zóně	65534
DHCPv4	povolen
SNMP	povolen
Multicast podpora	povolen
Pevná adresa / předpona IPv6	0:0:0:0:0:0:0:0 / 64
Místní adresa linky IPv6	fe80 :: 2 [2. oktet MAC]: [3. oktet MAC] ff: fe [4. oktet MAC]: [5. oktet MAC] [6. oktet MAC]
DHCPv6	povolen
Automatická konfigurace (SLAAC)	povolen
Webový server	povolen
Heslo webového serveru	mobatime

3.2.1. Režim Unicast

Hodiny jsou synchronizovány podle UTC (*Coordinated Universal Time*) ze serveru NTP (konfigurovatelné až čtyři adresy IPv4 / IPv6 pro server NTP) a **musí** mít přiřazenou vlastní adresu IPv4 / IPv6. Hodiny si v definovaných intervalech vyžádají aktuální čas ze serveru NTP (interval lze nastavit v položce n 9 nabídky NET (viz kapitola Interval dotazování NTP)). Pokud server není k dispozici, hodiny se cyklicky pokoušejí kontaktovat další definované servery, dokud neobdrží platnou odpověď od serveru NTP.

Tento provozní režim podporuje monitorování a konfiguraci pohybu prostřednictvím síťového připojení pomocí **Webového rozhraní** (povoleno v položce 15 nabídky NET (viz kapitola Webový server)), **SNMP** (povoleno v položce 14 nabídky NET nastavením hodnoty 1 (viz kapitola Protokol SNMP)) nebo **MOBA-NMS Software Tool** .

Pro dohled a konfiguraci pomocí systému MOBA-NMS lze použít buď adresu IPv4/IPv6 hodin, nebo skupinovou Multicast adresu (položka n 7 nabídky NET (viz kapitola Multicast adresa)), jejíž poslední oktet musí být vymazán na nulu (za předpokladu, že Multicast není zakázán – položka 13 nabídky NET není nastavena na hodnotu 0 (viz kapitola Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin).

Pro správné zobrazení místního času a data je nutné nastavit příslušnou časovou zónu. Další podrobnosti naleznete v:

- Výpočet místního času podle tabulky interních časových zón
- Výpočet místního času pomocí serveru časových zón MOBATIME
- Výpočet místního času pomocí položek časových zón předkonfigurovaných softwarem MOBA-NMS

3.2.2. Režim Multicast

Hodiny jsou synchronizovány podle UTC (koordinovaný světový čas) ze serveru NTP. Hodiny přijímají pakety NTP multicast vysílané serverem NTP v určeném časovém cyklu. Tento typ synchronizace nevyžaduje vlastní IP adresu hodin, a proto je vhodný pro snadné uvedení do provozu velkých systémů **podružných** hodin. Dále tento režim podporuje monitorování a konfiguraci parametrů pomocí softwaru MOBA-NMS.

Pro dohled a konfiguraci pomocí systému MOBA-NMS lze použít buď adresu skupiny vícesměrového vysílání, nebo adresu skupiny vícesměrového vysílání s posledním oktetem vymazaným na nulu.

Pro správné zobrazení místního času a data je nutné nastavit příslušnou časovou zónu. Další podrobnosti naleznete v:

- Výpočet místního času podle tabulky interních časových zón
- Výpočet místního času pomocí serveru časových zón MOBATIME
- Výpočet místního času pomocí položek časových zón předkonfigurovaných softwarem MOBA-NMS

Výchozí síťové parametry

Parametr	Hodnota(y)
IPv4 skupinová Multicast adresa	239.192.54.1
Konfigurační IPv4 Multicast adresa	239.192.54.0
IPv6 skupinová Multicast adresa	FF38::EFC0:3601 (FF38::239.192.54.1)
Konfigurační IPv6 Multicast adresa	FE38::EFC0:3600 (FF38::239.192.54.0)
Číslo konfiguračního portu	65532
Číslo portu klienta v časové zóně	65534

Položka n 2 nabídky NET musí být nastavena na hodnotu 1 (viz kapitola Režim komunikace).

3.2.3. Síťové parametry přidělené pomocí DHCPv4

Režim hodin IP musí být nastaven na režim IPv4 (lze nastavit v položce n 1 nadíbky NET nastavením hodnoty buď na 0 nebo 1 (viz kapitola Režim IP).

Položka n 3 nabídky NET **musí** být nastavena na hodnotu 1 (viz kapitola Režim DHCPv4). Síťové parametry jsou automaticky získávány ze serveru DHCPv4.

Automaticky se vyhodnotí následující možnosti DHCP:

[50] :	IP adresa
[3] :	adresa brány
[1] :	maska podsítě
[42] :	seznam až čtyř adres serveru NTP / adresa časové zóny (obvykle stejná jako adresa serveru NTP).
[6] :	Server DNS
[26] :	MTU
[60] :	ID třídy výrobce
[43] nebo [223] :	další možnosti (viz dokument BE-800793)

Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti DHCPv4. Přiřazené parametry lze zkontrolovat v položkách n 4 až n 6 nabídky NET .

3.2.4. Ruční nastavení prostřednictvím nabídky nastavení

DHCPv4 **musí** být zakázán – položka n 3 nabídky n E t musí být nastavena na hodnotu 0 (viz Režim DHCPv4 kapitola).

Chcete-li ručně nastavit všechny parametry sítě hodin, vstupte do nabídky n E t a nastavte následující položky uvedené v tabulce níže:

Položka nabídky	Popis
n 4	Nastavení IP adresy hodin
n 5	Nastavení masky podsítě
n 6	Nastavení výchozí brány sítě
n 7	Nastavení skupinové Multicast adresy
n 8	Nastavení Unicast adresy serveru NTP

3.2.5. Výpočet Link Local adresy

fe80 :: 2 [2. oktet MAC]: [3. oktet MAC] ff: fe [4. oktet MAC]: [5. oktet MAC] [6. oktet MAC]

MAC:
00: 16 : 91 : 12 : 34 : 56

IPv6:
fe80 :: 2 16 : 91 ff: fe 12 : 34 56

3.2.6. Nastavení síťových parametrů přes automatickou konfiguraci (SLAAC)

Režim hodin IP **musí** být nastaven na režim IPv6 (položka n 1 nabídky n E t je nastavena na hodnotu 0 nebo 2 (viz Režim IP kapitola)).

Položka 1 0 nabídky n E t **musí** být nastavena na hodnotu 1 (viz Automatická konfigurace adres (SLAAC) kapitola). Síťové parametry jsou automaticky načítány ze serveru DHCPv6.

Lze zpracovat následující možnosti SLAAC:

[3] :	informace o prefixu
[5] :	MTU
[24] :	informace o směrování
[25] :	RDNSS

Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti SLAAC.

3.2.7. Nastavení síťových parametrů přes DHCPv6

Režim hodin IP **musí** být nastaven na režim IPv6 (položka n 1 nabídky n E t je nastavena na hodnotu 0 nebo 2 (viz Režim IP kapitola)).

Položka 1 1 nabídky n E t **musí** být nastavena na hodnotu 1 (viz Režim DHCPv6 kapitola). Síťové parametry jsou automaticky načítány ze serveru DHCPv6.

Lze zpracovat následující možnosti DHCPv6:

[3] :	Asociace identity pro trvalé (ne-dočasné) adresy
[16] :	třída výrobce
[17] :	volby výrobce
[23] :	DNS servery
[24] :	Domény DNS
[25] :	asociace identity pro delegování prefixu
[31] :	Servery SNTP

Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti DHCPv6.

3.2.8. SNMP

Hodiny podporují SNMP verze 1, verze 2c a verze 3 pro čtení a nastavení parametrů pomocí příkazů SNMP GET a SET. Pro oznámení SNMP trap je podporováno pouze SNMP v2c.

Podpora SNMP umožňuje integrovat hodiny do systému pro monitorování síťových prvků. Hodiny (agent SNMP) mohou odesílat alarmy nebo oznámení správci SNMP. IP adresu správce SNMP lze v hodinách nastavit prostřednictvím DHCP, webového rozhraní, SNMP nebo MOBA-NMS.

Podporovanou verzi protokolu SNMP a další potřebné parametry pro ověření uživatele a šifrování komunikace lze nastavit v hodinách prostřednictvím webového rozhraní, SNMP nebo MOBA-NMS. Verzi protokolu SNMP lze nastavit v kombinacích:

- v3, v2c, v1
- v3, v2c
- v3
- v2c, v1

Struktura podporovaných parametrů je definována v souboru MIB. Soubor si můžete stáhnout z URL adresy: https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/snmp .

Kromě toho hodiny podporují parametry definované uzlem „system“ v definici MIB-2 (RFC-1213). Oznámení alarmu jsou asynchronní zprávy a jsou určeny k informování správce SNMP o výskytu nebo zániku alarmu. Živá oznámení jsou zasílána pravidelně a informují o dostupnosti a stavu hodin. Interval odesílání lze nastavit.

Oznámení alarmu jsou asynchronní zprávy a jsou určeny k informování správce SNMP o výskytu nebo zániku alarmu.

3.2.8.1. Výchozí řetězce komunit SNMPv2c

Typ komunity	Výchozí hodnota
Read Community	romobatime
Read / Write Community	rwmobatime
Notifications (Trap) Community	trapmobatime

3.2.8.2. SNMPv3

Protokol SNMPv3 zahrnuje ověřování uživatelů a šifrování komunikace. Zabezpečení je zajištěno pomocí bezpečnostního jména, autentizačního hesla a hesla pro ochranu osobních údajů. Při autorizaci může být komunikace šifrována pomocí MD5 nebo SHA (SHA-1) a vlastní komunikace může být šifrována pomocí DES nebo AES (AES 128). Úroveň zabezpečení lze nakonfigurovat.

Hodiny umožňují nastavit dva uživatelské profily s různými přístupovými právy v rámci protokolu SNMPv3. Každý uživatel má vlastní kombinaci bezpečnostního jména, autentizačního hesla a hesla pro ochranu soukromí spolu s příslušným šifrováním a přístupovými právy, které dohromady tvoří profil.

Výchozí parametry pro profil SNMPv3 USM 1

Parametr	Hodnota
Název zabezpečení	admin
Úroveň zabezpečení	ověřování, soukromí
Ověřovací protokol	SHA
Ověřovací heslo	rwmobatime
Protokol zabezpečení	AES
Heslo zabezpečení	rwmobatime
Řízení přístupu	čtení a zápis

Výchozí parametry pro profil SNMPv3 USM 2

Parametr	Hodnota
Název zabezpečení	user
Úroveň zabezpečení	ověřování, soukromí
Ověřovací protokol	SHA
Ověřovací heslo	romobatime
Protokol zabezpečení	AES
Heslo zabezpečení	romobatime
Řízení přístupu	pouze pro čtení

3.2.8.3. Webové rozhraní

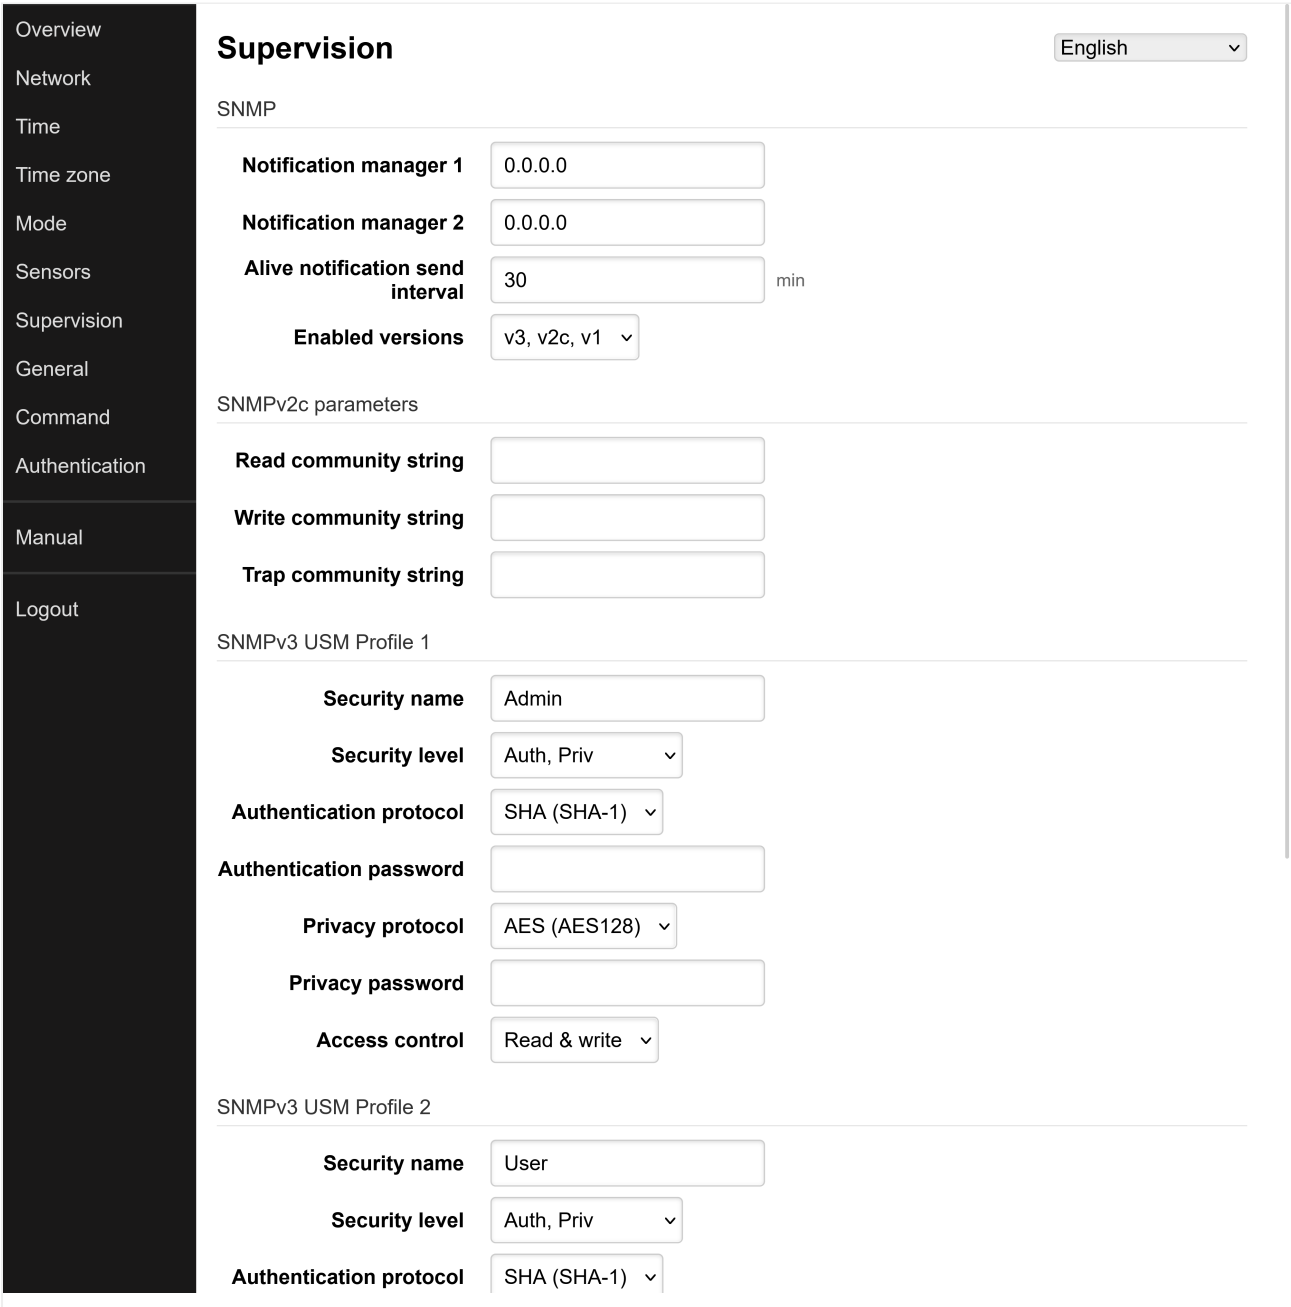

3.2.9. HTTPS

Webové rozhraní digitálních hodin je přístupné z webového prohlížeče prostřednictvím protokolů HTTP a HTTPS. Hodiny jsou dodávány s předem připraveným certifikátem pro zabezpečenou komunikaci prostřednictvím protokolu HTTPS. Certifikát není zálohován certifikační autoritou, takže webový prohlížeč zobrazí upozornění, že spojení není soukromé. V takovém případě je třeba tuto podmínku přijmout a pokračovat na webové stránky.

Certifikáty jsou poskytovány v procesu výrobce od verze SW v7.15 . V případě aktualizace verze SW v digitálních hodinách z dřívějších verzí bude třeba nahrát SSL certifikát vlastním způsobem.

Výchozí heslo pro webové rozhraní je *mobatime* . Heslo lze změnit prostřednictvím webového rozhraní, MOBA-NMS a SNMP.

Službu mDNS můžete používat také v místní síti. Můžete použít název hostitele digitálních hodin a místo IP adresy jej použít s příponou .local. Název hostitele se skládá ze slova MOBATIME a posledních 3 oktetů adresy MAC.

Adresa MAC : 00:16:91:12:34:56

↓

Hostname : MOBATIME123456

Zadejte do adresního řádku : http://mobatime123456.local nebo https://mobatime123456.local

Režim webového rozhraní lze nastavit ve webovém rozhraní – záložka Dohled. Lze nastavit kombinace:

- HTTP a HTTPS
- Pouze HTTP
- Pouze HTTPS
- Přesměrování HTTP na HTTPS

Uživatelské certifikáty lze do hodin nahrát pomocí protokolu tftp. Soubory s certifikáty je třeba pojmenovat:

- **key.pem :** soukromý klíč
- **cert.pem :** certifikát
- **ca.pem :** certifikát certifikační autority

Pro nahrávání souborů použijte možnost nahrávání certifikátu serveru HTTPS a postupně vyberte jednotlivé typy souborů. Stisknutím tlačítka Použít zahájíte nahrávání.

Chcete-li použít uživatelské certifikáty , vyberte v části Správa certifikátů serveru HTTPS možnost *Použít uživatelské certifikáty* a klikněte na tlačítko **Použít** .

Chcete-li odstranit uživatelské certifikáty , nastavte tuto položku na *Použít tovární certifikáty (odstranit uživatelské certifikáty)* a potvrďte tlačítkem **Použít** . Po restartu hodin bude použit nový certifikát.

3.2.10. Režimy provozu WiFi

K dispozici pouze pro variantu WiFi nebo WiFi5.

Provozní režimy WiFi lze nastavit v položce I 2 nabídky N E t (viz kapitola Režim WiFi).

3.2.10.1. Režim Station (definováno uživatelem)

- Připojení k uživatelsky definované síti WiFi.
- WiFi síť je definována prostřednictvím softwaru MOBA-NMS nebo webového rozhraní.

3.2.10.2. Režim Station (MOBA-WIFI)

- Připojení k WiFi s SSID `MOBA-WIFI` .
- Používá šifrování WPA2-PSK s výchozím heslem `hgfedcba` .
- Ostatní parametry sítě jsou dle aktuálního nastavení.

3.2.10.3. Režim AP

- Vytvoří WiFi AP (přístupový bod) na frekvenci 2,4 GHz s SSID `MOBAxxxxxxxxxxxx` , kde `xxxxxxxxxxxx` je MAC adresa konkrétních hodin.
- Defaut šifrování WPA2-PSK s výchozím heslem `password` .

- Aktivní interní server DHCP, síť `192.168.2.0` s přidělovaným rozsahem `.100` až `.254` .
- Hodiny přístupné na statické adrese `192.168.2.1` .

Režim AP zakáže DHCP na hodinách a hodiny budou fungovat na statické IP adrese. Při přepnutí zpět do režimu Station v případě potřeby znovu ručně povolte DHCP, případně znovu nakonfigurujte statickou IP adresu.

- Konfigurace pouze přes webové rozhraní (kvůli zadání hesla).

4 Nastavení

Tyto kapitoly obsahují pokyny a informace o tom, jak konfigurovat a přizpůsobit různé funkce a nastavení digitálních hodin. Pomáhají uživatelům nastavit hodiny podle jejich preferencí a potřeb.

4.1. Ovládání

Hodiny se nastavují a ovládají dvěma tlačítky, klávesnicí stopek nebo dálkovým ovladačem. Umístění tlačítek závisí na typu hodin. Tlačítka jsou většinou umístěna na horní straně rámu.

4.1.1. Tlačítka

Tlačítko	Tlačítko na klávesnici	Popis	Funkce
PB1	HOLD/RESET	Tlačítko 1 (krátký stisk)	• Pohyb „nahoru“ v menu / podnabídce • Snižování nastavované hodnoty
PB1L		Tlačítko 1 (dlouhý stisk)	• Výstup z nabídky / submenu / nastavované hodnoty • Ukončení bez uložení
PB2	MENU nebo DISPLAY MODE	Tlačítko 2 (krátký stisk)	• Pohyb „dolů“ v nabídce / submenu • Zvyšování nastavované hodnoty
PB2L		Tlačítko 2 (dlouhý stisk)	• Vstup do menu / submenu / nastavení hodnoty • Uložit a ukončit
PB3L [1]	START/STOP	Tlačítko 3 (dlouhý stisk)	• Vstup do zobrazení stopek

Dlouhý stisk se aktivuje, pokud je tlačítko stisknuto déle než 1 sekundu.

Příklady rozvržení:

Rozložení klávesnice stopek SK

Rozložení klávesnice stopek SKH

4.1.2. Tlačítka dálkového ovladače

Tlačítko	Funkce
<<	• Pohyb „nahoru“ v menu / podnabídce • Výstup ze zobrazení stopek do hlavních obrazovek
>>	• Pohyb „dolů“ v nabídce / submenu
ESC	• Výstup z nabídky / submenu / nastavované hodnoty • Ukončení bez uložení
OK	• Vstup do menu / submenu / nastavení hodnoty • Uložit a ukončit
MENU	• Vstup do menu z hlavních obrazovek • Vstup do menu ze zobrazení stopek
TIMER	• Vstup do zobrazení stopek z hlavních obrazovek
CLOCK	• Přechod ze zobrazení stopek na zobrazení hodin
DATE	• Přechod ze zobrazení stopek na zobrazení data / kalendářního týdne
TEMP	• Přechod ze zobrazení stopek do zobrazení teploty
–	• Snižování nastavované hodnoty
+	• Zvyšování nastavované hodnoty

1 K dispozici pouze na klávesnici stopek (příslušenství).

4.2. Navigační schéma

- Ovládání hodin pomocí tlačítek umístěných na hodinách je označeno modrým rámečkem s modrým textem .
- Ovládání hodin pomocí tlačítek na tlačítkách dálkového ovladače je označeno oranžovým rámečkem s oranžovým textem .

4.2.1. Navigace pomocí tlačítek

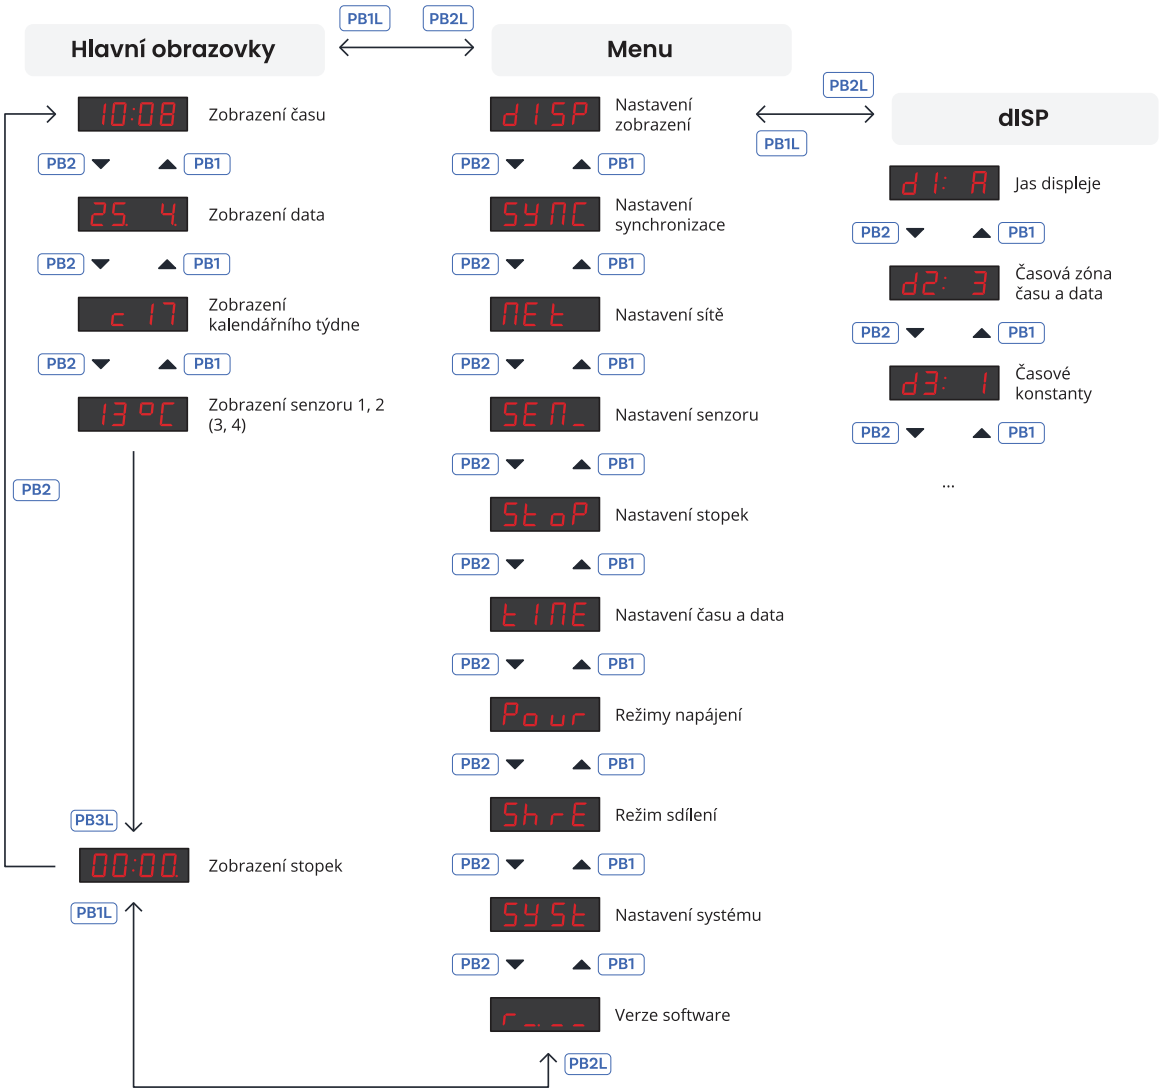

4.2.1.1. Příklad nastavení podnabídky dISP

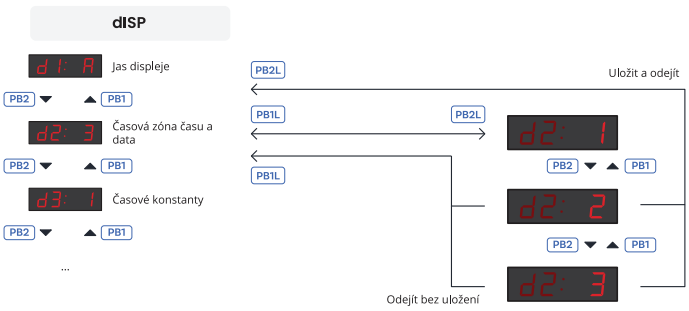

4.2.1.2. Příklad nastavení podnabídky NEt

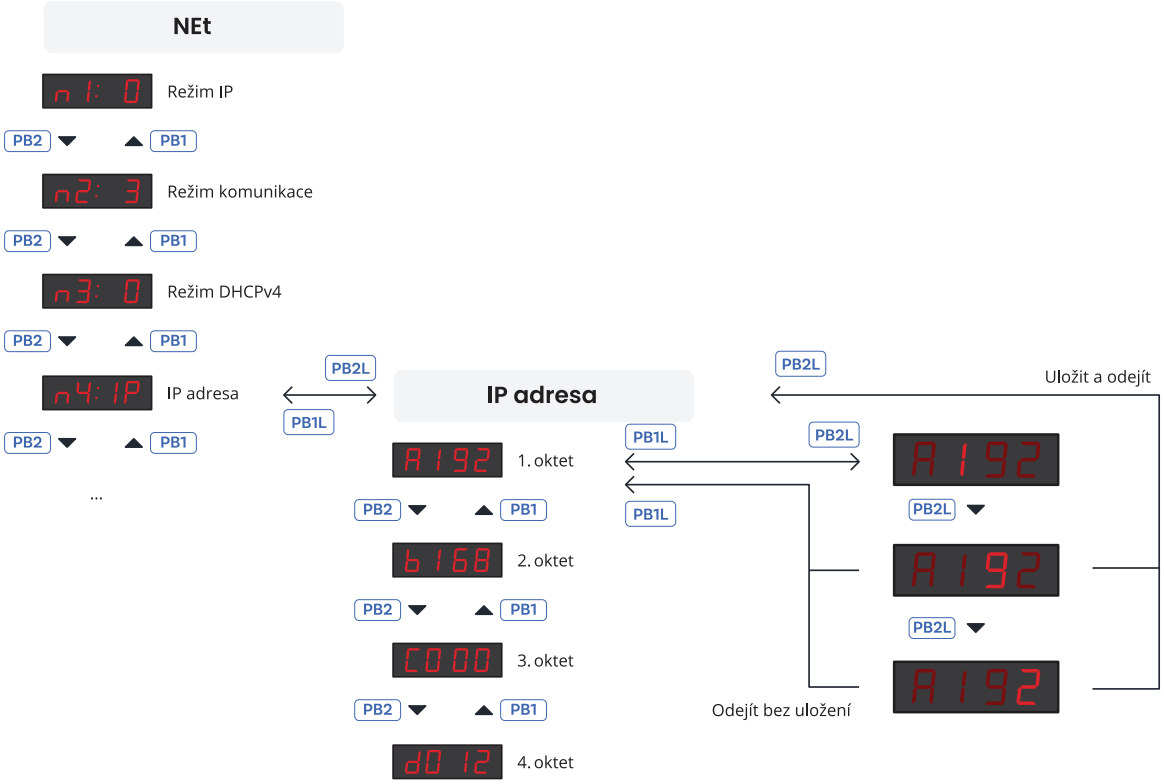

4.2.2. Navigace pomocí dálkového ovladače

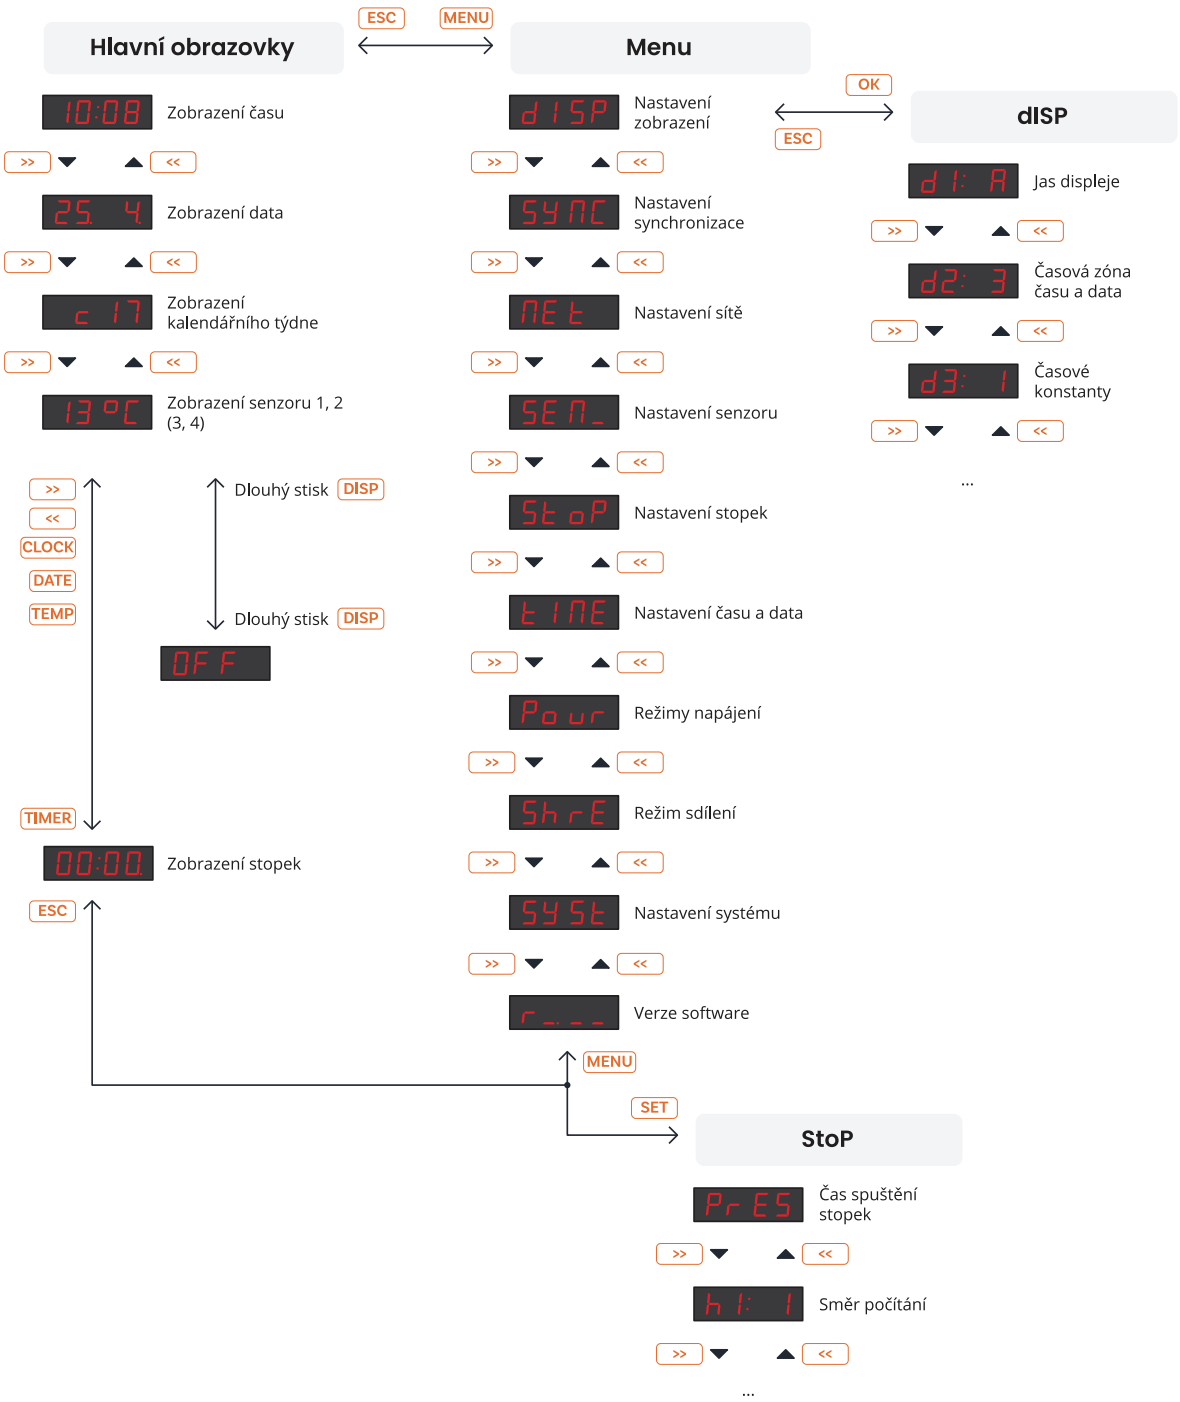

4.2.2.1. Příklad nastavení podnabídky dISP

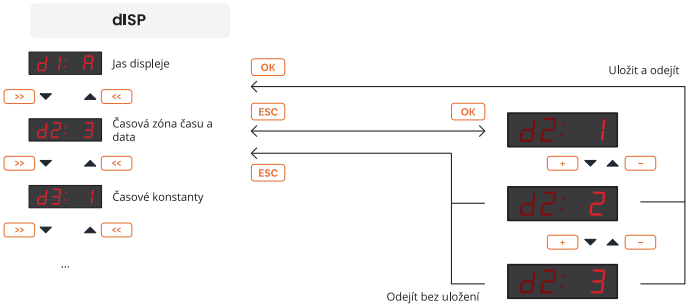

4.2.2.2. Příklad nastavení podnabídky NEt

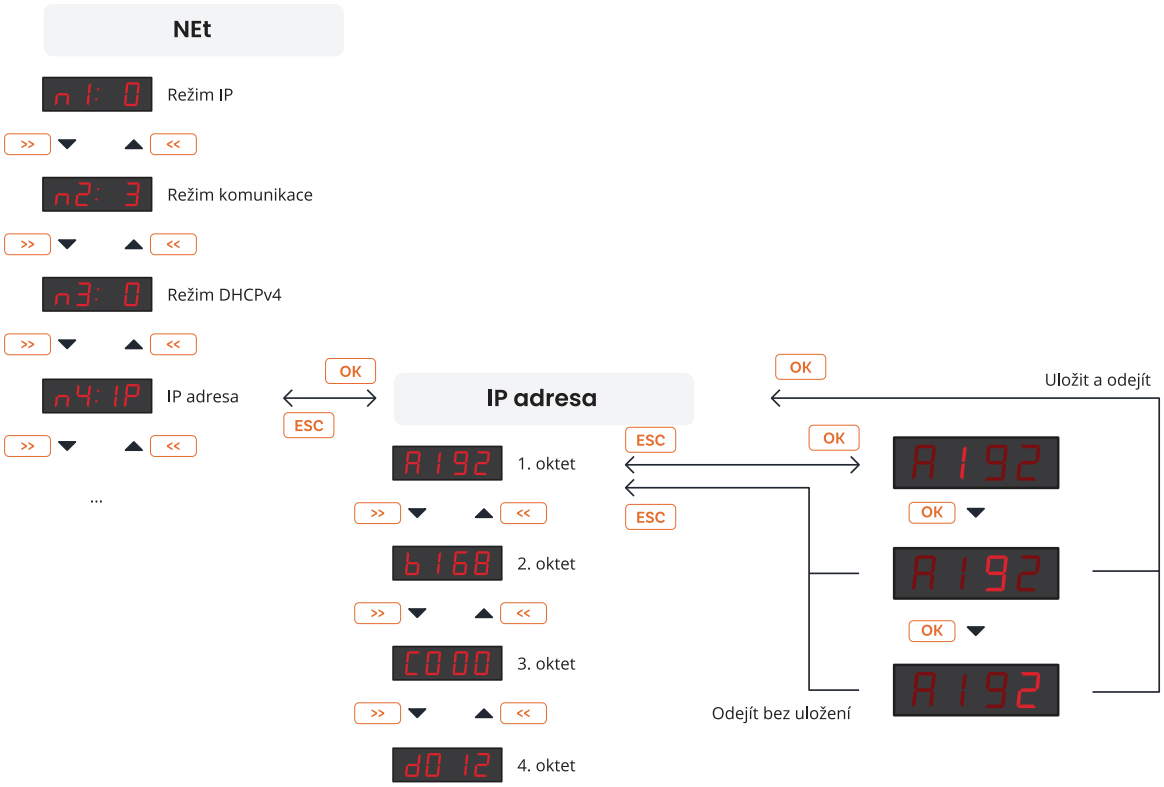

4.3. Webové rozhraní

Webové rozhraní pro konfiguraci digitálních hodin je navrženo tak, aby uživatelům poskytlo bezproblémové a přizpůsobitelné nastavení jejich digitálních hodin přímo ve webovém prohlížeči.

4.3.1. Jak vstoupit do webového rozhraní?

Chcete-li získat přístup k webovému rozhraní hodin, musíte nejprve znát jejich IP adresu. Pro zobrazení IP adresy hodin postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Zjištění IP adresy hodin

1. Z hlavní obrazovky (čas, datum, …) vstupte do hlavní nabídky stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka MENU na dálkovém ovladači.

2. Pomocí navigačních tlačítek (tlačítko PB2 nebo tlačítko >> na dálkovém ovladači) procházejte hlavní nabídkou, dokud se nedostanete na nabídku nEt .

3. Do nabídky nEt vstoupíte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

4. V nabídce nEt pomocí navigačních tlačítek procházejte položky, dokud nedojdete k položce n4:IP .

5. Do položky n4:IP vstoupíte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

6. Nyní se zobrazuje první oktet IP adresy hodin (např. A192).
   Stisknutím tlačítka PB2 nebo tlačítka >> na dálkovém ovladači přepínejte mezi oktety (b , C a d).

Krok 2: Přístup k webovému rozhraní

1. V počítači nebo zařízení otevřete webový prohlížeč (např. Chrome, Firefox, Edge).
2. Klikněte do adresního řádku v horní části okna prohlížeče (kde se obvykle zobrazuje adresa URL webové stránky) a zadejte IP adresu, kterou jste získali z hodin.

```
[A192].[b168].[C254].[d062]
```

Ujistěte se, že IP adresu zadáváte bez počátečních nul v každém oktetu (např. na displeji se zobrazí 068 → zadejte `68` , na displeji se zobrazí 000 → zadejte `0`)!

```
192.168.254.62
```

Na klávesnici stiskněte `Enter` .

3. Zobrazí se obrazovka Ověření. Zadejte výchozí heslo: `mobatime` a stiskněte `Přihlášení` .

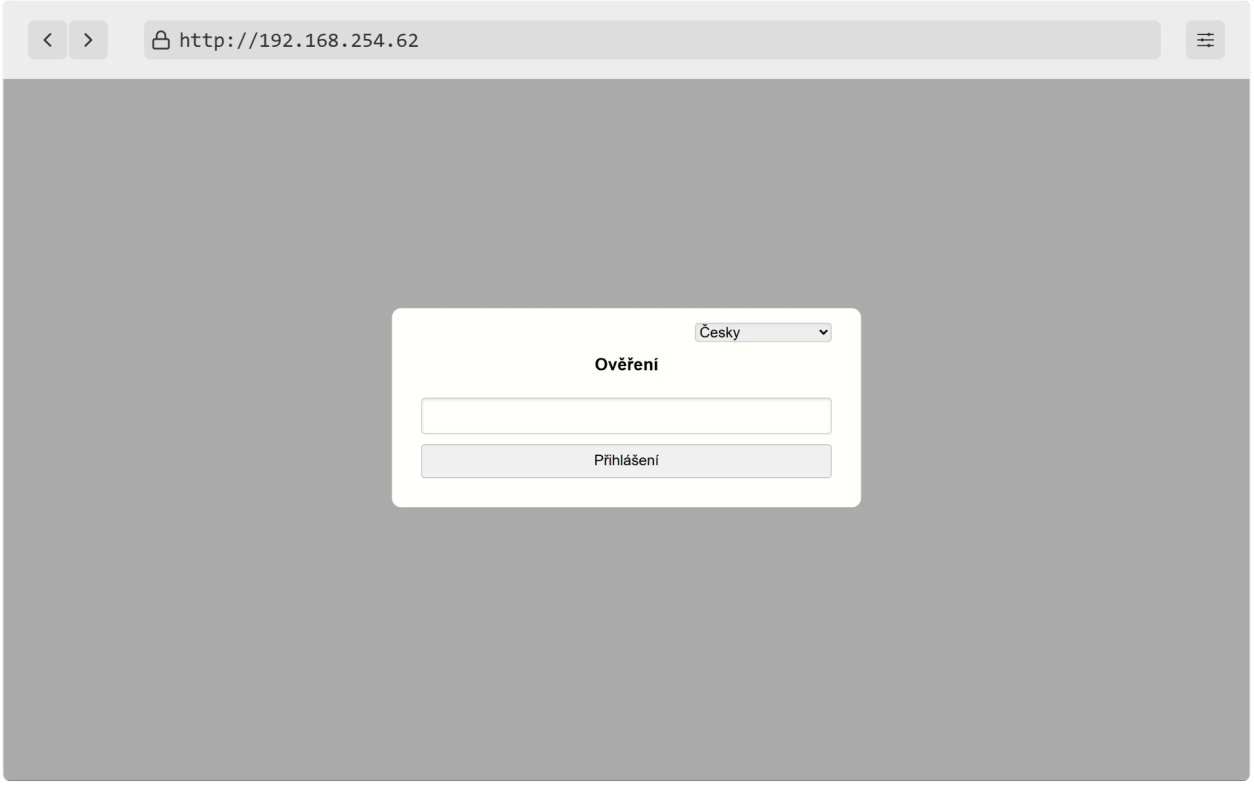

4.3.2. Generování certifikátu SSL

Pro přístup k digitálním hodinám přes zabezpečené webové stránky - https je nutné vypálit certifikát SSL přímo do digitálních hodin. Hodiny jsou dodávány s továrním certifikátem, který je vygenerován během procesu výroby.

Více informací o přístupu k webovému rozhraní z webového prohlížeče prostřednictvím protokolů HTTP a HTTPS naleznete v části **Provoz hodin** > kapitola **Provoz síťových hodin** > kapitola **HTTPS** .

Certifikáty jsou poskytovány v procesu výrobce od verze SW v7.12 . V případě aktualizace verze SW v digitálních hodinách z dřívějších verzí bude aktivní alarm `Invalid SSL certificate` . Je tedy nutné nahrát SSL certifikát vlastními silami.

Požadované certifikáty:

- RSA 2048 bit
- Fingerprint (otisk) pomocí SHA-256

4.3.2.1. Generování certifikátu

Ke generování certifikátů můžete použít libovolnou metodu.

Pokud nejste obeznámeni s procesem generování certifikátů, můžete využít tuto webovou stránku.

1. Navštivte CertificateTools.com .

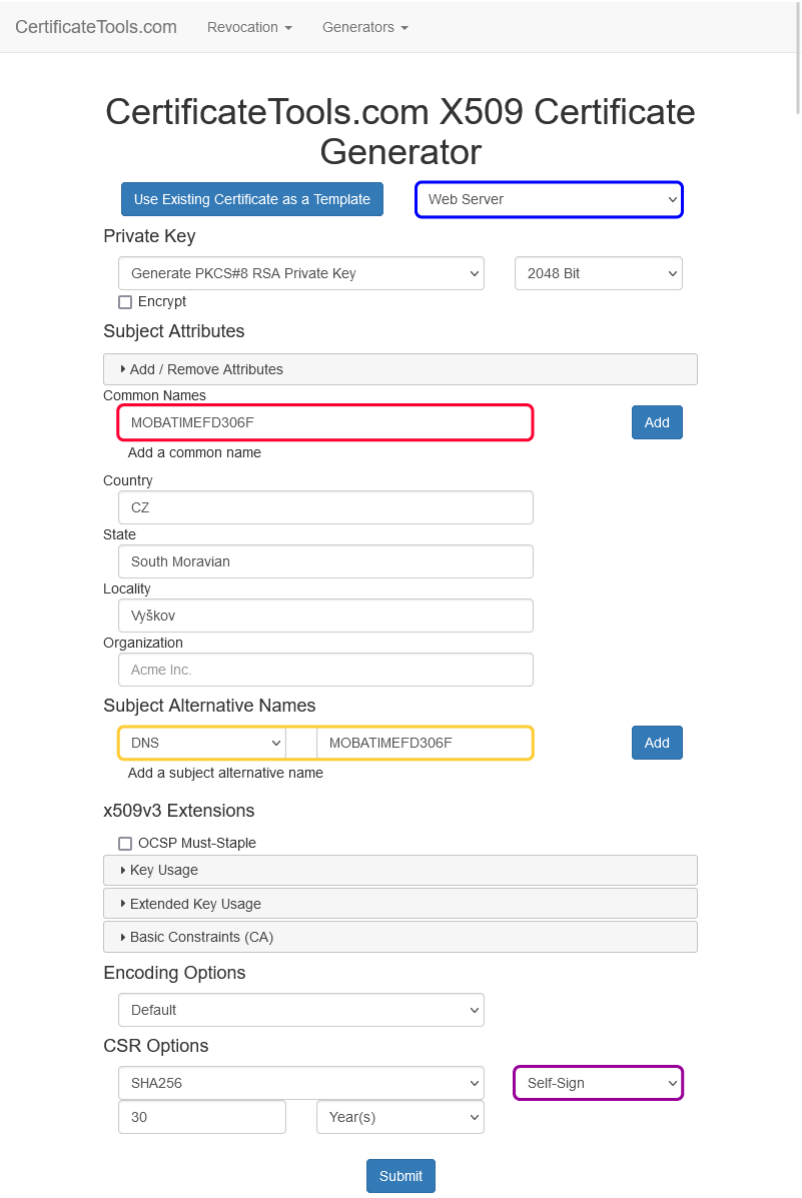

2. V seznamu vpravo nahoře vyberte možnost **Web Server** (označeno modře).
3. Do sloupců **Common Names** (označené červeně) zadejte požadované jméno subjektu a klikněte na **Add** .
   - Například `MOBATIMEFD306F` se v procesu výrobce používá pro adresu MAC `00:16:91:fd:30:6f` .
4. Do sloupce **Subject Alternative Names → DNS** (označeno žlutě) zadejte požadovaný název subjektu a klikněte na **Add** .

   Požadovaný název subjektu může být:
   - `MOBATIMEFD306F` (jak je uvedeno výše)
   - `MOBATIMEFD306F.local`
   - IP adresa
5. V možnostech CSR nastavte CSR Only na **Self-Sign** (označeno fialově) a zadejte požadovanou platnost certifikátu, např. 30 let (years).
6. Volitelně můžete nastavit i další pole.
7. Poté klikněte na tlačítko **Submit** .
8. Webová stránka vygeneruje certifikát.
9. Stáhněte si soubory **Private Key** a **PEM Certificate** .

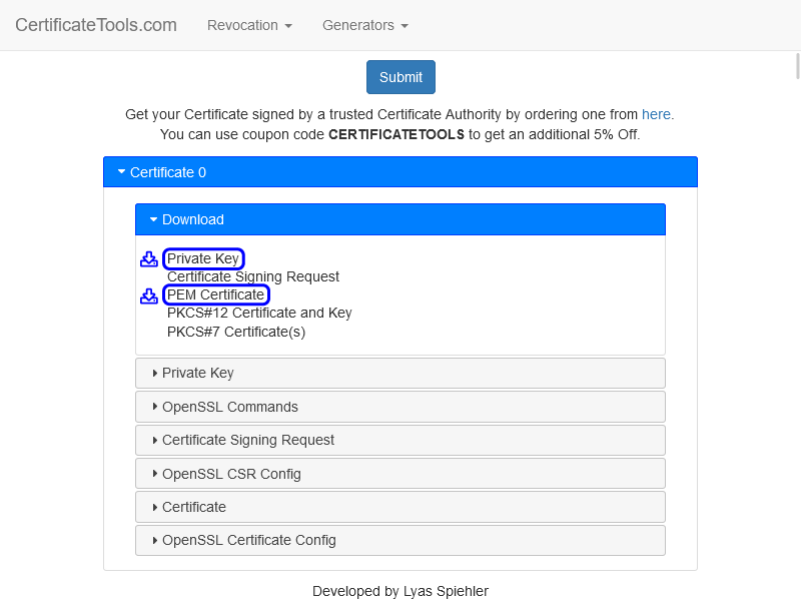

Tyto pokyny můžete použít také v případě, že chcete vygenerovat různé certifikáty SSL.

4.3.2.2. Nahrání certifikátu

1. Přejmenujte soubor `cert.key` (Private Key) na `key.pem` .
2. Přejmenujte soubor `cert.crt` (PEM Certificate) na `cert.pem` .
3. Zkopírujte tyto soubory do složky serveru TFTP.
4. Na webové stránce digitálních hodin přejděte do sekce **Supervision → Services** .
5. Nastavte pole **HTTPS server certificate upload** na hodnotu **Private Key** a stiskněte tlačítko **Apply** .
   Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a měl by být nahrán Private Key.
6. Nastavte pole **HTTPS server certificate upload** na hodnotu **Certificate** a stiskněte tlačítko **Apply** .
   Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a certifikát by měl být nahrán.

4.3.2.3. Používání a správa certifikátů

Použít nový certifikát

1. Nastavte pole **HTTPS server certificate manage** na hodnotu **Apply user certificates** a stiskněte tlačítko **Apply** .
   Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a měl by být nahrán nový certifikát.

Odstranění certifikátu uživatele

1. Nastavte pole **HTTPS server certificate manage** na hodnotu **Apply factory certificates (delete user certificates)** a stiskněte tlačítko **Apply** .
   Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a uživatelské certifikáty by měly být odstraněny.

4.3.3. Záložka Přehled

Toto je titulní stránka webového rozhraní. Zde se zobrazují základní systémové informace, jako je typ zařízení, popis, verze firmwaru, čas, adresa MAC a IPv4.

V této záložce nelze nic upravovat.

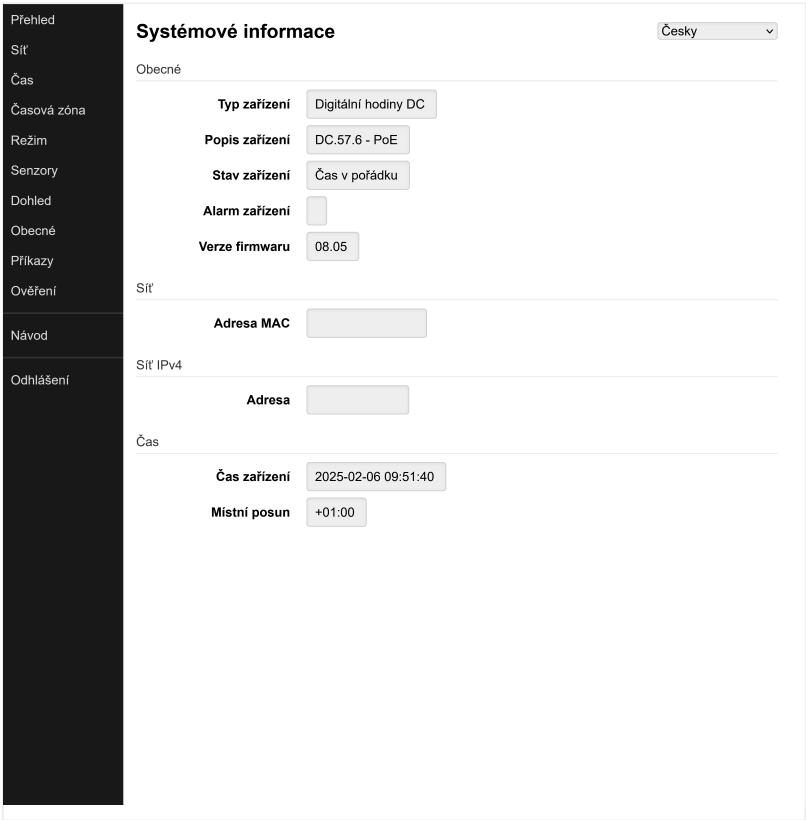

4.3.4. Záložka Síť

Tato záložka slouží k síťovému nastavení parametrů hodin. Můžete zde nastavit téměř všechna nastavení související se sítí, například režim IP, povolení nebo zakázání vícesměrového vysílání, adresu IPv4 a IPv6, dokonce i port klienta časové zóny.

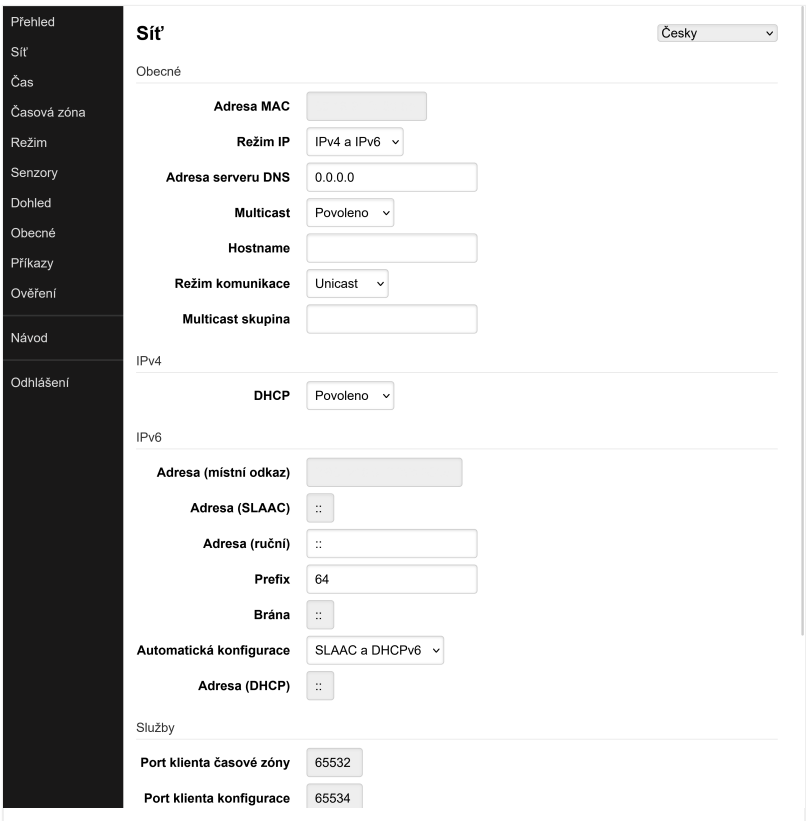

4.3.5. Záložka Čas

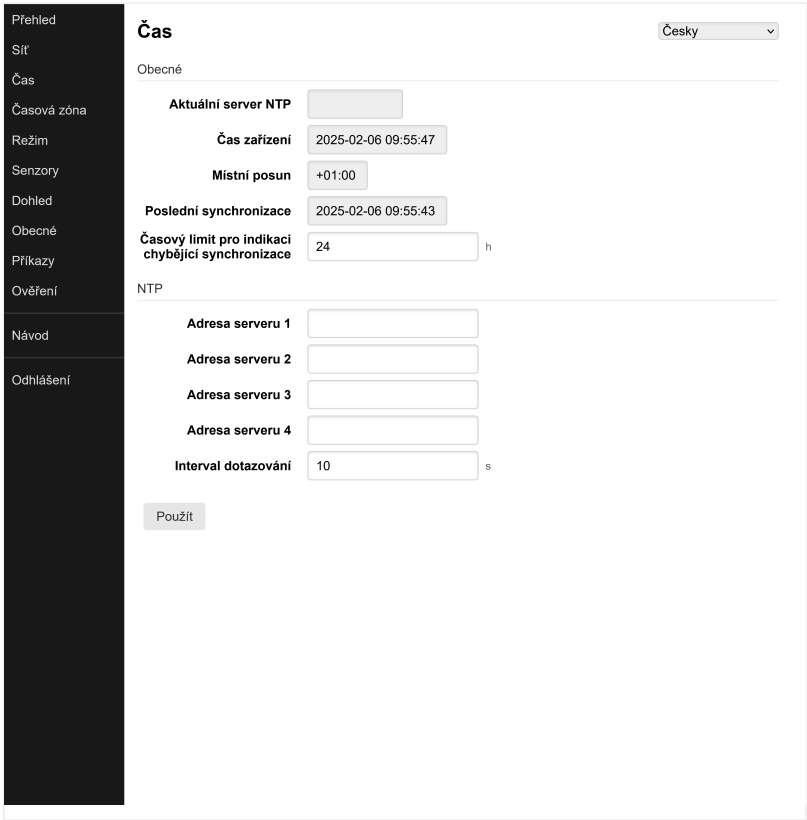

4.3.6. Záložka Časová zóna

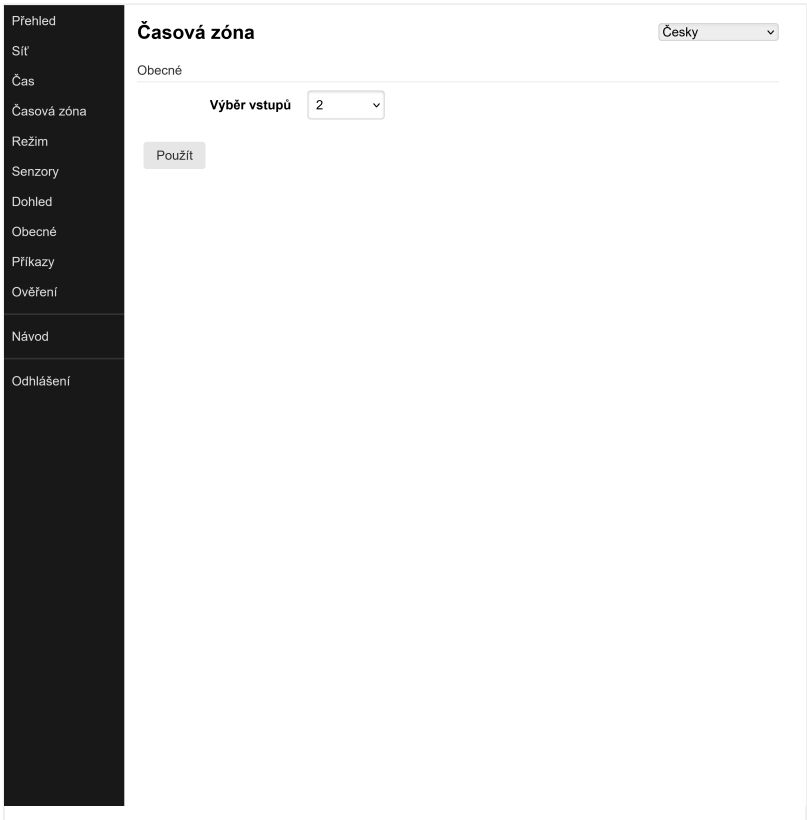

4.3.7. Záložka Režim

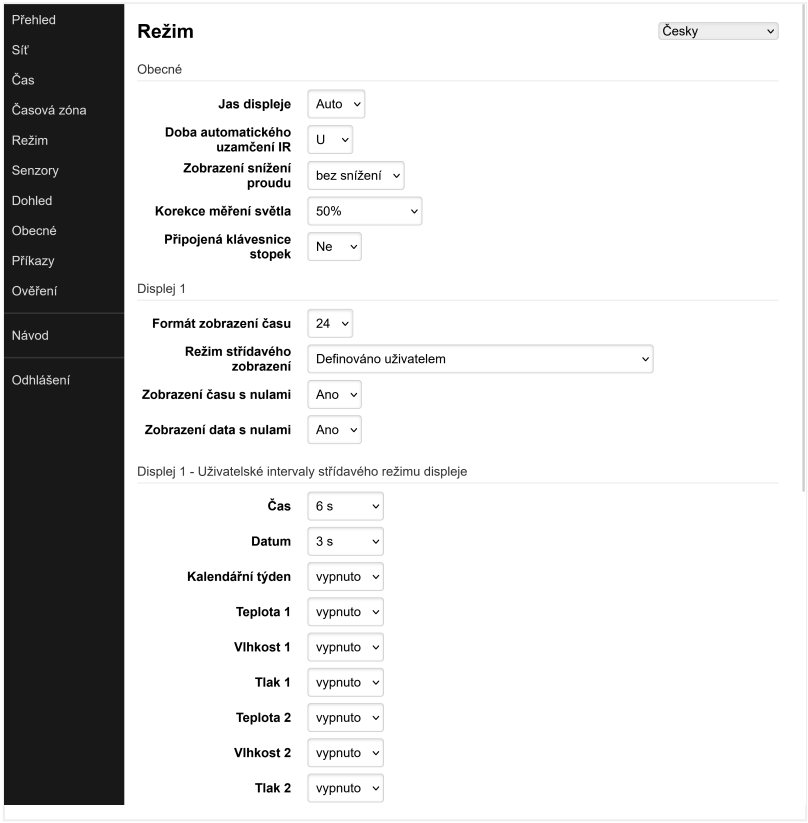

4.3.8. Záložka Senzory

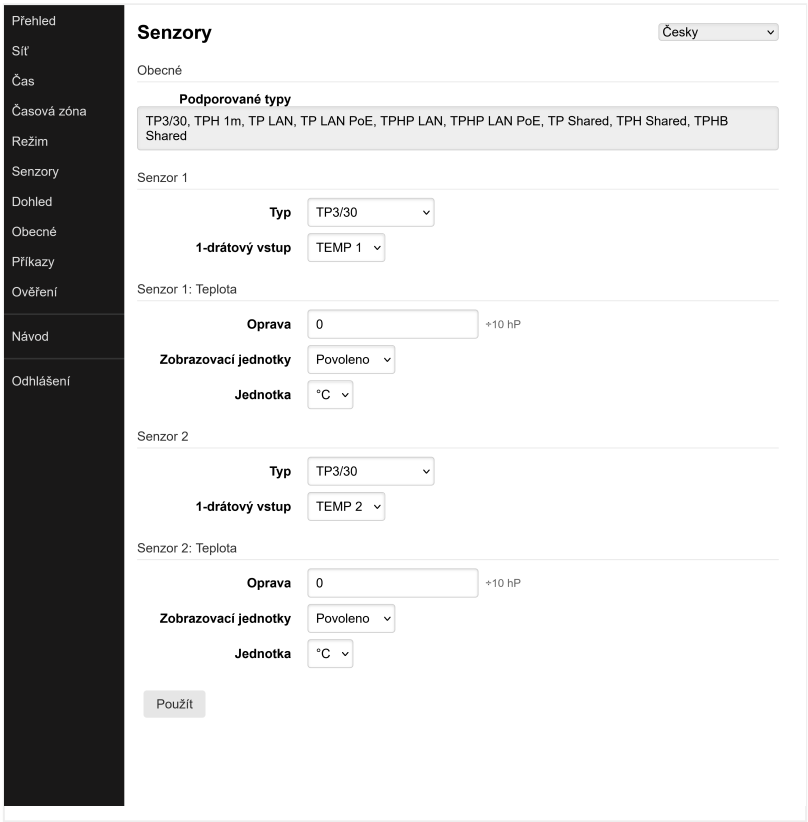

4.3.9. Záložka Dohled

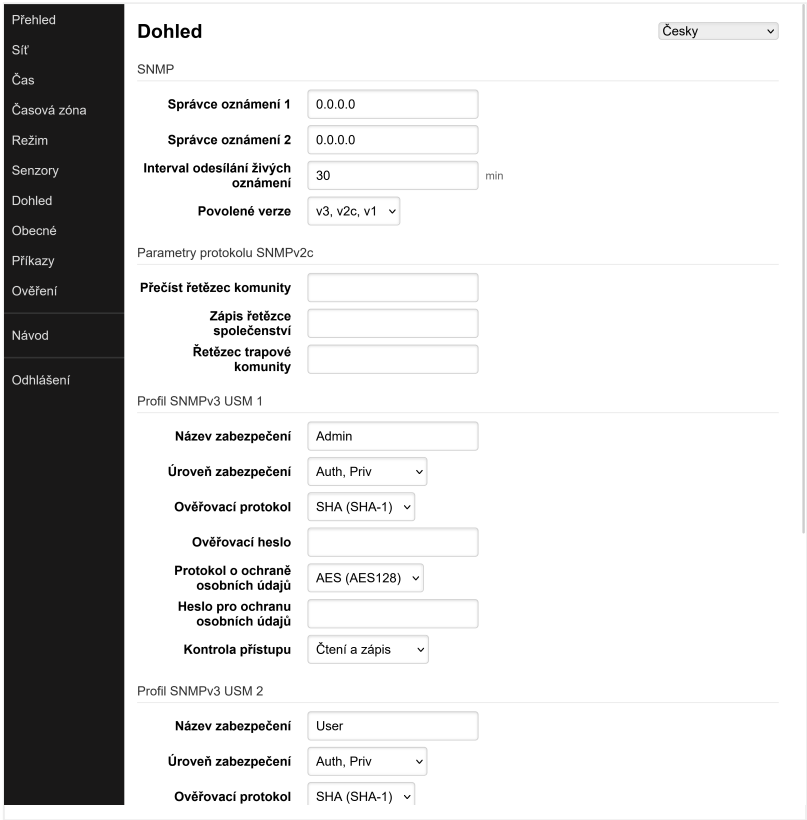

4.3.10. Záložka Obecné

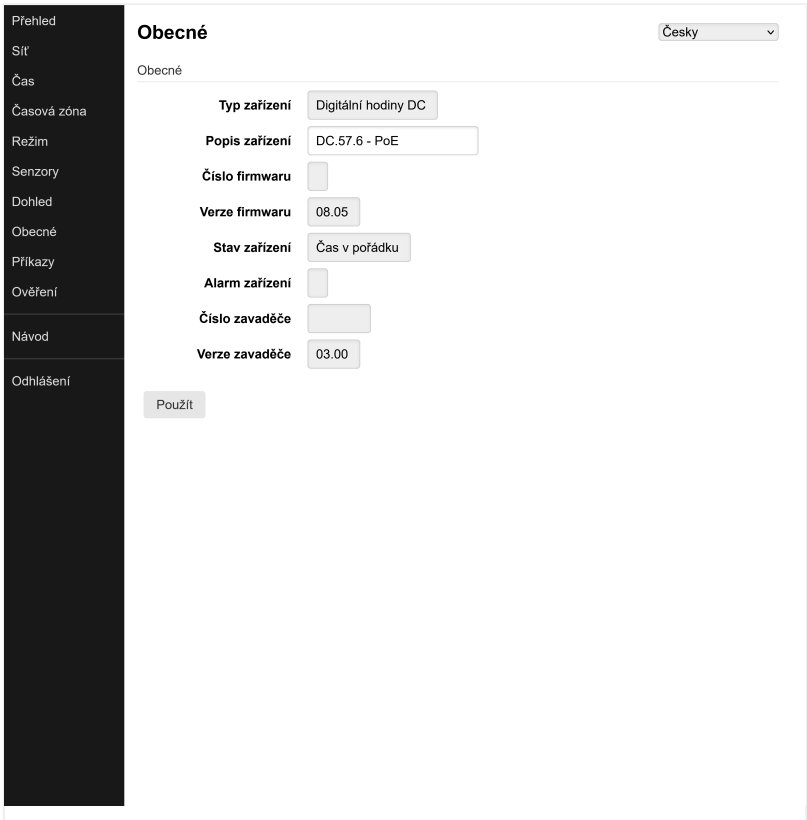

4.3.11. Záložka Příkazy

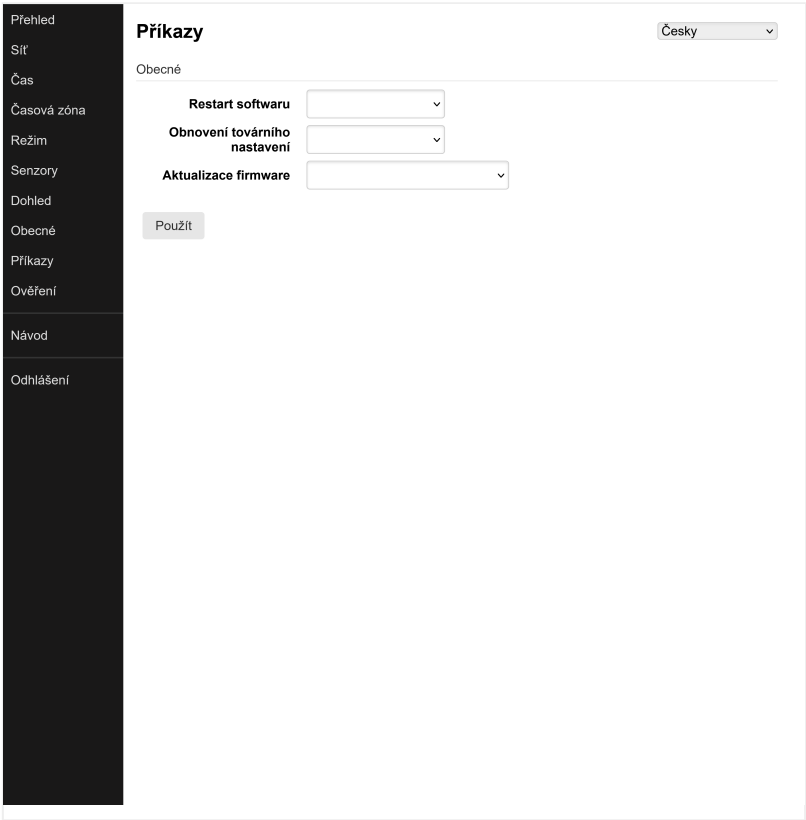

4.3.12. Záložka Ověření

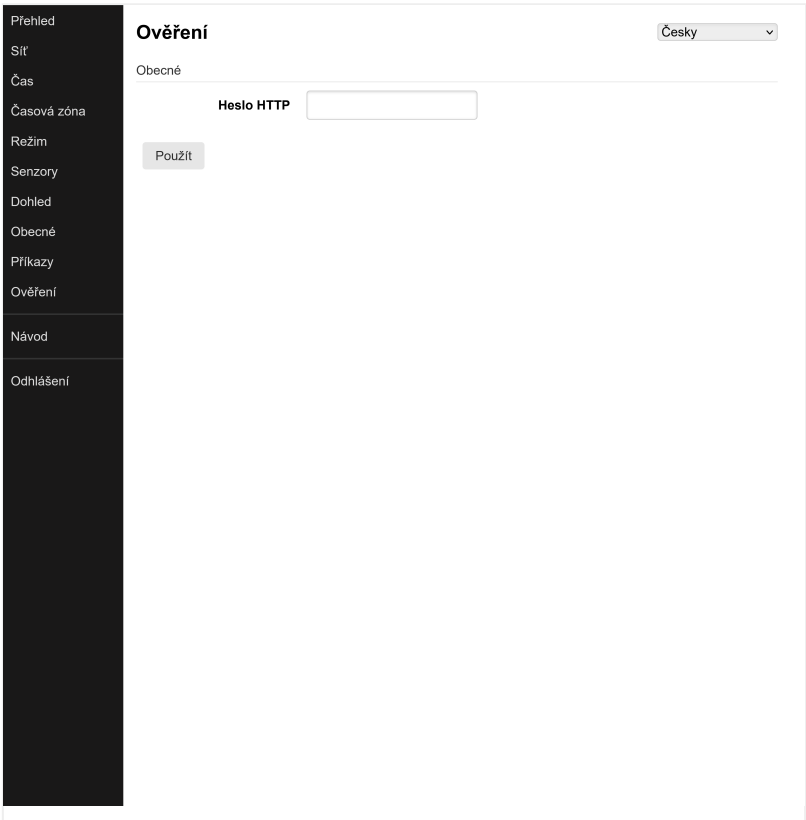

5 Nastavení zobrazení

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku d I S P . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení zobrazení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
d I	Jas displeje	I – 3 0 , A •
d 2	Časová zóna času a data	0 – 6 4 , A •, U I – U 7
d 3	Časové konstanty pro automatické přepínání dat	I •, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 0
d 4	12hodinový formát	0 •, I
d 5	Čas s počáteční nulou	0 , I •
d 6	Datum s počáteční nulou	0 •, I
d 8	Adresa hodin pro IR dálkový ovladač (Od verze r 7. I 5 přesunuto do nabídky S Y S t)	I – 9 9
d 9	Automatické zamykání IR dálkového ovladače (Od verze r 7. I 5 přesunuto do nabídky S Y S t)	I – 6 0 , U
I 0	Zobrazení času (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I I	Zobrazení data (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 2	Zobrazení kalendářního týdne (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 3	Zobrazení teploty 1 (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 4	Zobrazení vlhkosti 1 (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 5	Zobrazení tlaku 1 (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 6	Zobrazení teploty 2 (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 7	Zobrazení vlhkosti 2 (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]
I 8	Zobrazení tlaku 2 (definováno uživatelem)	0 – 6 0 [s]

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. I •.

5.1. Jas displeje

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

I – 30, A

Popis

Nastavení jasu displeje umožňuje přizpůsobit svítivost displeje. Úroveň jasu je definována číselnými hodnotami nebo automatickým nastavením řízeným senzorem.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
I – 30	Nižší hodnota = nižší jas, vyšší hodnota = vyšší jas
A (výchozí hodnota)	Automatický jas

Nastavení jasu v ručním režimu na maximum může z dlouhodobého hlediska snížit životnost displejů. Doporučujeme ponechat nastavenou automatickou regulaci jasu.

5.2. Časová zóna času a data

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 – 64, A, U I – U 7

Popis

Časové pásmo zobrazeného času a data označuje zeměpisnou oblast nebo posun od UTC (které se používá jako referenční bod pro zobrazení aktuálního času a data). Časové pásmo je klíčovým aspektem měření času a pomáhá zajistit konzistenci a přesnost při komunikaci, plánování a vedení záznamů.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0 – 64	Položka časové zóny, viz kapitola Tabulka časových zón
A (výchozí hodnota)	Automaticky nastavená časová zóna
U1 – U7	Předkonfigurovaná časová zóna ze softwaru MOBA-NMS

5.3. Časové konstanty pro automatické přepínání dat

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 8, 0

Popis

Toto nastavení umožňuje zvolit zobrazované údaje společně s automatickým přepnutím na další údaje nebo bez něj. Časovou posloupnost odpovídajících údajů může definovat uživatel nebo lze použít předdefinovanou časovou posloupnost.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 (výchozí hodnota)	Stálé zobrazení času
2	Stálé zobrazení data
3	Stálé zobrazení teploty
4	Stálé zobrazení stopek
5	Sekvence zobrazení: čas 6 s, datum 3 s
6	Sekvence zobrazení: čas 8 s, datum 3 s, teplota 3 s
U	Časové konstanty nastavené uživatelem v sekundách pro každý konkrétní zobrazený údaj, viz Uživatelem definované časové konstanty
8	Stálé zobrazení sdílené obrazovky
0	Automatické přepínání údajů je vypnuto

5.3.1. Uživatelem definované časové konstanty

Navigace

(příklad položky 10 - Zobrazení času)

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 – 60 (sekund)

Dostupná nastavení

Položka nabídky	Funkce	Hodnoty
10	Zobrazení času	0–60 (sekund)
11	Zobrazení data	0–60 (sekund)
12	Zobrazení kalendářního týdne	0–60 (sekund)
13	Zobrazení teploty 1	0–60 (sekund)
14	Zobrazení vlhkosti 1	0–60 (sekund)
15	Zobrazení tlaku 1	0–60 (sekund)
16	Zobrazení teploty 2	0–60 (sekund)
17	Zobrazení vlhkosti 2	0–60 (sekund)
18	Zobrazení tlaku 2	0–60 (sekund)

5.4. 12hodinový formát

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Popis

Dvanáctihodinový formát je široce používaná konvence pro vyjádření času v rámci 12hodinového cyklu, obvykle s označením **a.m.** a **p.m.** . Čas pokrývá 12hodinový úsek, který začíná o půlnoci (12:00) a končí v poledne (11:59), dále pokračuje od poledne (12:00) do doby těsně před půlnocí (23:59).

12hodinový cyklus je označen **tečkou u první číslice v levém horním rohu** .

a.m. (10:08)

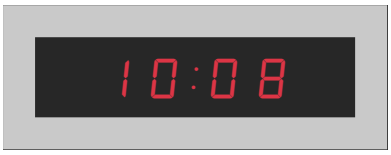

p.m. (10:08)

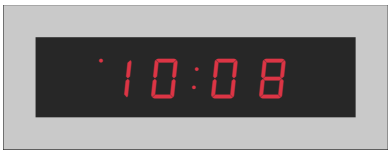

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Zakázáno
1	Povoleno

5.5. Čas s počáteční nulou

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Čas s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení hodin, minut a sekund v časovém formátu s nulou před jednocifernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se jeho čitelnost.

Čas bez počáteční nuly

Čas s počáteční nulou

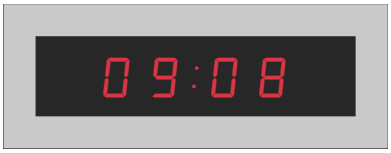

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Čas bez počáteční nuly

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Čas s počáteční nulou

5.6. Datum s počáteční nulou

Navigace

Nabídka:

Položka:

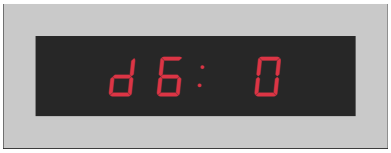

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Datum s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení dnů, měsíců a let ve formátu data s nulou před jednocifernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se čitelnost.

Datum bez počáteční nuly

Datum s počáteční nulou

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Datum bez počáteční nuly
1	Datum s počáteční nulou

5.7. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač

Změněno ve verzi r7.15: Tato položka byla přesunuta do položky c 3 nabídky SYSt .

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 – 99

Popis

Adresa hodin pro infračervený dálkový ovladač je specifický identifikátor přiřazený hodinám. Tento kód slouží jako jedinečná „adresa“, která umožňuje dálkovému ovladači komunikovat a ovládat konkrétní hodiny. Adresa pro řízení hodin je nezbytná pro zajištění toho, aby signály a příkazy dálkového ovladače byly přijímány cílovým zařízením.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 99	Nastavení adresy hodin

Více informací naleznete v kapitole Zobrazení adresy hodin .

5.8. Automatické zamykání IR dálkového ovladače

Změněno ve verzi r7.15: Tato položka byla přesunuta do položky c 4 nabídky SYSt .

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 – 60, U

Popis

Tato funkce zajišťuje uzamčení příjmu infračerveného signálu digitálních hodin po určité době nečinnosti (od posledního stisknutí libovolného tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači) a zabraňuje tak nechtěnému stisknutí tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 60 (minut)	Doba v minutách pro automatické zamykání od posledního stisknutí tlačítka na IR dálkovém ovladači
U	Automatické zamykání je vypnuté

Další informace naleznete v části Automatický zámek .

5.9. Zámek dálkového ovládání

Změněno ve verzi r7.15: Tato nastavení byla přesunuta do nabídky SYSt (viz kapitola Zámek dálkového ovládání).

Pomocí dálkového ovladače lze hodiny uzamknout proti neoprávněnému nebo nežádoucímu ovládání.

5.9.1. Ruční zámek

Chcete-li uzamknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko F2 . Uzamčení hodin je indikováno zobrazením LOC na displeji hodin.

5.9.2. Automatický zámek

Chcete-li nastavit automatické uzamčení IR dálkového ovladače po uplynutí určité doby, přejděte na položku d9 nabídky dISP (viz kapitola Automatické zamykání IR dálkového ovladače).

Automatické uzamčení hodin po uplynutí **x** minut se na displeji nezobrazuje.

5.9.3. Zobrazení adresy hodin

Chcete-li nastavit adresu hodin pro IR dálkový ovladač, přejděte na položku d8 nabídky dISP (viz kapitola Adresa hodin pro IR dálkový ovladač).

Zobrazení adresy se aktivuje stisknutím tlačítka F3 a na displeji se zobrazí jako A xx .

Adresa se zobrazí pouze tehdy, když jsou hodiny uzamčeny.

xx představuje nastavenou adresu hodin s počáteční nulou.

A01 → Adresa hodin 1

5.9.4. Odemknutí hodin

Chcete-li odemknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko F1 . Odblokování hodin je indikováno zobrazením UNL na displeji hodin.

Chcete-li odemknout pouze určité hodiny s určitou adresou, stiskněte tlačítko F1 a zadejte adresu hodin ve dvoumístném formátu s počáteční nulou.

Pro hodiny s adresou 5 bude tedy posloupnost následující:

Stiskněte tlačítko F1 → Nastavte první číslici na 0 → Nastavte druhou číslici na 5

Úspěšné odemknutí je signalizováno zobrazením UNL na displeji hodin.

6 Nastavení zobrazení druhého řádku

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s **dvouřádkovým** displejem.

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavního menu digitálních hodin a přejděte na podnabídku d1P2. Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení zobrazení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
d3	Časové konstanty pro automatické přepínání dat	1, 2•, 3, 4, 5, 6, U, 0
d4	12hodinový formát	0•, 1
d5	Čas s počáteční nulou	0, 1•
d6	Datum s počáteční nulou	0•, 1
10	Zobrazení času (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
11	Zobrazení data (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
12	Zobrazení kalendářního týdne (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
13	Zobrazení teploty 1 (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
14	Zobrazení vlhkosti 1 (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
15	Zobrazení tlaku 1 (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
16	Zobrazení teploty 2 (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
17	Zobrazení vlhkosti 2 (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]
18	Zobrazení tlaku 2 (definováno uživatelem)	0 – 60 [s]

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. 1•.

6.1. Časové konstanty pro automatické přepínání dat

Navigace

Nabídka:

Položka:

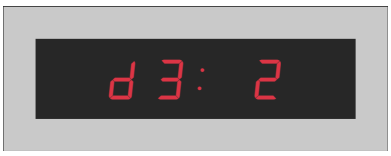

Dostupné hodnoty:

1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 0

Popis

Toto nastavení umožňuje zvolit zobrazované údaje společně s automatickým přepnutím na další údaje nebo bez něj. Časovou posloupnost odpovídajících údajů může definovat uživatel nebo lze použít předdefinovanou časovou posloupnost.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1	Stálé zobrazení času
2 (výchozí hodnota)	Stálé zobrazení data
3	Stálé zobrazení teploty
4	Stálé zobrazení stopek
5	Sekvence zobrazení: čas 6 s, datum 3 s
6	Sekvence zobrazení: čas 8 s, datum 3 s, teplota 3 s
U	Časové konstanty nastavené uživatelem v sekundách pro každý konkrétní zobrazený údaj, viz Uživatelem definované časové konstanty
0	Automatické přepínání údajů je vypnuto

6.1.1. Uživatelem definované časové konstanty

Navigace

(příklad položky 10 - Zobrazení času)

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 – 60 (sekund)

Dostupná nastavení

Položka nabídky	Funkce	Hodnoty
10	Zobrazení času	0–60 (sekund)
11	Zobrazení data	0–60 (sekund)
12	Zobrazení kalendářního týdne	0–60 (sekund)
13	Zobrazení teploty 1	0–60 (sekund)
14	Zobrazení vlhkosti 1	0–60 (sekund)
15	Zobrazení tlaku 1	0–60 (sekund)
16	Zobrazení teploty 2	0–60 (sekund)
17	Zobrazení vlhkosti 2	0–60 (sekund)
18	Zobrazení tlaku 2	0–60 (sekund)

6.2. 12hodinový formát

Navigace

Nabídka:

Položka:

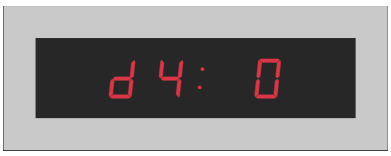

Dostupné hodnoty:

0, 1

Popis

Popis

Dvanáctihodinový formát je široce používaná konvence pro vyjádření času v rámci 12hodinového cyklu, obvykle s označením **a.m.** a **p.m.** . Čas pokrývá 12hodinový úsek, který začíná o půlnoci (12:00) a končí v poledne (11:59), dále pokračuje od poledne (12:00) do doby těsně před půlnocí (23:59).

12hodinový cyklus je označen **tečkou u první číslice v levém horním rohu** .

a.m. (10:08)

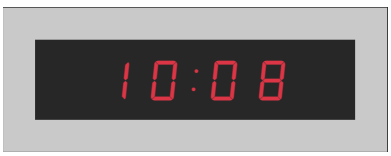

p.m. (10:08)

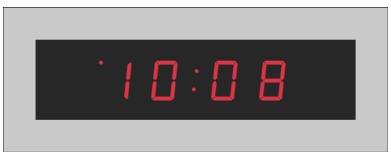

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Zakázáno
1	Povoleno

6.3. Čas s počáteční nulou

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Čas s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení hodin, minut a sekund v časovém formátu s nulou před jednocifernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se jeho čitelnost.

Čas bez počáteční nuly

Čas s počáteční nulou

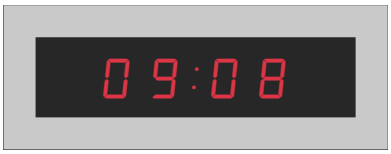

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Čas bez počáteční nuly
1 (výchozí hodnota)	Čas s počáteční nulou

6.4. Datum s počáteční nulou

Navigace

Nabídka:

Položka:

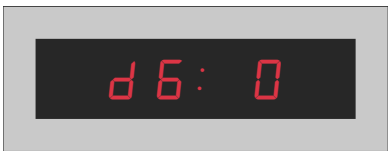

Dostupné hodnoty:

1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 0

Popis

Datum s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení dnů, měsíců a let ve formátu data s nulou před jednocifernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se čitelnost.

Datum bez počáteční nuly

Datum s počáteční nulou

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Datum bez počáteční nuly
1	Datum s počáteční nulou

7 Nastavení synchronizace

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku SYNC . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení synchronizace

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
o1	Časová zóna zdroje synchronizace	0 – 64, A
o2	Typ synchronizace	1 – 11, A
o4	MOBALine časové zóny	1 – 20, 0
o5	Server MOBATIME časové zóny	1 – 15, 0
o6	Protokol pro RS-485 komunikaci	1•, 2
o7	Adresa hodin pro sériové protokoly	1 – 31, L
o8	Modulační rychlost pro RS-485	1, 2, 3, 4•, 5, 6, 7
o9	Počet datových bitů	8, 7•
10	Počet stop bitů	1•, 2
11	Parita	n, o, E•
12	Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace	to *
13	Posun zobrazeného času	oF *

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. 1•.
Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. 1P *.

7.1. Časová zóna zdroje synchronizace

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 – 64, A

Popis

Synchronizace časových pásem je proces, který zajišťuje přesné sladění měření času s konkrétním časovým pásmem. To je nezbytné pro koordinaci činností, plánování událostí a udržování konzistence v globalizovaném světě.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0 – 64	Položka časové zóny, viz kapitola Tabulka časových zón
A	Automaticky nastavená časová zóna

7.2. Typ synchronizace

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 – 12, A

Pro správný proces synchronizace je nutné určit typ zdroje používaného v časovém systému.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
A	Autodetekce (MOBALine, sériový kód MOBATIME, DCF, IRIG-B nebo NTP)
1	Autonomní provoz bez synchronizace
2 [1]	Synchronizace DCF
3 [1]	Sériový kód MOBATIME
4 [1]	MOBALINE

Hodnota	Popis
5 [1]	Impulsy 24 V VDC, minutové intervaly
6 [1]	Impulsy 24 V VDC, půlminutové intervaly
7 [1]	Impulsy 24 V VDC, sekundové intervaly
8 [1]	DCF-FSK- IRIG-B standard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C
9 [1]	Aktivní kód DCF
10 [2]	GPS
11 [3]	RS-485
12 [3 4]	Sdílené parametry z hodin Master

1 pouze pro digitální hodiny synchronizované variantou LGC

2 pouze pro digitální hodiny synchronizované pomocí GPS

3 pouze pro RS-485 option

4 k dispozici pouze v případě, že je položka E 7 nabídky S h r E (kapitola Sdílení času) nastavena na hodnotu 2

7.3. Časové zóny z hlavních hodin

V této kapitole jsou vysvětleny funkce systému Master Clock System při současném přenosu hlavního místního času spolu s přednastavenými časovými pásmy.

Uživatelé mají možnost vybrat a zobrazit kterékoli z těchto předkonfigurovaných časových pásem.

Pokud je položka o 4 / o 5 nastavena na hodnotu 0 , nastaví se přijímaný čas na digitálních hodinách podle Časová zóna času a data (d I S P položka menu d 2).

Pokud na digitálních hodinách nastavíte libovolnou předkonfigurovanou časovou zónu, zdědí definici času z Master Clock (Časová zóna času a data - d I S P položka menu d 2 - musí být nastavena na hodnotu A).

7.3.1. MOBALine časové zóny

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s variantou LGC.

Navigace

Nabídka:

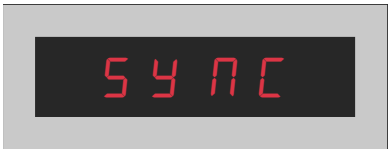

Položka:

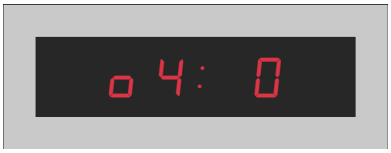

Dostupné hodnoty:

1 – 20 , A

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 20	Předkonfigurované časové zóny
0	Vypnuto

7.3.2. Server MOBATIME časové zóny

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s NTP, PoE, WiFi a WiFi5.

Nabídka : SYNC
Položka : o5
Hodnoty : 1 – 15, 0

Navigace

Nabídka:

Položka:

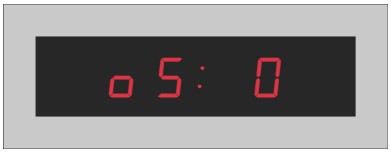

Dostupné hodnoty:

1 – 15, 0

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 15	Předkonfigurované časové zóny
0	Vypnuto

7.4. Protokol pro RS-485 komunikaci

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s možností RS-485.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1, 2

Popis

Protokol definuje specifická pravidla a konvence, které musí zařízení dodržovat při přenosu a příjmu dat v síti RS-485.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	IF 482
2	Supervised RS-485

7.5. Adresa hodin pro sériové protokoly

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s možností RS-485.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 – 31, L

Popis

Adresa hodin hraje klíčovou roli při synchronizaci časování přenosu dat mezi zařízeními.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 31	Číslo adresy hodin
L	Listen only

7.6. Modulační rychlost pro RS-485

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s možností RS-485.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Popis

Modulační rychlost v kontextu komunikace RS-485 označuje rychlost, kterou jsou digitální data kódována, modulována a přenášena po sériové sběrnici RS-485. Hraje klíčovou roli při určování rychlosti přenosu dat mezi zařízeními.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1	1 200 Baud
2	2 400 Baud
3	4 800 Baud
4 (výchozí hodnota)	9 600 Baud
5	19 200 Baud
6	38 400 Baud
7	57 600 Baud

7.7. Přenosové parametry pro RS-485

Tato nastavení jsou k dispozici pouze pro digitální hodiny s RS-485 option.

7.7.1. Počet datových bitů

Navigace

Nabídka:

Položka:

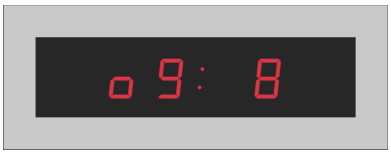

Dostupné hodnoty:

8 , 7

Popis

Datové bity přenášejí skutečné informace nebo užitečné zatížení. Počet datových bitů určuje velikost datového pole.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
8	8 bitů
7 (výchozí hodnota)	7 bitů

7.7.2. Počet stop bitů

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 , 2

Popis

Za datovými bity následuje jeden nebo více stop bitů, které označují konec datového rámce. Stop bity zajišťují synchronizaci a rámování.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	1 stop bit
2	2 stop bity

7.7.3. Parita

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

n , o , E

Popis

Parita je mechanismus používaný k detekci chyb při přenosu dat mezi zařízeními v síti RS-485. Zahrnuje zahrnutí dodatečného bitu, známého jako paritní bit, do každého datového rámce. Paritní bit se používá ke kontrole, zda byla přenášená data přijata správně.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
n	Žádná parita
o	Lichá parita
E (výchozí hodnota)	Sudá parita

7.8. Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

to (podnabídka)

Popis

Tato sekce definuje časový limit, který se použije, než hodiny indikují stav bez synchronizace.

To znamená, že pokud v nastaveném časovém intervalu není přijat žádný synchronizační signál, systém přejde do stavu bez synchronizace, který je vizuálně indikován **blikáním dvojtečky (dvojteček)** na displeji.

Výchozí hodnota časového limitu pro indikaci stavu bez synchronizace je **24 hodin** .

Dostupná nastavení

Podnabídka to pro nastavení časového limitu pro vypnutí stavu bez synchronizace

Hodnota	Popis
ddd	Hodnota časového limitu v hodinách nastavená po číslicích v rozsahu 1–255 hodin

7.9. Posun zobrazeného času

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

oF (podnabídka)

Popis

Posun zobrazeného času znamená úpravu zobrazené hodnoty času, která odráží časový rozdíl vzhledem k referenčnímu bodu. Tento posun umožňuje uživatelům zobrazit časové informace, které odpovídají jejich preferencím nebo požadavkům.

Dostupná nastavení

Podnabídka o F pro nastavení posunu zobrazovaného času

Hodnota	Popis
- d d d	Hodnota časového limitu v násobcích 10 ms nastavovaná po číslicích v rozsahu –999 až 999 (*10 ms) Rozsah jednotlivých číslic je 0–9 - = záporná hodnota posunu (např. -150 → hodnota posunu -1,5 s)

8 Nastavení sítě

Síťová nastavení jsou k dispozici pouze pro variantu digitálních hodin NTP, PoE, PoE+, WiFi nebo WiFi5.

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku NET . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení sítě

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
n1	Režim IP	0 •, 1, 2
n2	Režim komunikace	0 •, 1
n3	Režim DHCPv4	0 •, 1
n4	IP adresa	IP *
n5	Maska podsítě	Su *
n6	Výchozí brána	Gt *
n7	Multicast adresa	Mc *
n8	Unicast NTP adresa	Uc *
n9	Interval dotazování NTP	P, *
10	Automatická konfigurace adres (SLAAC)	0, 1 •
11	Režim DHCPv6	0, 1 •
12	Režim WiFi	1 •, 2, 3
13	Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin	0 •, 1
14	Protokol SNMP	0, 1 •
15	Webový server	0, 1 •
16	Režim zabezpečení webového serveru	0, 1, 2 •, 3
LOCL	Link Local adresa	*
SLAC	Automatická konfigurace SLAAC	*
dHCP	První adresa z DHCPv6	*

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
MANU	Ručně nastavena adresa IPv6	*
PrEF	Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6	*
GAtE	Brána z automatické konfigurace SLAAC	*
MAC	MAC adresa	*

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. 1 •.
Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. IP *.

8.1. Režim IP

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2

Popis

Režim IP se týká specifické konfigurace a nastavení. Definuje, jak zařízení v síti komunikují, jak jsou adresována a jak jsou data směrována.

Režim IP určuje, zda zařízení v síti používají protokol IPv4 nebo IPv6. IPv4 je starší a rozšířenější verze, ale na druhou stranu IPv6 je navržen tak, aby řešil omezení IPv4 a přizpůsobil se rostoucímu počtu připojených zařízení.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	NTP, PoE: IPv4 / IPv6 WiFi: není podporováno
1	NTP, PoE: IPv4 WiFi: IPv4
2	NTP, PoE: IPv6 WiFi: není podporováno

8.2. Režim komunikace

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Komunikační režimy jsou základem interakce a sdílení dat mezi zařízeními v síťovém prostředí. Tyto režimy určují pravidla, protokoly a mechanismy, kterými se řídí přenos dat.

Unicastová komunikace zahrnuje odesílání dat z jednoho zdroje do jednoho konkrétního cílového zařízení. Jedná se o komunikaci typu one-to-one.

Multicastová komunikace zahrnuje odesílání dat určité skupině (skupině zařízení, multicastové skupině). Data mohou přijímat pouze zařízení, která se k této skupině multicast připojila.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Unicast
1	Multicast

8.3. Režim DHCPv4

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

DHCPv4 (**D** ynamic **H** ost **C** onfiguration **P** rotocol for IP **v4**) je síťový protokol používaný k automatizaci a zjednodušení procesu přidělování a správy IP adres a souvisejících informací o konfiguraci sítě v rámci sítě založené na protokolu IPv4.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	DHCPv4 zakázán

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	DHCPv4 povolen

8.4. IP adresa

Navigace

Nabídka:

Položka:

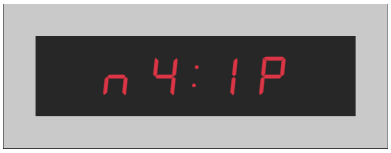

Dostupné hodnoty:

IP (podnabídka)

Popis

IP adresa (**I** nternet **P** rotocol address) je jedinečné číselné označení přidělené každému zařízení připojenému k síti, které ke komunikaci používá internetový protokol. IP adresy slouží jako identifikátory, které umožňují zařízením odesílat a přijímat data mezi sebou v síti.

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

Podnabídka

Podnabídka IP pro zobrazení a úpravu adresy IPv4

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
b	2. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
C	3. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
d	4. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích

8.5. Maska podsítě

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

Su (podnabídka)

Popis

Maska podsítě je číselná hodnota používaná v sítích k definování hranic a rozdělení IP adres v rámci sítě. Pracuje ve spojení s IP adresami a pomáhá určit, která část IP adresy identifikuje síť a která část identifikuje jednotlivá zařízení v rámci této sítě.

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

Podnabídka

Podnabídka Su pro zobrazení a úpravu adresy IPv4

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
b	2. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
C	3. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
d	4. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích

8.6. Výchozí brána

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

Gt (podnabídka)

Popis

Výchozí brána slouží jako klíčové síťové zařízení, které usnadňuje komunikaci mezi zařízeními v místní síti a zařízeními v externích sítích.

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

Podnabídka

Podnabídka Gt pro zobrazení a úpravu adresy IPv4

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
b	2. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
C	3. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
d	4. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích

8.7. Multicast adresa

Navigace

Nabídka:

Položka:

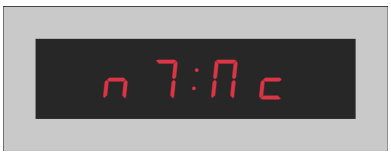

Dostupné hodnoty:

Nc (podnabídka)

Popis

Multicast adresa je specializovaný typ IP adresy používaný v sítích k efektivnímu doručování datových paketů od jednoho odesílatele více příjemcům.

Zde můžete nastavit adresu IPv4 skupiny vícesměrového vysílání.

Adresu mutilcast lze nastavit pouze v případě, že je Režim komunikace nastaven na multicast (položka n2 nabídky nEt nastavena na hodnotu 1).

Podnabídka

Podnabídka Nc pro zobrazení a úpravu adresy IPv4

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
b	2. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
C	3. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
d	4. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích

8.8. Unicast NTP adresa

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

Uc (podnabídka)

Popis

Unicastová adresa NTP označuje konkrétní IP adresu serveru NTP nebo zdroje času, na který zařízení odesílá požadavky na synchronizaci času.

Zde můžete nastavit IPv4 adresu unicast serveru NTP.

Podnabídka

Podnabídka Uc pro zobrazení a úpravu adresy IPv4

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
b	2. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
C	3. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
d	4. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích

8.9. Interval dotazování NTP

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

P1 (podnabídka)

Popis

Interval dotazování NTP označuje frekvenci, s jakou klient NTP odesílá požadavky na synchronizaci času (dotazování NTP) nakonfigurovaným serverům NTP na rovnocenných serverech. Určuje, jak často klient kontroluje a upravuje své vnitřní hodiny, aby udržoval přesný a synchronizovaný čas.

Podnabídka

Podnabídka P1 pro nastavení intervalu dotazování NTP

Hodnota	Popis
ddd	Hodnota intervalu dotazování nastavovaná po číslicích v rozsahu 10–999 sekund Rozsah jednotlivých číslic je 0–9

8.10. Automatická konfigurace adres (SLAAC)

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Automatická konfigurace adres (SLAAC) je metoda konfigurace adres IPv6, která umožňuje zařízením automaticky přidělovat a konfigurovat jejich adresy IPv6 na základě informací poskytovaných v reklamních zprávách směrovače. Zjednodušuje proces přidělování IP adres v sítích IPv6 a je základní součástí adresní architektury IPv6.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	SLAAC vypnuto
1 (výchozí hodnota)	SLAAC povolen

8.11. Režim DHCPv6

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

DHCPv6 (**D** ynamic **H** ost **C** onfiguration **P** rotocol for IP **v6**) je síťový protokol používaný k dynamickému přidělování adres IPv6 a konfiguračních informací zařízením v síti IPv6. Režim DHCPv6 určuje způsob správy konfigurace adres IPv6.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	DHCPv6 zakázán
1 (výchozí hodnota)	DHCPv6 povolen

8.12. Režim WiFi

Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s variantou WiFi nebo WiFi5

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 , 2 , 3

Popis

Režimy WiFi určují možnosti a vlastnosti bezdrátové sítě, včetně rychlosti přenosu dat, dosahu a kompatibility s různými zařízeními. Popis jednotlivých režimů naleznete v kapitole Provoz hodin > Provoz síťových hodin > Režim WiFi .

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Uživatelem definovaná bezdrátová síť (definovaná prostřednictvím MOBA-NMS nebo webového rozhraní)
2	Výchozí bezdrátová síť: MOBA-WIFI
3	Režim AP (Access Point)

8.13. Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin označuje metodu distribuce informací o konfiguraci času a aktualizací více digitálních hodin po síti pomocí komunikace Multicast. Tento režim se běžně používá v případech, kde se nachází velký počet digitálních hodin, které je třeba synchronizovat s centrálním časovým serverem.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázání multicast režimu
1 (výchozí hodnota)	Povolení multicast režimu

8.14. Protokol SNMP

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

SNMP (**S** imple **N** etwork **M** anagement **P** rotocol) je v sítích široce používaný protokol pro správu sítě. Je určen pro monitorování a správu zařízení a síťových prostředků v sítích IP. SNMP umožňuje správcům sítě shromažďovat informace o síťových zařízeních, konfigurovat jejich nastavení a přijímat oznámení o síťových událostech.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázání SNMP
1 (výchozí hodnota)	Povolení SNMP

8.15. Webový server

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Díky webovému serveru můžete digitální hodiny snadno nastavit, zobrazit a sledovat.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázání webového serveru
1 (výchozí hodnota)	Povolení webového serveru

8.16. Režim zabezpečení webového serveru

Toto nastavení je dostupné (viditelné) pouze tehdy, je-li povolen webový server – položka 15 nabídky NEt je nastavena na hodnotu 1 (viz Webový server kapitola).

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2, 3

Popis

Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat režim zabezpečení webového serveru, který určuje, jak budou zpracovávány požadavky webového serveru.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0	Pouze HTTP
1	Pouze HTTPS
2 (výchozí hodnota)	HTTP a HTTPS
3	Přesměrování HTTP na HTTPS

8.17. Link Local adresa

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Popis

Link Local adresa je typ IPv6 adresy, která se používá pro komunikaci v rámci jednoho síťového segmentu nebo spoje. Link Local adresa je určena pro práci v místní síti a obvykle není směrována mimo tento segment sítě.

Podnabídka

Podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 (pouze pro čtení)

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 1 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 2 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 3 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 4 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 5 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 6 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 7 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 8 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

8.18. Automatická konfigurace SLAAC

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Popis

Automatická konfigurace adres (SLAAC) je metoda konfigurace adres IPv6, která umožňuje zařízením automaticky přidělovat a konfigurovat jejich adresy IPv6 na základě informací poskytovaných v reklamních zprávách směrovače. Zjednodušuje proces přidělování IP adres v sítích IPv6 a je základní součástí adresní architektury IPv6.

Podnabídka

Podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 (pouze pro čtení)

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 1 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 2 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 3 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 4 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 5 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 6 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 7 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 8 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

8.19. První adresa z DHCPv6

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Popis

V protokolu DHCPv6 je první adresou, kterou klient obvykle požaduje, adresa IPv6 pro jeho síťové rozhraní.

Podnabídka

Podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 (pouze pro čtení)

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 1 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 2 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 3 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 4 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 5 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 6 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 7 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 8 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

8.20. Ručně nastavena adresa IPv6

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Popis

Zde můžete zobrazit ručně nastavenou adresu IPv6, která byla nastavena jiným způsobem, např. přes webové rozhraní.

Podnabídka

Podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 (pouze pro čtení)

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
-b1-	----	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b2-	----	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b3-	----	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b4-	----	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b5-	----	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b6-	----	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b7-	----	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
-b8-	----	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

8.21. Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Popis

Prefix je část adresy IPv6, která představuje síťový segment, do kterého zařízení nebo síťové rozhraní patří.

Podnabídka

Podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 (pouze pro čtení)

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 1 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 2 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 3 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 4 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 5 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 6 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 7 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 8 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

8.22. Brána z automatické konfigurace SLAAC

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy IPv6

Popis

Brána v kontextu SLAAC je kritické síťové zařízení, které poskytuje základní směrovací informace zařízením IPv6. Je zodpovědná za oznamování prefixu a délky prefixu sítě, což umožňuje zařízením automaticky konfigurovat jejich adresy IPv6.

Podnabídka

Podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 (pouze pro čtení)

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 1 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 2 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 3 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 4 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 5 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 6 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

Název bloku adresy IPv6	Hodnota	Popis	Rozsah
- b 7 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat
- b 8 -	- - - -	Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy	Nelze upravovat

8.23. MAC adresa

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka pro zobrazení adresy MAC

Popis

Adresa MAC (**M** edia **A** ccess **C** ontrol) je jedinečný identifikátor přiřazený kartě síťového rozhraní nebo řadiči v zařízení. Slouží jako hardwarová adresa, která odlišuje jedno síťové zařízení od druhého v místní síti.

Podnabídka

Za zvláštních podmínek lze definovat pouze poslední dva oktety; podmínky zatím nebyly stanoveny.

Podnabídka pro zobrazení MAC adresy

Položka	Popis	Hodnoty
L 1:0 0	1. oktet MAC adresy	0x00
L 2: 1 6	2. oktet adresy MAC	0x16
L 3:9 1	3. oktet adresy MAC	0x91
L 4:F d	4. oktet adresy MAC	0xFD, 0xFD
L 5:0 0 – F F	5. oktet adresy MAC	0x00–0xFF
L 6:0 0 – F F	6. oktet adresy MAC	0x00–0xFF

9 Nastavení senzoru

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku SEN1 nebo SEN2. Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Pro konfiguraci senzoru 1 použijte SEN1 a pro konfiguraci senzoru 2 použijte SEN2.

Pro jednotnost se v celé této uživatelské příručce používá podnabídka SEN1.

Souhrn nastavení senzoru

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
t1	Typ senzoru	P3, P2, P1, -, 0•, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15
t2	Zobrazená korekce teploty	ct *
t3	Zobrazení jednotek teploty	0, 1•
t4	Jednotky teploty	°C•, °F
t6	Zobrazená korekce vlhkosti	cH *
t7	Zobrazení jednotek vlhkosti	0, 1•
t8	Jednotky vlhkosti	rH•, Hr
10	Zobrazená korekce tlaku	cP *
11	Zobrazení jednotek tlaku	0, 1•
12	Jednotka tlaku	hP•
14	Přednastavená hodnota teploty	Pt *
15	Přednastavená hodnota vlhkosti	PH *
16	Přednastavená hodnota tlaku	PP *
17	Číslo vstupu pro senzor One-Wire	1•, 2
22	Typ komunikačního protokolu	1, 2
23	IP adresa	IP *

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. 1 •.
Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. 1P *.

9.1. Typ senzoru

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

P3, P2, P1, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Popis

Existuje mnoho typů senzorů, z nichž každý je optimalizován pro konkrétní aplikaci.

Dostupná nastavení

Hodnota	Typ senzoru
P3	Přednastavená hodnota TPHB
P2	Přednastavená hodnota TPH
P1	Přednastavená hodnota TP
-	Žádný senzor
0 (výchozí hodnota)	TP 3m / TP 15m / TP 30m
1	TPH 1m
2 [1]	TP LAN
3 [1]	TP LAN PoE
4 [1]	TPHP LAN
5 [1]	TPHP LAN PoE
6 [1]	TPH PoE
7 [1]	TPHB LAN
13 [1]	TP Shared
14 [1]	TPH Shared
15 [1]	TPHB Shared

1 pouze s variantou NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5

9.2. Číslo vstupu pro senzor One-Wire

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 , 2

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 (výchozí hodnota)	Vstup TEMP1
2	Vstup TEMP2

9.3. Teplotní senzor

9.3.1. Zobrazená korekce teploty

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

ct (podnabídka)

Popis

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazované teploty. Senzory teploty mohou mít přirozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

Podnabídka

Podnabídka ct pro nastavení korekce teploty

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
- d.d	Nastavení korekce zobrazované teploty na displeji	- = záporná hodnota d.d = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -9,9 až 9,9 °C

9.3.2. Zobrazení jednotek teploty

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0	Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky)
1 (výchozí hodnota)	Povoleno (jednotky se zobrazují)

9.3.3. Jednotky teploty

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

°C , °F

Popis

Jednotky teplotního senzoru jsou stupně Celsia nebo Fahrenheita.

Celsiova stupnice se běžně používá k měření teploty ve většině světa. Je založena na teplotě tuhnutí (0 °C) a varu (100 °C) vody při standardním atmosférickém tlaku na úrovni hladiny moře. Je to výchozí jednotka používaná pro teplotní čidla.

Fahrenheitova stupnice se používá především ve Spojených státech. Je založena na bodu mrazu (32 °F) a varu (212 °F) vody při standardním atmosférickém tlaku na úrovni hladiny moře.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
°C (výchozí jednotka)	stupně Celsia
°F	stupňů Fahrenheita

9.3.4. Přednastavená hodnota teploty

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

Pt (podnabídka)

Popis

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu teploty.

Podnabídka

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty teploty

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
ddd	Nastavení přednastavené hodnoty teploty	dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -99 až 999

9.4. Senzor vlhkosti

9.4.1. Zobrazená korekce vlhkosti

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

cH (podnabídka)

Popis

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazované vlhkosti. Snímače vlhkosti mohou mít vrozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

Podnabídka

Podnabídka cH pro nastavení korekce vlhkosti

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
-d.d	Nastavení zobrazené korekce vlhkosti na displeji	- = záporná hodnota d.d = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -9,9 až 9,9

9.4.2. Zobrazení jednotek vlhkosti

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0	Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky)
1 (výchozí hodnota)	Povoleno (jednotky se zobrazují)

9.4.3. Jednotky vlhkosti

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

rH, Hr

Popis

Vlhkost se udává v jednotkách relativní vlhkosti (rh nebo Hr). Relativní vlhkost je nejběžnější jednotkou pro vyjádření úrovně vlhkosti. Vyjadřuje množství vodní páry ve vzduchu v procentech maximálního množství vodní páry, které může vzduch při dané teplotě a tlaku pojmout.

Relativní vlhkost se pohybuje v rozmezí od 0 % (zcela suchý vzduch) do 100 % (nasycený vzduch, kdy vzduch již nemůže pojmout žádnou vlhkost).

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
r H (výchozí jednotka)	Relativní vlhkost
H r	

9.4.4. Přednastavená hodnota vlhkosti

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

P H (podnabídka)

Popis

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu vlhkosti.

Podnabídka

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty vlhkosti

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
d d	Nastavení přednastavené hodnoty vlhkosti	d d.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -99 až 99

9.5. Senzor tlaku

9.5.1. Zobrazená korekce tlaku

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

cP (podnabídka)

Popis

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazovaného tlaku. Senzory tlaku mohou mít přirozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

Podnabídka

Podnabídka cP pro nastavení korekce tlaku

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
-ddd	Nastavení korekce zobrazovaného tlaku na displeji	- = záporná hodnota ddd = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -999 až 999

9.5.2. Zobrazení jednotek tlaku

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0	Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky)
1 (výchozí hodnota)	Povoleno (jednotky se zobrazují)

9.5.3. Jednotka tlaku

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

hP

Popis

Tlak je mírou síly působící na danou plochu. Výchozí jednotkou senzory tlaku je hektopascal (hPa, na snímači se zobrazuje jako hP). Je ekvivalentní hodnotě 100 Pa.

Je užitečný pro vyjádření tlaku vzduchu v různých výškách a pro sledování změn atmosférického tlaku, které mohou indikovat vývoj počasí.

Dostupné nastavení

Hodnota(y)	Popis
hP	Hectopascal

9.5.4. Přednastavená hodnota tlaku

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

PP (podnabídka)

Popis

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu tlaku.

Podnabídka

Podnabídka PP pro nastavení přednastavené hodnoty tlaku

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
dddd	Nastavení přednastavené hodnoty tlaku	dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: 0 až 9999

9.6. Senzor LAN

K dispozici pouze s variantou NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5.

9.6.1. Typ komunikačního protokolu

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1, 2

Popis

Typ komunikačního protokolu pro senzory LAN závisí na konkrétních požadavcích snímačů a použité síťové infrastruktuře.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1	Modbus
2	Spinel

9.6.2. IP adresa

Navigace

Nabídka:

Položka:

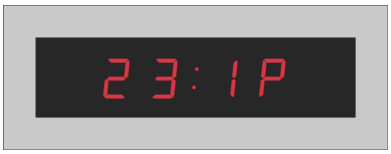

Dostupné hodnoty:

1P (podnabídka)

Popis

IP adresa (**I** nternet **P** rotocol address) je jedinečné číselné označení přidělené každému zařízení připojenému k síti, které ke komunikaci používá internetový protokol.

IP adresy slouží jako identifikátory, které umožňují zařízením odesílat a přijímat data v síti.

Zde můžete nastavit IP adresu senzoru.

Podnabídka

Podnabídka IP pro zobrazení a úpravu adresy IPv4

Hodnota	Popis	Rozsah
A	1. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
b	2. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
C	3. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích
d	4. oktet IPv4 adresy	0–255, nastavení po číslicích

10 Nastavení stopek

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku StoP . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení stopek

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
PrES	Čas spuštění stopek	*
Endt	Čas zastavení stopek (Nově od verze r8.17)	*
h1	Směr čítání	1•, 2, 3, 4
h2	Režim řízení	1•, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
h3	Čítací jednotka	1•, 2, 3, 4
h4	Sepnutí kontaktu	0•, 1 – 30, C, L
h6	Připojení externí klávesnice	0•, 1
h7	Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB	0•, 1 – 99
h8	Aktivní úroveň vstupu 1 externího tlačítka	0•, 1
h9	Aktivní úroveň vstupu 2 externího tlačítka	0•, 1
10	Povolení blikání	0•, 1
11	Perioda blikání	5 – 50
12	Střída blikání	10 – 90
PrE2	Čas spuštění stopek (2. vstup)	*

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. 1•.
Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. 1P*.

10.1. Čas spuštění stopek

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka

Popis

Toto nastavení je rozhodující pro nastavení času spuštění stopek pro čítání směrem dolů.

Podnabídka

Podnabídka pro nastavení času spuštění stopek

Zobrazená položka	Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH:MM	HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–99
	MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59
SS.HsHs	SS	Nastavení sekund	Rozsah 0–59
	HsHs	Nastavení 1/100 sekundy	Rozsah 0–99

Dostupná nastavení času závisí na zvolené jednotce čítání (položka nabídky h 3). Podle čítací jednotky jsou některá pole deaktivována a zobrazují se jako pomlčky (- -).

- Pokud je nastaveno h 3: 1 (čítání po 1/100 sekundy): formát nastavení HH:MM a SS.HsHs , maximálně 99:59:59.990 .
- Pokud je nastaveno h 3:2 (čítání po 1 sekundě): formát nastavení HH:MM a SS.-- , maximálně 99:59:59.000 .
- Pokud je nastaveno h 3:3 (čítání po 1 minutě): formát nastavení HH:MM a --.-- , maximálně 99:59:00.000 .
- Pokud je nastaveno h 3:4 (čítání po 1 dni): formát nastavení DD:DD a --.-- , maximálně 9999 dní.

  Dny jsou nastaveny jako první dvojčíslí × 100 + druhé dvojčíslí.

10.2. Čas zastavení stopek

Přidáno ve verzi r8.17.

Navigace

Nabídka:	Položka:	Dostupné hodnoty:
		podnabídka

Popis

Toto nastavení definuje čas zastavení při čítání směrem nahoru. Po dosažení nastaveného času se stopky zastaví.

Pokud je povoleno sepnutí relé (položka menu h 4), relé se v daném okamžiku sepne na definovanou dobu.

Podnabídka

Podnabídka pro nastavení času zastavení stopek

Zobrazená položka	Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH:MM	HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–99
	MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59
SS.HsHs	SS	Nastavení sekund	Rozsah 0–59
	HsHs	Nastavení 1/100 sekundy	Rozsah 0–99

Výchozí čas zastavení je nastaven na 99:59:59.990 .

Dostupná nastavení času závisí na zvolené jednotce čítání (položka nabídky h 3). Podle čítací jednotky jsou některá pole deaktivována a zobrazují se jako pomlčky (- -).

- Pokud je nastaveno h 3:1 (čítání po 1/100 sekundy): formát nastavení HH:MM a SS.HsHs , maximálně 99:59:59.990 .
- Pokud je nastaveno h 3:2 (čítání po 1 sekundě): formát nastavení HH:MM a SS.-- , maximálně 99:59:59.000 .
- Pokud je nastaveno h 3:3 (čítání po 1 minutě): formát nastavení HH:MM a --.-- , maximálně 99:59:00.000 .
- Pokud je nastaveno h 3:4 (čítání po 1 dni): formát nastavení DD:DD a --.-- , maximálně 9999 dní.

  Dny jsou nastaveny jako první dvojčíslí × 100 + druhé dvojčíslí.

10.3. Směr čítání

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1, 2, 3, 4

Popis

Směr čítání stopek určuje, zda stopky čítají směrem nahoru nebo dolů (se zastavením na nule nebo s automatickým restartem od zadané časové hodnoty nebo s udržováním počtu do záporných hodnot).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Směrem nahoru
2	Směrem dolů od nastavené časové hodnoty se zastávkou na nule
3	Směrem dolů od nastavené časové hodnoty s automatickým restartem od zadané časové hodnoty
4	Směrem dolů od nastavené časové hodnoty až k nule a následným čítáním do záporných hodnot

10.4. Režim řízení

Navigace

Nabídka:

Položka:

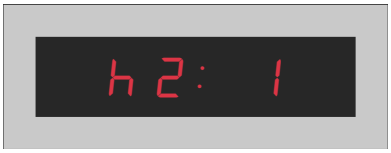

Dostupné hodnoty:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Režim řízení 1
2	Režim řízení 2
3	Režim řízení 3
4	Režim řízení 4

Hodnota	Popis
5	Režim řízení 5
6	Režim řízení 6
7	Režim řízení 7
8	Režim řízení 8
9	Režim řízení 9

10.4.1. Režim řízení 1

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB3	Střídavě START - STOP - ODMRAZENÍ (UNFREEZE) displeje (pokud je displej zmražen (FREEZE))
HOLD	PB1	Zmražení (FREEZE) údajů na displeji, čítač pokračuje v čítání
RESET	PB1L	Vynulování čítače v režimu STOP pro čítání nahoru, nebo návrat na přednastavenou hodnotu u ostatních režimů čítání

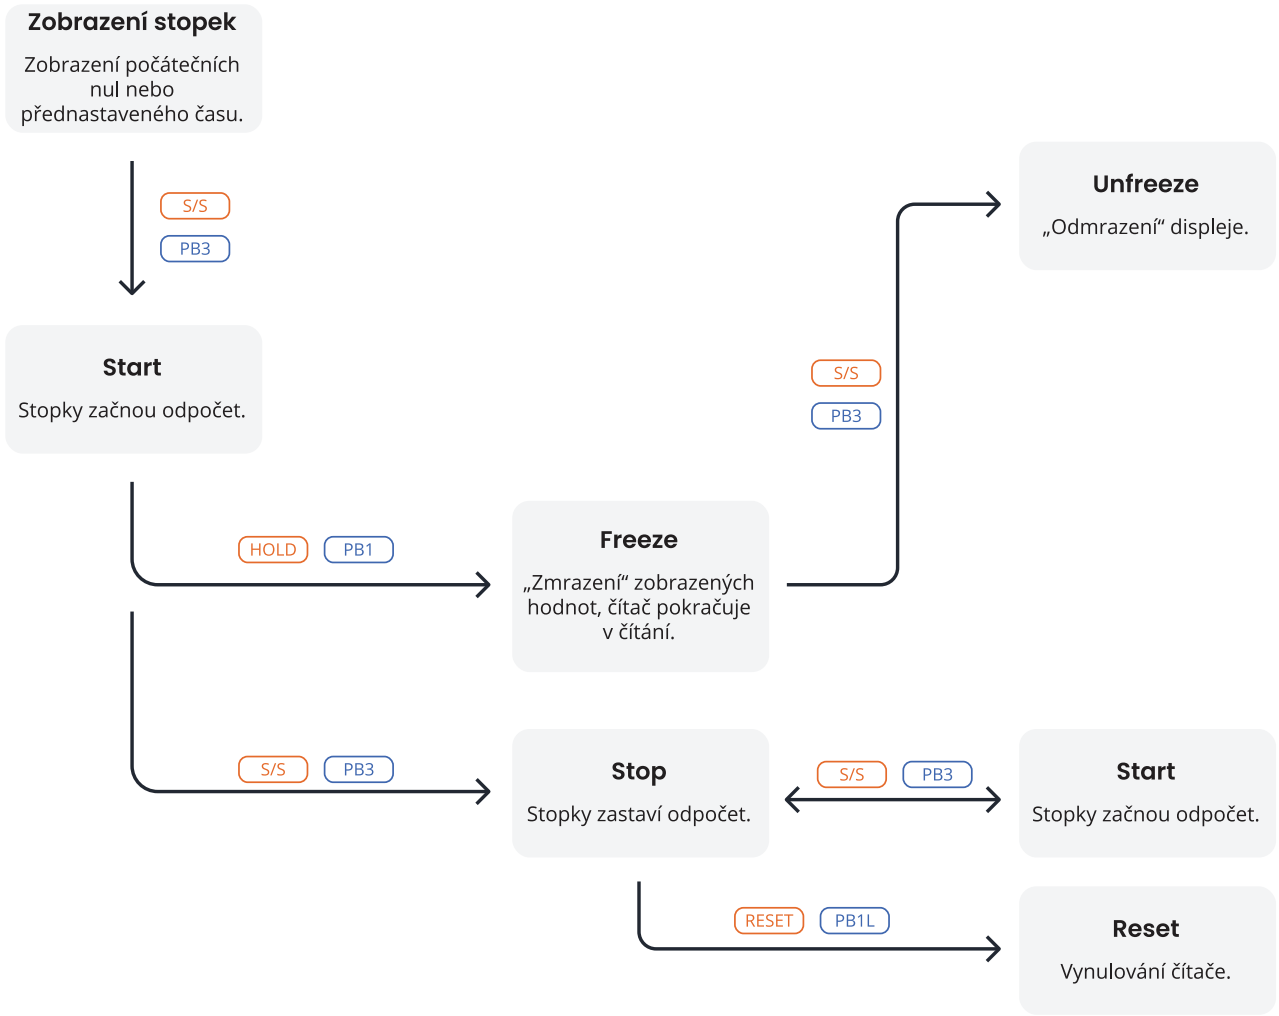

10.4.2. Režim řízení 2

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB3	Střídavě START - STOP - ODMRAZENÍ (UNFREEZE) displeje (pokud je displej zmražen (FREEZE))
HOLD	PB1	První stisknutí tlačítka způsobí, že se displej zmrazí (FREEZE) na dosaženém čase a čítač pokračuje v čítání; další aktivace tlačítka zobrazí mezičas od prvního stisku tlačítka
RESET	PB1L	Reset čítače v režimu STOP při čítání nahoru, nebo návrat na přednastavenou hodnotu u ostatích režimů čítání

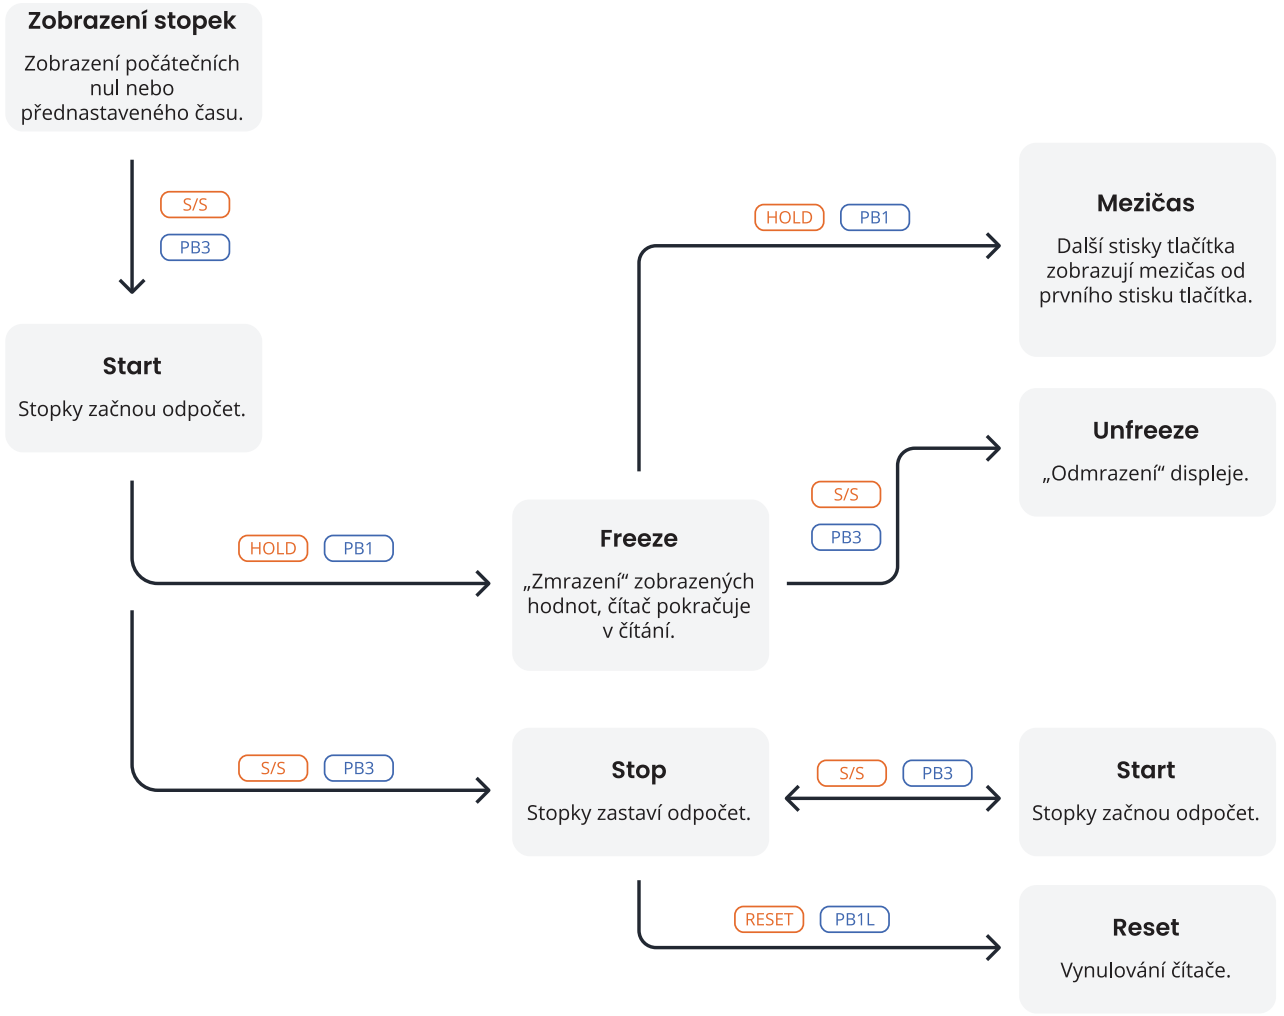

10.4.3. Režim řízení 3

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB3	Spuštění čítače od nuly nebo od nastavené hodnoty v režimu počítání dolů, další stisknutí tlačítka způsobí zmražení (FREEZE) displeje a obnoví odpočítávání od nuly v režimu čítání nahoru nebo od nastavené hodnoty v režimu čítání dolů

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
HOLD	PB1	Odmrazení (UNFREEZE) displeje, čítač pokračuje v čítání
RESET	PB1L	Vynulování čítače nebo návrat na přednastavenou hodnotu s následným zastavením čítače

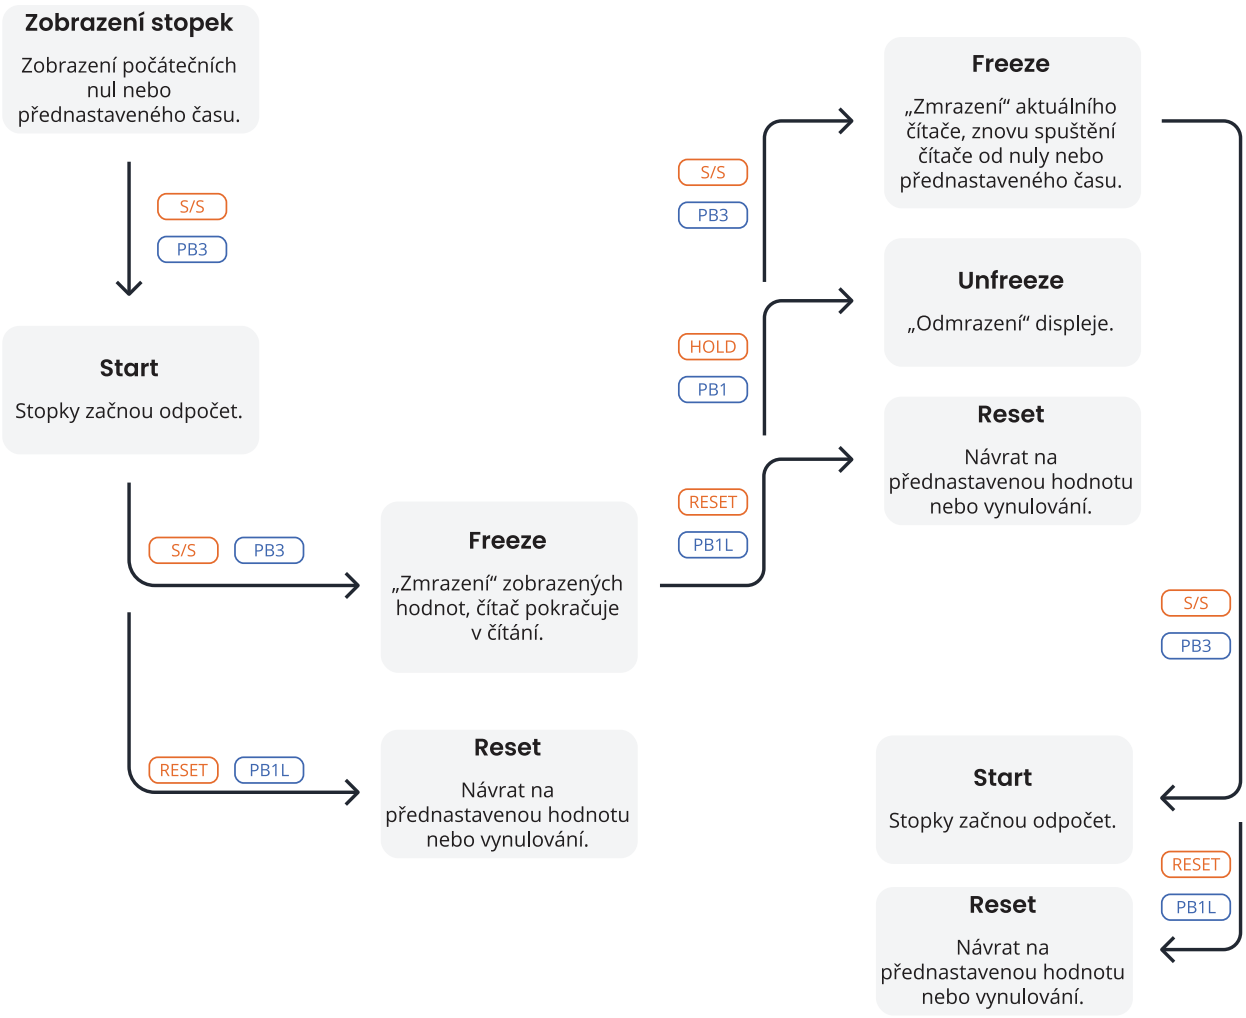

10.4.4. Režim řízení 4

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB3	Spuštění čítače
HOLD	PB1	Zastavení čítače
RESET	PB1L	Resetování čítače nebo návrat na přednastavenou hodnotu se zastavením čítače

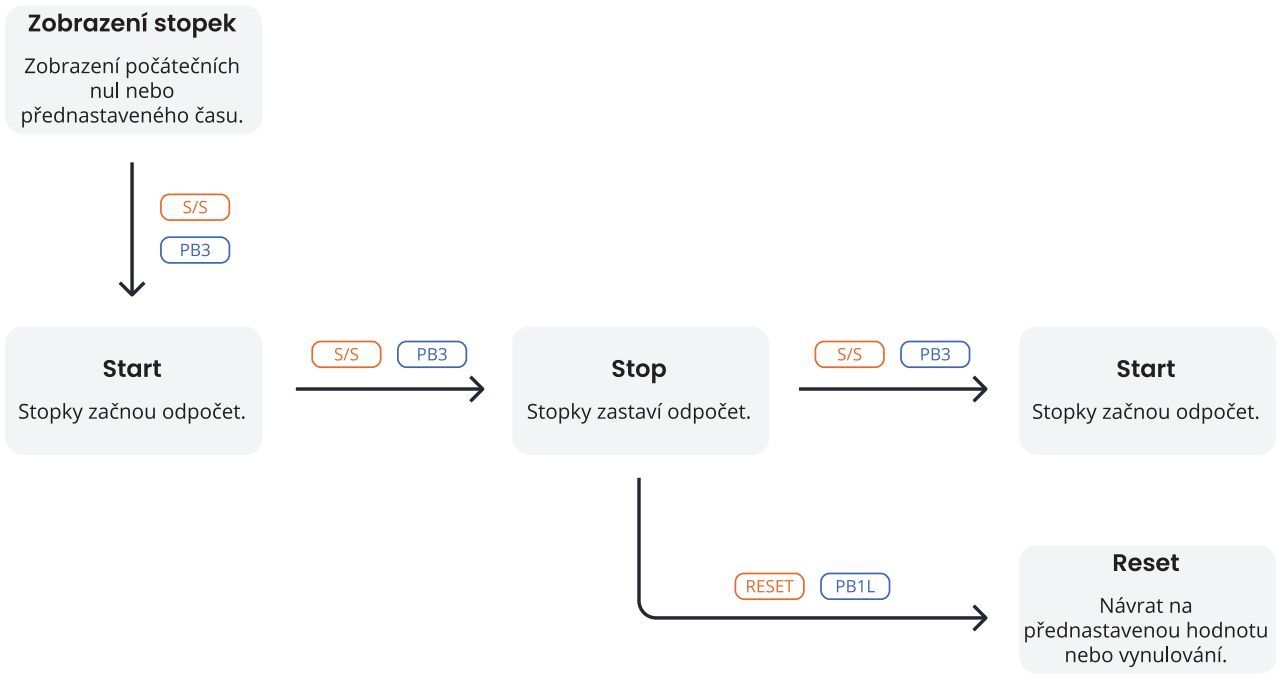

10.4.5. Režim řízení 5

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	BRB10	Střídavě: 1. Start 2. Stop 3. Reset

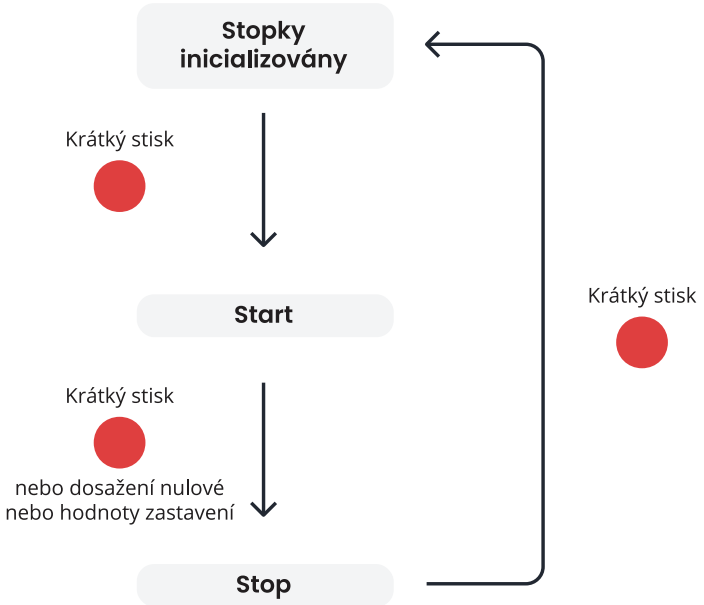

10.4.6. Režim řízení 6

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	BRB10	Střídavě: 1. Zobrazení stopek + Start 2. Stop 3. Výchozí zobrazení + Reset

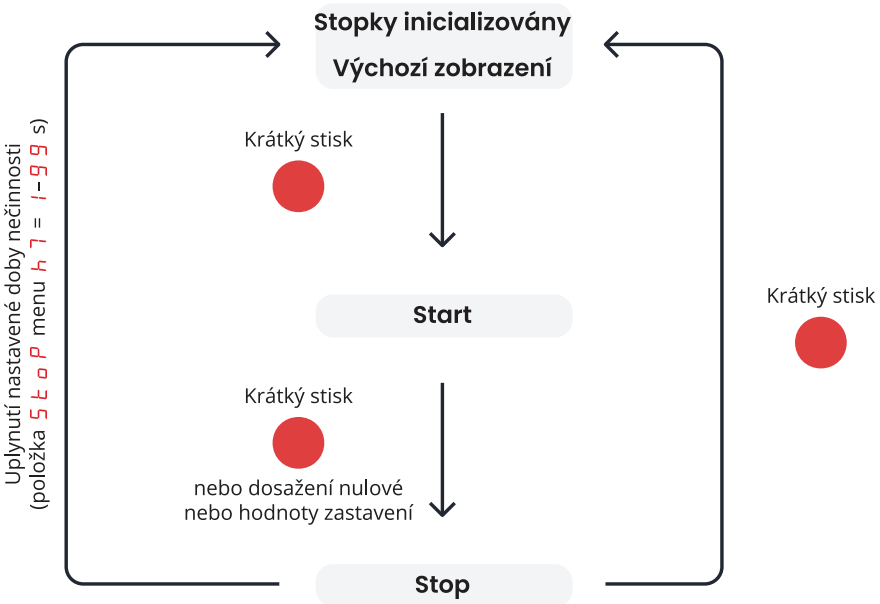

Pokud je uplynutí doby nečinnosti (položka h7) nastaveno na hodnotu 0 , displej se přepne na výchozí zobrazení **okamžitě** .

Výchozí zobrazení lze nastavit v položce d3 nabídky d15P (kapitola Časové konstanty pro automatické přepínání dat):

1. **Zobrazení vypnuto**
   Pokud je v položce d3 nabídky d15P nastavena hodnota 4 (nepřetržité zobrazení stopek), displej se po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka vypne.
2. **Zobrazení času, data nebo teploty**
   Pokud je v položce d3 nabídky d15P nastavena hodnota 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 nebo U , přepne se displej po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka na zobrazení času, data nebo teploty.

10.4.7. Režim řízení 7

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
S/S	PB1 (stisk a podržení)	Po stisknutí a podržení tlačítka PB1 nebo alternativně po stisknutí tlačítka S/S na dálkovém ovladači stopky začnou čítat

Tlačítko dálkového ovladače	Tlačítko	Funkce
		Po dosažení nulové hodnoty nebo hodnoty zastavení stopky přestanou čítat Pokud je položka nabídky h 4 nastavena na hodnotu 1 - 30 nebo L , relé sepne
RESET		Po uvolnění tlačítka PB1 nebo alternativně stisknutí tlačítka RESET na dálkovém ovladači se stopky vynulují a kontakt relé se rozepne, pokud je sepnutý

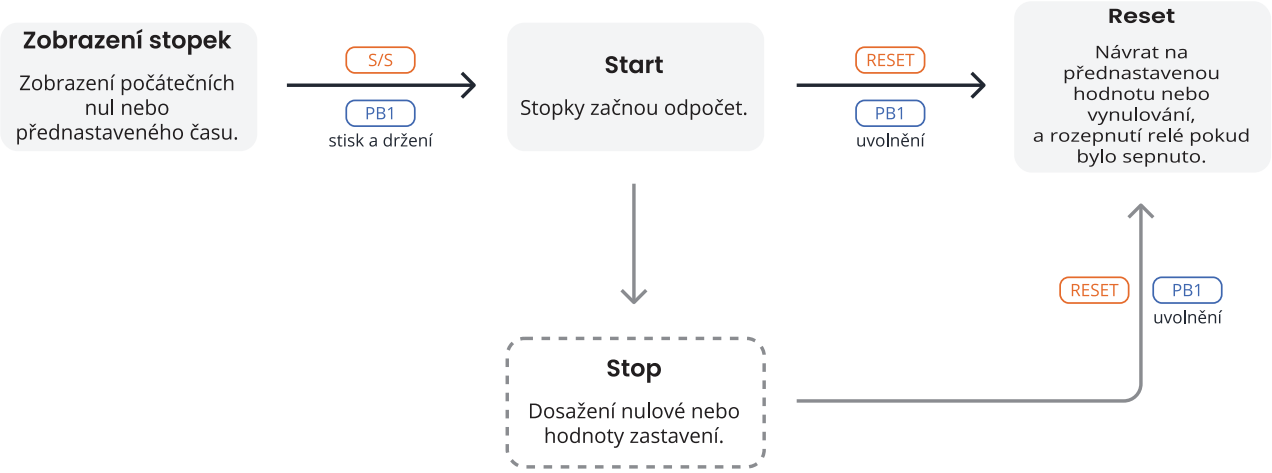

Pro snadné ovládání můžete ke konektoru TEMP připojit jakýkoli externí kontakt (např. relé ovládané externím zařízením).

Další informace o připojení naleznete v kapitole Připojení BRB10 .

10.4.8. Režim řízení 8

Signál		Funkce
TEMP1	*aktivován*	Stopky spustí odpočet 1
	deaktivován	Stopky zastaví odpočet 1 (a odpočet 2, pokud je aktivní), a přepnou se na výchozí zobrazení
TEMP2	*aktivován*	Stopky spustí odpočet 2 (signál na TEMP1 **musí být aktivní**)
	deaktivován	–

Stopky mohou, ale nemusí dokončit odpočet 1 (zobrazení 00:00), aby se spustil odpočet 2. Jakmile se aktivuje signál na TEMP2, spustí se odpočet 2.

Pokud je signál na TEMP1 deaktivován, oba odpočty se zastaví a zobrazí se výchozí zobrazení.

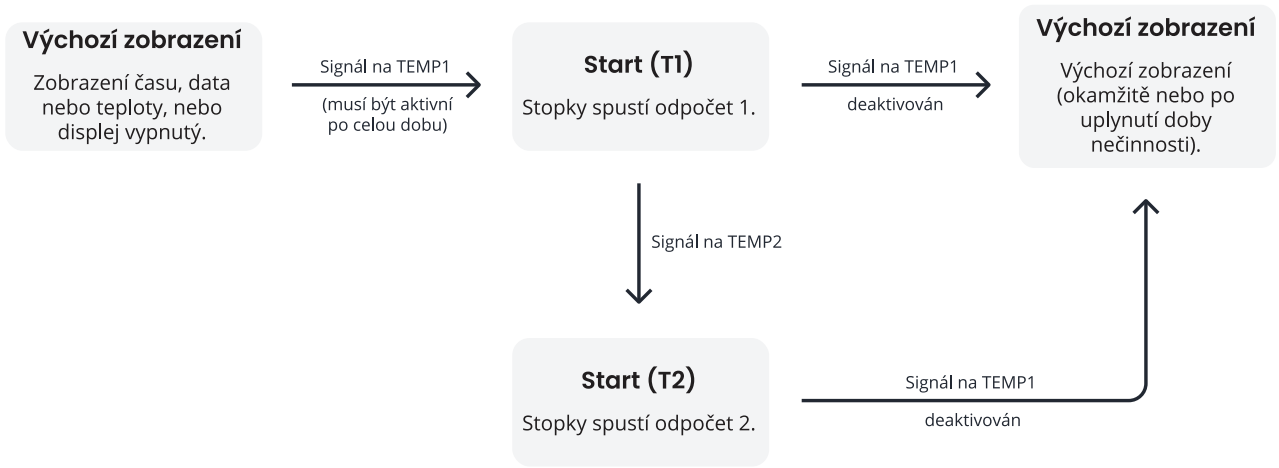

Pokud je uplynutí doby nečinnosti (položka h 7) nastaveno na hodnotu 0 , displej se přepne na výchozí zobrazení **okamžitě** .

Výchozí zobrazení lze nastavit v položce d 3 nabídky d 1 5 P (kapitola Časové konstanty pro automatické přepínání dat):

1. **Zobrazení vypnuto**
   Pokud je v položce d 3 nabídky d 1 5 P nastavena hodnota 4 (nepřetržité zobrazení stopek), displej se po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka vypne.
2. **Zobrazení času, data nebo teploty**
   Pokud je v položce d 3 nabídky d 1 5 P nastavena hodnota 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 nebo U , přepne se displej po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka na zobrazení času, data nebo teploty.

10.4.9. Režim řízení 9

Signál		Funkce
TEMP1	*aktivován*	Stopky spustí čítání
		Pokud stopky dosáhnou nuly nebo hodnoty zastavení, přestanou čítat a počkají na deaktivaci signálu
	deaktivován	Stopky přestanou čítat a přepnou se na výchozí zobrazení, a to buď okamžitě, nebo po uplynutí doby nečinnosti

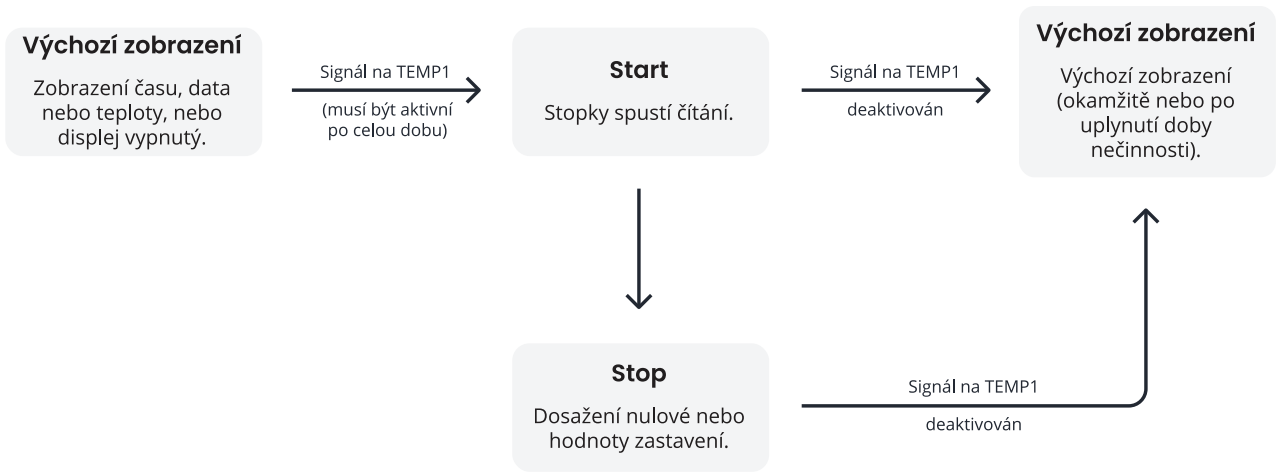

Pokud je uplynutí doby nečinnosti (položka h 7) nastaveno na hodnotu 0 , displej se přepne na výchozí zobrazení **okamžitě** .

Výchozí zobrazení lze nastavit v položce d 3 nabídky d 1 5 P (kapitola Časové konstanty pro automatické přepínání dat):

1. **Zobrazení vypnuto**
   Pokud je v položce d 3 nabídky d 1 5 P nastavena hodnota 4 (nepřetržité zobrazení stopek), displej se po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka vypne.
2. **Zobrazení času, data nebo teploty**
   Pokud je v položce d 3 nabídky d 1 5 P nastavena hodnota 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 nebo U , přepne se displej po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka na zobrazení času, data nebo teploty.

10.5. Čítací jednotka

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 , 2 , 3 , 4

Popis

Čítací jednotka stopek určuje, jak se čas rozdělí a zobrazí při běhu stopek. Čítací jednotka se liší v závislosti na konstrukci a účelu stopek.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
1 (výchozí hodnota)	Čítání v krocích po 1/100 sekundy (u čtyřmístných hodin čítání běží do 59,99 sekund a poté pokračuje zobrazením `MM:SS.` , respektive `HH:MM`) Do 99 hodin, 59 minut a 59,990 sekund
2	Čítání v krocích po 1 sekundě (u čtyřmístných hodin čítání běží do 59 minut a 59 sekund a poté pokračuje zobrazením `HH:MM`) Do 99 hodin, 59 minut a 59 sekund
3	Čítání v krocích po 1 minutě Do 99 hodin a 59 minut
4	Čítání v periodách po jednom dni odečítání nebo sčítání probíhá vždy kolem půlnoci Do 9999 dní (při zastavení čítání se za poslední číslicí zobrazí tečka)

10.6. Sepnutí kontaktu

Toto nastavení je k dispozici pouze u možnosti REL.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1 – 30, C, L

Popis

Kontaktní zavírání stopek je základní operací používanou v různých aplikacích, kde je vyžadováno přesné měření času, například ve sportu, vědeckých experimentech, vaření a mnoha dalších oblastech.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Funkce vypnuta
1 – 30	Časový úsek kontaktu pro stopky v sekundách, průchod nulou při provozu v režimu čítání dolů nebo dosažení hodnoty zastavení v režimu čítání nahoru, počínaje nastavenou hodnotou
C	Kontakt je během aktivního čítání sepnutý
L	Kontakt sepne po průchodu nulou v režimu čítání dolů nebo po dosažení hodnoty zastavení v režimu čítání nahoru a zůstane sepnutý až do vynulování stopek

10.7. Připojení externí klávesnice

Navigace

Nabídka:

Položka:

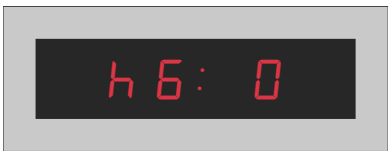

Dostupné hodnoty:

0, 1

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Funkce vypnuta
1	Připojeno

Pokud je připojena externí klávesnice, nelze **připojit teplotní čidla TP3/30m a TPHP** .

10.8. Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1 – 99

Popis

Zde můžete nastavit časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení po stisknutí tlačítka BRB10.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Funkce vypnuta
1 – 99	Čas v sekundách pro přechod na výchozí zobrazení po zastavení stopek nebo dosažení cílového času

10.9. Připojení BRB10

Tlačítko BRB10 je připojeno přes kontakt **NO** ke konektoru **TEMP** .

1. Připojte **hnědý** kabel do **–** .
2. Připojte **černý** kabel do **T1** .

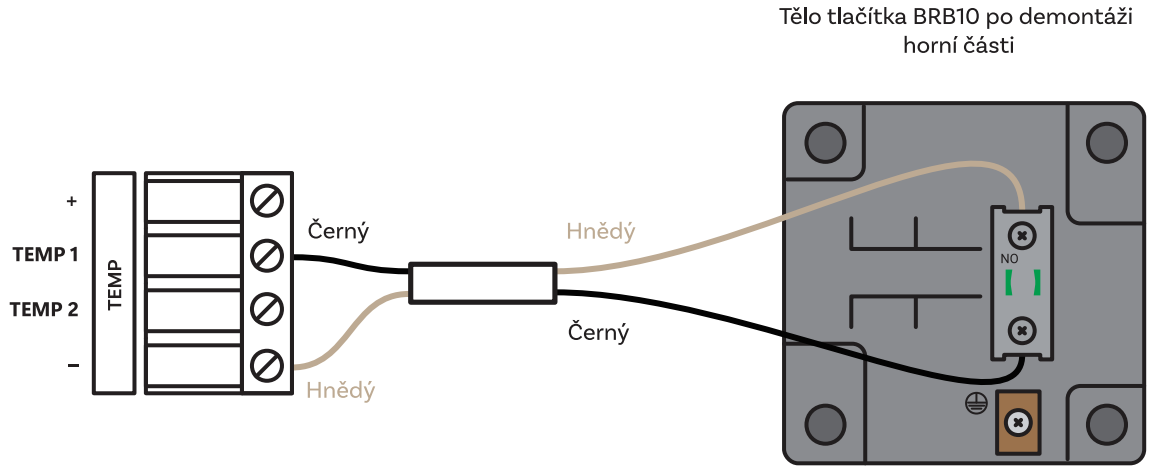

10.10. Čas spuštění stopek (2. vstup)

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka

Popis

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je režim řízení stopek nastaven na hodnotu h2: 8 .

Toto nastavení slouží pro nastavení času spuštění stopek pro čítání směrem dolů (odpočet 2).

Podnabídka

Podnabídka pro nastavení času spuštění stopek

Zobrazená položka	Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH:MM	HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–99
	MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

Zobrazená položka	Hodnota(y)	Popis	Rozsah
SS.HsHs	SS	Nastavení sekund	Rozsah 0–59
	HsHs	Nastavení 1/100 sekundy	Rozsah 0–99

Dostupná nastavení času závisí na zvolené jednotce čítání (položka nabídky h 3). Podle čítací jednotky jsou některá pole deaktivována a zobrazují se jako pomlčky (- -).

- Pokud je nastaveno h 3: 1 (čítání po 1/100 sekundy): formát nastavení HH:MM a SS.HsHs , maximálně 99:59:59.990 .
- Pokud je nastaveno h 3:2 (čítání po 1 sekundě): formát nastavení HH:MM a SS.-- , maximálně 99:59:59.000 .
- Pokud je nastaveno h 3:3 (čítání po 1 minutě): formát nastavení HH:MM a --.-- , maximálně 99:59:00.000 .
- Pokud je nastaveno h 3:4 (čítání po 1 dni): formát nastavení DD:DD a --.-- , maximálně 9999 dní.

  Dny jsou nastaveny jako první dvojčíslí × 100 + druhé dvojčíslí.

10.11. Aktivní úroveň vstupu externího tlačítka

Tato nastavení konfigurují aktivní logickou úroveň každého externího tlačítkového vstupu nezávisle.

Ve výchozím nastavení je událost externího tlačítka spuštěna signálem logické LOW úrovně (LOG0), který odpovídá aktivnímu vstupu s aktivním plynem a sepnutým kontaktem. Každý vstup lze individuálně nakonfigurovat tak, aby pracoval v režimu logická HIGH (LOG1), což odpovídá aktivnímu vysokému signálu, otevřenému kontaktu nebo trvalé úrovni.

To umožňuje, aby oba externí tlačítkové vstupy pracovaly současně s různými aktivními úrovněmi (například vstup 1 aktivní HIGH a vstup 2 aktivní LOW).

Pokud je vstup nakonfigurován pro provoz activní HIGH, je vyhodnocován jako úrovňový signál, nikoli jako hranově vyhodnocovaný signá. Události tlačítek ze vstupů nakonfigurovaných jako aktivní HIGH se zpracovávají pouze na obrazovce stopek. Během navigace po obrazovce a práce s nabídkou jsou tyto vstupy ignorovány, aby se zabránilo nechtěnému pohybu po nabídce způsobenému trvalým externím signálem.

10.11.1. Aktivní úroveň vstupu 1 externího tlačítka

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Vstup 1 aktivní LOW (LOG0)
1	Vstup 1 aktivní HIGH (LOG1)

10.11.2. Aktivní úroveň vstupu 2 externího tlačítka

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Vstup 2 aktivní LOW (LOG0)
1	Vstup 2 aktivní HIGH (LOG1)

10.12. Blikání displeje

Tato funkce umožňuje blikání displeje stopek během jejich chodu.

10.12.1. Povolení blikání

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Popis

Když je povoleno blikání displeje, displej stopek se během počítání času pravidelně vypíná a zapíná. To poskytuje jasnou vizuální indikaci, že stopky jsou aktivní a probíhá měření času.

Pokud je blikání displeje vypnuto, zůstává displej během provozu stopek nepřetržitě viditelný.

Povolením této funkce se přidají další konfigurační stránky pro nastavení periody blikání a střídy blikání. Tyto konfigurační nastavení jsou při vypnutém blikání displeje skryté.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0 (výchozí hodnota)	Zakázáno

Hodnota	Popis
1	Povoleno

10.12.2. Perioda blikání

Navigace

Nabídka:

Položka:

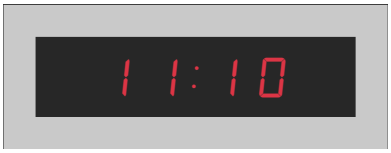

Dostupné hodnoty:

5 – 50

Popis

Definuje dobu trvání jednoho úplného cyklu blikání (ON + OFF).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
5 – 50	Celková doba trvání cyklu blikání Jednotka: 0,1 s Výchozí hodnota: 10 (1,0 s)

10.12.3. Střída blikání

Navigace

Nabídka:

Položka:

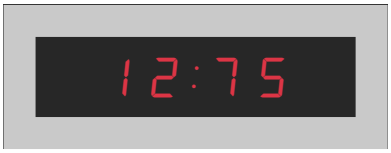

Dostupné hodnoty:

10 – 90

Popis

Určuje podíl doby, po kterou je displej viditelný v rámci jednoho cyklu blikání.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
10 – 90	Podíl doby, po kterou je displej viditelný Jednotka: % Výchozí hodnota: 75 %

Perioda 10 (1000 ms), střída 75 % → displej svítí 750 ms, displej je tmavý 250 ms

10.13. Code Blue

10.13.1. Připojení

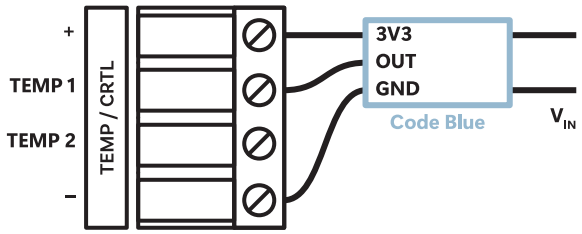

10.13.2. Doporučená nastavení

Položka nabídky	Hodnota	Popis
h2	9	Režim řízení 9
h6	1	Externí klávesnice připojena
h7	3	Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení nastavený na 3 s (doporučeno)
h8	1	Vstup 1 aktivní HIGH (LOG1)
10	1	Blikání displeje povoleno
11	5 – 50	Perioda blikání podle potřeby
12	10 – 90	Střída blikání podle potřeby

11 Nastavení času a data

Tato nastavení používejte výhradně pro autonomní režim nebo při použití impulzní linky.

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku tIME . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení času a data

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
HH:MM	Nastavení času	*
DD.MM.	Nastavení data	*
20YY	Nastavení roku	*

Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. IP *.

11.1. Čas

Navigace

Nabídka:

Položka:

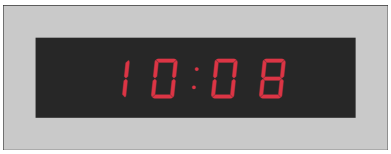

Dostupné hodnoty:

podnabídka

Popis

Zde můžete nastavit zobrazený čas.

Dostupná nastavení

Podnabídka pro nastavení času

Hodnota	Popis	Rozsah
HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–23
MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

11.2. Datum a rok

11.2.1. Datum

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka

11.2.2. Rok

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

podnabídka

Popis

Zde můžete nastavit zobrazené datum a rok.

Podnabídka

Podnabídka pro nastavení data (a roku)

Hodnota	Popis	Rozsah
DD	Nastavení dne	Rozsah 1–31
MM	Nastavení měsíce	Rozsah 1–12

Hodnota	Popis	Rozsah
RR	Nastavení roku	Rozsah 0–99

Pokud je nastavené datum při ukládání nastaveného roku mimo platný rozsah, bude automaticky opraveno. Nabídka se neuloží, vrátí se zpět na začátek nastavení dne a je nutné znovu projít celou nabídku nastavení a potvrdit nebo upravit navržené změny data.

12 Režimy napájení

Přidáno ve verzi r7.14.

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku Pour . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Digitální hodiny podporují režimy vypnutí a úspory energie. V těchto režimech je zobrazení hodin vypnuto, aby byla zajištěna nižší spotřeba energie.

Shrnutí režimů napájení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
P1	Vypnutí napájení	0, 1
P2	Úsporný režim	0, 1
P3	Čas spuštění úsporného režimu	St *
P4	Čas ukončení úsporného režimu	Ed *

Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. 1P *.

12.1. Vypnutí napájení

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Popis

Tento režim zajišťuje, že je zobrazení hodin trvale vypnuté. Hodiny nereagují na žádné stisknutí tlačítek dálkového ovladače nebo tlačítek.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0	Žádná funkce
1	Okamžité vypnutí displeje hodin

Alternativně pro IR dálkový ovladač lze režim vypnutí aktivovat dlouhým stisknutím DISP z **Hlavní obrazovky** (zobrazení času, data, stopek, …).

Po potvrzení se displej okamžitě přepne do režimu „Vypnutí napájení“ a vypne se. Vstup do tohoto režimu je indikován zobrazením OFF na 1 sekundu.

Režim se ukončí dlouhým stisknutím tlačítka DISP na IR dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím PB1 nebo PB2 . Displej se poté opět zapne.

Aktivaci lze provést také prostřednictvím záložky Režim ve webovém rozhraní.

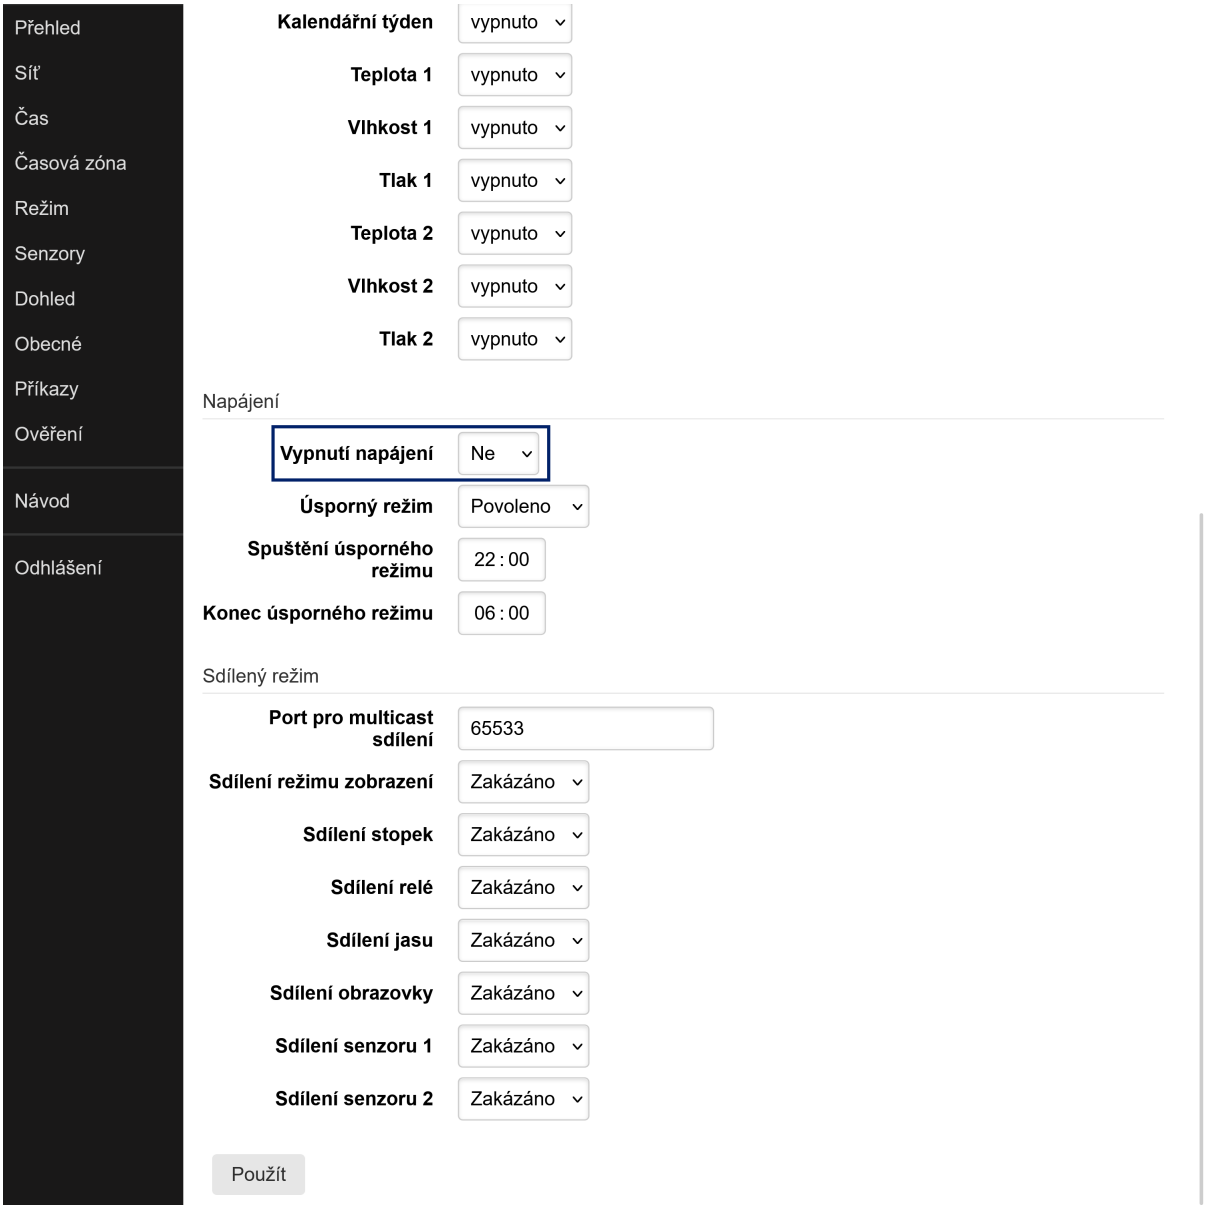

12.2. Úsporný režim

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Automatický režim, kdy se zobrazení hodin vypíná v nastaveném časovém intervalu. Při stisknutí některého z tlačítek nebo infračerveného dálkového ovladače se displej na krátkou dobu zapne. V této době lze hodiny normálně ovládat.

Po uplynutí *10 sekund* od posledního stisknutí tlačítka nebo tlačítka se displej hodin opět vypne.

Vstup do tohoto režimu je indikován zobrazením SLP po dobu *1 sekundy* .

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0	Úsporný režim vypnut
1	Úsporný režim povolen

Aktivaci lze provést také prostřednictvím záložky Režim ve webovém rozhraní.

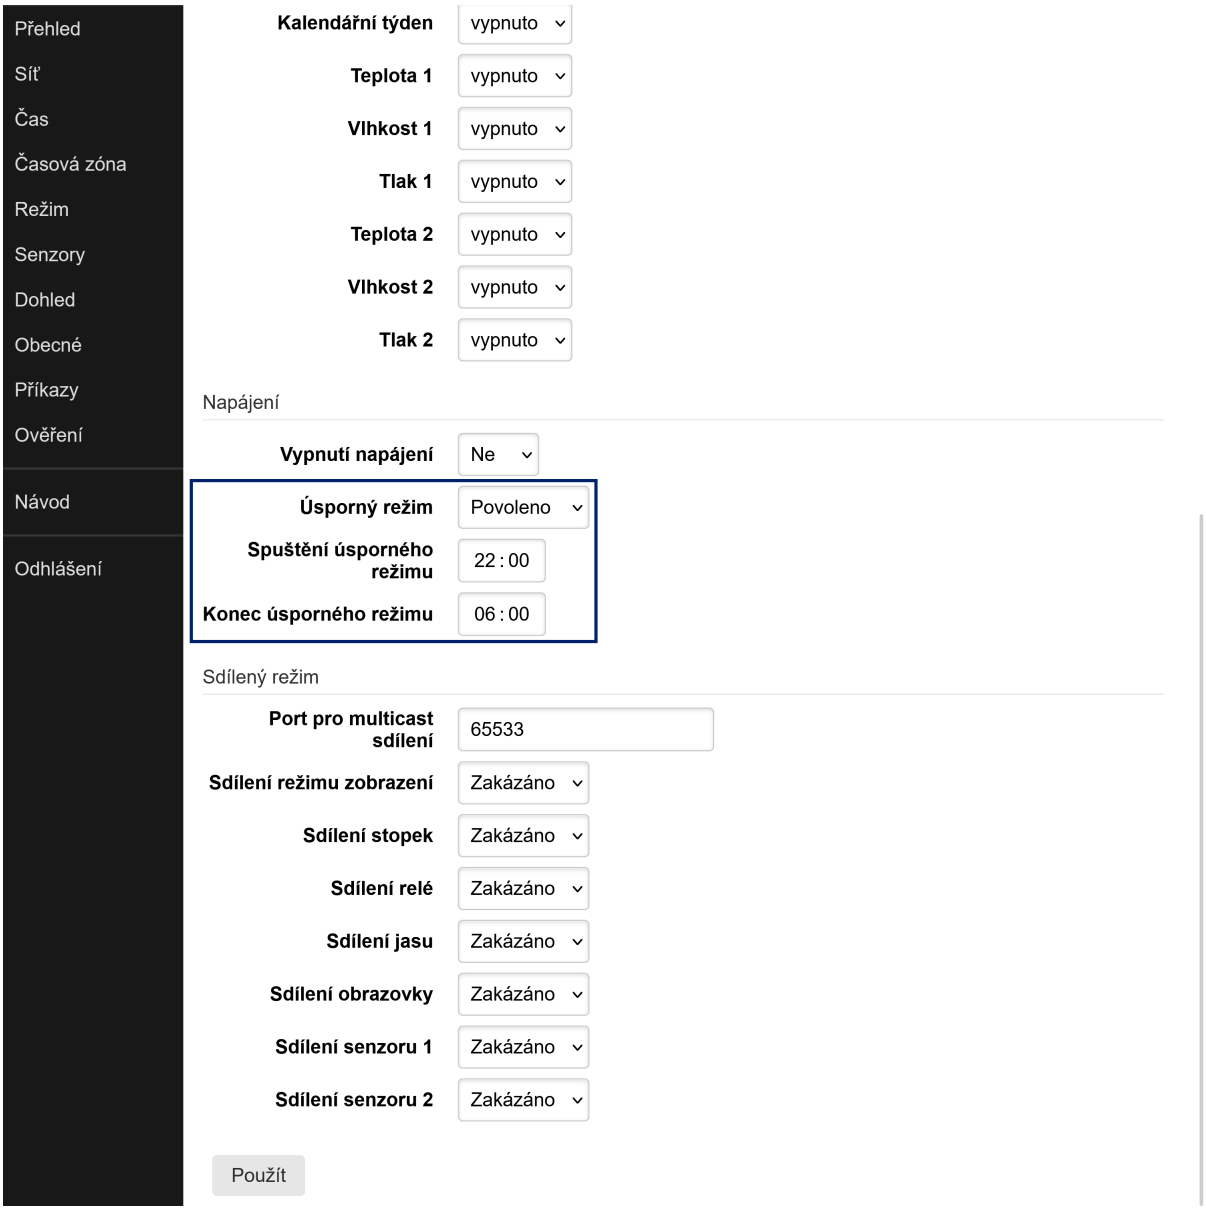

Následující podnabídky času spuštění a ukončení jsou přístupné pouze v případě, že je aktivován úsporný režim.

12.2.1. Čas spuštění úsporného režimu

Navigace

Nabídka:

Položka:

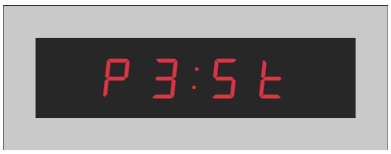

Dostupné hodnoty:

St (submenu)

Podnabídka

V této podnabídce lze nastavit čas spuštění úsporného režimu:

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–23
MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

12.2.2. Čas ukončení úsporného režimu

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

Ed (podnabídka)

Podnabídka

V této podnabídce lze nastavit čas ukončení úsporného režimu:

Hodnota(y)	Popis	Rozsah
HH	Nastavení hodin	Rozsah 0–23
MM	Nastavení minut	Rozsah 0–59

13 Režim sdílení

Přidáno ve verzi r8.0.

K dispozici pouze pro digitální hodiny synchronizované pomocí varianty Ethernet a/nebo s možností RS-485.

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku ShrE . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Režim sdílení umožňuje sdílení určitých parametrů, hodnot a funkcí mezi vícero hodinami. Předpokládá se, že pro každý sdílený parametr existuje jedno řídicí zařízení Master a několik zařízení Slave. Zařízení Master odesílá sdílené hodnoty a zařízení Slave je přijímají, přebírají a aplikují.

V současné době lze sdílet následující parametry:

- Režim zobrazení
- Stopky
- Relé
- Jas
- Obrazovka
- Senzor(y)
- Čas

Pro samostatný parametr nesmí existovat na společném sdíleném kanálu (port UDP nebo RS485) více než jedno řídicí zařízení. V opačném případě budou hodiny Slave zobrazovat nesprávné informace nebo to může vést k chybnému chování.

Souhrn nastavení sdílení

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
E0	Nastavení rozhraní	0 , 1
E1	Nastavení portu UDP	Pt *
E2	Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky)	0 , 1 , 2
E3	Sdílení stopek	0 , 1 , 2
E4	Sdílení relé	0 , 1 , 2
E5	Sdílení jasu displeje	0 , 1 , 2
E6	Sdílení obrazovky	0 , 1 , 2

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
E7	Sdílení času	0, 1, 2
10	Sdílení senzoru 1	0, 1, 2
11	Sdílení senzoru 2	0, 1, 2
20	Místní nastavení stopek	0, 1

Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. 1P *.

13.1. Nastavení rozhraní

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že digitální hodiny jsou ve variantě Ethernet a obsahují také Option RS-485.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Popis

Nastavení rozhraní po kterém bude probíhat sdílení.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	LAN
1	RS-485

13.2. Nastavení portu UDP

Navigace

Nabídka:

Položka:

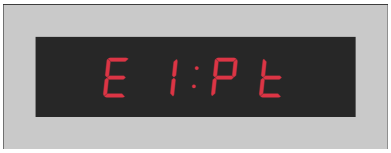

Dostupné hodnoty:

Pt (podnabídka)

Popis

K dispozici pouze v případě, že je zvoleno rozhraní Ethernet a LAN pro sdílení (položka E 0 nabídky S h r E je nastavena na hodnotu 0 (viz kapitola Nastavení rozhraní)).

Chcete-li nastavit hodnotu portu UDP, vstupte do podnabídky P t a nastavte požadovaný port UDP pomocí následujících položek.

Port UDP se nastavuje ve formátu `xxyyy` , rozsah: `1` – `65535` . Výchozí port je `65533` .

Podnabídka

Podnabídka P t pro nastavení portu UDP

Hodnota	Popis	Rozsah
A [x][x]	UDP port, nastavení tisíců	• První číslice: 0 – 6 • Druhá číslice: 0 – 9
b [y][y][y]	UDP port, nastavení jednotek	• Všechny číslice: 0 – 9

Nelze vybrat port, který je v současné době používán jinou službou. Obecně jsou obsazeny porty `65532` a `65534` .

13.3. Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky)

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1 , 2

Popis

Sdílení informací o tom, zda se má zobrazit hlavní obrazovka (čas, datum atd.) nebo stopky.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.4. Sdílení stopek

Navigace

Nabídka:

Položka:

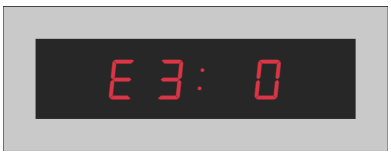

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2

Popis

Sdílení stopek spolu s jejich režimem řízení a nastavením (směr čítání, počáteční hodnota atd.).

Aby se zobrazovala správná hodnota stopek, **musí být hodiny Slave synchronizovány** .

Pokud mají mít Slave hodiny odlišné nastavení stopek, nastavte položku 20 nabídky ShrE na hodnotu 1 (viz Místní nastavení stopek kapitola).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.5. Sdílení relé

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2

Popis

Sdílení stavu relé (hodiny Slave nemusí být vybaveny optionem REL, jeho virtuální stav ale může být sdílen).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno

Hodnota	Popis
1	Master
2	Slave

13.6. Sdílení jasu displeje

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1 , 2

Popis

Sdílení nastaveného jasu displeje.

Požadovaný jas displeje lze nastavit v položce d 1 nabídky d 1 5 P (viz kapitola Jas displeje).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.7. Sdílení obrazovky

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1 , 2

Popis

Přímé sdílení obrazovky. Sdílí se také navigace v menu a podobné akce.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.8. Sdílení času

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1 , 2

Popis

K dispozici pouze pro rozhraní RS-485 (položka E0 nabídky ShrE je nastavena na hodnotu 1 (viz kapitola Nastavení rozhraní)).

Sdílení času z hodin Master do hodin Slave.

V hodinách Slave pak lze synchronizaci s tímto sdíleným parametrem nastavit v položce o2 nabídky SYNC nastavením hodnoty 12 (viz kapitola Typ synchronizace). Přesto ale zobrazený sdílený čas nemusí být tak přesný jako pomocí přímé synchronizace z jiných zdrojů.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.9. Sdílení senzoru 1

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2

Popis

Sdílení hodnot naměřených senzorem 1. V podřízených hodinách pak lze virtuální sdílený senzor 1 nastavit jako typ senzoru v nabídce SEN 1 v položce t 1 (viz kapitola Typ senzoru).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.10. Sdílení senzoru 2

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2

Popis

Sdílení hodnot naměřených senzorem 2. V podřízených hodinách pak lze virtuální sdílený senzor 2 nastavit jako typ senzoru v nabídce SEN2 v položce t 1 (viz kapitola Typ senzoru).

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Master
2	Slave

13.11. Místní nastavení stopek

Navigace

Nabídka:

Položka:

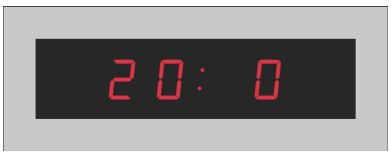

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Pokud je toto nastavení zakázáno, nebudou hodiny Slave sdílet nastavení stopek s hodinami Master.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Zakázáno
1	Povoleno

13.12. Příklady nastavení režimu sdílení

Sdílení stopek a relé po síti LAN s automatickým přepnutím na stopky

Popis připojení

- Vícero hodin synchronizovaných pomocí NTP protokolu (varianta NTP / PoE / WiFi) připojených ke společné síti.
- Jedny hodiny Master s připojeným BRB10 tlačítkem, zbytek hodiny Slave se sirénami připojenými na jejich relé.
- Zdroj synchronizace všech hodin NTP server (např. pool.ntp.org)
- Výchozí zobrazení času, po stistku tlačítka BRB10 přepnutí na zobrazení stopek a zahájení odpočítávání 5 minut, sepnutí relé

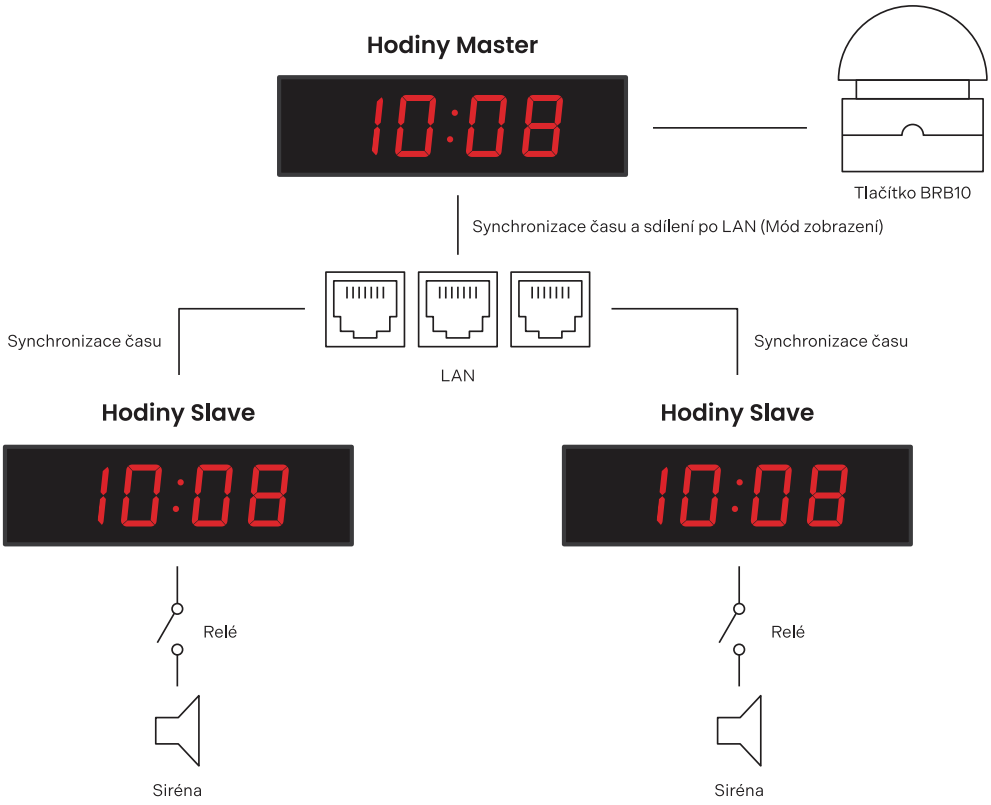
Hodiny Master
10:08
Tlačítko BRB10
Synchronizace času a sdílení po LAN (Mód zobrazení)
Synchronizace času
LAN
Synchronizace času
Hodiny Slave
10:08
Hodiny Slave
10:08
Relé
Relé
Siréna
Siréna

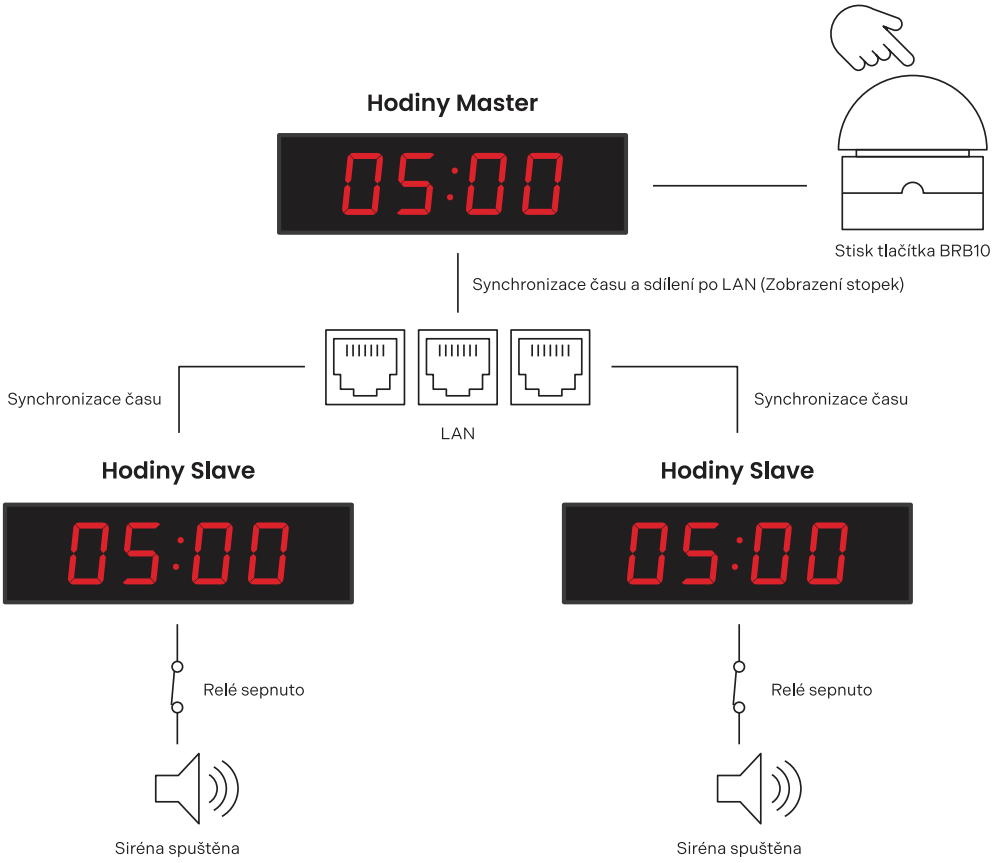
Hodiny Master
05:00
Stisk tlačítka BRB10
Synchronizace času a sdílení po LAN (Zobrazení stopek)
Synchronizace času
LAN
Synchronizace času
Hodiny Slave
05:00
Hodiny Slave
05:00
Relé sepnuto
Relé sepnuto
Siréna spuštěna
Siréna spuštěna

Nastavení hodin Master

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Master	ShrE	E2	1
Sdílení stopek jako Master	ShrE	E3	1
Sdílení relé jako Master	ShrE	E4	1

Další nastavení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Stopky v režimu odpočítávání	StoP	h1	2
Stopky odpočítávají dobu 5 min	StoP	PrES	00:05
Odpojení relé při odpočítávání (toto nastavení je k dispozici také pro variantu bez optionu Relay, pokud je v režimu Master povolena možnost Sdílení relé)	StoP	h4	C
Připojení externí klávesnice	StoP	h6	1
Režim ovládání BRB10	StoP	h2	6

Nastavení hodin Slave

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Slave	ShrE	E2	2
Sdílení stopek jako Slave	ShrE	E3	2
Sdílení relé jako Slave	ShrE	E4	2

Aby sdílení stopek fungovalo správně, musí být všechny hodiny synchronizovány (v tomto příkladu NTP server), jinak se na hodinách Slave zobrazí --:--.

Sdílení času a teploty přes RS-485 z hodin synchronizovaných pomocí GPS varianty

Popis připojení

- Jedny hodiny synchronizované variantou GPS s možností RS-485 a dvěma teplotními čidly TP3/30, ostatní hodiny synchronizované variantou LGC s možností RS-485.
- Hodiny synchronizované ve variantě GPS jako hodiny Master se sdílením času a teploty na RS-485, ostatní hodiny jako hodiny Slave.
- Zdroj synchronizace:
  - Master: GPS
  - Slave: RS-485
- Všechny hodiny v režimu automatického zobrazení času, data a teploty.

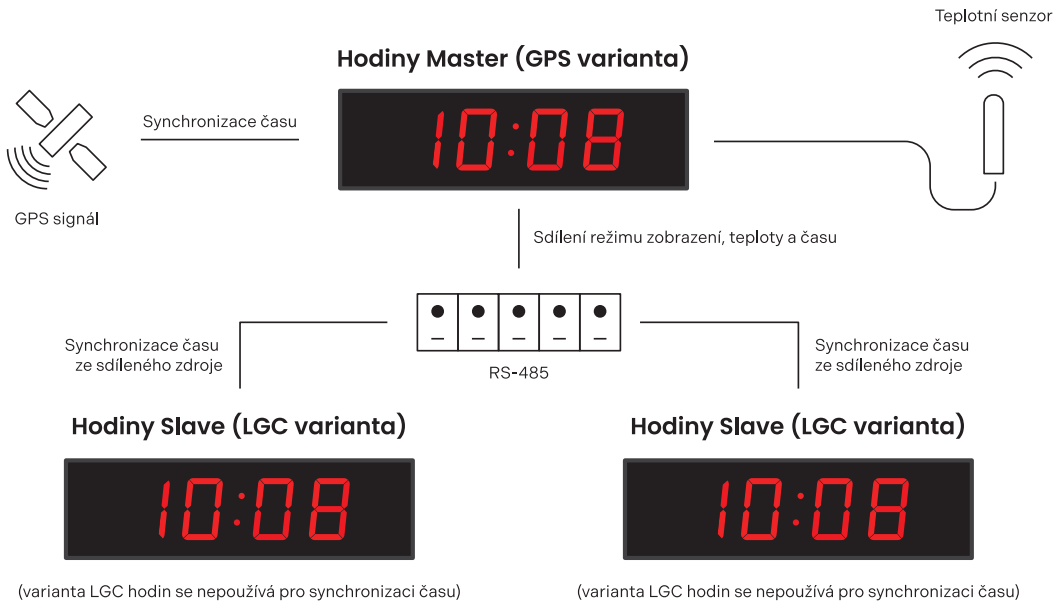

Nastavení hodin Master

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Master	ShrE	E2	1
Sdílení času jako Master	ShrE	E7	1
Sdílení senzoru 1 jako Master	ShrE	10	1

Nastavení hodin Slave

Nastavení sdílení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení režimu zobrazení jako Slave	ShrE	E2	2

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Sdílení času jako Slave	ShrE	E7	2
Sdílení senzoru 1 jako Slave	ShrE	10	2

Další nastavení

Nastavení	Nabídka	Položka	Hodnota
Synchronizace času podle hodin Master (toto nastavení přebírá synchronizovaný čas z hodin Master synchronizovaných pomocí varianty GPS namísto aby byly synchronizovány pomocí své varianty LGC)	SYNC	o2	12
Nastavení typu senzoru na Sdílený senzor	SEN-	t1	13

14 Nastavení systému

Na displeji se zobrazí následující:

Vstupte do hlavní nabídky digitálních hodin a přejděte na podnabídku SYSt . Vstupte stisknutím tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Souhrn nastavení systému

Položka nabídky	Popis	Hodnota(y)
c0	Diagnostické nástroje	1 •*, 2 *, 3 *, 4 *, 5 *, 6 *, 7 *, 8 *
c1	Obnovení továrního nastavení	0 •, 1
c2	Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB	0 •, 1 *
c3	Adresa hodin pro IR dálkový ovladač (Nově od verze r7.15)	1 – 99
c4	Automatické zamykání IR dálkového ovladače (Nově od verze r7.15)	1 – 60 , U
c5	Snížení jasu displeje	0 , -1 , -2 , -3 , -4 , -5
c6	Korekce světelného senzoru	5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , -1 , -2 , -3 , -4 , -5
c7	Individuální nastavení jasu číslic (Nově od verze r8.02)	d1 *
c8	Individuální nastavení jasu teček (Nově od verze r8.02)	d0 *

Výchozí hodnoty jsou označeny znakem •, např. 1 •.
Hodnoty se znakem * mají přístupnou podnabídku, např. 1P *.

Položky menu označené červenou linkou nemusí být dostupné všem uživatelům. Jejich dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.

Položky menu mohou být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.

14.1. Diagnostické nástroje

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Popis

Diagnostické nástroje jsou sadou specializovaných funkcí a nástrojů, které umožňují sledovat funkce hodin.

Dostupné nástroje

Hodnota(y)	Popis
1 * (výchozí hodnota)	Test zobrazení
2 *	Zobrazení aktivních alarmů
3 *	Zobrazení vnitřní teploty
4 *	Zobrazení výsledků testů
5 *	Zobrazení kalibrační odchylky
6 *	Pasivní diagnostická nabídka DCF
7 *	Zobrazení diagnostiky kvality linky
8 *	Podnabídka diagnostiky GPS

Všechny hodnoty mají přístupné podnabídky.

14.1.1. Podnabídka Testu displeje

Po zadání této položky se rozsvítí všechny segmenty displeje.

Na displeji se zobrazí následující:

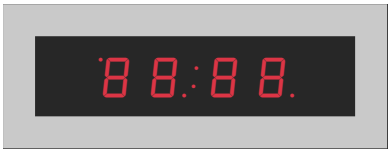

14.1.2. Podnabídka Aktivní alarmy

Hodnota(y)	Popis	
AL:--	Pokud není aktivní žádný alarm	
AL: xx	xx představuje aktivní alarmový bit:	
	0	Ztráta synchronizace za poslední hodinu
	6	Restart zařízení
	7	Chyba komunikace NMS
	8	Chyba časového pásma (sezónní server)
	9	Chyba ověřování NMS
	33 *	Prázdná kalibrační hodnota (nekalibrovaná)
	34 *	Časový limit synchronizace
	35 *	Netestováno (test neprošel)
	36 *	Nejsou přítomny certifikáty SSL
	39 *	Chyba hardwaru – není přítomen některý modul nebo periferie
	Pro procházení mezi aktivními bity použijte >> nebo PB2 . Alarmové bity s * jsou indikovány stavovou LED diodou.	

14.1.3. Podnabídka vnitřní teploty

Hodnota(y)	Popis
dd°C	dd představuje vnitřní teplotu ve °C Příklad: 25°C

14.1.4. Podnabídka Výsledky testů

Hodnota(y)	Popis
PASS	Testováno ve výrobě s kladným výsledkem
FAIL	Testováno ve výrobě s neúspěšným výsledkem
Not	Netestováno ve výrobě

14.1.5. Podnabídka Kalibrační odchylka

Hodnota(y)	Popis
- - - -	Kalibrační odchylka větší než 1000 ppm
0 - - -	Kalibrační odchylka větší než 100 ppm
- - .- -	Kalibrační odchylka menší než 100 ppm

Záporná odchylka je indikována svítící tečkou u první číslice.

Právě probíhající kalibrace je indikována blikající desetinnou čárkou.

14.1.6. Pasivní diagnostická nabídka DCF

`xx:yz` – zobrazení během minuty, tj. při příjmu bitů

Hodnota(y)	Popis
`xx`	Počet bitů přijatých v aktuální minutě, v ideálním případě čítač odpovídá aktuální hodnotě sekund (rozsah 0–58)
`y`	Hodnota posledního přijatého bitu (hodnota 0 nebo 1)
`z`	Počet po sobě jdoucích telegramů přijatých s časem, které byly dekódovány bez chyby Rozsah 0–9, hodnota větší než 9 se pak zobrazí s desetinnou tečkou, tj. 9.

Po uplynutí jedné celé minuty (nebo pokud je mezi příchozími bity pauza přibližně 2 sekundy), tj. předpokládá se, že je přijat celý telegram, se zobrazí obrazovka, která ukazuje výsledek zpracování telegramu:

Hodnota(y)	Popis	
`--:-z`	Indikuje úspěšné zpracování telegramu DCF, kdy `z` označuje aktuální hodnotu čítače po sobě jdoucích přijatých telegramů	
Er:dd	Hodnota `dd` odpovídá níže uvedeným možným stavům:	
	`0x01`	nesprávný počet přijatých bitů
	`0x02`	chybějící startovací bit pro začátek telegramu
	`0x04`	chybějící startovací bit pro příjem času
	`0x08`	paritní chyba při dekódování hodnoty minut
	`0x10`	paritní chyba při dekódování hodnoty hodin
	`0x20`	paritní chyba při dekódování data
	`0x40`	neplatný dekódovaný časový rozsah
	`0x80`	neplatný rozsah dekódovaných dat

14.1.7. Podnabídka diagnostiky kvality linky

Jednotlivé parametry se zobrazují jako položky podnabídky. Mezi jednotlivými parametry můžete listovat stisknutím tlačítka >> nebo PB2 .

Hodnota(y)	Popis		
Sc	detekovaný typ zdroje synchronizačního signálu podnabídka		
	Sc:–	zdroj synchronizace ještě není identifikován, pokud je vybrána možnost **auto**	
	Sc: xx	hodnota xx označuje typ identifikovaného spojení, zobrazená hodnota odpovídá popisu nabídky SYNC položka o2 (Typ synchronizace)	
u	podnabídka kvality detekovaného synchronizačního signálu		
	u–	synchronizační signál ještě není správně detekován	
	u xxx	hodnota xxx odpovídá procentuálnímu podílu kvality zpracování synchronizačního signálu	
Er	počet chyb zpracování synchronizačního signálu podnabídka		
	Er: xx	hodnota xx v rozsahu 0–99	
	Er:99.	hodnota čítače je větší než 99	
t	odpočítávání časového limitu v sekundách pro opětovné spuštění procesu detekce synchronizačního signálu podnabídka		
	t xxx	hodnota xxx v rozsahu 0–999	
	t999.	hodnota čítače je větší než 999	
	Při úspěšném zpracování signálu odpočítávání nikdy nedosáhne nuly		
St	stavová podnabídka zpracování synchronizačního signálu		
	St: xx	hodnota xx odpovídá možným stavům:	
		0	neznámý
		1	detekována linka
		2	detekce řádkového rámce
		3	zkontrolovaný řádkový rámeček
		4	detekovaný čas linky
		5	zjištěno časové pásmo

14.1.8. Podnabídka diagnostiky GPS

Hodnota(y)	Popis	
St	Stav GPS	
	EE	Chyba GPS modulu. Není přítomen nebo nekomunikuje.
	-	GPS není zachycena
2d	2D Fix – GPS zachycena v režimu 2D	
3d	3D Fix – GPS zachycena v režimu 3D	
Su	Počet satelitů použitých k výpočtu polohy	
SA	Počet dostupných satelitů	
PP	Přesnost určení polohy (PDOP)	
	H1	Nejvyšší PDOP < 1,0
	1 – 2	Vysoká
	2 – 5	Dobrá
	5 – 10	Dostatečná
	10 – 20	Nízká
	L0	Velmi nízká PDOP > 20

14.2. Obnovení továrního nastavení

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0, 1

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0 (výchozí hodnota)	Žádná funkce

Hodnota(y)	Popis
1 *	Vyvolání obnovení továrního nastavení, vstup do Submenu pro obnovení továrního nastavení

14.2.1. Submenu pro obnovení továrního nastavení

Hodnota(y)	Popis
FAC	Nápis FAC bliká, potvrzením tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači se obnoví tovární nastavení hodin

Podrobný postup a další typy obnovení továrního nastavení jsou popsány v kapitole Obnovení výchozích hodnot .

14.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB

Přidáno ve verzi r7.07.

K dispozici pouze pro variantu LGC nebo GPS.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

0 , 1

Popis

Aktualizace firmwaru je proces aktualizace softwaru zabudovaného v hardwarovém zařízení. Tyto aktualizace mohou přinést různé výhody, například opravy chyb nebo nové funkce. Toto nastavení umožňuje aktualizovat firmware hodin prostřednictvím jednotky USB s aktualizačním souborem.

Podrobný postup aktualizace firmwaru přes USB najdete v kapitole Aktualizace firmwaru přes USB .

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
0 (výchozí hodnota)	Žádná funkce
1 *	Vyvolání procesu aktualizace firmwaru Vstup do podnabídky pro aktualizaci firmwaru

Podnabídka

Podnabídka pro aktualizaci firmwaru

Hodnota(y)	Popis	
FU: xx	Bliká nápis FU: xx , kde xx představuje signalizaci stavu USB	
	FU: 1 – 99	proces kopírování souboru
	FU: 0	Inicializace jednotky USB je v pořádku
	FU:- 1	Jednotka USB není načtena
	FU:- 2	nebyl nalezen aktualizační soubor
	FU:- 3	neplatný soubor pro zařízení
	FU:- 4	neznámá chyba

Pro stav 0 se potvrzením OK nebo PB2L spustí proces aktualizace; pokud je soubor na jednotce v pořádku, spustí se proces kopírování a jeho průběh se zobrazí jako kladné číslo v rozsahu 1 – 99 .

14.4. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač

Pokud je verze vašeho firmwaru r7.14 nebo nižší, toto nastavení naleznete v položce d8 nabídky dISP .

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 – 99

Popis

Adresa hodin pro infračervený dálkový ovladač je specifický identifikátor přiřazený hodinám. Tento kód slouží jako jedinečná „adresa“, která umožňuje dálkovému ovladači komunikovat a ovládat konkrétní hodiny. Adresa pro řízení hodin je nezbytná pro zajištění toho, aby signály a příkazy dálkového ovladače byly přijímány cílovým zařízením.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 99	Nastavení adresy hodin

Více informací naleznete v kapitole Zobrazení adresy hodin .

14.5. Automatické zamykání IR dálkového ovladače

Pokud je verze vašeho firmwaru r7.14 nebo nižší, toto nastavení naleznete v položce d9 nabídky dISP .

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

1 – 60 , U

Popis

Tato funkce zajišťuje uzamčení příjmu infračerveného signálu digitálních hodin po určité době nečinnosti (od posledního stisknutí libovolného tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači) a zabraňuje tak nechtěnému stisknutí tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači.

Dostupná nastavení

Hodnota(y)	Popis
1 – 60 (minut)	Doba v minutách pro automatické zamykání od posledního stisknutí tlačítka na IR dálkovém ovladači
U	Automatické zamykání je vypnuté

Další informace naleznete v části Automatický zámek .

14.6. Zámek dálkového ovládání

Pokud je verze vašeho firmwaru r7.14 nebo nižší, tato nastavení naleznete v nabídce dISP (viz kapitola Zámek dálkového ovládání).

Pomocí dálkového ovladače lze hodiny uzamknout proti neoprávněnému nebo nežádoucímu ovládání.

14.6.1. Ruční zámek

Chcete-li uzamknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko F2 . Uzamčení hodin je indikováno zobrazením LOC na displeji hodin.

14.6.2. Automatický zámek

Chcete-li nastavit automatické uzamčení IR dálkového ovladače po uplynutí určité doby, přejděte na položku c 4 nabídky SYSt (viz kapitola Automatické zamykání IR dálkového ovladače).

Automatické uzamčení hodin po uplynutí **x** minut se na displeji nezobrazuje.

14.6.3. Zobrazení adresy hodin

Chcete-li nastavit adresu hodin pro IR dálkový ovladač, přejděte na položku c 3 nabídky SYSt (viz kapitola Adresa hodin pro IR dálkový ovladač).

Zobrazení adresy se aktivuje stisknutím tlačítka F3 a na displeji se zobrazí jako A xx .

Adresa se zobrazí pouze tehdy, když jsou hodiny uzamčeny.

xx představuje nastavenou adresu hodin s počáteční nulou.

A 0 1 → Adresa hodin 1

14.6.4. Odemknutí hodin

Chcete-li odemknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko F1 . Odblokování hodin je indikováno zobrazením UnL na displeji hodin.

Chcete-li odemknout pouze určité hodiny s určitou adresou, stiskněte tlačítko F1 a zadejte adresu hodin ve dvoumístném formátu s počáteční nulou.

Pro hodiny s adresou 5 bude tedy posloupnost následující:

Stiskněte tlačítko F1 → Nastavte první číslici na 0 → Nastavte druhou číslici na 5

Úspěšné odemknutí je signalizováno zobrazením UnL na displeji hodin.

14.7. Snížení jasu displeje

Přidáno ve verzi r8.0.

Navigace

Nabídka:

Položka:

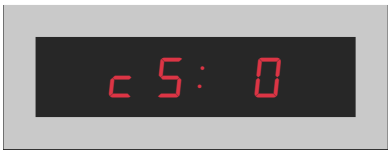

Dostupné hodnoty:

0, -1, -2, -3, -4, -5

Popis

Snížení jasu displeje je funkce, která upravuje jas displeje na základě konkrétních podmínek nebo preferencí uživatele.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
0	Snížení jasu displeje 0%
-1	Snížení jasu displeje -10%
-2	Snížení jasu displeje -20%
-3	Snížení jasu displeje -30%
-4	Snížení jasu displeje -40%
-5	Snížení jasu displeje -50 %

14.8. Korekce světelného senzoru

Přidáno ve verzi r8.0.

Navigace

Nabídka:

Položka:

Dostupné hodnoty:

5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5

Popis

Nastavení korekce světelného senzoru je funkce určená k optimalizaci přesnosti a výkonu světelného senzoru používaného k automatickému nastavení jasu displeje.

Dostupná nastavení

Hodnota	Popis
5	Korekce světelného senzoru 50%
4	Korekce světelného senzoru 40%
3	Korekce světelného senzoru 30%
2	Korekce světelného senzoru 20%
1	Korekce světelného senzoru 10%
0	Korekce světelného senzoru 0%
-1	Korekce světelného senzoru -10 %
-2	Korekce světelného senzoru -20 %
-3	Korekce světelného senzoru -30 %
-4	Korekce světelného senzoru -40 %
-5	Korekce světelného senzoru -50%

14.9. Individuální nastavení jasu číslic

Přidáno ve verzi r8.02.

Tato položka menu nemusí být dostupná všem uživatelům. Její dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.

Tato položka menu může být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.

Navigace

Nabídka:

Položka:

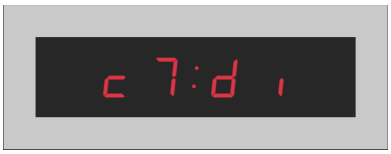

Dostupné hodnoty:

d1 (podnabídka)

Popis

Toto nastavení umožňuje upravit jas jednotlivých číslic. Každá číslice se nastavuje samostatně, přičemž hodnoty se pohybují od 0 do E (hodnoty 0 – 9 , poté hodnoty A – E). To je užitečné v případech, kdy jsou některé číslice jasnější než jiné a vy potřebujete jejich jas vyvážit.

Stisknutím PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači přejděte do podnabídky d1 .

Podnabídka

Podnabídka d 1

Hodnota	Popis	Rozsah
00:00. 00:00.00. 00:00:00.	Nastavení jasu displeje jednotlivých číslic (nastavená hodnota bliká)	0 – E

14.9.1. Postup nastavení

1. Stisknutím PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači vstupte do podnabídky d 1 . První číslice bliká.
2. Nastavte požadovaný jas od 0 (žádná změna jasu) do E (maximální snížení jasu):
   - Chcete-li zvýšit nastavenou hodnotu (zvýšit hodnotu snížení jasu), stiskněte tlačítko PB2 nebo tlačítko + na IR dálkovém ovladači.
   - Chcete-li nastavenou hodnotu snížit, stiskněte tlačítko PB1 nebo tlačítko – na IR dálkovém ovladači.
3. Pokud jste s nastaveným jasem spokojeni, stiskněte tlačítko PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači pro přechod na další číslici. Další číslice bliká. Postup opakujte.
4. Pokud jste spokojeni s jasem všech číslic, stiskněte tlačítko PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači až do konce nastavení. Nastavené hodiny se uloží automaticky a nastavení se vrátí k položce c 7:d 1 .

14.10. Individuální nastavení jasu teček

Přidáno ve verzi r8.02.

Tato položka menu nemusí být dostupná všem uživatelům. Její dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.

Tato položka menu může být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.

Navigace

Nabídka:

Položka:

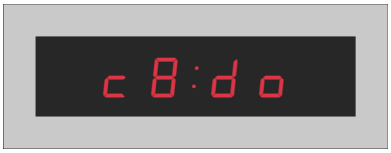

Dostupné hodnoty:

d o (podnabídka)

Popis

Toto nastavení umožňuje upravit jas jednotlivých bodů. Každý bod se nastavuje samostatně, přičemž hodnoty se pohybují od hodnot 0 do E (hodnoty 0 – 9 , dále pak hodnoty A – E). To je užitečné v případech, kdy jsou některé body jasnější než jiné a je třeba jejich jas vyvážit.

Stisknutím PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači přejděte do podnabídky d o .

Podnabídka

Podnabídka d o

Hodnota	Popis	Rozsah
00:00. 00:00.00. 00:00:00.	Nastavení jasu displeje jednotlivých teček (číslice bliká – více informací viz tabulka níže)	0 – E

14.10.1. Postup nastavení

1. Stisknutím PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači vstupte do podnabídky d o . První číslice bliká (tím je indikováno nastavení jasu první tečky).
   Další informace o tom, jaké číslice představují jakou tečku, naleznete na obrázku nebo v tabulce níže.
2. Nastavte požadovaný jas tečky v rozsahu od 0 (žádná změna jasu) do E (maximální snížení jasu):
   - Chcete-li zvýšit nastavenou hodnotu (zvýšit hodnotu snížení jasu), stiskněte tlačítko PB2 nebo tlačítko + na IR dálkovém ovladači.
   - Chcete-li nastavenou hodnotu snížit, stiskněte tlačítko PB1 nebo tlačítko – na IR dálkovém ovladači.
3. Pokud jste s nastaveným jasem spokojeni, stiskněte tlačítko PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači pro přechod na další nastavení tečky. Další číslice, představující další tečku, bliká. Postup opakujte.
4. Pokud jste spokojeni s jasem všech teček, stiskněte tlačítko PB2L nebo OK na IR dálkovém ovladači až do konce nastavení. Nastavené hodiny se uloží automaticky a nastavení se vrátí k položce c B:d o .

Číslice > Tečky

Blikající číslice	Nastavovaná tečka
První číslice	Tečka v levém horním rohu (označení AM / PM)
Druhá číslice	Tečka v pravém dolním rohu vedle druhé číslice
Třetí číslice	První dvojtečka
Čtvrtá číslice	Tečka v pravém dolním rohu vedle čtvrté číslice
Pátá číslice [1]	Druhá dvojtečka (při konfiguraci displeje 4 + 2 číslice se dvojtečka nezobrazuje)
Šestá číslice	Tečka v pravém dolním rohu vedle šesté číslice

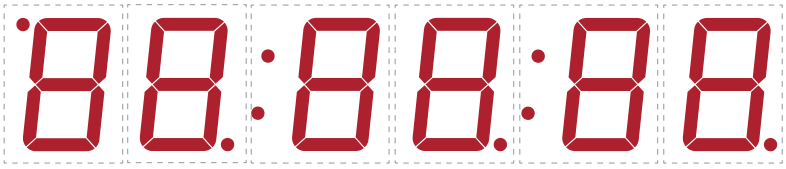

[1] Pouze pro konfiguraci displeje 4 + 2 nebo 6 číslic.

15 Výpočet místního času

15.1. Podle zdroje synchronizace

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hlavními hodinami jako SLAVE hodiny v systému časové distrubuce. Interní tabulka časových pásem se nepoužívá.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o 1	A	Časová zóna se přebírá podle zdroje synchronizace
o 2	2 – 9 , 1 1 , A	Typ synchronizačního signálu
o 4	0	Časové pásmo MOBALine se nepoužívá
o 5	0	Server časových zón se nepoužívá
d 2	A	Zobrazení času a data podle zdroje synchronizace včetně letního času

15.2. Podle časových zón MOBALine

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE v systému distribuce času s možností zobrazení různých časových pásem MOBALine.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o 1	A	Časová zóna je převzata podle zdroje synchronizace, výpočet času UTC je založen na informacích MOBALine
o 2	4	MOBALINE
o 4	1 – 2 0	Výběr časové zóny MOBALine
d 2	A	Zobrazení času a data podle zvoleného časové zóny MOBALine včetně letního času

15.3. Podle předkonfigurovaných časových zón systému MOBA-NMS

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny NTP, PoE, WiFi a WiFi5, kde by mělo být použito několik uživatelsky definovaných položek časových pásem. Položky časových pásem jsou předkonfigurovány pomocí softwaru MOBA-NMS.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o 1	A	Protokol NTP používá časové pásmo UTC
o 2	A	Automaticky
o 5	0	Nepoužívá se žádný server časové zóny

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
d 2	U 1 – U 7	Zobrazení času a data podle zvolené předkonfigurované časové zóny včetně letního času

15.4. Podle serveru MOBATIME

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny NTP, PoE, WiFi a WiFi5 řízené servery MOBATIME NTP, které podporují funkci serveru časových pásem.

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o 1	A	Protokol NTP používá čas UTC
o 2	A	Automaticky
o 5	1 – 15	Výběr časové zóny serveru časových zón
d 2	A	Zobrazení času a data podle zvoleného časové zóny serveru včetně letního času

15.5. Podle interní tabulky časových zón

Toto nastavení je vhodné pro autonomní digitální hodiny nebo v případech, kdy je třeba zobrazit čas v jiném časovém pásmu, než poskytuje synchronizační zdroj. Výpočet zobrazeného času a data je založen na interní tabulce časových zón nebo na parametrech časových zón specifických pro uživatele – viz kapitola Tabulka časových zón .

Položka	Nastavená hodnota (hodnoty)	Popis
o 1	0 – 64 , A	Podle časové zóny, ve kterém funguje zdroj synchronizace (např. hodnota 2 pro DCF v západní Evropě, hodnota A pro synchronizaci NTP) Hodnota A pouze pro zdroj synchronizace pracující s časem UTC
o 2	1 – 11 , A	Autonomní provoz nebo jakýkoli typ synchronizačního signálu
o 4	0	Časové pásmo MOBALine se nepoužívá
o 5	0	Server časových zón se nepoužívá
d 2	0 – 64 , U	Zobrazení času a data výpočtem z času UTC podle zvoleného časové zóny včetně letního času

16 Tabulka časových zón

Časové zony jsou systémem rozdělení zemského povrchu na oblasti, z nichž každá má svůj vlastní časový posun od UTC (koordinovaného světového času) nebo GMT (greenwichského času) a které mohou mít odlišná pravidla pro změny sezónního času. Toto rozdělení umožňuje konzistentní a synchronizované měření času na celém světě.

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standard
00	UTC GMT, Monrovia, Casablanca	0	Ne		
01	Londýn, Dublin, Edinburgh, Lisabon	0	Ano	poslední neděle v březnu (01:00)	poslední neděle v říjnu (02:00)
02	Brusel, Amsterdam, Berlín, Bern, Kodaň, Madrid, Oslo, Paříž, Řím, Stockholm, Vídeň, Bělehrad, Bratislava, Praha, Budapešť, Lublaň, Sarajevo, Sofie, Vilnius, Varšava, Záhřeb	+1	Ano	poslední březnová neděle (02:00)	poslední neděle v říjnu (03:00)
03	Atény, Helsinky, Riga, Tallinn	+2	Ano	poslední neděle v březnu (03:00)	poslední neděle v říjnu (04:00)
04	Bukurešť	+2	Ano	poslední neděle v březnu (03:00)	poslední neděle v říjnu (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	Ne		
06	Ammán	+2	Ano	poslední čtvrtek v březnu (23:59)	poslední pátek v říjnu (01:00)
07	UTC (GMT)	0	Ne		
08	Istanbul, Kuvajt City, Minsk, Moskva, Petrohrad, Volgograd	+3	Ne		
09	Praia, Kapverdy	-1	Ne		
10	UTC (GMT)	0	Ne		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	Ne		
12	Kabul	+4,5	Ne		
13	Adamstown (Pitcairnův ostrov)	-8	Ne		
14	Taškent, Islámábád, Karáčí, Jekatěrinburg	+5	Ne		
15	Mumbai, Kalkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5,5	Ne		
16	Astana, Thimphu, Dháka, Novosibirsk	+6	Ne		
17	Bangkok, Hanoj, Jakarta, Krasnojarsk	+7	Ne		
18	Peking, Hongkong, Singapur, Taiper, Irkutsk	+8	Ne		
19	Tokio, Soul, Jakutsk	+9	Ne		
20	Ostrov Gambier	-9	Ne		

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standard
21	Jižní Austrálie: Adelaide	+9,5	Ne		
22	Severní teritorium: Darwin	+9,5	Ne		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	Ne		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmánie: Hobart	+10	Ano	1. neděle v říjnu (02:00)	1. neděle v dubnu (03:00)
25	UTC (GMT)	0	Ne		
26	UTC (GMT)	0	Ne		
27	Honiara (Šalamounovy ostrovy), Magadan, Noumea (Nová Kaledonie)	+11	Ne		
28	Auckland, Wellington	+12	Ano	poslední neděle v září (02:00)	1. neděle v dubnu (03:00)
29	Majuro (Marshallův ostrov), Anadyr	+12	Ne		
30	Azory	-1	Ano	poslední neděle v březnu (00:00)	poslední neděle v říjnu (01:00)
31	Střední Atlantik	-2	Ne		
32	Brasilia	-3	Ano	3. neděle v říjnu (00:00)	3. neděle v únoru (00:00)
33	Buenos Aires	-3	Ne		
34	Newfoundland	-3,5	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
35	Atlantický čas (Kanada)	-4	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
36	La Paz	-4	Ne		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	Ne		
38	New York, východní čas (USA a Kanada)	-5	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
39	Chicago, centrální čas (USA a Kanada)	-6	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	Ne		
41	Phoenix, Arizona	-7	Ne		
42	Denver, Horský čas	-7	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
43	Los Angeles, Pacifický čas	-8	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
44	Anchorage, Aljaška (USA)	-9	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
45	Honolulu, Havaj (USA)	-10	Ne		

Č.	Město / stát	Posun UTC	DST	Standardní → DST	DST → Standard
46	Midway Is. (USA)	-11	Ne		
47	Mexico City, Mexiko	-6	Ano	1. neděle v dubnu (02:00)	poslední neděle v říjnu (02:00)
48	Adak (Aletuánský ostrov)	-10	Ano	2. neděle v březnu (02:00)	1. neděle v listopadu (02:00)
49	UTC (GMT)	0	Ne		
50	UTC (GMT)	0	Ne		
51	UTC (GMT)	0	Ne		
52	UTC (GMT)	0	Ne		
53	UTC (GMT)	0	Ne		
54	Ittoqqortoormiit, Grónsko	-1	Ano	poslední neděle v březnu (00:00)	poslední neděle v říjnu (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Grónsko	-3	Ano	poslední březnová sobota (22:00)	poslední říjnová sobota (23:00)
56	Myanmar	+6,5	Ne		
57	Západní Austrálie: Perth	+8	Ne		
58	Caracas	-4,5	Ne		
59	Standardní čas CET	+1	Ne		
60	nepoužívá se				
61	nepoužívá se				
62	Baku	+4	Ano	poslední březnová neděle (04:00)	poslední neděle v říjnu (05:00)
63	UTC (GMT)	0	Ne		
64	UTC (GMT)	0	Ne		

Legenda

UTC : Koordinovaný světový čas
Posun UTC : Časový rozdíl od času UTC
DST : Letní čas
Standardní → DST : Změna času ze standardního (zimního) času na letní čas
DST → Standardní : Změna času z letního na standardní (zimní čas)

předposlední březnová neděle (02:00)

↓

předposlední neděle v březnu ve 02:00 hodin místního času

17 Obnovení výchozích hodnot

17.1. Obnovení továrního nastavení pomocí nabídky

V případě, že se hodiny dostanou do stavu, kdy nepracují správně z důvodu nesprávné konfigurace nebo není možné se k hodinám připojit přes Ethernet, lze situaci vyřešit vyvoláním továrního nastavení z nabídky hodin – Obnovení továrního nastavení (položka c 1 nabídky SYST).

17.1.1. Postup

1. Vstupte do nabídky digitálních hodin pomocí tlačítka PB2L nebo tlačítka MENU na dálkovém ovladači.
2. Pomocí tlačítka PB2 nebo tlačítka >> na dálkovém ovladači přejděte k nabídce SYST .
   Pro vstup stiskněte tlačítko PB2L nebo tlačítko OK na dálkovém ovladači.
3. Pomocí tlačítka PB2 nebo tlačítka >> na dálkovém ovladači přejděte na položku nabídky c 1 .
   Pro vstup stiskněte tlačítko PB2L nebo tlačítko OK na dálkovém ovladači. Nastavená hodnota bliká.
4. Pomocí tlačítka PB2 nebo tlačítka + na dálkovém ovladači zvyšte hodnotu na 1 .
   Nápis FAC bliká.
5. Potvrzením tlačítka PB2L nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači restartujete hodiny na tovární nastavení.

17.2. Obnovení továrního nastavení přes webové rozhraní

Pokud jsou vaše hodiny synchronizovány pomocí protokolu NTP a mají přístup k webovému rozhraní, je možné vyvolat výchozí hodnoty prostřednictvím webového rozhraní – Záložka Příkazy .

17.2.1. Postup

1. Vstupte do webového rozhraní.

   Pokyny pro přístup k webovému rozhraní naleznete v kapitole Jak vstoupit do webového rozhraní? .

2. Přejděte na záložku Příkazy .
3. Nastavte pole **Obnovení továrního nastavení** na hodnotu **Provést resetování** a klikněte na tlačítko **Použít** .
4. Hodiny se restartují na tovární nastavení.

17.3. Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek

Přidáno ve verzi r7.16.

V extrémních případech, kdy chybná konfigurace způsobí, že hodiny vstoupí do smyčky resetování, se nabídka hodin stane nepřístupnou a není možné vyvolat výchozí hodnoty prostřednictvím nabídky.

Problém lze vyřešit použitím specifické kombinace stisků tlačítek pro obnovení továrního nastavení.

17.3.1. Postup

1. Připojte hodiny k napájení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka PB1 a PB2 .
3. Hodiny restartujte krátkým stisknutím tlačítka reset a současným podržením tlačítek PB1 a PB2 .

Tlačítko resetování se nachází uvnitř hodin na řídicím modulu hodin umístěném na desce plošných spojů.

Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držen magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla. Tlačítko je malé žluté tlačítko s označením `RESET` .

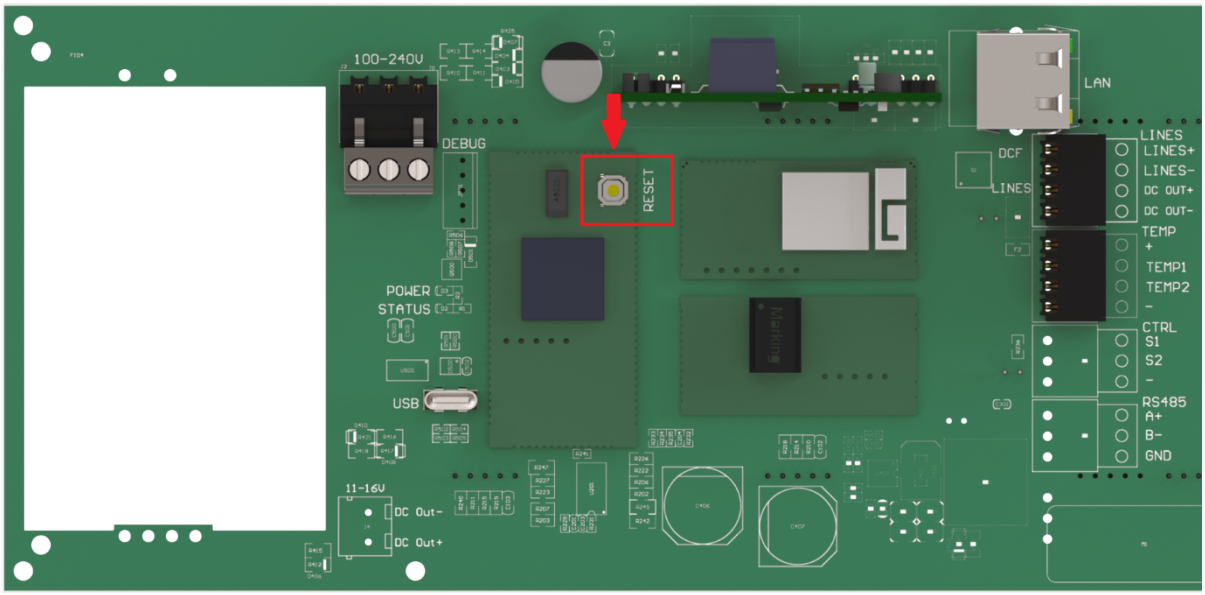

4. Podržte obě tlačítka PB1 a PB2 , dokud se na displeji hodin nezobrazí `FAC` (přibližně za 5 sekund).
5. Uvolněte tlačítka PB1 a PB2 . Hodiny se restartují do továrního nastavení.

18 Aktualizace firmware

Tato část obsahuje pokyny a informace o aktualizaci firmwaru hodin, což je software, který běží na vnitřním procesoru hodin. Aktualizace firmwaru mohou přinést nové funkce, vylepšení a opravy chyb.

Aktuální verze firmwaru ke dni 08.10.26: `r8.25`

Při aktualizaci z verze `r7.x` (verze nižší než `r8.0`) na verzi např. `r8.2` musíte **nejprve** aktualizovat na verzi `r8.0` (ke stažení přejděte na adresu URL: <https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/firmware/bin/dc4-8.00.zip>). Teprve potom můžete volně aktualizovat na libovolnou vyšší verzi. **Tento mezikrok je zásadní!**

18.1. Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS

Pokyny k aktualizaci firmwaru prostřednictvím systému MOBA-NMS naleznete na adrese www.mobatime.com/product/moba-nms/ .

18.2. Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP

1. Nainstalujte TFTP server (např. `tftpd32`).
2. Povolte přístupu v okně zabezpečení systému Windows po otevření souboru serveru TFTP.

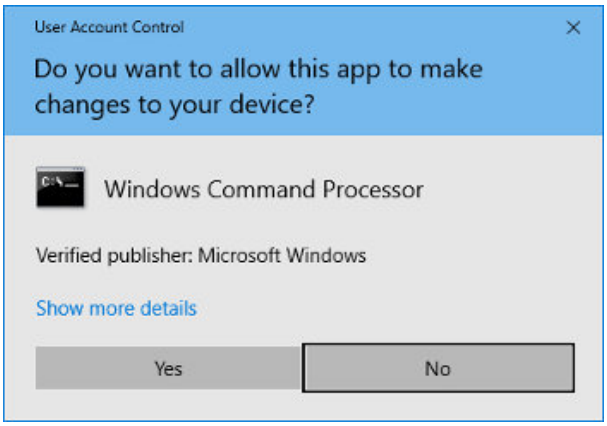

3. Umístěte soubor firmwaru s názvem `device.upd` do složky, ze které váš TFTP server obsluhuje soubory.
4. Otevřete software správce SNMP a načtěte soubor MIB.

   Soubory MIB jsou dostupné ke stažení na následující adrese: https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/snmp

5. Najděte proměnnou `mbnscCommandFirmwUpd (OID = .1.3.6.1.4.1.13842.6.2.7.4)` a nastavte ji na `device.upd` .
6. V závislosti na serveru TFTP se zobrazují informace o průběhu aktualizace.
7. Po stažení firmwaru počkejte asi 1 minutu.
8. Zkontrolujte, zda je verze firmwaru správná.

   Pokud verze firmwaru není správná, je nutné postup opakovat.

18.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru

1. Nainstalujte TFTP server (např. `tftpd32`).

2. Povolte přístupu v okně zabezpečení systému Windows po otevření souboru serveru TFTP.

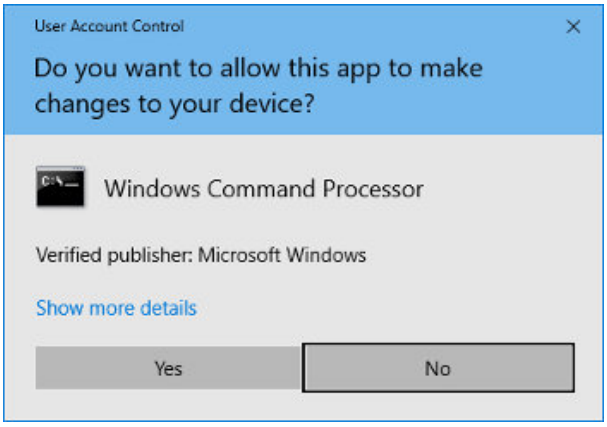

3. Umístěte soubor firmwaru s názvem `device.upd` do složky, ze které váš TFTP server obsluhuje soubory.
4. Otevřete webové rozhraní digitálních hodin, které chcete aktualizovat.

Pokyny pro přístup k webovému rozhraní naleznete v kapitole Jak vstoupit do webového rozhraní? .

5. Ve webovém rozhraní přejděte na záložku Příkazy .
6. Nastavte pole **„Aktualizace firmware „** na **„Provést aktualizaci přes TFTP „** a klikněte na **„Použít“** . Dojde ke spuštění procesu aktualizace.
7. V závislosti na serveru TFTP se zobrazují informace o průběhu aktualizace.
8. Po stažení firmwaru počkejte asi 1 minutu.
9. Zkontrolujte, zda je verze firmwaru správná.

Pokud verze firmwaru není správná, je nutné postup opakovat.

18.4. Aktualizace firmwaru přes USB

Přidáno ve verzi r7.07.

Aktualizace firmwaru přes USB je k dispozici pouze pro variantu LGC nebo GPS digitálních hodin.

1. Nahrajte soubor firmwaru s názvem `device.upd` na jednotku USB.
2. Připojte jednotku USB k hodinám pomocí konektoru USB-C na desce plošných spojů hodin.
3. Otevřete nabídku hodin, přejděte na podnabídku SYST a vstupte.
4. Přejděte na položku nabídky C2 (viz kapitola Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB).
5. Nastavením položky C2 na hodnotu 1 se aktivuje proces aktualizace firmwaru.

Prvním krokem procesu aktualizace firmwaru je načtení zařízení USB.

Na displeji se zobrazí blikající symbol FU: `xx` , kde `xx` představuje výsledek procesu:

0 :	Připojený disk USB
-1 :	Jednotka USB nebyla nalezena

Pokud není jednotka USB nalezena, naformátujte jednotku USB na formát NTFS.

6. Pokud se zobrazí FU: 0 , přenos souboru lze spustit stisknutím tlačítka OK na IR dálkovém ovladači nebo stisknutím PB2L .
7. Pokud je soubor na jednotce USB v pořádku, zpráva přestane blikat a zobrazí se FU: `xx` pouze s blikajícími dvojtečkami, kde `xx` již představuje procentuální průběh přenosu souboru.
   - Pokud je soubor pro zařízení neplatný, bliká FU:-3 nebo pokud soubor nebyl nalezen, bliká FU:-2 .

8. Po dokončení přenosu souboru se zobrazí zpráva d O n E a hodiny se po 2 sekundách vynulují, čímž se proces aktualizace dokončí.

Do zahájení přenosu souborů lze nabídku opustit stisknutím tlačítka PB1L nebo tlačítka ESC na infračerveném dálkovém ovladači.

Pokud se proces přenosu souboru nezdaří a kopírování se nedokončí, je nutné hodiny ručně vynulovat, jelikož ovládání hodin pomocí tlačítek nebo infračerveného dálkového ovladače je během přenosu souboru **ignorováno** – viz kapitola Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek .

19 Specifikace hodin

Tyto kapitoly obsahují podrobné technické údaje o specifikacích a schopnostech hodin. Tyto kapitoly pomáhají uživatelům pochopit funkce hodin, rozměry, požadavky na napájení a další důležité podrobnosti.

19.1. Základní parametry

Displej	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Výška číslic [mm]	57	57 / 38	57	100	100 / 57	100
Počet číslic	4	4 + 2	6	4	4 + 2	6
Čitelnost na vzdálenost [m]	25			40		

Formát zobrazení	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
HH : MM DD. MM.	✓	×	×	✓	×	×
HH : MM SS DD. MM. RR	×	✓	×	×	✓	×
HH : MM : SS DD. MM. RR	×	×	✓	×	×	✓

Formát zobrazení	
Ze sítě	100-240 VAC / 50–60 Hz
PoE	IEEE 802.3af - Class 3
VDC option	18–55 V (viz kapitola Tabulka napětí optionu VDC)
VDISP option	Napájecí napětí závislé na barvě displeje (viz kapitola Tabulka napětí optionu VDISP)

Příkon	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Ze sítě	7	8	8	7	8	10
PoE	7	8	8	7	8	10

Příkon je uveden ve VA.

Krystalová základna a záloha chodu	
Záloha chodu	96 hodin pomocí superkapacitoru nebo 2 roky s lithiovou baterií
Přesnost	±0,1 s/den bez synchronizace (po 24 hodinách synchronizace při konstantní teplotě)

Přesnost měření teploty (pro senzor TP3/30m)	
Rozsah -25 až +85 °C	±0,5 °C
Rozsah -50 až +125 °C	±2,0 °C

Pracovní prostředí	
Teplota	-5 až +55 °C
Vlhkost	0 až 95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP 54

Hmotnost [kg]	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Jednostranné	2,6	3,3	3,5	4,7	5,8	6,5

Rozměry [mm] **Š × V × H**	**57.4**	**57.6**	**57x.6**	**100.4**	**100.6**	**100x.6**
Jednostranné	380 150 39	470 150 39	500 150 39	570 220 39	710 220 39	785 220 39

19.2. Schéma a rozměry

19.2.1. Bez zadního krytu – rozměry

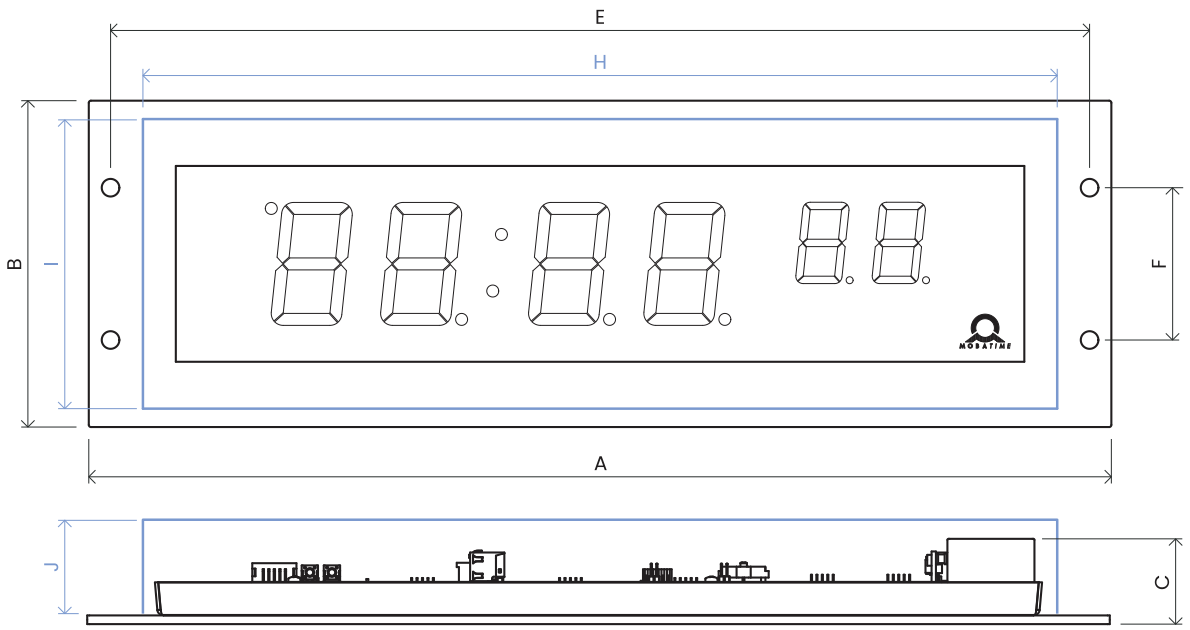

19.2.2. Se zadním krytem – rozměry

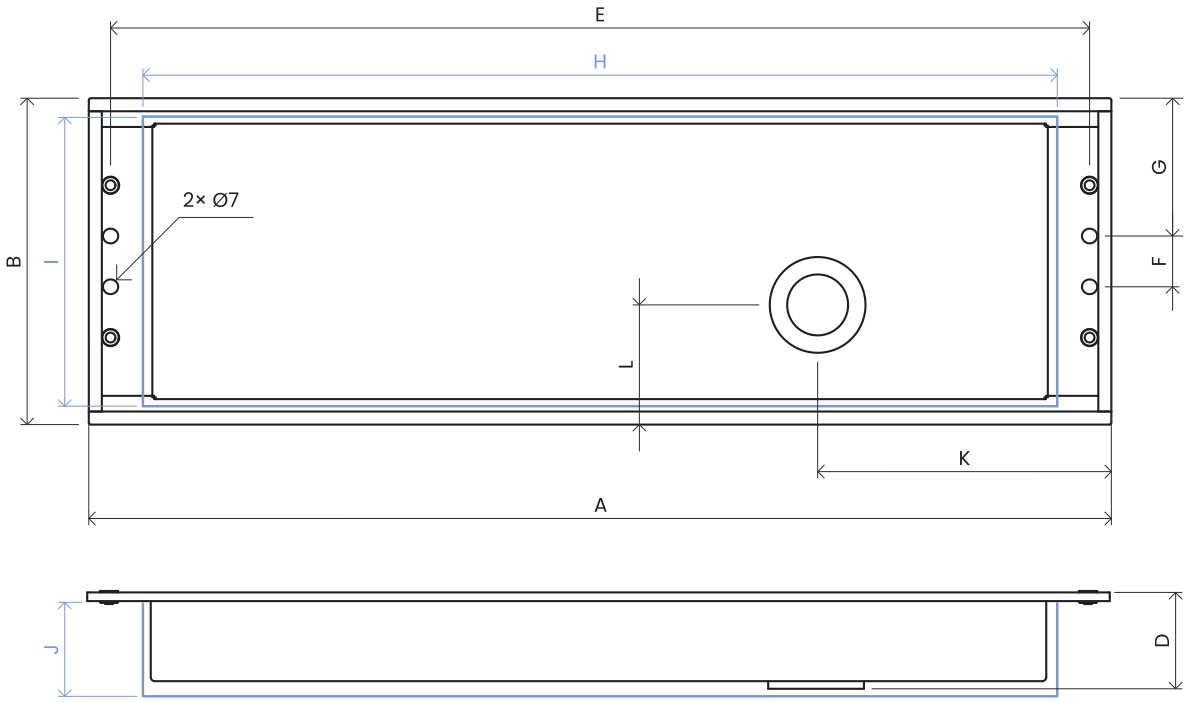

Rozměry montážních otvorů jsou uvedeny modrou barvou .

19.2.3. Tabulka rozměrů

Rozměry jsou uvedeny v mm.

WO/ BC : Bez zadního krytu

W/ BC : Se zadním krytem

Index	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
A	380	470	500	570	710	785
B	150	150	150	220	220	220
C	39 (WO/ BC) 44 (W/ BC)	39 (WO/ BC) 44 (W/ BC)	39 (WO/ BC) 44 (W/ BC)	39 (WO/ BC) 44 (W/ BC)	39 (WO/ BC) 44 (W/ BC)	39 (WO/ BC) 44 (W/ BC)
E	360	450	480	550	690	765
F	70 (WO/ BC) 0 (W/ BC)	70 (WO/ BC) 0 (W/ BC)	70 (WO/ BC) 0 (W/ BC)	120 (WO/ BC) 0 (W/ BC)	120 (WO/ BC) 0 (W/ BC)	120 (WO/ BC) 0 (W/ BC)
G	N/A (WO/ BC) 75 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 75 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 75 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 110 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 110 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 110 (W/ BC)
H	325	415	445	520 (WO/ BC) 525 (W/ BC)	660	735 (WO/ BC) 740 (W/ BC)
I	130	130	130	185 (WO/ BC) 190 (W/ BC)	185	185 (WO/ BC) 188 (W/ BC)

Index	57.4	57.6	57x.6	100.4	100.6	100x.6
J	50	50	50	50	50	50
K	N/A (WO/ BC) 55 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 55 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 55 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC)
L	N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 135 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 150 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 255 (W/ BC)	N/A (WO/ BC) 290 (W/ BC)

19.3. Tabulka napětí optionu VDC

Použité zkratky:

R – červená; **PG** – pravá zelená; **B** – modrá; **W** – bílá; **A** – žlutá; **G** – zelená

19.3.1. 7segmentový displej

Velikost	R	PG	B	W	A	G
57.4			18–55			
57.6			18–55			
57x.6			18–55			
100.4			18–55			
100.6			18–55			
100x.6			18–55			

Napětí je ve V.

19.3.2. SMD LED displej

K dispozici pouze pro digitální hodiny s optionem **SL** .

Velikost	R	PG	B	W	A	G
57.4			18–55			–
57.6			18–55			–
57x.6			18–55			–
100.4			18–55			–
100.6			18–55			–
100x.6			18–55			–

Napětí je ve V.

19.4. Tabulka napětí optionu VDISP

Použité zkratky:

R – červená; **PG** – pravá zelená; **B** – modrá; **W** – bílá; **A** – žlutá; **G** – zelená

19.4.1. 7segmentový displej

Velikost	R	PG	B	W	A	G
57.4	12		14		12	
57.6	12		14		12	
57x.6	12		14		12	
100.4	12		14		12	
100.6	12		14		12	
100x.6	12		14		12	

Napětí je ve V.

19.4.2. SMD LED displej

K dispozici pouze pro digitální hodiny s optionem **SL** .

Velikost	R	PG	B	W	A	G
57.4	15		18		15	–
57.6	15		18		15	–
57x.6	15		18		15	–
100.4	15		18		15	–
100.6	15		18		15	–
100x.6	15		18		15	–

Napětí je ve V.

19.5. Napěťový rozsah vstupu LINES pro řídící signály

Pro variantu LGC.

Typ podružné linky	Rozsah napětí	Rozsah vstupního proudu
MOBALINE	5–30 VAC	0,1–0,65 mA
Impulse, CODE	±12–30 V	0,25–0,51 mA
IRIG-B	0,2–2 Vpp	5–45 µA

19.6. Parametry spínacího kontaktu

Pro option REL.

Parametr	Hodnoty
Max. napětí	230 VAC / 30 VDC
Max. proud (odporová zátěž)	3 A
Max. proud (indukční zátěž)	0,5 A

Nikdy nepřekračujte uvedené limity. Při spínání silnějších motorů nebo cívek (indukční zátěže) nad 0,5 A hrozí spečení kontaktů a trvalé poškození relé.

20 Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky.

20.1. FAQ – Obecné

Jak zjistím, že hodiny nejsou synchronizované?

Dvojtečka (dvojtečky) začne blikat. Výchozí časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace je **24 hodin** .

Můžete si nastavit vlastní časový limit v hodinách, viz kapitola **Nastavení synchronizace** > **Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace** .

Jak ukončit režim „vypnutí displeje (napájení)“?

Režim „vypnutí displeje (napájení)“ ukončíte stisknutím tlačítka PB1L nebo PB2L , nebo DISP na IR dálkovém ovladači.

Jak obnovit tovární nastavení digitálních hodin?

Jsou-li hodiny plně funkční :

Vstupte do položky c 1 v nabídce SYSt (viz kapitola **Obnovení výchozích hodnot** > **Obnovení továrního nastavení pomocí nabídky**). Nastavte hodnotu na 1 a zadanou hodnotu potvrďte. Na displeji bude blikat nápis FAC a potvrzením se hodiny obnoví na výchozí hodnoty.

Pokud hodiny nereagují nebo vstoupily do smyčky resetování :

Je třeba provést obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek (viz kapitola **Obnovení výchozích hodnot** > **Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek**).

20.2. FAQ – Výpočet místního času

Mám digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hodinami MASTER. Jak nastavit výpočet místního času?

Interní tabulka časových pásem se nepoužívá. Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku o 1 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu A . Tím zajistíte převzetí časového pásma podle zdroje synchronizace.
2. Přejděte na položku o 2 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu 2 – 9 , 11 nebo A (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.
3. Přejděte na položku o 4 v nabídce SYNC a vypněte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu 0).
4. Přejděte na položku o 5 v nabídce SYNC a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu 0).
5. Přejděte na položku d 2 v nabídce d 15P a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zdroje synchronizace včetně letního času.

Mám digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE a chci používat časové zóny MOBALine. Jak nastavit výpočet místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku o 1 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu A . Tím zajistíte, že časové pásmo bude převzato podle zdroje synchronizace a výpočet času UTC bude vycházet z informací MOBALine.
2. Přejděte na položku o 2 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu 4 (typ synchronizace MOBALine).
3. Přejděte na položku o 4 v nabídce nabídky SYNC a nastavte **požadovanou časovou zónu MOBALine** (hodnoty 1 – 20).
4. Přejděte na položku d 2 v nabídce nabídky d 1SP a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavená časová zóna). Čas a datum se zobrazí podle zvolené časové zóny MOBALine včetně letního času.

Mám NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5 variantu digitálních hodin řízených servery MOBATIME NTP. Jak nastavit výpočet místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku o 1 v nabídce nabídky SYNC a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavená časová zóna). Protokol NTP pak používá čas UTC.
2. Přejděte na položku o 2 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu A (autodetekce).
3. Přejděte na položku o 5 v nabídce SYNC a nastavte **požadovanou časovou zónu serveru MOBATIME** (hodnoty 1 – 15).
4. Přejděte na položku d 2 v nabídce d 1SP a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavená časová zóna). Čas a datum se zobrazí podle zvolené časové zóny serveru MOBATIME včetně letního času.

Potřebuji zobrazit jiné časové pásmo než časové pásmo poskytované synchronizačním zdrojem. Jak nastavit požadované časové pásmo?

Chcete-li nastavit požadované časové pásmo, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku o 1 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu 0 – 64 nebo A (automaticky nastavená časová zóna). Nastavte hodnotu podle časové zóny, ve kterém pracuje zdroj synchronizace.

   Viz kapitola **Tabulka časových zón** .

   Hodnota 2 pro DCF v západní Evropě nebo hodnota A pro synchronizaci NTP

   Hodnota A pouze pro synchronizaci pracující s časem UTC.

2. Přejděte na položku o 2 v nabídce SYNC a nastavte ji na hodnotu 1 – 11 nebo A (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.
3. Přejděte na položku o 4 v nabídce SYNC a vypněte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu 0).
4. Přejděte na položku o 5 v nabídce SYNC a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu 0).
5. Přejděte na položku d 2 v nabídce d 1SP a nastavte ji na hodnotu 0 – 64 nebo A (automaticky nastavená časová zóna). Čas a datum se zobrazí podle výpočtu z času UTC podle požadované časové zóny včetně letního času.

ELEKON, s.r.o.
Brněnská 364/17, 682 01 Vyškov – CZ

elekon@mobatime.cz

+420 517 302 000

www.mobatime.cz